

Montageanleitung

Garten Kinderspielplatz

Pfosten eingraben, Balken und Beschläge aufsetzen, Schaukeln einhängen – für Model 1, 2, 3 und 4, mit Podest, Leiter, Rutsche und Trainingsstangen



Alter
ab 3 Jahren



Belastung
max. 140 bzw. 150 kg



Höhe
217 cm



Montage
2 Personen

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Garten Kinderspielplatz auf. Sie gilt für alle vier Ausführungen: Model 1 mit Nestschaukel, Model 2 mit zwei Schaukelsitzen sowie Model 3 und Model 4 mit Podest, Leiter, Rutsche und Trainingsstangen. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Balken kürzen, die Pfosten eingraben, Balken und Beschläge aufsetzen und die Schaukeln einhängen. Was nur für bestimmte Ausführungen gilt, ist gekennzeichnet. Lesen Sie vor der Montage die Sicherheitshinweise.



Warnung: Nur für den privaten Gebrauch. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Maximale Belastung: 150 kg bei Model 1, 140 kg bei Model 2, 3 und 4.

Ausführungen



Alle vier Ausführungen werden aus Pfosten und Balken mit Stahlbeschlägen aufgebaut, die Pfosten werden eingegraben. Welche Schritte für Ihre Ausführung gelten, zeigt die Tabelle.

Ausführung im Shop	Maße (L × B × H)	Ausstattung	Schritte
Model 1 – inkl. Nestschaukel	198 × 198 × 217 cm	4 Pfosten, 4 Balken, Nestschaukel	1, 2, 3, 5, 8, 14
Model 2 – inkl. Schaukelsitze	268 × 198 × 217 cm	4 Pfosten, 4 Balken, 2 Schaukelsitze	1, 2, 3, 5, 8, 14
Model 3 – inkl. Schaukelsitze, Reckstange und Rutsche	340 × 198 × 217 cm	6 Pfosten, 5 Balken, 2 Schaukelsitze, Podest mit Leiter und Handgriffen, Rutsche, 12 Trainingsstangen	1, 2, 4, 6 bis 14
Model 4 – inkl. Nestschaukel, Reckstange und Rutsche	340 × 198 × 217 cm	wie Model 3, aber Nestschaukel statt Schaukelsitzen	1, 2, 4, 6 bis 14

Die Höhe von 217 cm reicht bis zur Oberkante der Balken. Die Pfosten ragen 208 cm aus dem Boden.

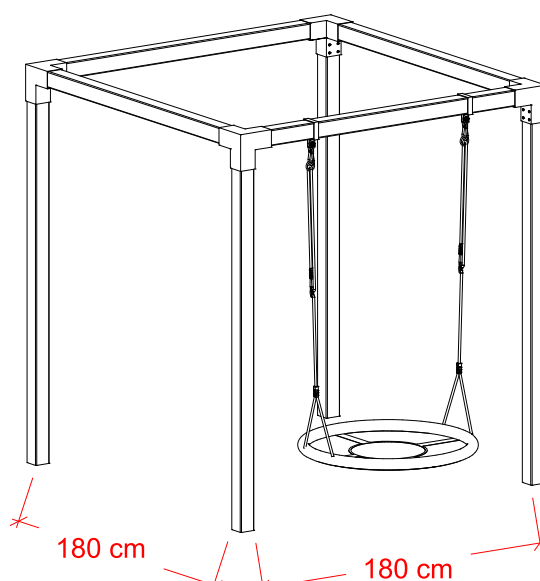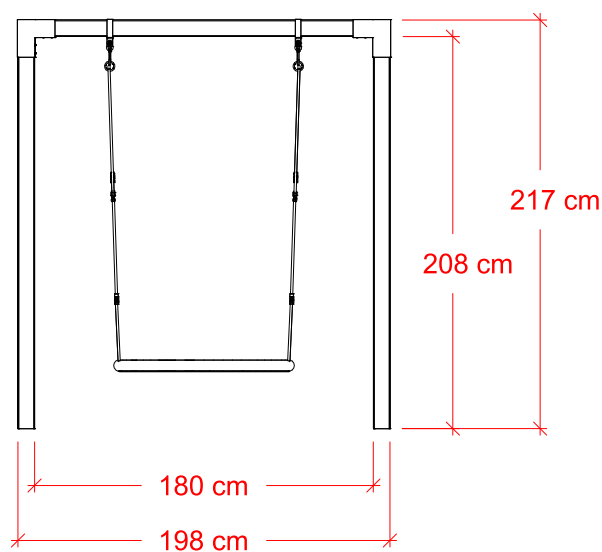

Model 1: 180 cm zwischen den Pfosten, außen 198 cm, Höhe 208 cm bis Unterkante Balken und 217 cm gesamt. Die Vorderansicht zeigt einen Schaukelsitz, Model 1 wird mit Nestschaukel geliefert.

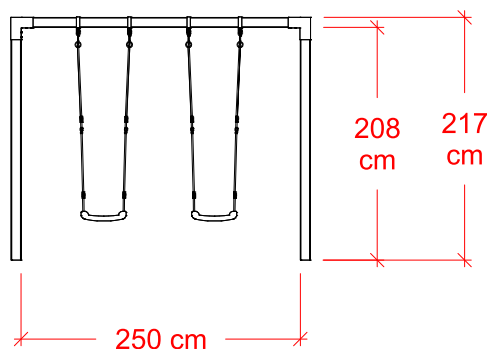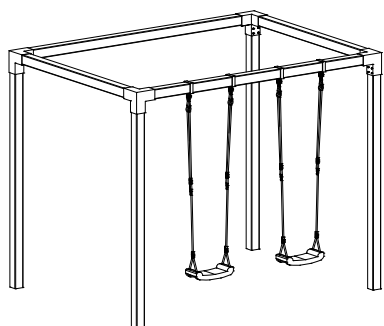

Model 2: 250 cm zwischen den Pfosten, Höhe 208 cm bis Unterkante Balken und 217 cm gesamt.





Model 3 mit zwei Schaukelsitzen



Model 4 mit Nestschaukel

Lieferumfang

Die Teile haben in den Zeichnungen meist keine Buchstaben. In dieser Anleitung heißen sie wie in den Tabellen (fett gedruckt). Die Buchstaben A bis E stehen wie in den Zeichnungen: Bei Model 1 und 2 ist **A** die Schraube 5 × 50 mm, bei Model 3 und 4 bezeichnen **A**, **B** und **C** die Podestbretter. Die Längen der Holzteile sind die Lieferlängen; welche Balken Sie kürzen, zeigt Schritt 1.

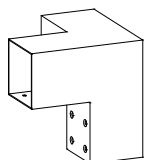


4 x

Schraube A und 4 Eckbeschläge Doppel (Model 1 und 2)



Schaukelaufhängung

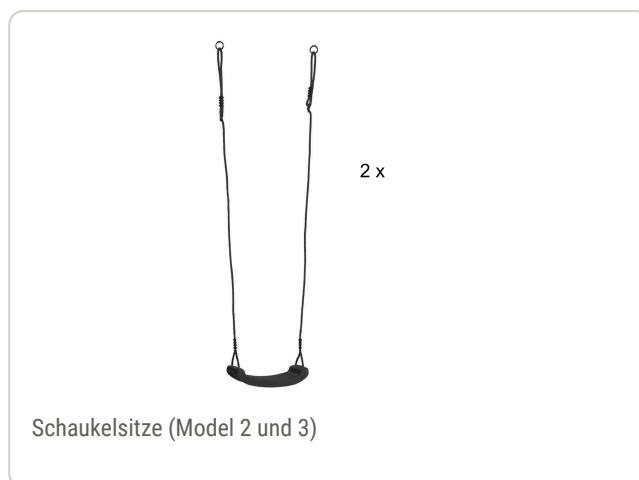

Model 1 – inkl. Nestschaukel


Teil	Maße	Anzahl
Pfosten (Leimholz, zum Eingraben)	9 × 9 cm, 2980 mm lang	4
Balken (wird auf 197 cm gekürzt)	9 × 9 cm, 2080 mm lang	2
Balken (wird auf 180 cm gekürzt)	9 × 9 cm, 1880 mm lang	2
Eckbeschlag Doppel (L-Form, mit Pfostenhülse)	ca. 20 × 20 × 20 cm	4
Schaukelaufhängung (Bügel mit Karabinerhaken)	–	2
Nestschaukel	Ø 98 cm	1
A (Schraube für die Eckbeschläge)	5 × 50 mm	48

Model 2 – inkl. Schaukelsitze



Teil	Maße	Anzahl
Pfosten (Leimholz, zum Eingraben)	9 × 9 cm, 2980 mm lang	4
Balken (Längsseite)	9 × 9 cm, 2680 mm lang	2
Balken (wird auf 180 cm gekürzt)	9 × 9 cm, 1880 mm lang	2
Eckbeschlag Doppel (L-Form, mit Pfostenhülse)	ca. 20 × 20 × 20 cm	4
Schaukelaufhängung (Bügel mit Karabinerhaken)	–	4
Schaukelsitz (Kunststoff, grauschwarz)	–	2
A (Schraube für die Eckbeschläge)	5 × 50 mm	48

Bei Model 1 und 2 gehören zu jedem Eckbeschlag 12 Schrauben A. Für jede Schaukelaufhängung brauchen Sie zusätzlich eine Schraube. Die Schrauben dafür liegen bei (Schritt 8).



Model 3 und Model 4 – inkl. Reckstange und Rutsche

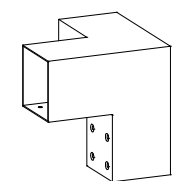


4 x

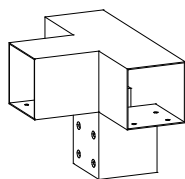


1 x

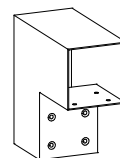


1 x





Beschläge mit den zugehörigen Schrauben 5 x 50 mm: je Eckbeschlag Doppel 12, für den Verlängerbeschlag Doppel 16, für den Eckbeschlag Einzel 8.

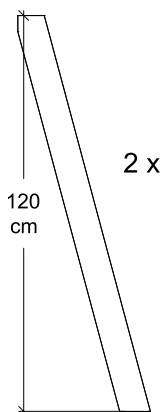

2 x



1 x

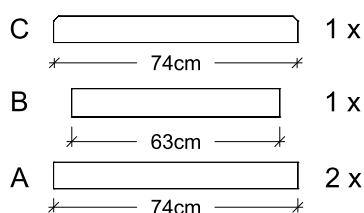

Leiterholme, Podestrahmen, Schrauben 5 x 90 mm und Podestbretter A, B, C




1 x

1 x



Rutsche und 1 Paar Handgriffe




12 x



24 x



1 x

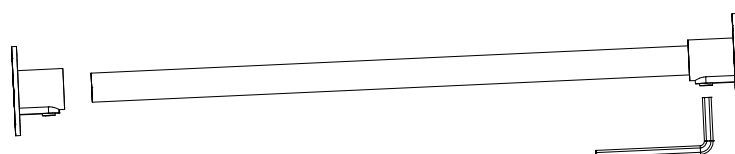

Trainingsstangen, runde Beschläge und Inbusschlüssel

D  32 x 5x40


E 

Schrauben D (5 x 40 mm) und E

Teil	Maße	Model 3	Model 4
Pfosten (Leimholz, zum Eingraben)	9 x 9 cm, 2980 mm lang	2	2
Pfosten bzw. Balken (4 Pfosten, 1 Balken)	9 x 9 cm, 2680 mm lang	5	5
Balken (wird auf 340 cm gekürzt)	9 x 9 cm, 3690 mm lang	1	1
Balken (2 werden auf 180 cm gekürzt)	9 x 9 cm, 1880 mm lang	3	3
Eckbeschlag Doppel (L-Form, mit Pfostenhülse)	ca. 20 x 20 x 20 cm	4	4
Verlängerbeschlag Doppel (T-Form)	ca. 30,5 x 20 x 20 cm	1	1
Eckbeschlag Einzel	ca. 20 x 20 x 9 cm	1	1
Schaukelaufhängung	–	4	2
Schaukelsitz (Kunststoff)	–	2	–
Nestschaukel	Ø 98 cm	–	1
Rutsche (Kunststoff)	Innenbreite 30 cm	1	1
Handgriff (1 Paar)	–	2	2
Leiterholm (Seitenteil der Leiter)	120 cm	2	2
Podestrahmen	63,4 cm	1	1
A (Podestbrett)	74 cm	2	2
B (Podestbrett)	63 cm	1	1
C (Podestbrett, Ecken abgeschrägt)	74 cm	1	1
Trainingsstange (Stahlrohr 3/4")	63,5 cm	12	12
Runder Beschlag (mit Inbusschraube)	–	24	24
Inbusschlüssel	–	1	1
Schraube (für die Beschläge)	5 x 50 mm	72	72
Schraube (Podest und Leiter)	5 x 90 mm	12	12
D (Schraube)	5 x 40 mm	32	32
E (Schraube)	–	siehe Hinweis	siehe Hinweis

Hinweis zu E: Von den Schrauben E brauchen Sie 82 Stück: 16 für die Podestbretter, 2 für die Rutsche und 64 für die runden Beschläge der übrigen Trainingsstangen (Schritte 11 bis 13). Von den fünf Teilen mit 2680 mm werden vier als Pfosten und eines als Balken verwendet (Schritte 4 und 6). Vier der zwölf Trainingsstangen werden die Sprossen der Leiter (Schritt 10). Für jede Schaukelaufhängung brauchen Sie zusätzlich eine Schraube. Die Schrauben dafür liegen bei (Schritt 8).

Das brauchen Sie

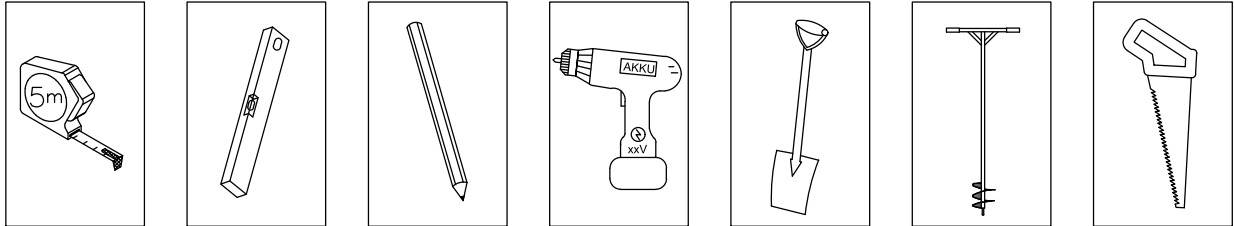

- Maßband (5 m), Wasserwaage und Bleistift
- Akkuschrauber
- Spaten und Erdbohrer
- Säge zum Kürzen der Balken (Schritt 1)
- eine Latte oder Ähnliches zum Feststampfen des Bodens, in Tonböden Kies (Schritt 2)
- je Schaukelaufhängung eine Schraube aus dem Lieferumfang: Model 1 und Model 4 je 2, Model 2 und Model 3 je 4
- bei Model 3 und 4 den Inbusschlüssel aus dem Lieferumfang
- Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau.

Sicherheitshinweise




Vor Montage und Benutzung lesen


- **Warnung:** Nur für den privaten Gebrauch. Der Garten Kinderspielplatz ist CE-gekennzeichnet und entspricht der Norm EN 71-8.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
- Maximale Belastung: 150 kg bei Model 1, 140 kg bei Model 2, 3 und 4. Beachten Sie auch die Belastbarkeit der Schaukeln, siehe „Belastbarkeit“.
- Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau.
- Die Schaukelaufhängungen müssen angeschraubt werden. Die Schrauben dafür liegen bei (Schritt 8).
- Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn **alle** Teile zusammengebaut sind (Schritt 14).
- **Achtung:** Kleidung mit Kapuzen sollte ohne Schnur sein – Kinder können sich darin verfangen und sich strangulieren. Auch Schals und Ähnliches sollten vermieden werden.
- Überprüfen Sie das Gestell regelmäßig: Ziehen Sie Verbindungen fest oder ersetzen Sie verschlissene oder defekte Teile. Pflegen Sie auch die stoßdämpfenden Oberflächen.
- Model 3 und 4: Zwischen den Trainingsstangen und zwischen Stangen und Konstruktion muss aus Sicherheitsgründen ein lichter Abstand (frei zwischen den Teilen) von mindestens 23 cm eingehalten werden, auch zwischen den Sprossen der Leiter (Schritte 10 und 13).



Nicht für Kinder unter 3 Jahren

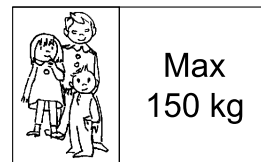

Model 1: max. 150 kg

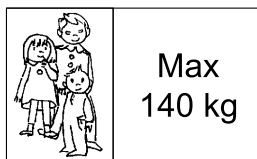

Model 2, 3 und 4: max. 140 kg



Aufstellort und Untergrund

- Stellen Sie das Gestell auf eine ebene Fläche. An der Schaukel muss eine Mindestaufprallfläche vorhanden sein: 3 m in beide Schaukelrichtungen bei Model 1 und 2, 2 m bei Model 3 und 4, siehe „Aufstellort und Fallbereich“.
- Der Untergrund sollte die Anforderungen an die Stoßdämpfung erfüllen. Gras hat hervorragende stoßdämpfende Eigenschaften, wenn es richtig gepflegt wird (grün, getrimmt und mit gutem Wurzelwerk).
- Wird ein loser Untergrund verwendet, zum Beispiel Kies, muss dieser mindestens 40 cm tief sein. Außerdem gibt es Produkte wie Rindenmulch oder Gummimatten.
- Stellen Sie das Gestell niemals auf Materialien wie Beton, Fliesen oder Asphalt.




Unsere Hinweise zu Montage und Benutzung


- Der Garten Kinderspielplatz ist ein Gartenspielgerät für den Hausgebrauch. Wir empfehlen, Kinder nur unter Aufsicht eines Erwachsenen spielen zu lassen.
- Prüfen Sie vor dem Graben, dass an den Stellen der Pfostenlöcher keine Leitungen im Boden liegen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Geben Sie das Spielgerät erst frei, wenn alle Schrauben fest angezogen sind, der Boden um alle Pfosten verdichtet ist und die Schaukelaufhängungen angeschraubt sind.
- Tragen Sie beim Sägen und Graben Arbeitshandschuhe. Lagern Sie die Beschläge bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung.

Aufstellort und Fallbereich


Die Pläne zeigen den empfohlenen Fallbereich (gestrichelt) von oben. Halten Sie Bäume, Gebäude und andere Hindernisse aus diesem Bereich heraus.

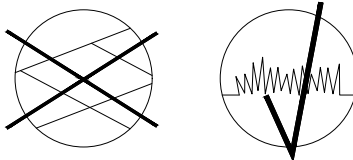


Nicht auf Fliesen, Beton oder Asphalt; Rasen ist geeignet.

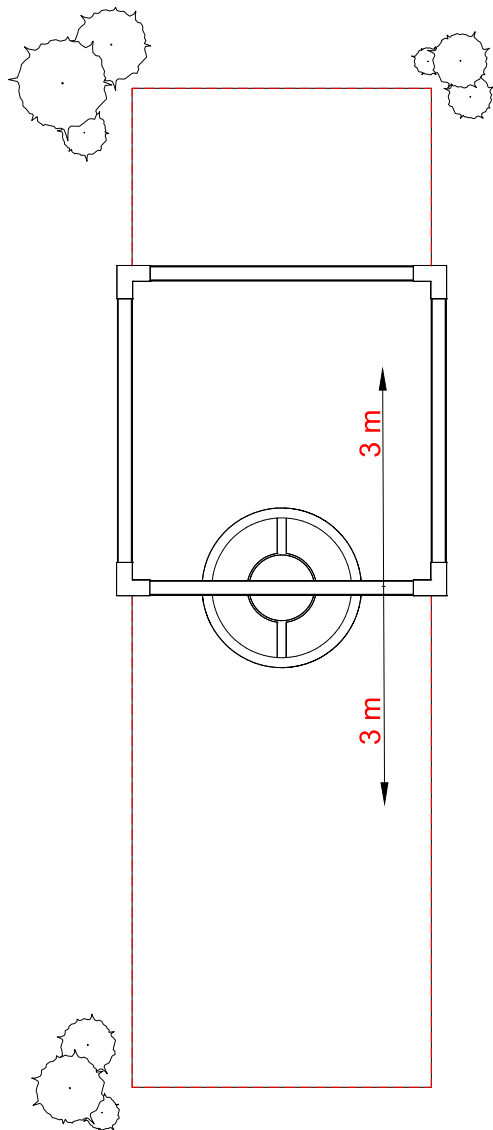

Model 1: 3 m in beide Schaukelrichtungen

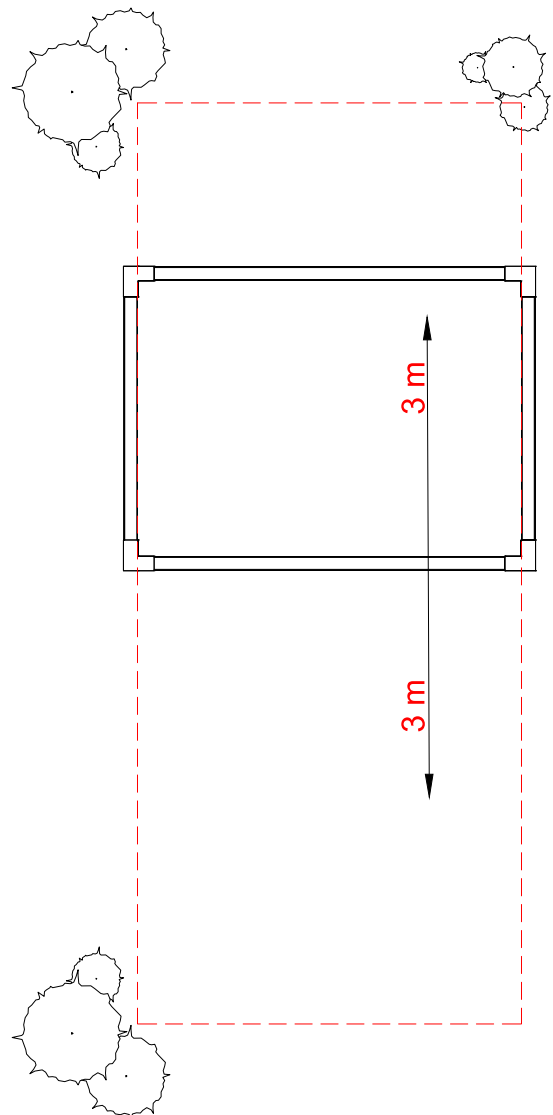

Model 2: 3 m in beide Schaukelrichtungen

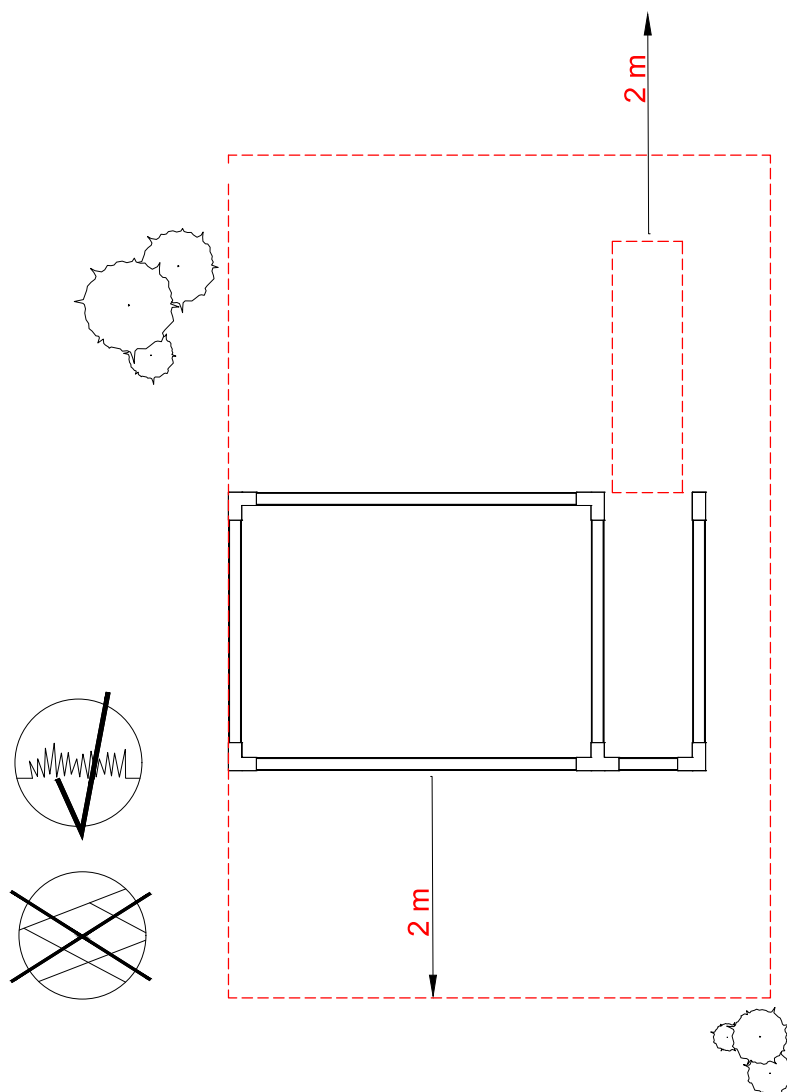

Model 3 und 4: Der Bereich umfasst das ganze Gerät, 2 m vom Schaukelbalken nach außen und 2 m über das Ende der Rutsche (kleines Rechteck) hinaus.


Montage Schritt für Schritt




Welche Schritte gelten für Ihre Ausführung?

- Model 1 und Model 2: Schritte 1, 2, 3, 5, 8 und 14
- Model 3 und Model 4: Schritte 1, 2, 4 und 6 bis 14

1 Balken kürzen (alle Ausführungen)


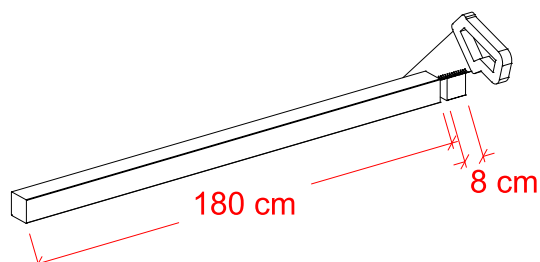


1880-mm-Balken: 8 cm ab, auf 180 cm

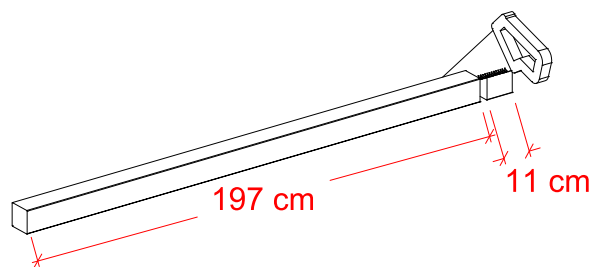



2080-mm-Balken: 11 cm ab, auf 197 cm (nur Model 1)

- **Model 1:** 2 Balken mit 1880 mm um 8 cm auf 180 cm kürzen und 2 Balken mit 2080 mm um 11 cm auf 197 cm kürzen.
- **Model 2:** 2 Balken mit 1880 mm um 8 cm auf 180 cm kürzen. Die Balken mit 2680 mm bleiben ungekürzt.
- **Model 3 und 4:** den Balken mit 3690 mm auf 340 cm kürzen und 2 der 3 Balken mit 1880 mm auf 180 cm, wie in der Abbildung unten. Der dritte Balken mit 1880 mm bleibt 188 cm lang.
- Die Balken jeweils an einem Ende mit der Säge absägen, wie abgebildet.

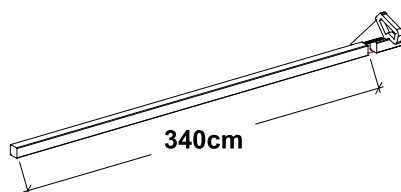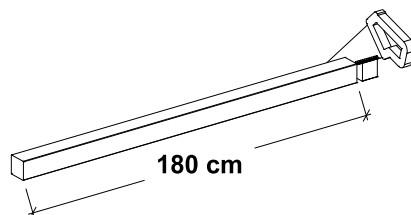



Model 3 und 4: Balken auf 180 cm und 340 cm kürzen

2 Pfostenlöcher graben (alle Ausführungen)

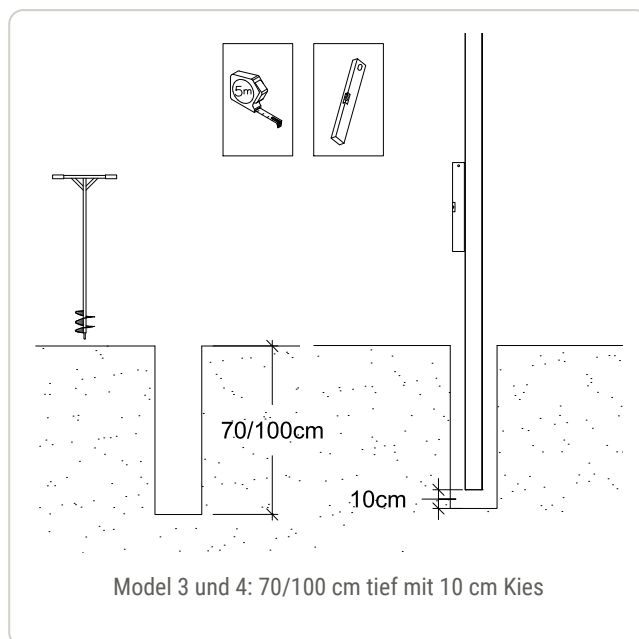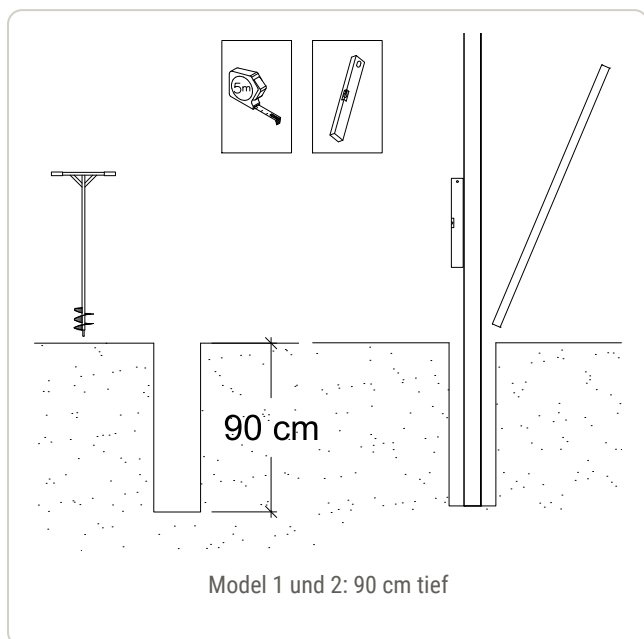



- Die Lage der Löcher zeigt der Pfostenplan Ihrer Ausführung (Schritt 3 bzw. 4). Die Löcher mit Erdbohrer und Spaten graben.
- **Model 1 und 2:** Die Pfosten (2980 mm) stehen 90 cm tief im Boden, die Löcher sind 90 cm tief.
- **Model 3 und 4:** Die Pfosten mit 2680 mm stehen 60 cm tief, die Pfosten mit 2980 mm 90 cm tief. Die Abbildung zeigt die Löcher mit 10 cm Kies unten: 70 cm bzw. 100 cm tief.
- Bei allen Ausführungen ragen die Pfosten 208 cm aus dem Boden.
- In Tonböden empfehlen wir 10 cm Kies unten im Loch als Drainage. Das Loch dafür um die Kiesschicht tiefer ausheben, damit der Pfosten so tief steht wie angegeben: bei Model 1 und 2 also 100 cm. Ohne Kies bei Model 3 und 4 entsprechend 60 cm bzw. 90 cm tief graben.
- Den Boden um die Pfosten stampfen Sie mit einer Latte oder Ähnlichem fest – aber erst, wenn alle Teile montiert und verschraubt sind (Schritt 14). Bis dahin die Pfosten mit Latten abstützen.

3 Pfosten aufstellen und Kreuzmaß prüfen (Model 1 und 2)

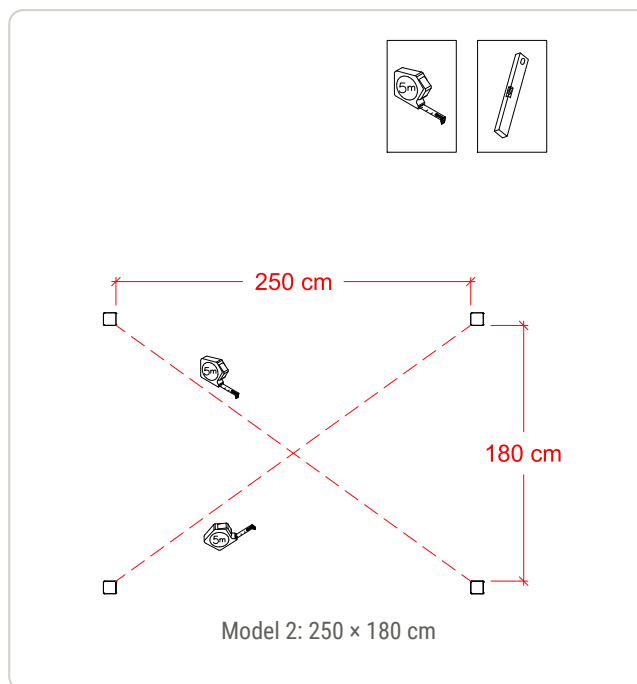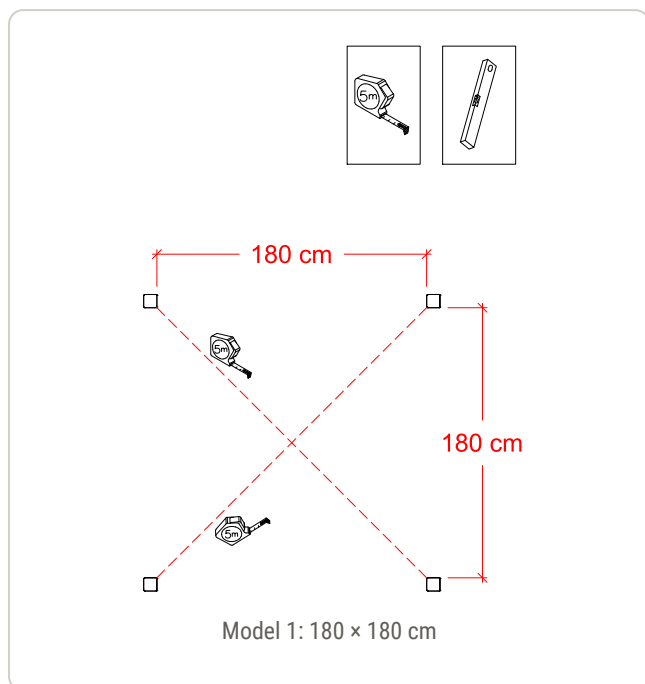


- Die vier Pfosten in die Löcher stellen: **Model 1** mit 180 cm Abstand in beide Richtungen, **Model 2** mit 250 cm entlang der Längsseite und 180 cm quer dazu, wie im Pfostenplan.
- Wichtig ist die Überprüfung des Kreuzmaßes an den Pfosten: Beide Diagonalen müssen gleich lang sein.
- Die Pfosten mit der Wasserwaage senkrecht ausrichten (Schritt 2).



4 Pfosten aufstellen und Kreuzmaß prüfen (Model 3 und 4)

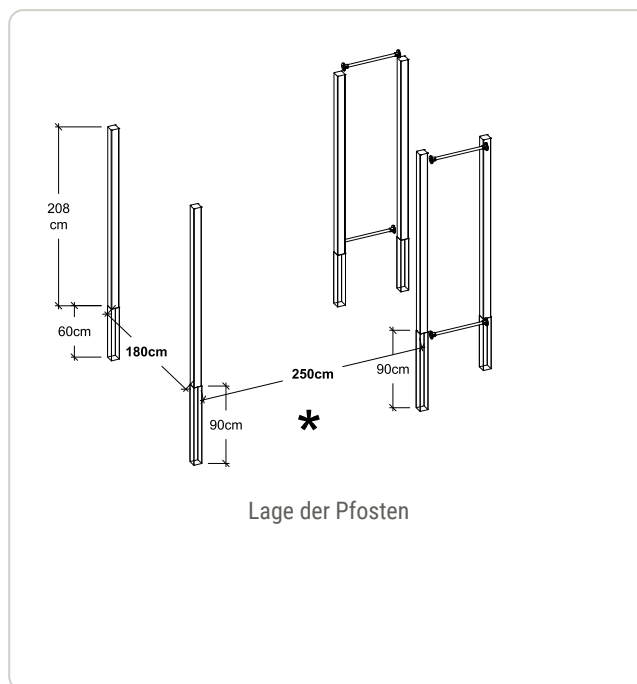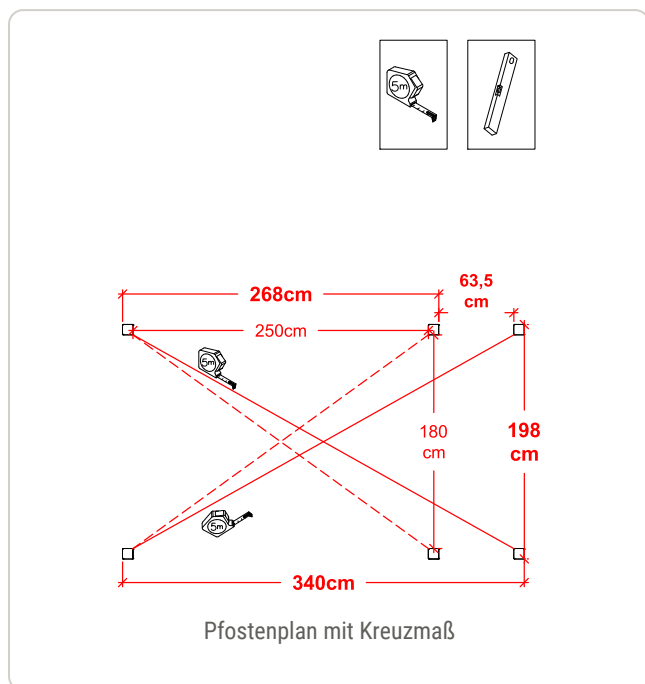


- Sechs Pfosten in zwei Reihen setzen, wie im Pfostenplan: 250 cm zwischen dem ersten und zweiten Pfosten (Schaukelfeld) und 63,5 cm zwischen dem zweiten und dritten. Quer zwischen den Reihen 180 cm, außen gemessen 198 cm. Die eine Reihe misst über die ersten beiden Pfosten 268 cm, die andere über alle drei Pfosten 340 cm.
- Die 298 cm langen Pfosten (2980 mm) werden so positioniert, dass sie das Schaukelteil bilden: Sie stehen in der Reihe mit 340 cm an den beiden Enden des 250 cm breiten Schaukelfelds, wie abgebildet. Die übrigen vier Pfosten sind die mit 2680 mm.
- Sie können einige Trainingsstangen mit runden Beschlägen montieren, um den Abstand zwischen den Pfosten im 63,5 cm breiten Feld einzuhalten, wie abgebildet.
- Wichtig ist die Überprüfung des Kreuzmaßes an den Pfosten: die Diagonalen des Schaukelfelds (gestrichelt) und des ganzen Geräts (durchgezogen) jeweils gleich lang.
- Die Pfosten mit der Wasserwaage senkrecht ausrichten.

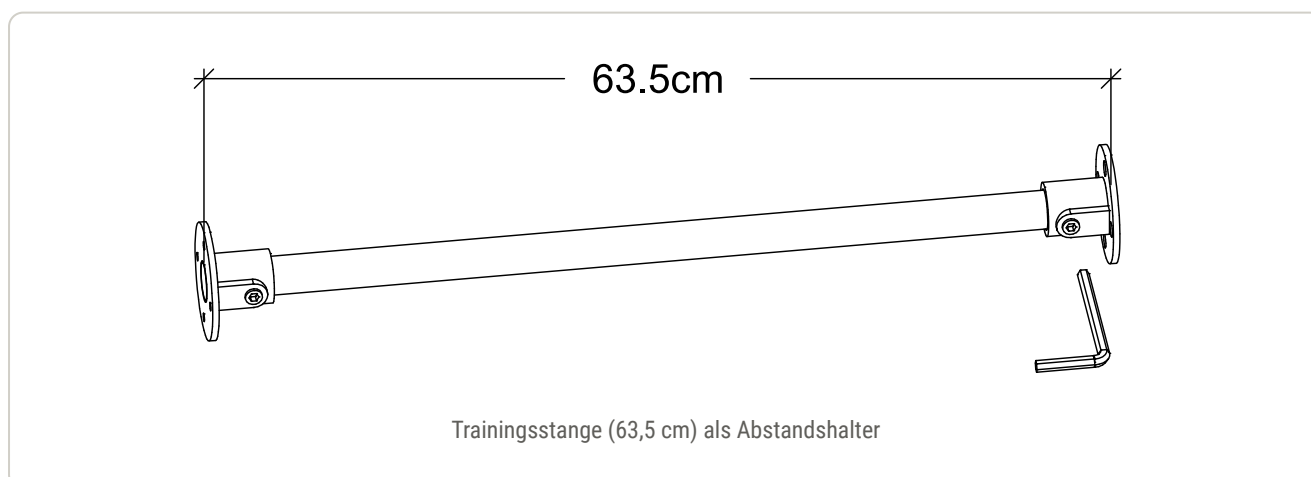


5 Balken und Eckbeschläge aufsetzen (Model 1 und 2)

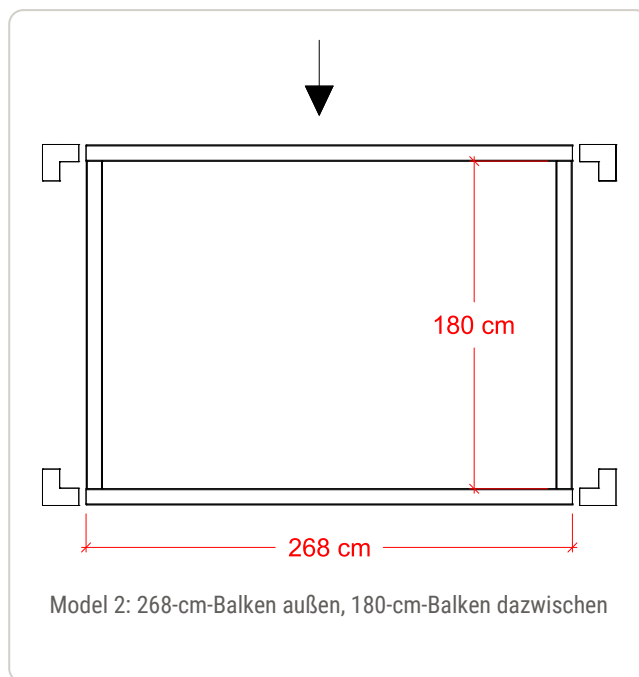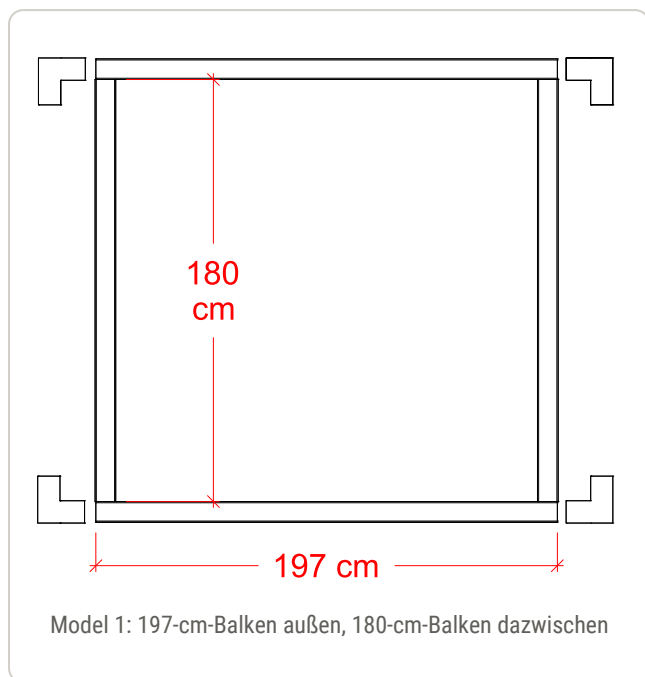




- **Vergessen Sie nicht, die Schauelaufhängungen zu montieren:** Schieben Sie sie vorher auf den Balken, an dem die Schaukel hängen soll – bei Model 1 zwei auf einen der 197-cm-Balken, bei Model 2 vier auf einen der 268-cm-Balken.
- **Wichtig:** Die Schaukel muss auf der Seite angebracht werden, auf der der Balken auf den Pfosten aufliegt (*). Das sind die Balken, die im Plan über die ganze Breite bzw. Länge laufen: bei Model 1 die 197-cm-Balken, bei Model 2 die 268-cm-Balken an der Längsseite.
- Die Balken mit den Eckbeschlägen lose verschrauben, wie im Plan: Die beiden langen Balken laufen durch die Ecken, die 180-cm-Balken liegen dazwischen.
- Die Baugruppe vorsichtig auf die Pfosten heben, sodass jeder Pfosten von unten in seinen Eckbeschlag greift (zusammengebaut mit den Pfosten).

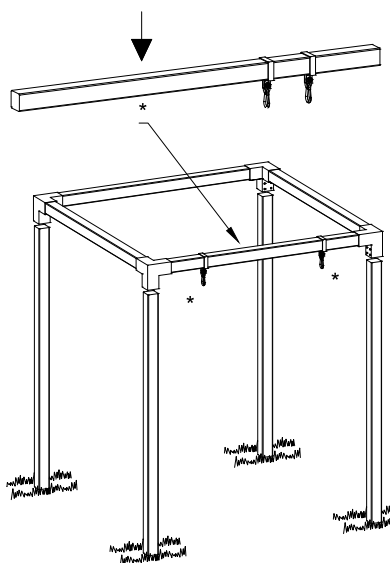

Model 1: Balken mit 2 Schaukelaufhängungen

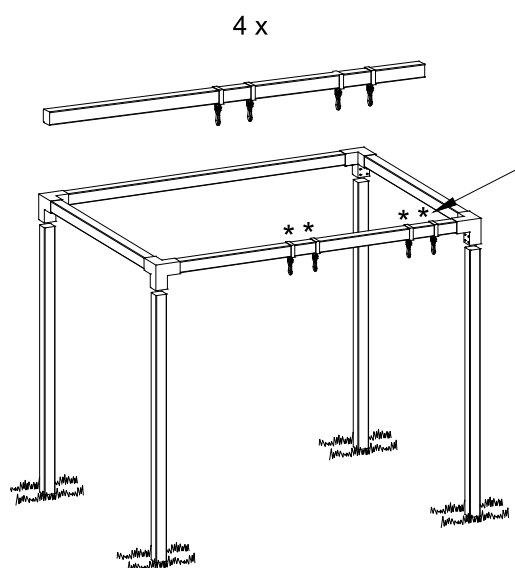


Model 2: Balken mit 4 Schaukelaufhängungen

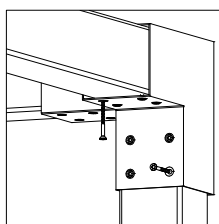



Eckbeschlag: Der Pfosten greift von unten in die Hülse. Je 4 Schrauben A von unten in die beiden Balken und 4 seitlich durch die Hülse in den Pfosten; 12 je Eckbeschlag, zusammen 48.

- Jeder Eckbeschlag nimmt die beiden Balken auf, die dort zusammentreffen. Der Pfosten greift von unten in die Hülse des Eckbeschlags, wie im Detail.
- Je Eckbeschlag 12 Schrauben A (5 × 50 mm) mit dem Akkuschauber eindrehen: je 4 von unten durch den Beschlag in die beiden Balken und 4 seitlich durch die Hülse in den Pfosten. Zusammen 48 Schrauben A.
- Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn alle Teile zusammengebaut sind (Schritt 14).


6 Längsbalken und Beschläge aufsetzen (Model 3 und 4)

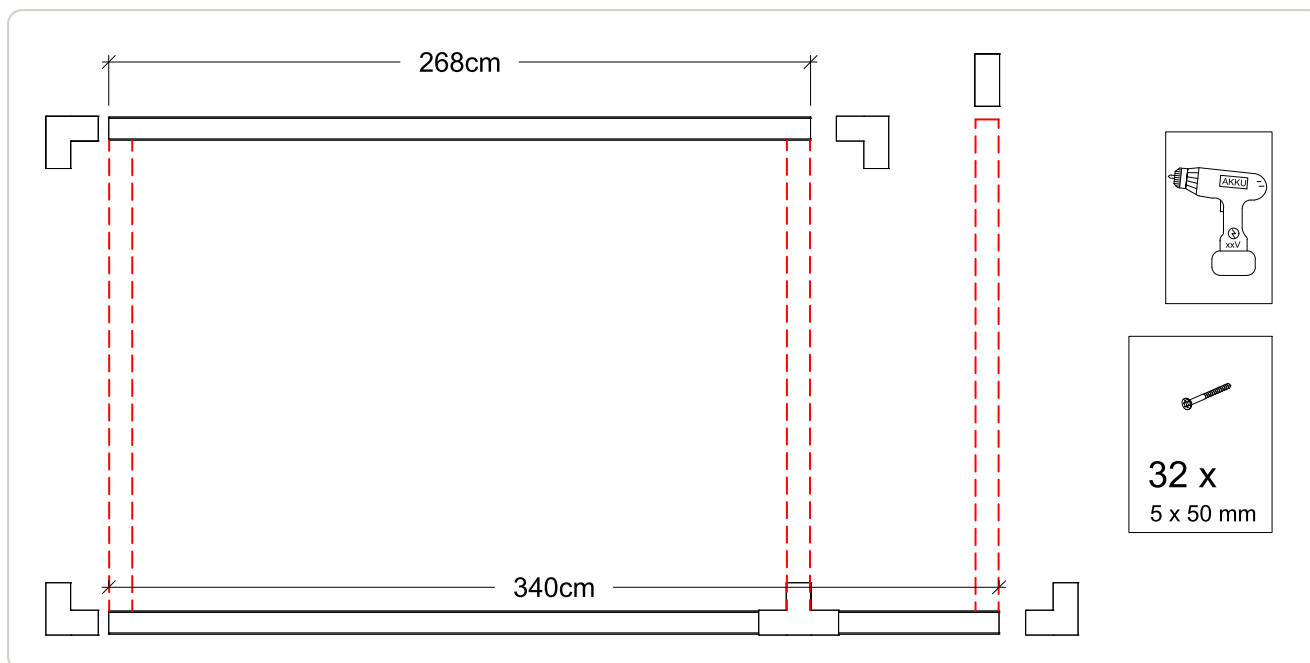

- **Vergessen Sie nicht, die Schaukelaufhängungen zu montieren:** Schieben Sie sie vorher auf den 340-cm-Balken – bei Model 3 vier, bei Model 4 zwei, wie in der Abbildung unten. Sie hängen später im 250 cm breiten Schaukelfeld.
- Den 268-cm-Balken an beiden Enden mit je einem Eckbeschlag Doppel versehen. Er kommt auf die ersten beiden Pfosten der Reihe gegenüber dem 340-cm-Balken. Auf den dritten Pfosten dieser Reihe kommt der Eckbeschlag Einzel, wie im Plan.
- Den 340-cm-Balken an beiden Enden mit je einem Eckbeschlag Doppel versehen, dazwischen den Verlängerbeschlag Doppel an der Stelle des mittleren Pfostens, wie im Plan.
- Die Balken locker mit den Beschlägen zusammenschrauben und vorsichtig auf die Pfosten heben. Zunächst 2 Schrauben in jeder Verbindung. Wenn alle Teile montiert sind, die letzten Schrauben eindrehen (Schritt 14).

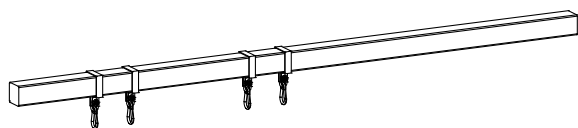


Links Model 3 (4 Schaukelaufhängungen), rechts Model 4 (2)

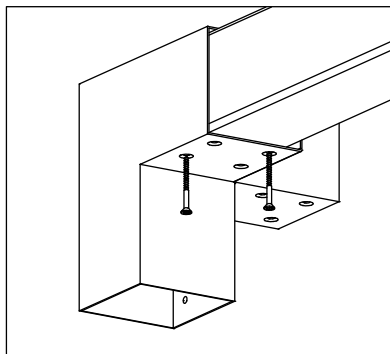

Zunächst 2 Schrauben je Verbindung




Schraube als Anschlag

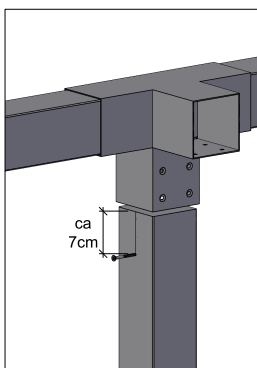

Schrauben Sie in jeden der sechs Pfosten ganz oben eine Schraube, etwa 7 cm unter dem oberen Ende, wie abgebildet. Sie dient als Anschlag und hält die Beschläge fest, bis alle Querbalken an ihrem vorgesehenen Platz sind.


7 Querbalken einsetzen (Model 3 und 4)

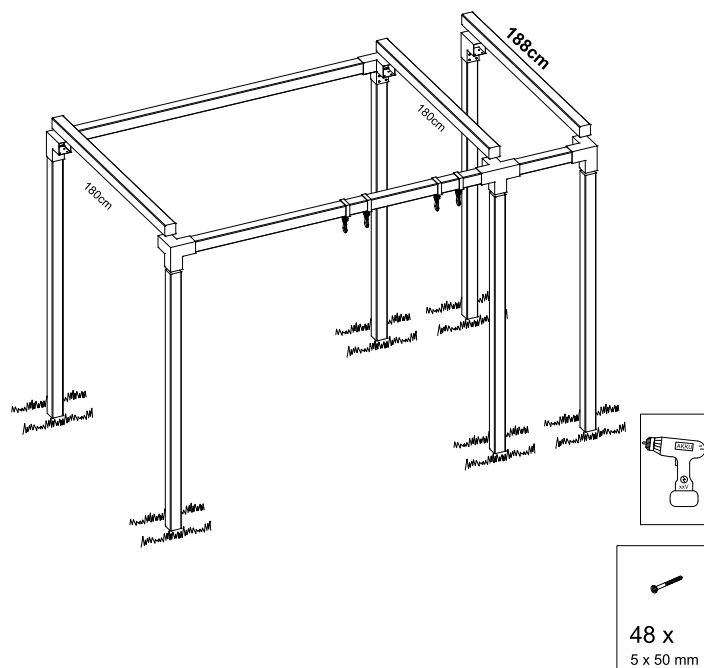

- Die drei Querbalken zwischen die beiden Reihen setzen, wie abgebildet: einen 180-cm-Balken am Ende des Schaukelfelds, einen 180-cm-Balken am Verlängerbeschlag und den 188-cm-Balken am anderen Ende, wo er zum Eckbeschlag Einzel führt.
- Die Querbalken mit Schrauben 5 × 50 mm in den Beschlägen befestigen, zunächst wieder 2 Schrauben je Verbindung.




Beschläge leicht kippen

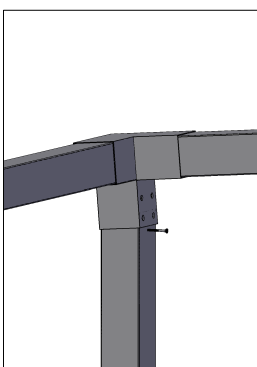


Die Eckbeschläge Doppel werden etwas nach außen „gekippt“, damit die Querbalken an ihren vorgesehenen Platz gelangen.


8 Schauelaufhängungen festschrauben und Schaukeln einhängen (alle Ausführungen)

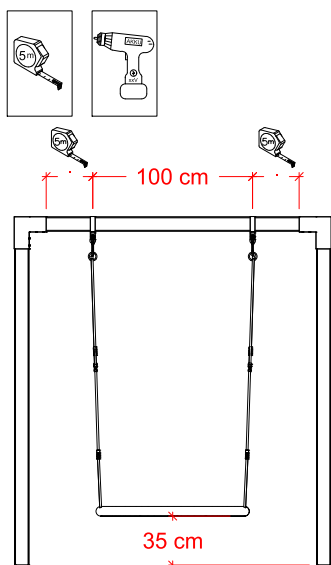


Model 1: 100 cm, mittig; 35 cm über dem Boden

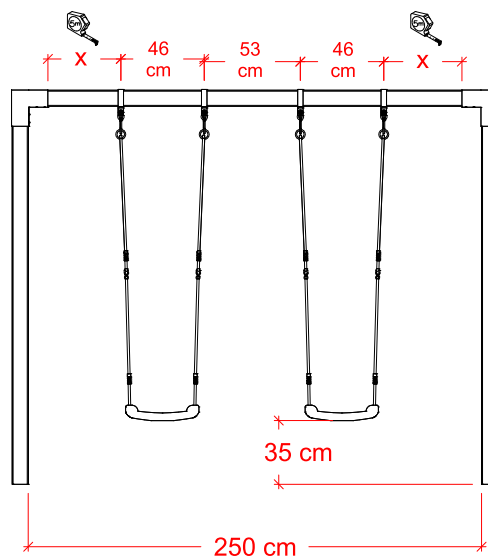

Model 2: $x - 46 - 53 - 46 - x$ cm; 35 cm über dem Boden

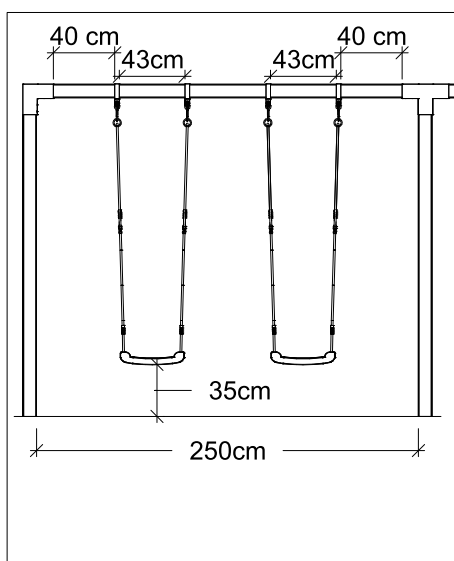


Model 3: 40 – 43 ... 43 – 40 cm; 35 cm über dem Boden

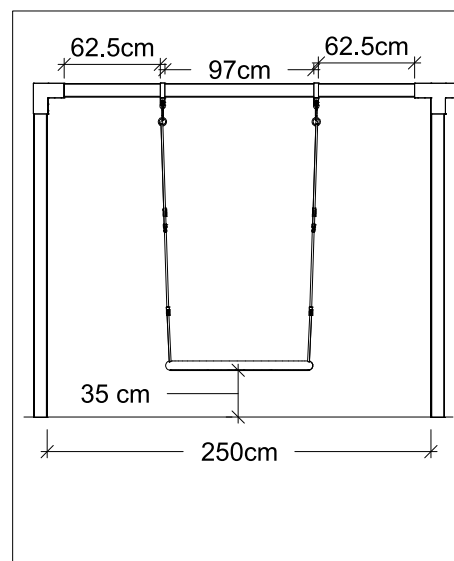

Model 4: 62,5 – 97 – 62,5 cm; 35 cm über dem Boden








- Die Schauelaufhängungen auf dem Schaukelbalken mit dem Maßband ausrichten, wie abgebildet:
 - Model 1:** 100 cm zwischen den beiden Aufhängungen, mittig zwischen den Eckbeschlägen (beide Abstände außen gleich).
 - Model 2:** 46 cm, 53 cm und 46 cm zwischen den vier Aufhängungen, außen auf beiden Seiten der gleiche Abstand x zu den Eckbeschlägen.
 - Model 3:** je 40 cm vom Eckbeschlag bzw. Verlängerbeschlag bis zur äußeren Aufhängung, 43 cm zwischen den beiden Aufhängungen einer Schaukel.

- **Model 4:** je 62,5 cm vom Eckbeschlag bzw. Verlängerbeschlag, 97 cm zwischen den beiden Aufhängungen.
- Jede Schaukelaufhängung muss angeschraubt werden: eine Schraube seitlich durch den Bügel in den Balken, wie im Detail. Die Schrauben dafür liegen bei.
- Die Schaukel bzw. die Schaukeln in die Karabinerhaken einhängen. Vom Boden bis zur Unterkante von Sitz bzw. Nestschaukel sind es 35 cm.




Schaukelaufhängung anschrauben

9 Podest montieren (Model 3 und 4)

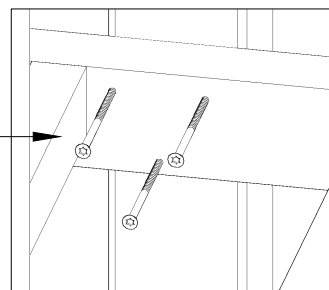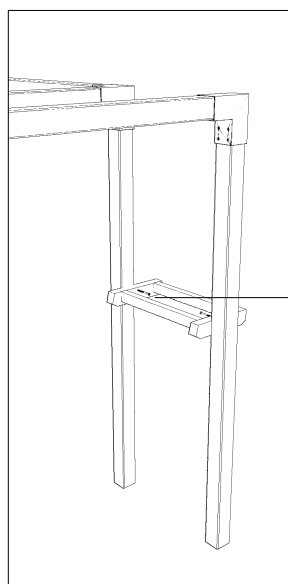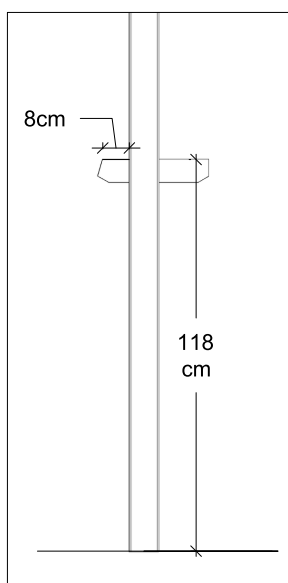

- Der Podestrahmen kommt in das 63,5 cm breite Feld der Reihe mit dem 268-cm-Balken, gegenüber dem Schaukelbalken: zwischen dem Pfosten am Ende des 268-cm-Balkens und dem Pfosten mit dem Eckbeschlag Einzel. Die Rutsche zeigt später nach außen, vom Schaukelbalken weg, wie im Plan des Fallbereichs (kleines Rechteck = Rutsche).
- Die Oberkante des Rahmens liegt 118 cm über dem Boden. Der Rahmen steht 8 cm über die Pfosten vor, wie in der Seitenansicht links.
- Den Rahmen mit 6 Schrauben 5 × 90 mm an den Pfosten festschrauben, 3 je Seite, wie im Detail.

10 Leiter bauen und anschrauben (Model 3 und 4)

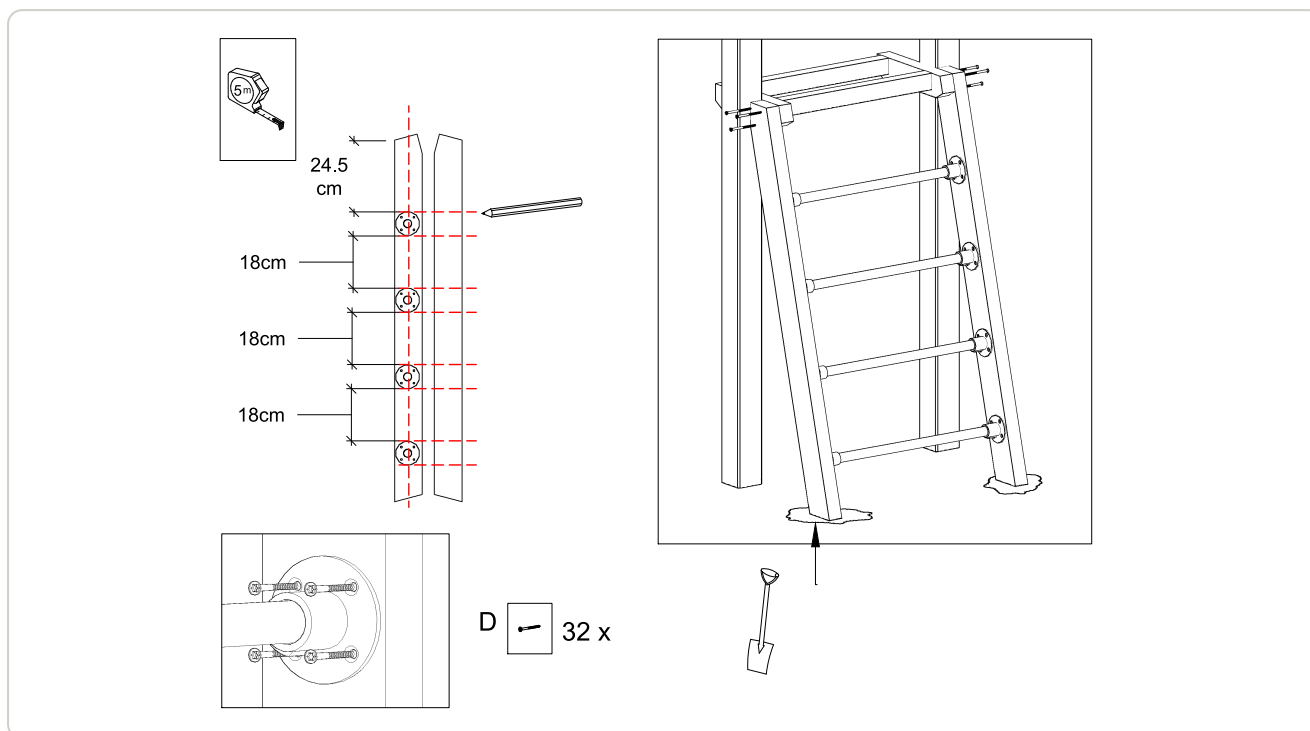

- An beiden Leiterholmen die Lage der vier runden Beschläge mit Maßband und Bleistift anzeichnen: 24,5 cm vom oberen Ende des Holms bis zur **Oberkante** des ersten Beschlags, dann je 18 cm von der **Unterkante** eines Beschlags bis zur **Oberkante** des nächsten. Die roten Strichlinien in der Zeichnung markieren Ober- und Unterkante jedes Beschlags. Die beiden Holme sind spiegelbildlich, die abgeschrägten Enden und die Beschläge liegen wie in der Abbildung.
- Die runden Beschläge mit je 4 Schrauben D (5 x 40 mm) festschrauben, zusammen 32 Schrauben D. Vier Trainingsstangen als Sprossen einsetzen und die Inbusschrauben der Beschläge mit dem Inbusschlüssel anziehen.
- Die Leiter kommt an die Innenseite des Podests, zur Reihe mit dem Schaukelbalken hin, gegenüber der Rutsche (Schritte 11 und 12).
- Die Leiter oben mit 6 Schrauben 5 x 90 mm am Podestrahmen festschrauben, 3 je Holm, wie abgebildet.
- **Höhenunterschied ausgleichen:** Den Boden unter den Leiterfüßen mit dem Spaten so anpassen, dass beide Holme fest aufstehen.







Sprossenabstand prüfen

Zwischen den Sprossen müssen mindestens 23 cm frei bleiben. Messen Sie nach dem Einsetzen nach. Sind es deutlich weniger (etwa 15 cm), wurde von Mitte zu Mitte angezeichnet: Die 18 cm gelten von Beschlagkante zu Beschlagkante. Stimmen die Bezugskanten und es sind trotzdem weniger als 23 cm: Leiter nicht freigeben und unseren Kundenservice fragen.


11 Podestbretter und Handgriffe montieren (Model 3 und 4)

E 16 x

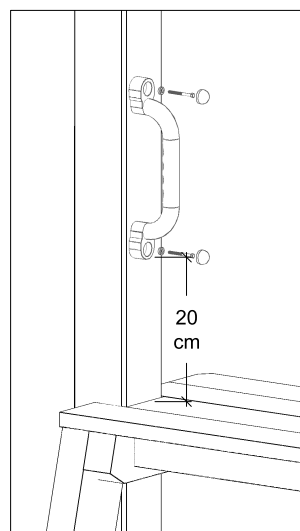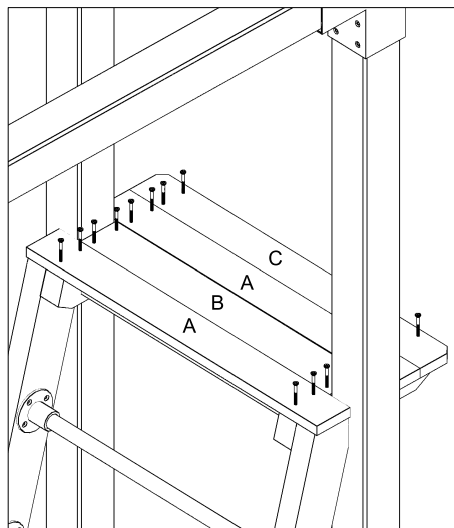


- Die Podestbretter in dieser Reihenfolge auf den Rahmen legen, wie abgebildet: A, B, A und C – von der Seite der Leiter aus, C mit den abgeschrägten Ecken zuletzt.
- Jedes Brett mit 4 Schrauben E festschrauben, 2 an jedem Ende, zusammen 16 Schrauben E.
- Die beiden Handgriffe an den Pfosten am Podest anbringen, wie abgebildet: die untere Befestigung 20 cm über dem Podest. Jeden Handgriff mit 2 Schrauben anschrauben und die Abdeckkappen aufsetzen.

12 Rutsche anbringen (Model 3 und 4)

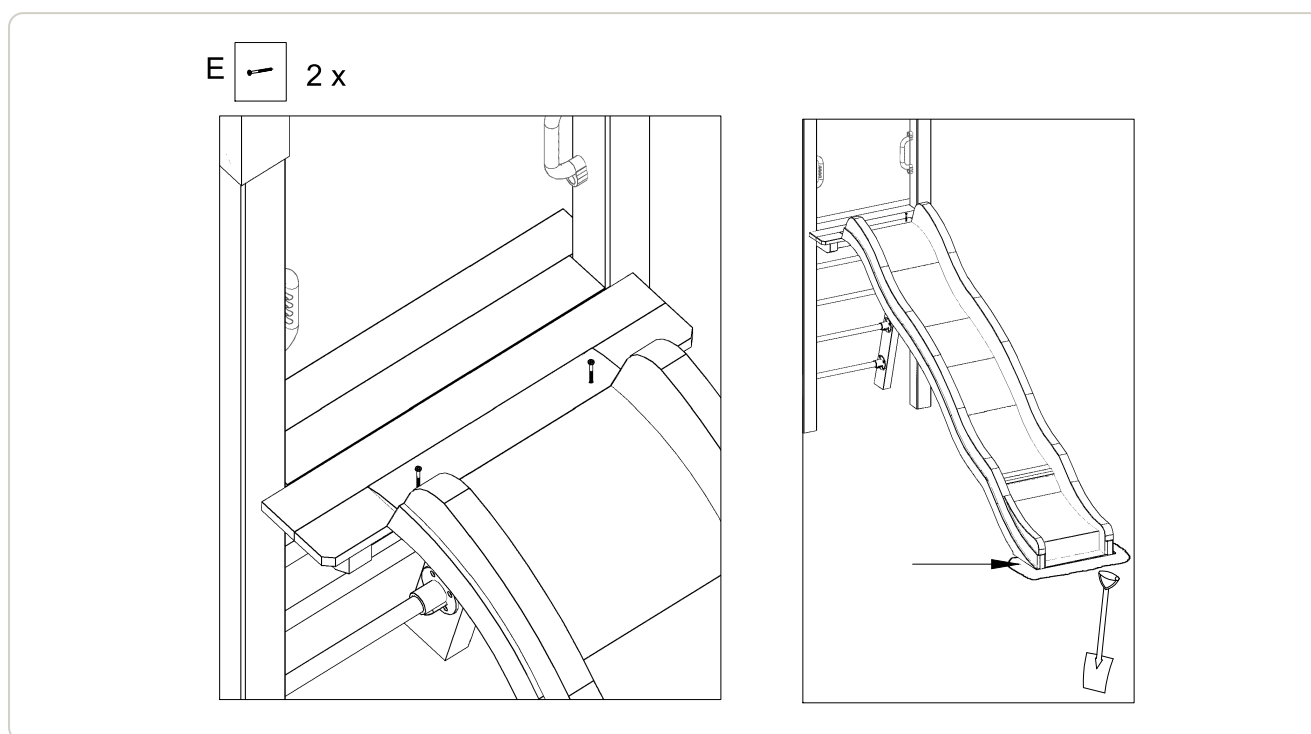


- Die Rutsche oben auf das Podestbrett C setzen, nach außen, wie im Plan des Fallbereichs, und mit 2 Schrauben E festschrauben, wie abgebildet.
- **Höhenunterschied ausgleichen:** Den Boden unter dem Rutschenende mit dem Spaten so anpassen, dass die Rutsche unten eben aufliegt.

13 Trainingsstangen montieren (Model 3 und 4)

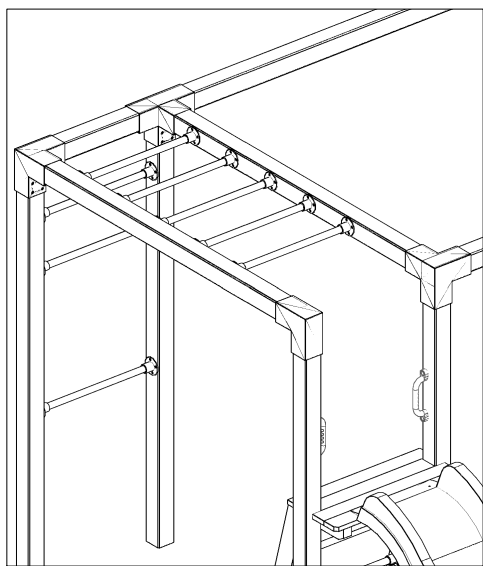


Beispiel für die Platzierung

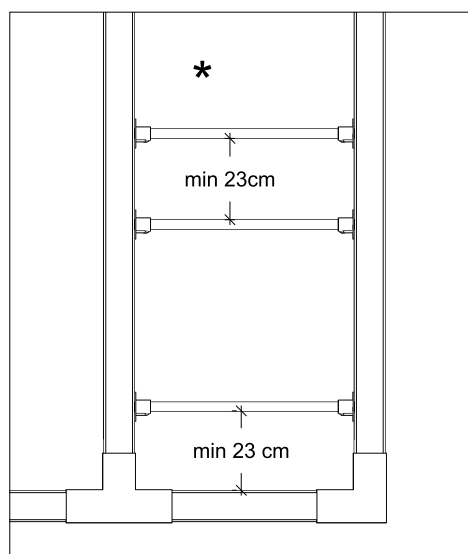

Mindestens 23 cm Abstand

E  64 x

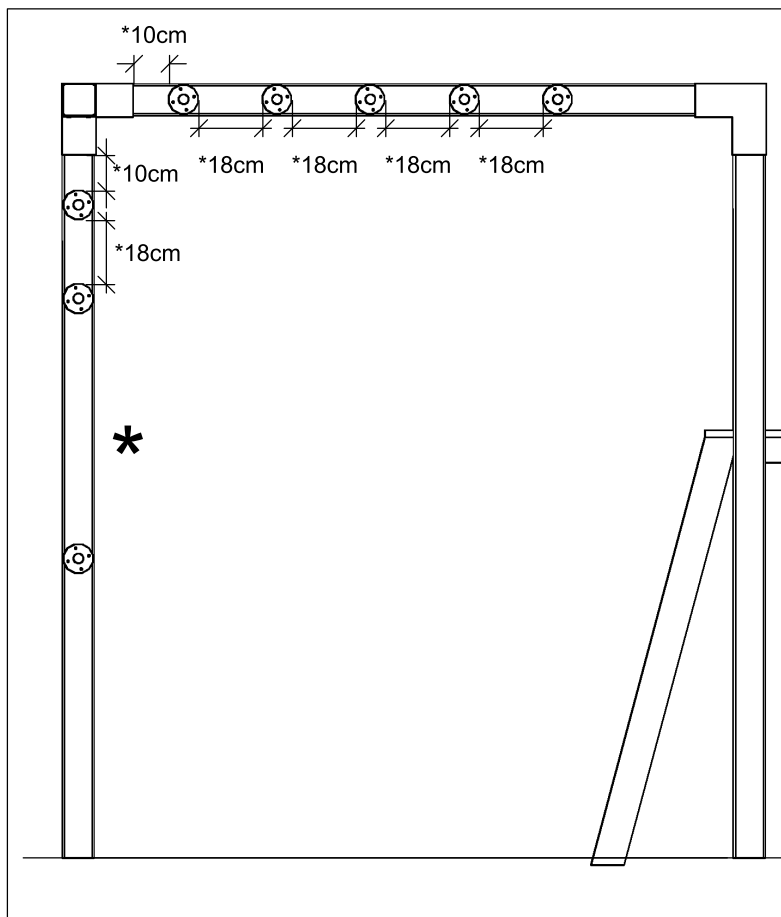

Die *-Maße gelten von Beschlag zu Beschlag. Zwischen den Stangen und zwischen Stange und Balken oder Pfosten müssen mindestens 23 cm frei bleiben (lichter Abstand, wie in der Draufsicht).

- Für die acht übrigen Trainingsstangen gestalten Sie die Platzierung nach Ihren Wünschen, zum Beispiel oben zwischen zwei Querbalken als Hangelstangen und zwischen zwei Pfosten, wie abgebildet.
- **Bitte beachten Sie:** Aus Sicherheitsgründen muss zwischen den Stangen und zwischen Stange und Konstruktion (Balken oder Pfosten) ein lichter Abstand von mindestens 23 cm frei bleiben, wie in der Draufsicht. Die mit * gekennzeichneten Maße zeigen eine mögliche Lage; sie gelten von Beschlag zu Beschlag, nicht von Mitte zu Mitte.
- Je Stange auf beide Enden einen runden Beschlag stecken. Die Stange mit den Beschlägen zwischen die Balken bzw. Pfosten setzen, wie in Schritt 4: Mit beiden Beschlägen füllt sie das 63,5 cm breite Feld.
- Dann jeden Beschlag mit 4 Schrauben E an Balken oder Pfosten festschrauben, zusammen 64 Schrauben E, und die Inbusschrauben mit dem Inbusschlüssel anziehen.

14 Schrauben festziehen und Boden verdichten (alle Ausführungen)

- Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn **alle** Teile zusammengebaut sind. Bei Model 3 und 4 jetzt auch die letzten Schrauben 5 × 50 mm in die Beschläge eindrehen.
- Vorher noch einmal das Kreuzmaß an den Pfosten prüfen und die Pfosten mit der Wasserwaage senkrecht ausrichten.
- Verdichten Sie den Boden, wenn alle Teile montiert und verschraubt sind (Pfosten, Balken, Beschläge): den Boden um die Pfosten mit einer Latte oder Ähnlichem feststampfen.
- Prüfen Sie vor der ersten Benutzung, dass alle Schaukelaufhängungen angeschraubt sind und alle Pfosten fest im Boden stehen.

Belastbarkeit

Ausführung	Höchstlast	Schaukel
Model 1	max. 150 kg	Nestschaukel Ø 98 cm, Belastung 150 kg
Model 2	max. 140 kg	2 Schaukelsitze, je Sitz 70 kg
Model 3	max. 140 kg	2 Schaukelsitze, je Sitz 70 kg
Model 4	max. 140 kg	Nestschaukel Ø 98 cm, bei Model 4 höchstens 140 kg

Die Höchstlast ist mit dem Symbol „Max ... kg“ gekennzeichnet (siehe Sicherheitshinweise). Bei Model 3 und 4 trägt jede Trainingsstange höchstens 150 kg. Es gilt immer der niedrigere Wert.

Kontrolle, Pflege und Wartung

- Überprüfen Sie das Gestell regelmäßig – ziehen Sie Verbindungen fest oder ersetzen Sie verschlissene oder defekte Teile. Pflegen Sie auch die stoßdämpfenden Oberflächen unter und um das Gerät.
- Prüfen Sie dabei auch die Schaukelaufhängungen mit ihren Schrauben, die Karabinerhaken und Seile sowie bei Model 3 und 4 die runden Beschläge und Inbusschrauben, die Leiter und die Rutsche.
- Druckimprägniertes Holz muss trotzdem gepflegt werden. Behandeln Sie es mit Holzöl oder Farbe, bei trockenem Holz am besten sofort nach dem Aufbau. Reinigen Sie es vorher gründlich von Staub und Schmutz; die Holzfeuchte sollte 15 % nicht übersteigen.
- Das schwarz farbgrundierte Holz behandeln Sie am besten sofort nach der Lieferung. Prüfen, reinigen und behandeln Sie die Oberfläche regelmäßig nach, auf trockenem Holz und mit einer Farbe, die der Grundierung möglichst ähnlich ist.
- Reinigen Sie die feuerverzinkten, schwarz pulverlackierten Beschläge und Trainingsstangen bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge. Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.
- Ersatzteile und weitere Hinweise zur Pflege erhalten Sie von unserem Kundenservice (Kontakt unten).

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

 info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Garten Kinderspielplatz im Shop ansehen](#)
- [Gartenspielgeräte](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026