Montageanleitung

# Holzspielhaus Garten Joschi

Kleines Spielhaus aus Holz aus fertigen Wandelementen aufbauen – Fenster, Wände, Dachseiten und Firstabdeckung




| Maße | Alter | Belastung | Montage |
|---|---|---|---|
| **ca. 135 × 111 × 133 cm** | **4–7 Jahre, nicht unter 3 Jahren** | **max. 150 kg (2 Kinder und 1 Erwachsener)** | **2 Erwachsene** |

Mit dieser Anleitung bauen Sie das Holzspielhaus Garten Joschi auf: ein kleines Spielhaus aus fertigen Wandelementen mit Tür, zwei Fenstern und Satteldach. Sie setzen zuerst die Scheiben in die Fensterflügel ein und bringen die Knäufe an, verschrauben dann die Rückwand und die Vorderwand mit den beiden Seitenwänden, legen die beiden Dachseiten auf und decken den First mit der Firstabdeckung ab. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.


**Achtung!** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet – Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder niemals ohne (elterliche) Aufsicht spielen.

# Lieferumfang


Die Nummern und Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Die Wände sind vorgefertigt, die Tür ist bereits eingebaut. Die Fensterflügel setzen Sie vor dem Aufbau mit den Scheiben zusammen (Schritt 1). Maße der Holzteile nennt die Teileliste nicht.

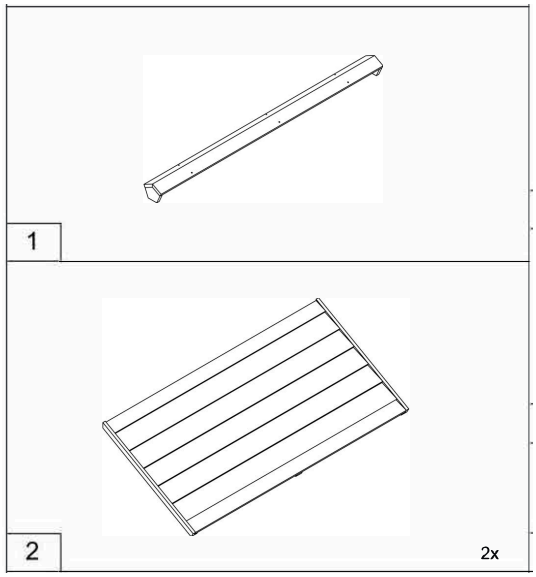



Firstabdeckung 1 und Dachseiten 2

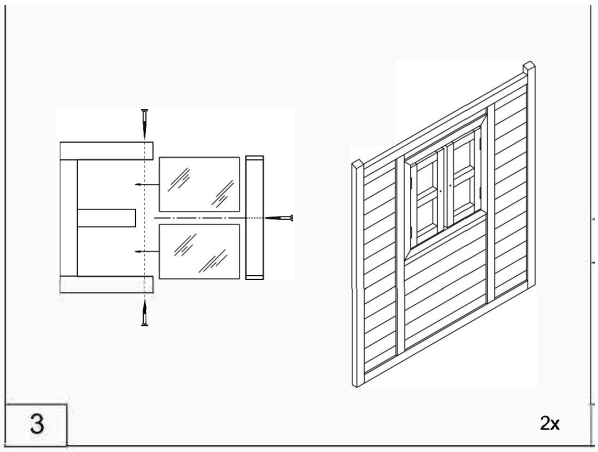


Seitenwände 3 und Fensterflügel in Einzelteilen

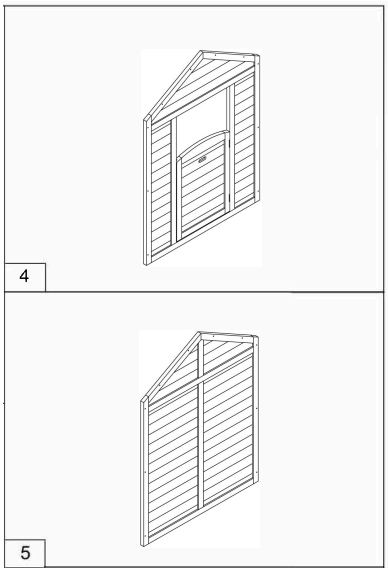


Vorderwand 4 und Rückwand 5

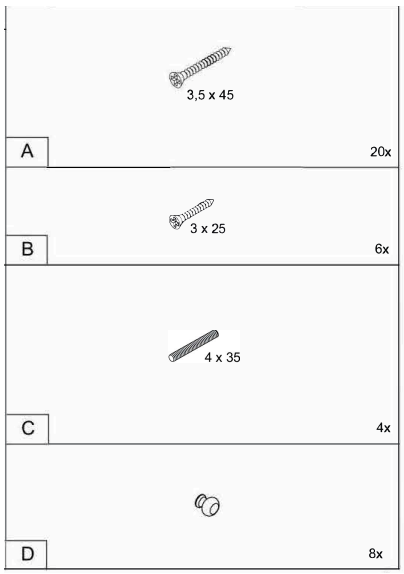



Schrauben A und B, Gewindestifte C, Knäufe D

| Teil | Anzahl |
|---|---|
| **1** (Firstabdeckung) | 1 |
| **2** (Dachseite) | 2 |
| **3** (Seitenwand mit Fenster) | 2 |
| **4** (Vorderwand mit Giebel und Tür) | 1 |
| **5** (Rückwand mit Giebel) | 1 |


| Schraube / Kleinteil | Maß | Anzahl |
|---|---|---|
| **A** (Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz) | 3,5 × 45 mm | 20 |
| **B** (Senkkopfschraube mit Kreuzschlitz) | 3 × 25 mm | 6 |
| **C** (Gewindestift für die Knäufe) | 4 × 35 mm | 4 |
| **D** (Knauf) | – | 8 |

Zum Spielhaus gehört kein Boden: Die Wände stehen unten direkt auf dem Untergrund bzw. auf den Pflastersteinen. Nicht im Lieferumfang: Pflastersteine für die vier Ecken (siehe „Aufstellort und Untergrund“). Das fertige Spielhaus ist ca. 135 × 111 × 133 cm groß (Länge × Breite × Höhe).

## Das brauchen Sie

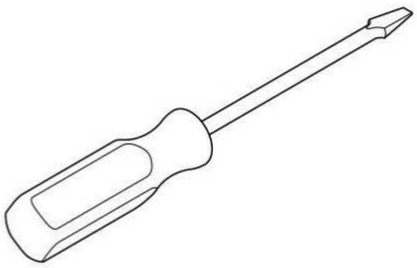

Werkzeug

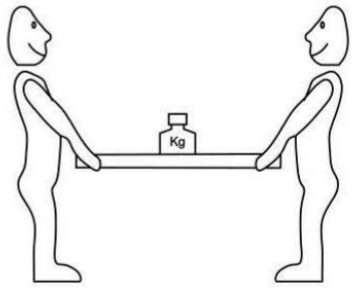


Montage zu zweit

- Schraubendreher, wie im Werkzeugbild. Das Bild zeigt eine Schlitzklinge; die Schrauben A und B haben Kreuzschlitz – verwenden Sie dafür einen passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher.
- Eine zweite erwachsene Person: Das Piktogramm zeigt zwei Personen, die ein schweres Teil gemeinsam tragen. Die Wände und Dachseiten müssen beim Ansetzen gehalten werden.
- vier Pflastersteine für die Ecken des Spielhauses (nicht im Lieferumfang)

# Sicherheitshinweise

**Vor Montage und Benutzung lesen**

- **Warnung:** Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. (Piktogramm: Kleinkind mit „0-3“ im roten, durchgestrichenen Kreis – nicht für Kinder unter 3 Jahren.)
- **Warnung: 4–7 Jahre.** (Piktogramm: Erwachsener neben Kind.)
- **Warnung:** Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. Die Montage des Spielhauses darf nur von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- **Warnung:** Im nicht aufgebauten Zustand enthält der Bausatz möglicherweise gefährliche scharfe Spitzen. Bewahren Sie die Teile deshalb außer Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.
- **Warnung:** Das Spielhaus eignet sich für maximal zwei Kinder und einen Erwachsenen (150 kg Gesamtgewicht).
- **Warnung:** Für den Gebrauch im Freien.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne (elterliche) Aufsicht spielen.
- Auf das Dach des Spielhauses darf nicht geklettert werden. Auf dem Dach darf nicht gespielt werden.
- Das Spielhaus ist für den privaten Gebrauch vorgesehen. Es darf nicht vermietet oder auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten verwendet werden.
- Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Stellen Sie das Haus immer auf einem weichen Untergrund auf.
- Das Spielhaus wurde nach den einschlägigen europäischen Normen entwickelt und hergestellt und ist CE-gekennzeichnet.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Schrauben, Gewindestifte, Knäufe, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.


### Aufstellort und Untergrund

- Stellen Sie das Spielhaus nicht auf einem harten Untergrund wie Beton oder Asphalt auf. Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Ein stoßdämpfender Boden, zum Beispiel Gras, Holzschnitzel oder Sand, ist bei Spielhäusern mit einer Höhe über 60 cm vorgeschrieben. Dieser Boden muss rundherum bis 1,50 m vom Spielhaus vorhanden sein. Das gilt auch für das Holzspielhaus Garten Joschi (ca. 133 cm hoch).
- **Warnung:** Stellen Sie das Spielhaus auf einem flachen Untergrund auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 2 m zum nächsten Bauwerk oder Hindernis ein, zum Beispiel Haus, Garage, Zaun, überhängende Zweige oder Wäscheleinen.
- Das Spielhaus darf nicht auf einem Untergrund aufgestellt werden, der nass bleibt. Verwenden Sie dazu ein Verankerungsset oder – bei Spielhäusern ohne erhöhten Rahmen – je einen Pflasterstein zwischen dem Boden und jeder Ecke des Spielhauses.
- Ein Spielhaus mit erhöhtem Rahmen muss mit einem Verankerungsset (gesondert zu erwerben, nicht im Lieferumfang) verankert werden. Dies erhöht die Standfestigkeit und daher auch die Spielsicherheit. Das Holzspielhaus Garten Joschi hat keinen erhöhten Rahmen; legen Sie deshalb unter jede der vier Ecken einen Pflasterstein.

## Montage Schritt für Schritt

Die Zeichnungen haben fast keine Worte. Die Zahlen 1 bis 5 bezeichnen die Teile, die Buchstaben A bis D die Schrauben, Gewindestifte und Knäufe aus der Tabelle oben. Gestrichelte Linien zeigen, wohin eine Schraube kommt. Schrauben, die in der Zeichnung verdeckt wären, sind auf ihrer Linie nach außen gezogen gezeichnet. „Vorn“ ist die Seite mit der Tür.


## 1 Fensterflügel zusammensetzen

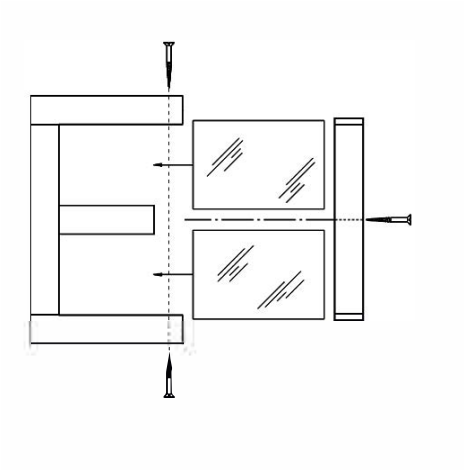

Setzen Sie alle Fenster zusammen, bevor Sie das Haus aufbauen. Jede der beiden Seitenwände 3 hat ein Fenster mit zwei Fensterflügeln, zusammen also vier Fensterflügel.


- Jeder Fensterflügel ist an einer Seite offen. Schieben Sie die beiden Scheiben von der offenen Seite in den Rahmen (Pfeile): eine Scheibe oberhalb, eine unterhalb der Mittelsprosse.
- Setzen Sie die Abschlussleiste an die offene Seite, zwischen die Enden des oberen und des unteren Rahmenholzes.
- Schrauben Sie die Leiste fest: je eine Schraube senkrecht von oben und von unten durch das Rahmenholz in die Leiste und eine Schraube waagerecht durch die Leiste in die Mittelsprosse – drei Schrauben je Fensterflügel, wie abgebildet. Die Schraubenliste nennt diese Schrauben nicht gesondert; fehlen sie, wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

## 2 Knäufe an den Fenstern anbringen

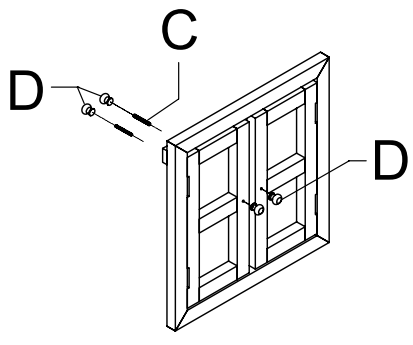



- Stecken Sie an jedem der beiden Fenster je einen Gewindestift C (4 × 35 mm) durch die Bohrung jedes Fensterflügels, nahe der Mitte des Fensters, wo die beiden Flügel zusammentreffen.
- Drehen Sie auf jeden Gewindestift auf beiden Seiten einen Knauf D, also einen Knauf innen und einen außen.
- Zusammen 4 Gewindestifte C und 8 Knäufe D.

## 3 Rückwand mit den Seitenwänden verschrauben

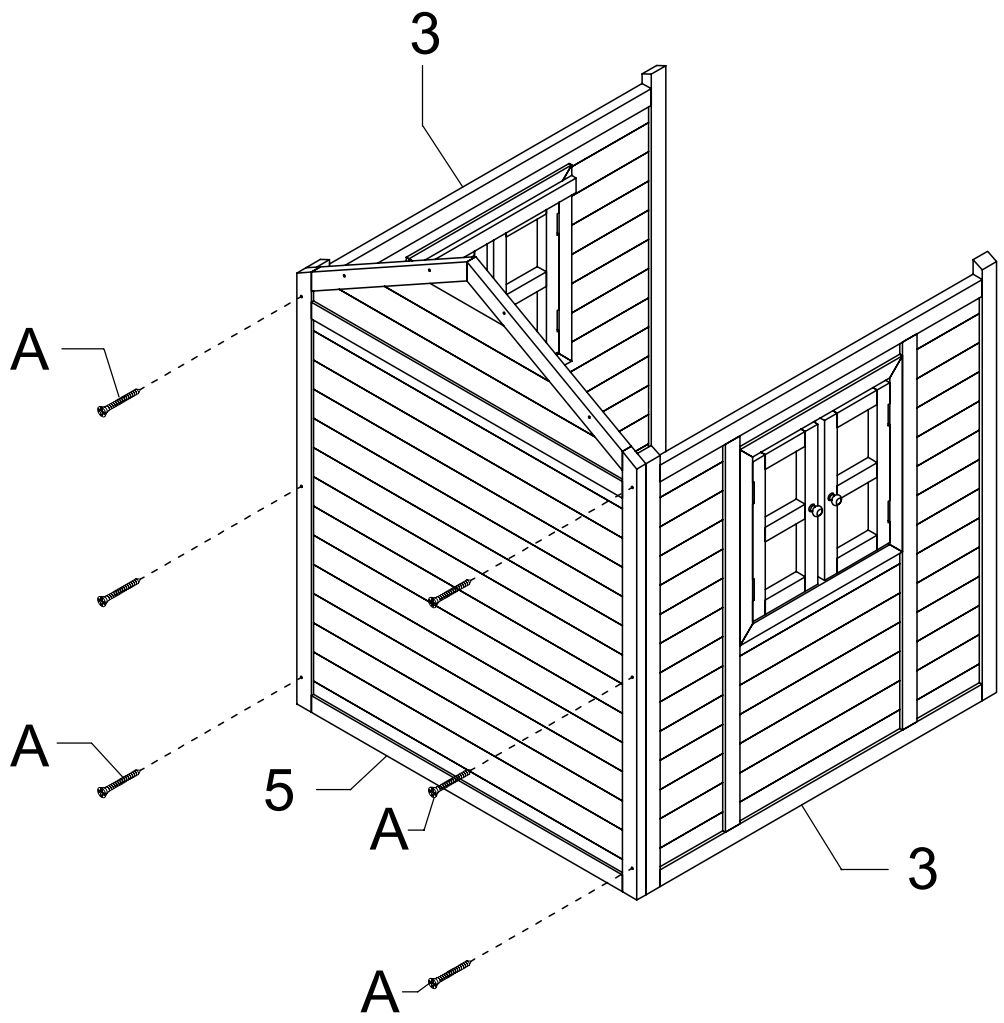



- Stellen Sie die beiden Seitenwände 3 parallel zueinander auf, die Fenster oben. Die Fensterflügel gehen nach außen auf, wie auf dem Foto auf dem Deckblatt.
- Stellen Sie die Rückwand 5 (Giebel oben) außen vor die Enden der beiden Seitenwände, wie abgebildet.
- Schrauben Sie die Rückwand an jeder Seite mit 3 Schrauben A (3,5 × 45 mm) waagerecht durch ihre seitliche Rahmenleiste in die Stirnkante der Seitenwand: oben, in der Mitte und unten. Die obere Schraube der rechten Rahmenleiste ist auf ihrer Linie nach außen gezogen und deshalb vor der Wandfläche gezeichnet. Zusammen 6 Schrauben A.

## 4 Vorderwand mit den Seitenwänden verschrauben

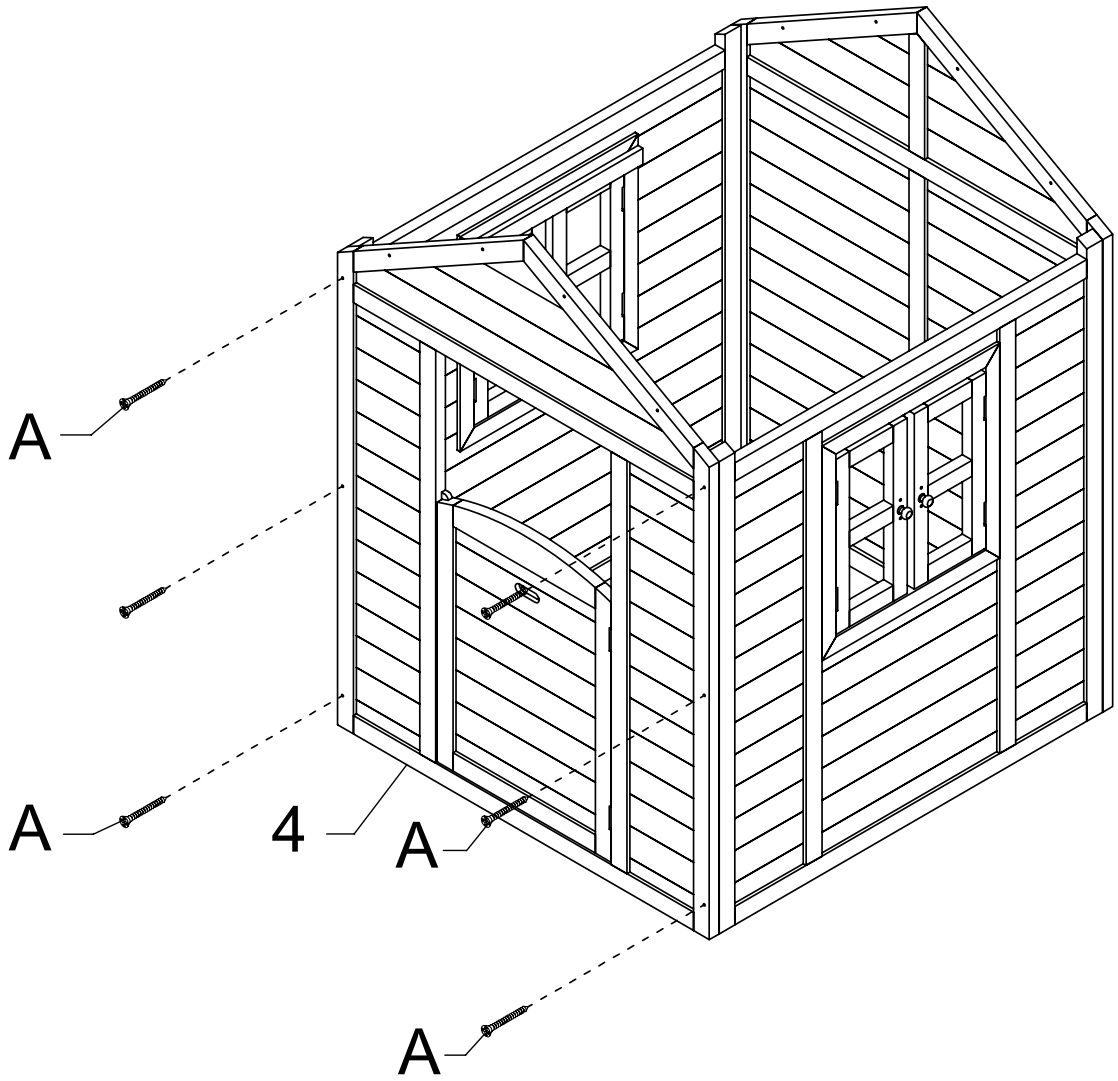



- Stellen Sie die Vorderwand 4 mit der Tür (Giebel oben) außen vor die anderen Enden der beiden Seitenwände 3, wie abgebildet.
- Schrauben Sie die Vorderwand an jeder Seite mit 3 Schrauben A (3,5 × 45 mm) waagerecht durch ihre seitliche Rahmenleiste in die Stirnkante der Seitenwand: oben, in der Mitte und unten. Die obere Schraube der rechten Rahmenleiste ist auf ihrer Linie nach außen gezogen und deshalb vor der Tür gezeichnet. Zusammen 6 Schrauben A.

## 5 Dachseiten auflegen und an den Giebeln festschrauben

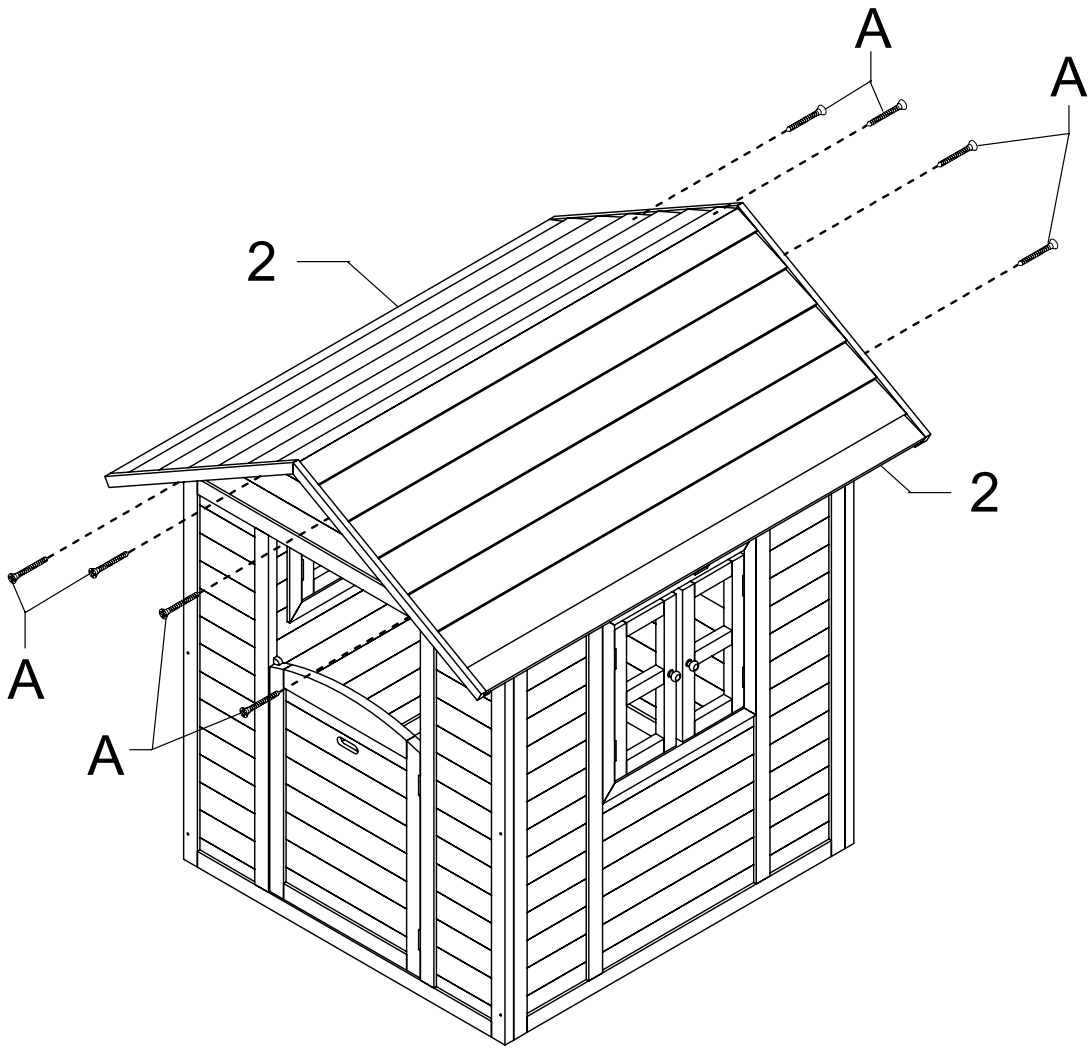


- Legen Sie die beiden Dachseiten 2 auf die Giebel der Vorderwand 4 und der Rückwand 5, sodass sie oben am First zusammentreffen. Die Bretter laufen parallel zum First; die Dachseiten stehen vorn und hinten über die Giebel über, wie abgebildet.
- Schrauben Sie jede Dachseite an jedem Giebel mit 2 Schrauben A (3,5 × 45 mm) fest: vorn waagerecht von außen durch den schrägen oberen Rahmen des Giebels der Vorderwand 4 in die Dachseite, die darauf liegt, hinten ebenso durch den Giebel der Rückwand 5, wie abgebildet.
- Zusammen 8 Schrauben A. Damit sind alle 20 Schrauben A verbaut.

## 6 Firstabdeckung montieren

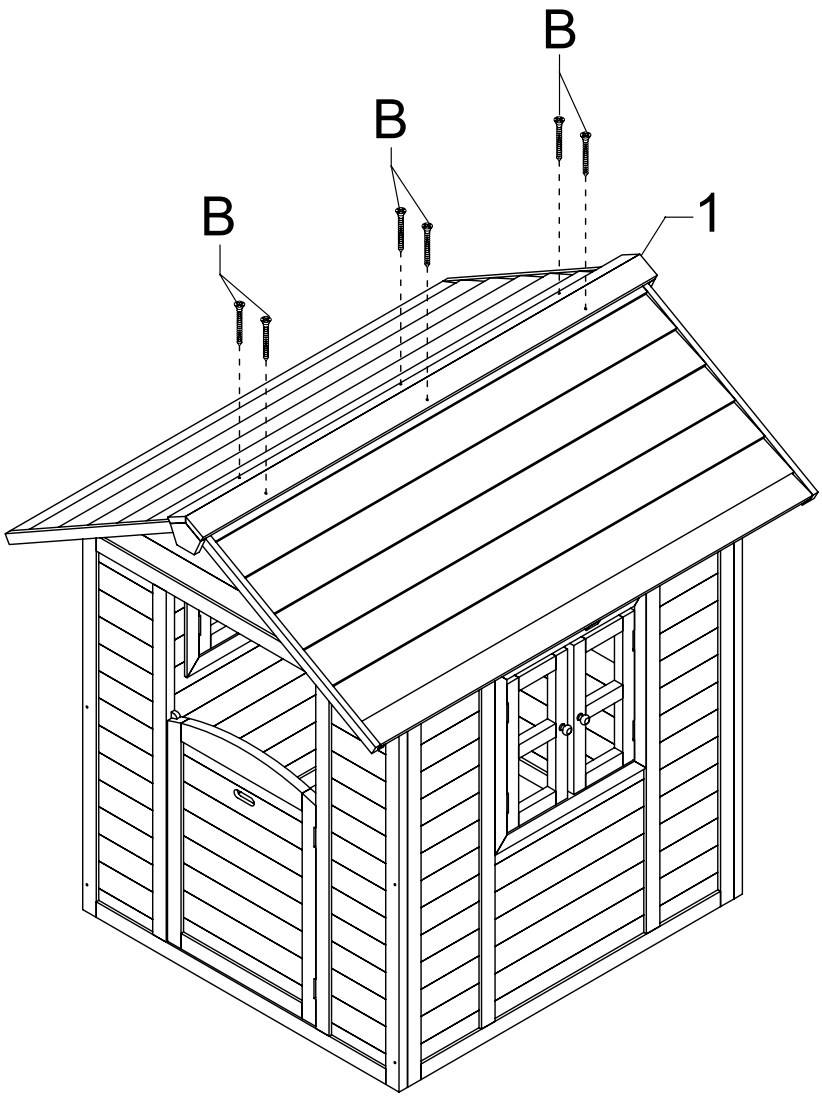


- Legen Sie die Firstabdeckung 1 auf den First, sodass sie beide Dachseiten überdeckt, wie abgebildet.
- Schrauben Sie sie an drei Stellen (vorn, in der Mitte und hinten) mit je 2 Schrauben B (3 × 25 mm) von oben fest, je eine durch die Bohrung in jeder Flanke: zusammen 6 Schrauben B.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob alle Schrauben fest angezogen sind und keine Schraubenspitze oder Splitter herausragt.



Das fertig aufgebaute Holzspielhaus

## Kontrolle und Wartung

- Prüfen Sie, ob scharfe Kanten vorhanden sind, und ersetzen Sie Teile bei Bedarf.
- Das Haus muss regelmäßig auf Splitter, lose Schrauben und die Festigkeit der Verbindungen und/oder Befestigungen kontrolliert werden. Falls notwendig, müssen Schrauben und Muttern festgezogen werden. Mit regelmäßig ist gemeint: beim Aufstellen und in der Draußenspielsaison mindestens zweimal pro Monat.
- Ölen Sie bewegliche Metallteile und ersetzen Sie defekte Teile.
- **Achtung:** Unterlassene Wartung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Holz ist ein Naturprodukt und damit von Wetterveränderungen abhängig: Es kann sich verziehen, und es können Splitter entstehen. Kontrollieren Sie das Holz deshalb regelmäßig.
- Wenn Sie das Spielhaus nicht in einwandfreiem Zustand erhalten, Teile fehlen oder sich andere Probleme ergeben, wenden Sie sich an unseren Kundenservice. Dort erhalten Sie auch Ersatzteile.

## Material und Pflege

- Das Spielhaus ist aus Zedernholz hergestellt. Dieses Holz bietet natürlichen Schutz gegen Fäule und Ungeziefer.
- Das Holzspielhaus Garten Joschi wird unbehandelt geliefert. Das helle Holz dunkelt mit der Zeit nach; wir empfehlen, es mit einer schützenden Pflegelasur zu streichen.
- Nach dem ersten Anstrich: Kontrollieren Sie jährlich den Zustand der Beizschicht. Für optimale Haltbarkeit muss das Spielhaus alle zwei Jahre neu mit Beize behandelt werden. Verwenden Sie dazu eine wasserlösliche Farbe oder Beize auf natürlicher Basis.

# Service und Kontakt


### Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

### Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

## Weitere Informationen

- Holzspielhaus Garten Joschi im Shop ansehen
- Spielhäuser
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026