Montageanleitung

Kinderspielhaus Anika

Stelzenspielhaus mit Veranda, Geländer, Treppe und Rutsche Schritt für Schritt aufbauen



Maße	Alter	Belastung	Montage
ca. 191 × 318 × 272 cm	**nicht unter 3 Jahren**	**max. 150 kg (2 Kinder, 1 Erwachsener)**	**durch zwei Erwachsene**


Mit dieser Anleitung bauen Sie das Kinderspielhaus Anika auf. Zuerst entsteht der Unterbau aus vier Standpfosten und den Balken des Rahmens. Darauf stellen Sie die vier Wände des Hauses, schrauben sie am Unterbau fest, legen die Böden ein und setzen das Dach auf. Zum Schluss montieren Sie an der Veranda zwei Verandapfosten mit dem Geländer, die Treppe, die Rutsche und die Haltestange über dem Rutscheneinstieg. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

Achtung: Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet: Erstickungsgefahr durch Kleinteile. Lassen Sie Kinder niemals ohne Aufsicht spielen.

Lieferumfang


Die Nummern entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Die Zeichnungen sind nicht vermaßt. Die Teile kommen in mehreren Paketen. Die Anzahlen in den Abbildungen (z. B. „4x“) gelten je Paket, die Tabellen nennen die Gesamtmenge.

Unterbau, Treppe und Schrauben

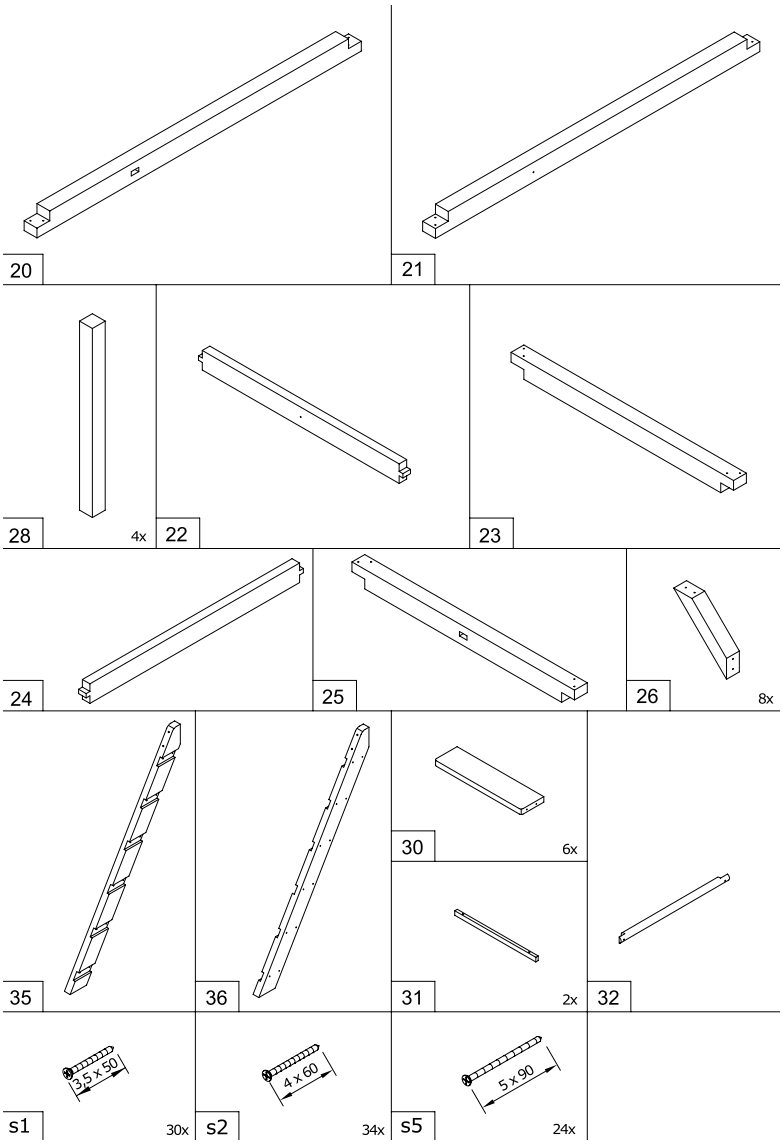


Unterbau, Treppe und Haltestange mit den Schrauben aus demselben Paket

Böden, Verandapfosten und Geländer

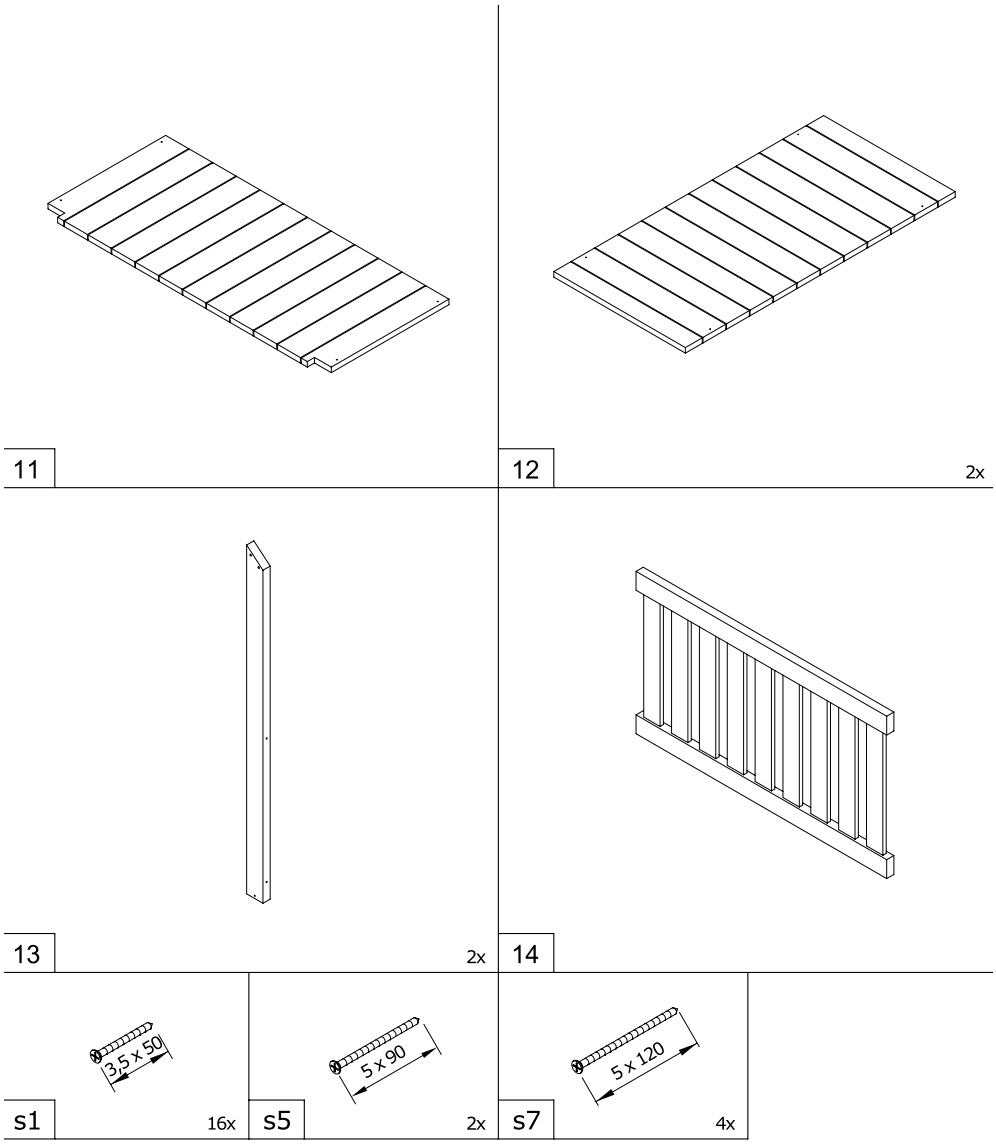


Böden, Verandapfosten und Geländer mit den Schrauben aus demselben Paket

Wände und Rutsche

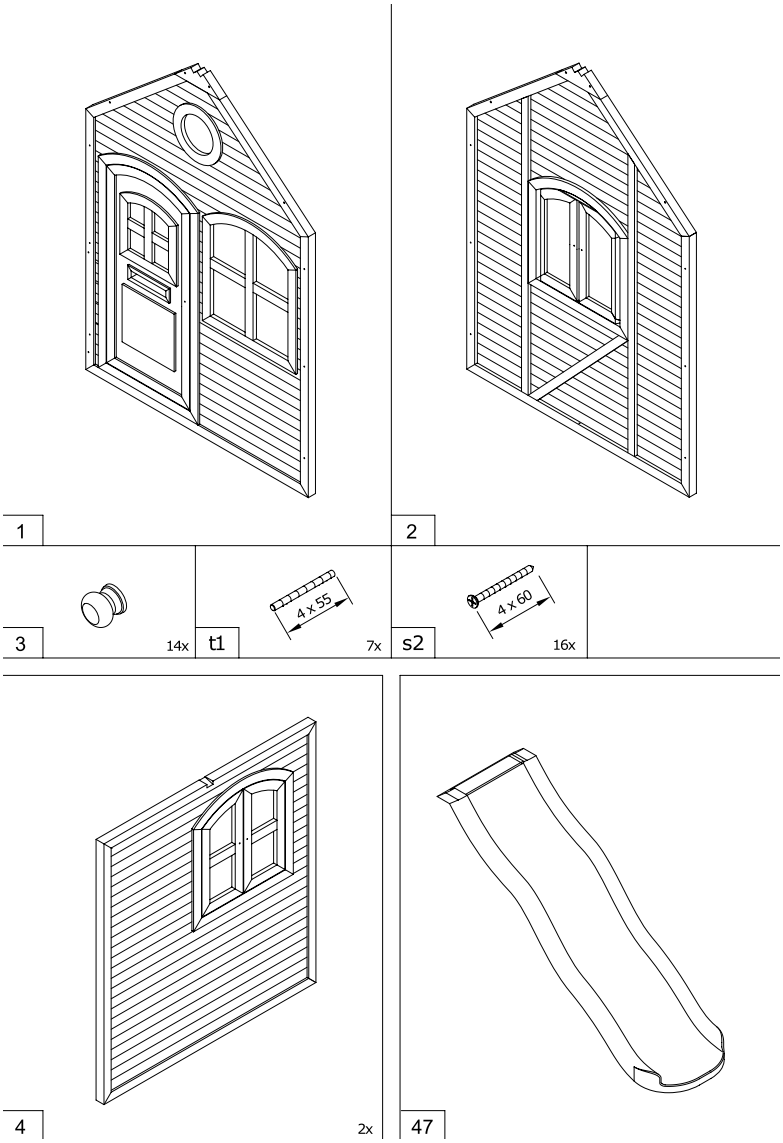

Wände mit Knäufen und Schrauben, darunter die Seitenwände und die Rutsche

Dach

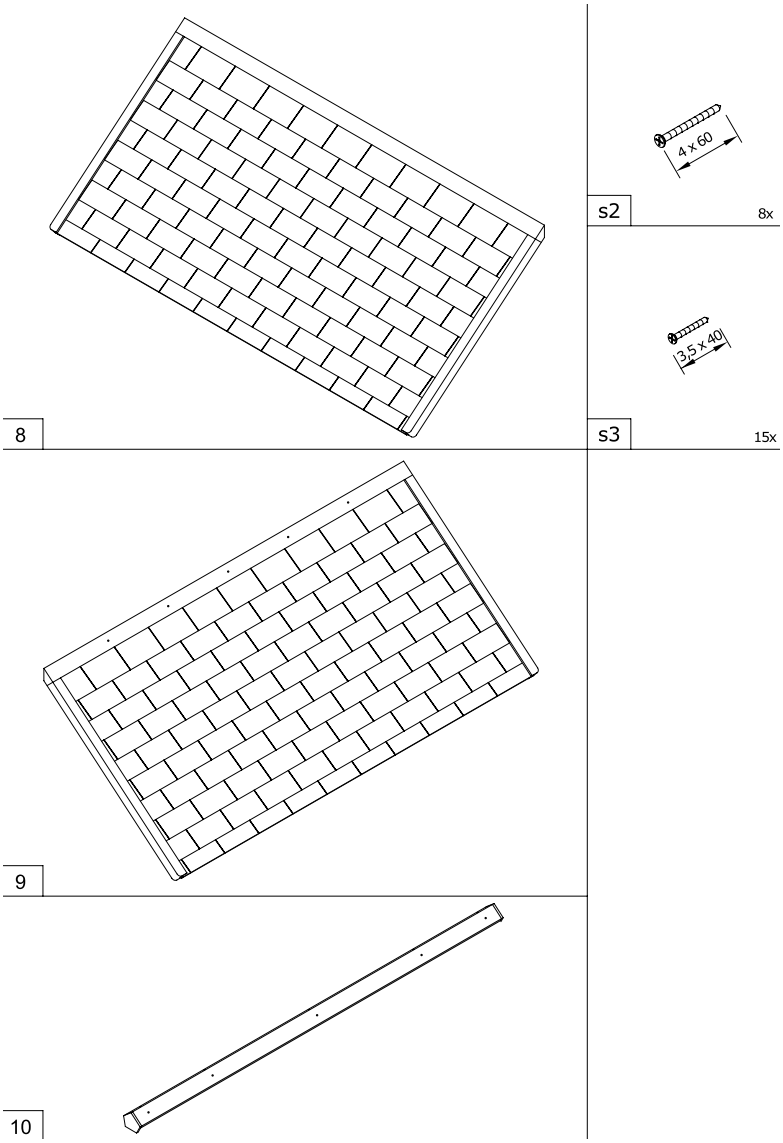

Dachplatten und Firstbalken mit den Schrauben aus demselben Paket

Teileliste

Teil	Bezeichnung	Anzahl
1 (Vorderwand mit Tür)	Giebelwand mit Tür, Fenster und Rundfenster	1
2 (Rückwand mit Fenster)	Giebelwand	1
3 (Knauf)	für Tür und Fensterflügel	14
4 (Seitenwand mit Fenster)		2
8 (Dachplatte)	von vorn gesehen links	1
9 (Dachplatte mit Bohrungen)	von vorn gesehen rechts, Bohrungen an der Oberkante	1
10 (Firstbalken)		1
11 (Verandaboden)	mit Aussparungen an zwei Ecken	1
12 (Hausboden)		2
13 (Verandapfosten)		2
14 (Geländer)		1
20 (Längsbalken mit Zapfenloch)	Zapfenloch in der Mitte	1
21 (Längsbalken)	Gegenstück zu 20	1
22 (Querbalken Mitte)	mit Zapfen an beiden Enden	1
23 (Stirnbalken vorn)	an der Verandaseite	1
24 (Mittelbalken)	mit Zapfen an beiden Enden	1
25 (Stirnbalken hinten)	mit Zapfenloch	1
26 (Kopfband)		8
28 (Standpfosten)		4
30 (Stufe)		6
31 (Leiste unter der Stufe)		2
32 (Haltestange)	über dem Rutscheneinstieg	1
35 (Treppenwange)		1
36 (Treppenwange)	Gegenstück zu 35	1
47 (Rutsche)	Kunststoff	1


Schrauben

Schraube	Maß	Anzahl
s1 (Holzschraube, Kreuzschlitz)	3,5 × 50 mm	46
s2 (Holzschraube, Kreuzschlitz)	4 × 60 mm	58
s3 (Holzschraube, Kreuzschlitz)	3,5 × 40 mm	15
s5 (Holzschraube, Kreuzschlitz)	5 × 90 mm	26
s7 (Holzschraube, Kreuzschlitz)	5 × 120 mm	4
t1 (Gewindestift für die Knäufe 3)	4 × 55 mm	7


Die Schrauben liegen in mehreren Paketen bei, die Anzahl oben ist die Summe. Nicht im Lieferumfang: das Verankerungsset für den Unterbau (gesondert zu erwerben, siehe „Aufstellort und Verankerung“).

Das fertige Spielhaus ist laut unserem Datenblatt ca. 191 × 318 × 272 cm groß (Länge × Breite × Höhe), die Podesthöhe beträgt ca. 98 cm, die Rutsche ist ca. 180 cm lang.

Das brauchen Sie

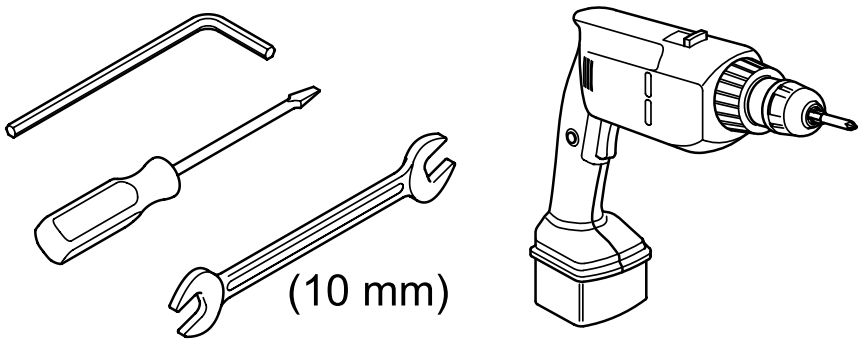

- Akku-Bohrschrauber mit Kreuzschlitz-Bit
- Schlitz-Schraubendreher
- Doppelmaulschlüssel 10 mm
- Innensechskantschlüssel
- Verankerungsset für den Unterbau (nicht im Lieferumfang)
- eine zweite erwachsene Person zum Tragen und Halten schwerer Teile

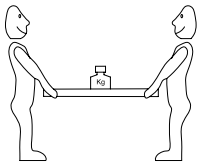

Das Piktogramm zeigt zwei Personen, die ein schweres Teil gemeinsam tragen. Tragen und stellen Sie die schweren Teile – Wände, Dachplatten, Unterbau – zu zweit.

Sicherheitshinweise

Vor Montage und Benutzung lesen

- **Warnung! Erstickungsgefahr – Kleinteile.** Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
- **Warnung! Das Spielhaus muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden.** Die Montage darf nur von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- **Warnung!** Im nicht aufgebauten Zustand können die Teile gefährliche scharfe Spitzen haben. Bewahren Sie sie deshalb außer Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne (elterliche) Aufsicht spielen.
- Auf das Dach des Spielhauses darf nicht geklettert werden. Auf dem Dach darf weder gespielt noch gestanden werden.
- Das Spielhaus eignet sich für höchstens zwei Kinder und einen Erwachsenen (150 kg Gesamtgewicht).
- Das Spielhaus ist für den privaten Gebrauch vorgesehen. Es darf nicht vermietet oder auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten verwendet werden.
- Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Stellen Sie das Haus immer auf einem weichen Untergrund auf (siehe „Aufstellort“).
- Das Spielhaus ist CE-gekennzeichnet und wurde nach den europäischen Normen für die Sicherheit von Spielzeug entwickelt und hergestellt.
- Das Spielhaus muss regelmäßig kontrolliert und gewartet werden (siehe „Kontrolle und Wartung“). Unterlassene Wartung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.



Kind und Erwachsener · nicht für Kinder von 0 bis 3 Jahren

Aufstellort und Verankerung

- Stellen Sie das Spielhaus nicht auf einem harten Untergrund wie Beton oder Asphalt auf. Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- **Fallschutz:** Ein stoßdämpfender Boden, zum Beispiel Gras, Holzschnitzel oder Sand, ist bei Spielhäusern mit einer Höhe über 60 cm vorgeschrieben. Dieser Boden muss rundherum bis 1,50 m vom Spielhaus vorhanden sein. Das gilt für dieses Spielhaus (Höhe ca. 272 cm).
- **Warnung:** Stellen Sie das Spielhaus auf einem flachen Untergrund auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 2 m zum nächsten Bau oder Hindernis ein, zum Beispiel Haus, Garage, Zaun, überhängende Zweige oder Wäscheleinen.
- **Verankerung:** Das Spielhaus hat einen erhöhten Unterbau und muss deshalb mit einem Verankerungsset (gesondert zu erwerben, nicht im Lieferumfang) verankert werden. Das erhöht die Standfestigkeit und damit die Spielsicherheit. Beachten Sie die Montagehinweise des Verankerungssets.
- Das Spielhaus darf nicht auf nassem oder dauerhaft feuchtem Untergrund aufgestellt werden. Verwenden Sie dazu das Verankerungsset.
- Wir empfehlen, das Spielhaus so aufzustellen, dass die Rutsche nicht nach Süden zeigt. Die Rutsche kann sich in direkter Sonne stark erwärmen.


Unsere Hinweise zur Montage

- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Knäufe, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.
- Geben Sie das Spielhaus erst zum Spielen frei, wenn alle Teile montiert und alle Schrauben fest angezogen sind und das Spielhaus verankert ist.

Montage Schritt für Schritt

Die Zeichnungen haben keine Worte. Die Zahlen bezeichnen die Teile aus der Teileliste, „s1“ bis „s7“ und „t1“ die Schrauben. Gestrichelte Linien zeigen, wohin ein Teil oder eine Schraube gehört. Verwenden Sie in jedem Schritt genau die genannten Schrauben. Verdeckte Schrauben sind in den Zeichnungen auf ihrer Achslinie nach außen herausgezogen dargestellt; die Strichlinie zeigt, wo sie sitzen.


1 Unterbau: Standpfosten und Längsbalken

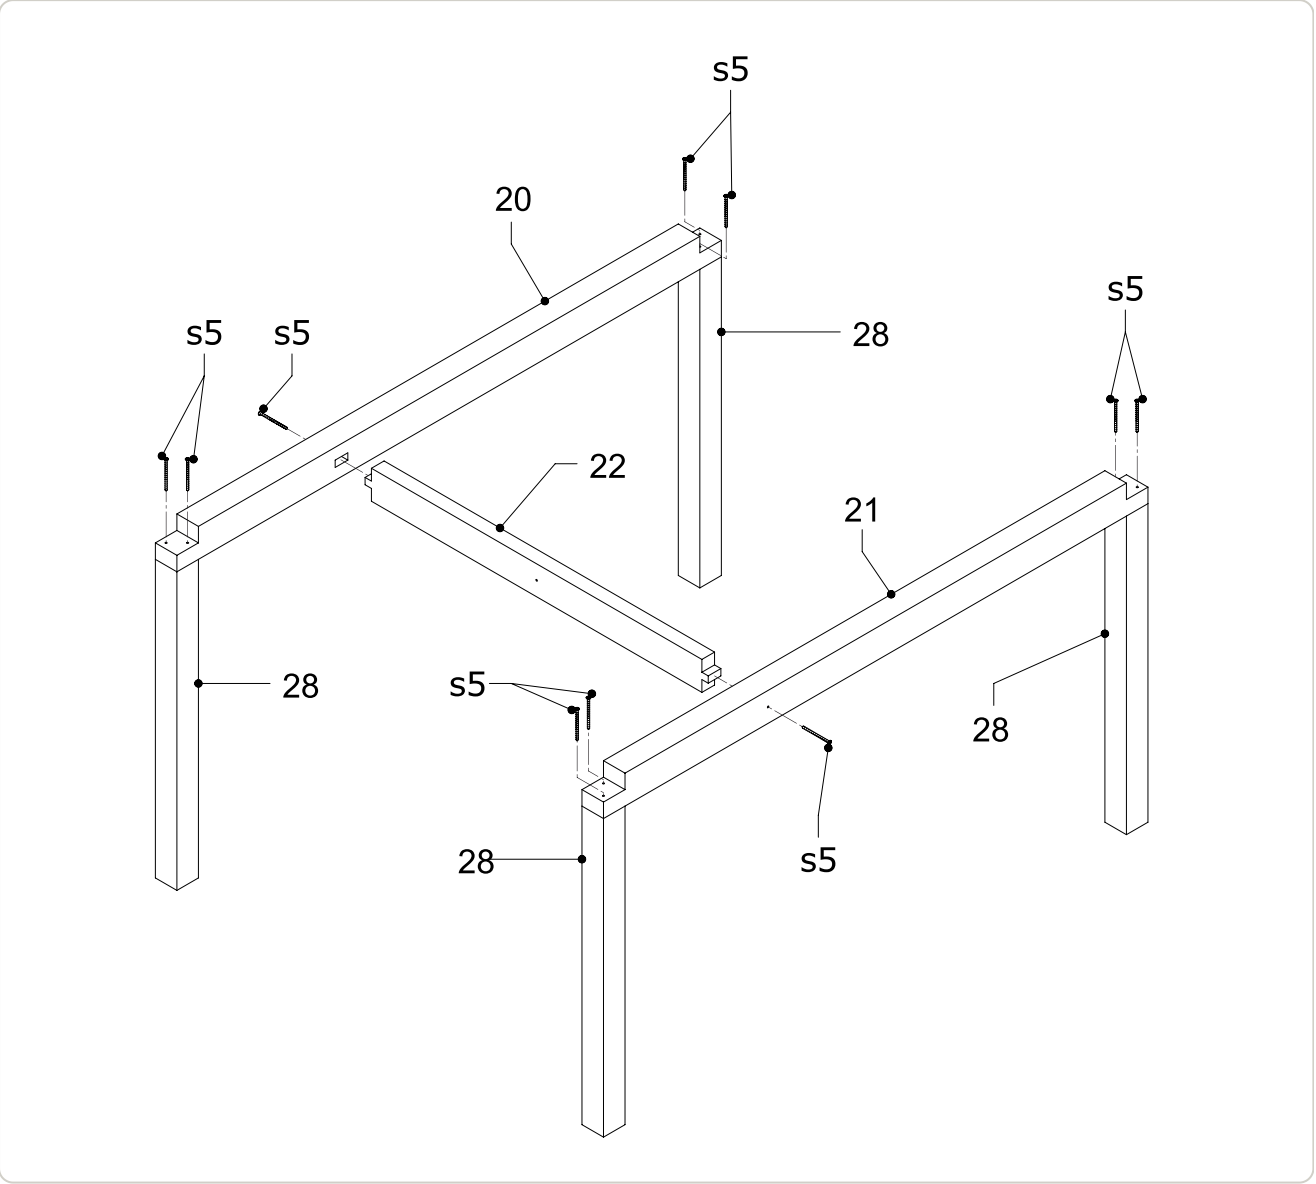

Teile: 4 × **28** (Standpfosten), **20** und **21** (Längsbalken), **22** (Querbalken Mitte), 10 × **s5** (5 × 90 mm).

- Legen Sie den Längsbalken 20 auf zwei Standpfosten 28 und den Längsbalken 21 auf die beiden anderen. Die Enden der Balken sind ausgeklinkt: Die Aussparung zeigt nach oben, das Balkenende liegt bündig auf dem Standpfosten, wie abgebildet.
- Schrauben Sie jedes Balkenende mit 2 Schrauben s5 senkrecht von oben in den Standpfosten: 8 Schrauben s5.
- Setzen Sie den Querbalken 22 zwischen die beiden Längsbalken. Die Zapfen an beiden Enden von 22 greifen in die Zapfenlöcher an der Innenseite von 20 und 21, wie abgebildet.
- Schrauben Sie den Querbalken 22 an beiden Enden mit je 1 Schraube s5 waagerecht von außen durch Balken 20 bzw. 21 fest: 2 Schrauben s5.


2 Unterbau: Stirnbalken, Mittelbalken und Kopfbänder

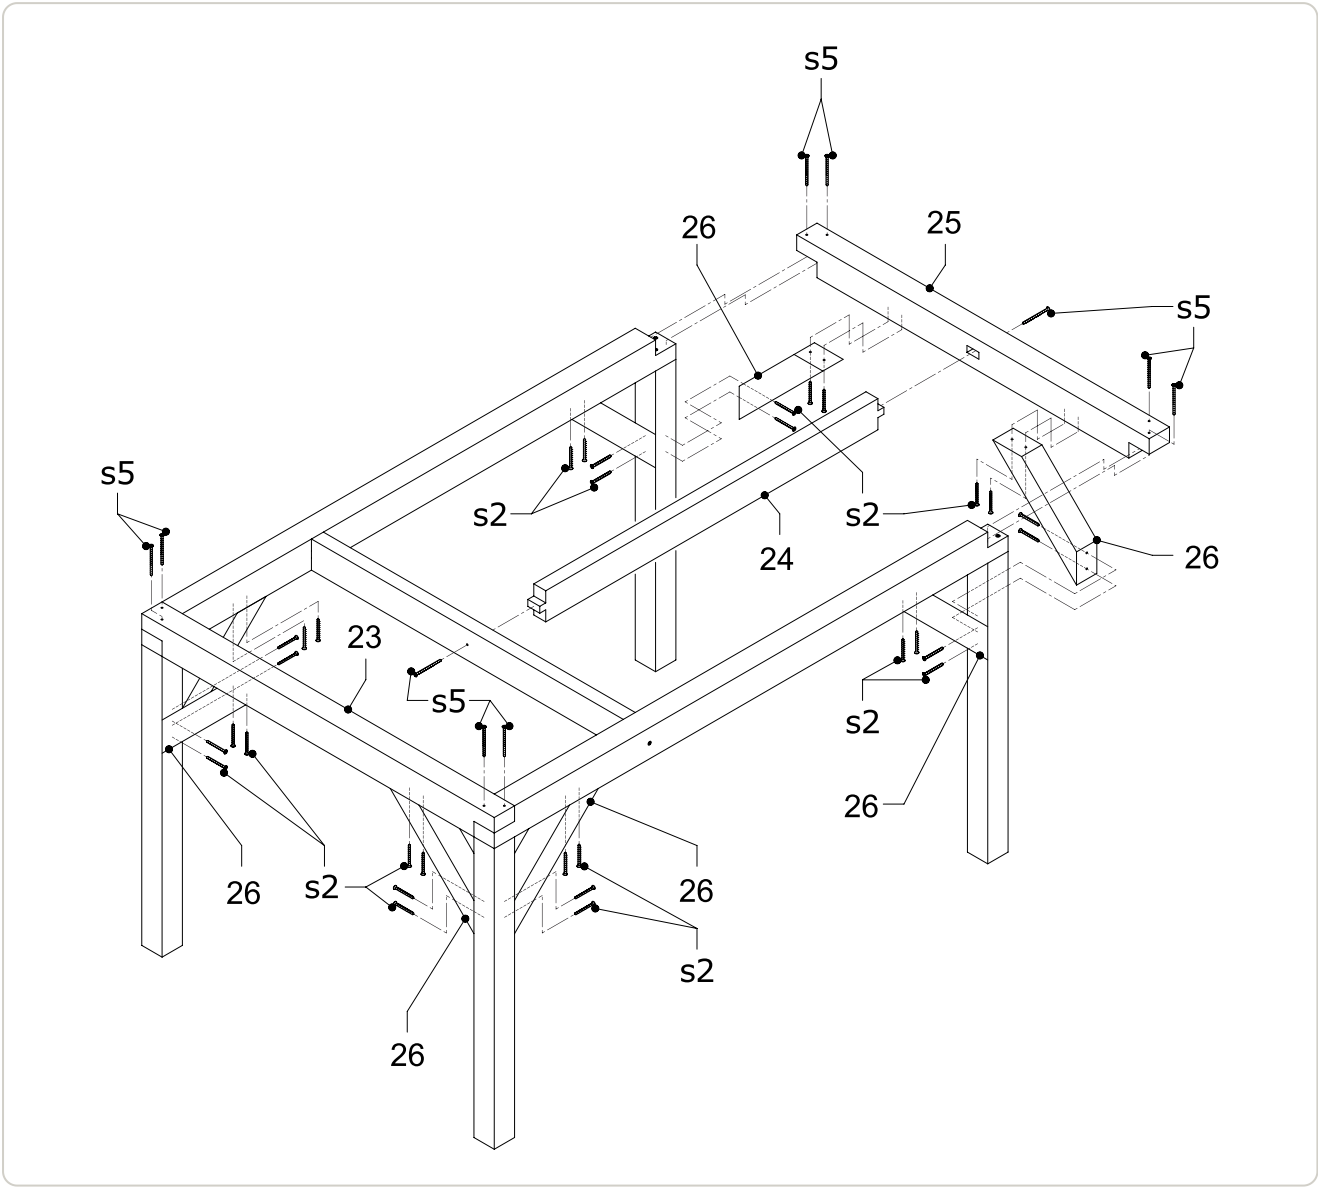

Teile: **23** (Stirnbalken vorn), **24** (Mittelbalken), **25** (Stirnbalken hinten), 8 × **26** (Kopfband), 32 × **s2** (4 × 60 mm), 10 × **s5** (5 × 90 mm).

- Legen Sie den Stirnbalken 23 an der Verandaseite und den Stirnbalken 25 an der anderen Seite quer auf die ausgeklinkten Enden der Längsbalken 20 und 21, wie abgebildet; das Zapfenloch von 25 zeigt nach innen. Schrauben Sie jedes Ende mit 2 Schrauben s5 senkrecht von oben fest: 8 Schrauben s5.
- Setzen Sie den Mittelbalken 24 längs zwischen den Querbalken 22 und den Stirnbalken 25. Ein Zapfen greift in das Zapfenloch von 25, der andere in das Zapfenloch in der Mitte von 22.
- Schrauben Sie 24 an beiden Enden mit je 1 Schraube s5 waagerecht fest, durch Balken 25 und durch den Querbalken 22 von der Seite des Balkens 23 her: 2 Schrauben s5.
- Setzen Sie an jeden Standpfosten zwei Kopfbänder 26, je eines unter dem Längsbalken und eines unter dem Stirnbalken. Schrauben Sie jedes mit 4 Schrauben s2 fest: 2 senkrecht von unten in den Balken darüber, 2 waagerecht in den Standpfosten, wie abgebildet. Zusammen 8 Kopfbänder und 32 Schrauben s2.


3 Wände aufstellen

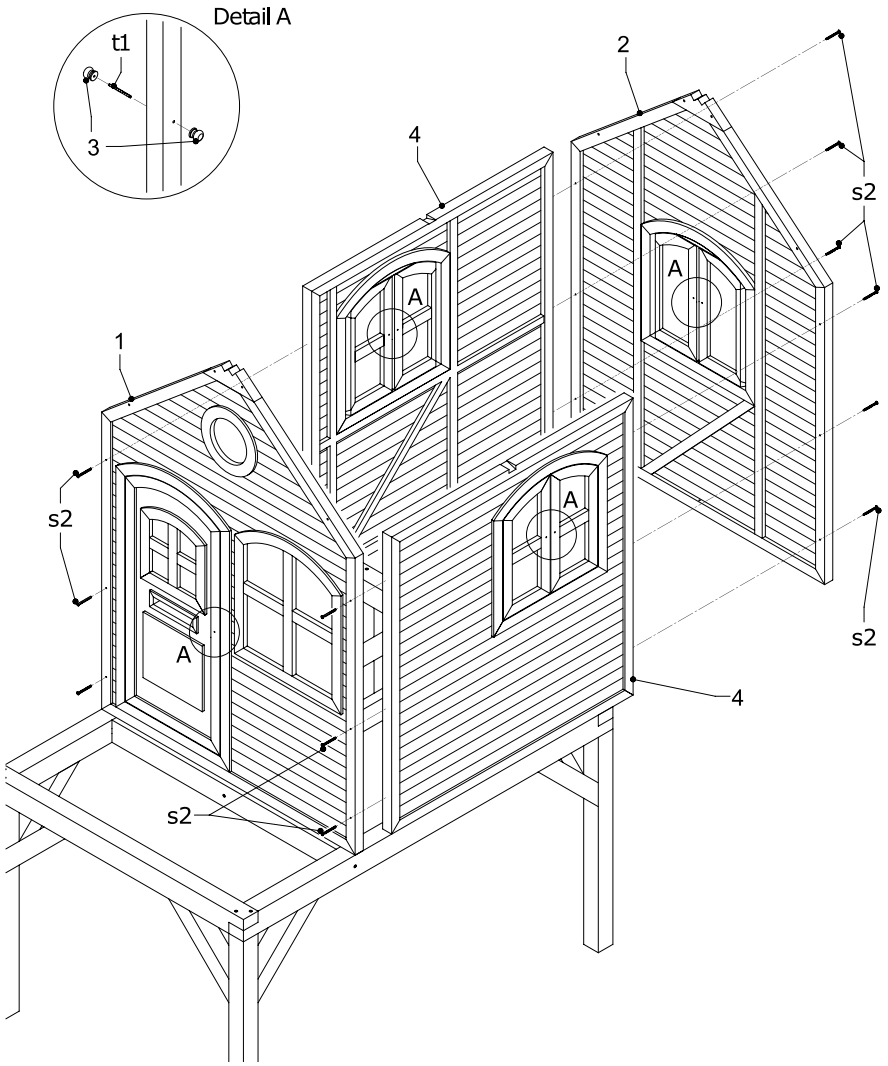

Teile: **1** (Vorderwand), **2** (Rückwand), 2 × **4** (Seitenwand), 14 × **3** (Knauf), 7 × **t1** (4 × 55 mm), 12 × **s2** (4 × 60 mm).

- Stellen Sie die vier Wände auf den Unterbau: die Vorderwand 1 mit der Tür zur Veranda (Seite des Stirnbalkens 23), die Rückwand 2 gegenüber, die Seitenwände 4 dazwischen. Rahmenhölzer und Streben aller Wände liegen innen.
- Die beiden Seitenwände sind gleich: Von außen gesehen sitzt ihr Fenster rechts der Mitte – an der linken Seitenwand also nahe der Vorderwand, an der rechten nahe der Rückwand, wie abgebildet.
- Schrauben Sie an jeder der vier Ecken 3 Schrauben s2 waagerecht von außen durch die Vorderwand 1 bzw. die Rückwand 2 in die Kante der Seitenwand: 12 Schrauben s2.
- Detail A: Stecken Sie an der Tür und an den Fenstern der Rückwand und der beiden Seitenwände an jedem der zwei Fensterflügel einen Gewindestift t1 durch die Bohrung und drehen Sie auf beide Enden je einen Knauf 3, innen und außen: zusammen 7 Gewindestifte t1 und 14 Knäufe.


4 Wände am Unterbau festschrauben und Böden einlegen

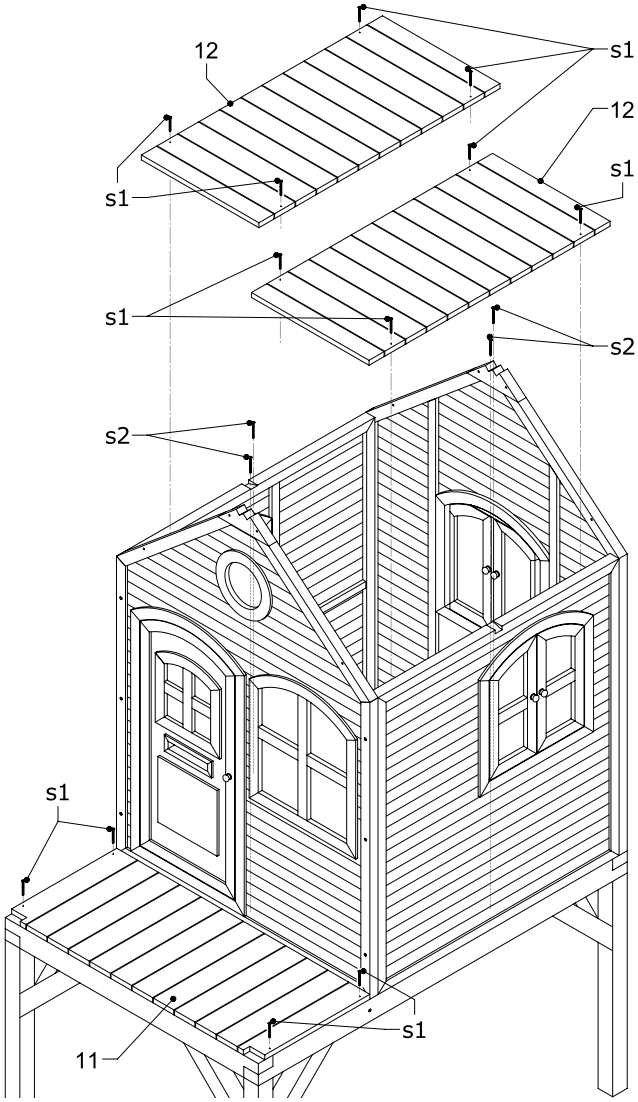

Teile: **11** (Verandaboden), 2 × **12** (Hausboden), 12 × **s1** (3,5 × 50 mm), 4 × **s2** (4 × 60 mm).

- Schrauben Sie Vorder- und Rückwand unten am Unterbau fest: je 2 Schrauben s2 in der Mitte der Wand, unter der Giebelspitze, senkrecht von oben durch den Fuß der Vorderwand 1 in den Querbalken 22 und durch den Fuß der Rückwand 2 in den Stirnbalken 25. In der Zeichnung sind diese Schrauben auf ihrer Achslinie über die Giebelspitze nach oben herausgezogen: 4 Schrauben s2.
- Legen Sie die beiden Hausböden 12 von oben in das Haus auf den Unterbau, wie die gestrichelten Linien zeigen, und schrauben Sie jeden an den vier Ecken mit je 1 Schraube s1 fest: 8 Schrauben s1.
- Legen Sie den Verandaboden 11 vor der Vorderwand 1 auf den Unterbau. Die Aussparungen an zwei Ecken liegen außen an der Verandakante, vom Haus weg; dort stehen in Schritt 6 die Verandapfosten 13. Schrauben Sie den Verandaboden an den vier Ecken mit je 1 Schraube s1 fest: 4 Schrauben s1.


5 Dach aufsetzen

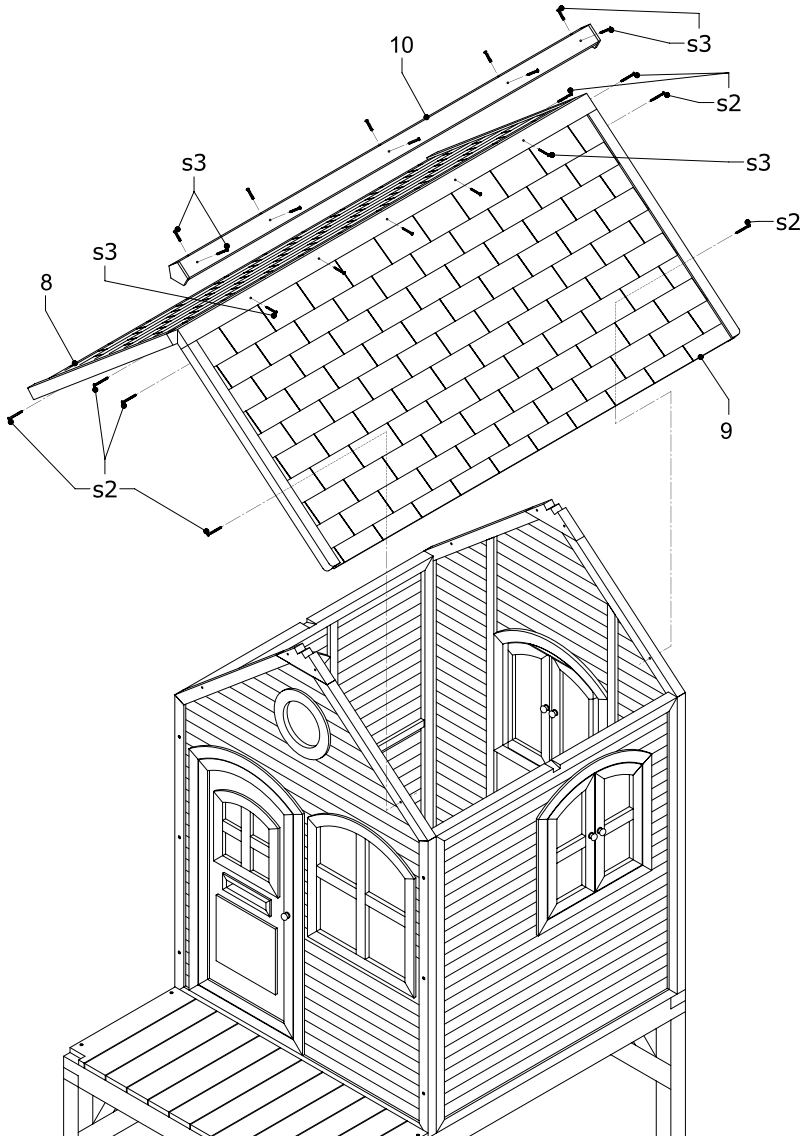

Teile: **8** und **9** (Dachplatten), **10** (Firstbalken), 8 × **s2** (4 × 60 mm), 15 × **s3** (3,5 × 40 mm).

- Legen Sie die Dachplatten 8 und 9 auf die Giebel von Vorder- und Rückwand: von vorn auf die Tür gesehen Dachplatte 8 links, Dachplatte 9 rechts (Rutschenseite); die Bohrungen von Dachplatte 9 liegen oben am First. Vorn ragt das Dach über die Veranda.
- Schrauben Sie die Dachplatten mit 8 Schrauben s2 fest: je 4 von vorn durch den Giebel der Vorderwand 1 und von hinten durch den Giebel der Rückwand 2 in die Dachplatten, wie abgebildet.
- Schrauben Sie 5 Schrauben s3 durch die Bohrungen an der Oberkante von Dachplatte 9 schräg nach oben in Richtung First, wie abgebildet.
- Setzen Sie den Firstbalken 10 auf den First und schrauben Sie ihn mit 10 Schrauben s3 fest: je 5 auf der Seite von Dachplatte 8 und von Dachplatte 9, jeweils schräg durch die Flanke des Firstbalkens in die Dachplatte. Zusammen sind das 15 Schrauben s3.


6 Verandapfosten und Geländer

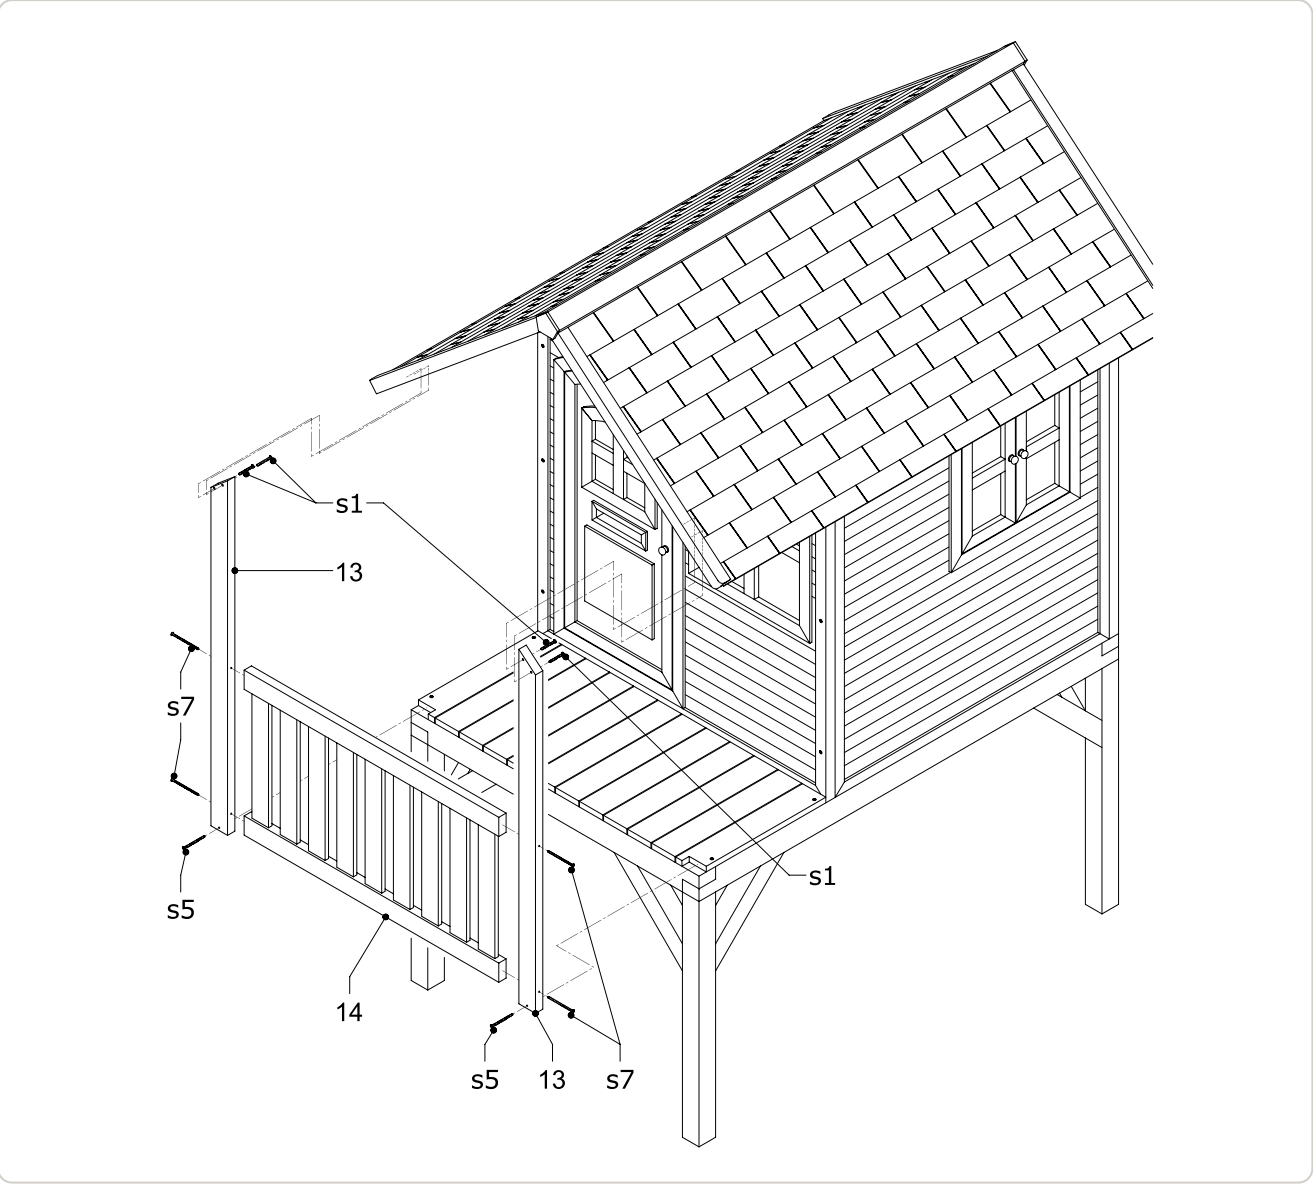

Teile: 2 × **13** (Verandapfosten), **14** (Geländer), 4 × **s1** (3,5 × 50 mm), 2 × **s5** (5 × 90 mm), 4 × **s7** (5 × 120 mm).

- Stellen Sie die beiden Verandapfosten 13 an die beiden äußeren Ecken der Veranda, an die Aussparungen des Verandabodens 11, wie abgebildet. Das schräg geschnittene Ende kommt nach oben; die Schräge folgt der Dachneigung und fällt nach außen ab.
- Verbinden Sie das obere Ende jedes Verandapfostens mit 2 Schrauben s1 mit der Dachplatte darüber, wie abgebildet: 4 Schrauben s1.
- Schrauben Sie jeden Verandapfosten unten mit 1 Schraube s5 an den Unterbau, wie abgebildet: 2 Schrauben s5.
- Setzen Sie das Geländer 14 an der Vorderkante der Veranda zwischen die beiden Verandapfosten und schrauben Sie es mit 4 Schrauben s7 fest: je Verandapfosten 2 Schrauben waagerecht durch den Pfosten in den oberen und den unteren Holm des Geländers.


7 Treppe, Rutsche und Haltestange

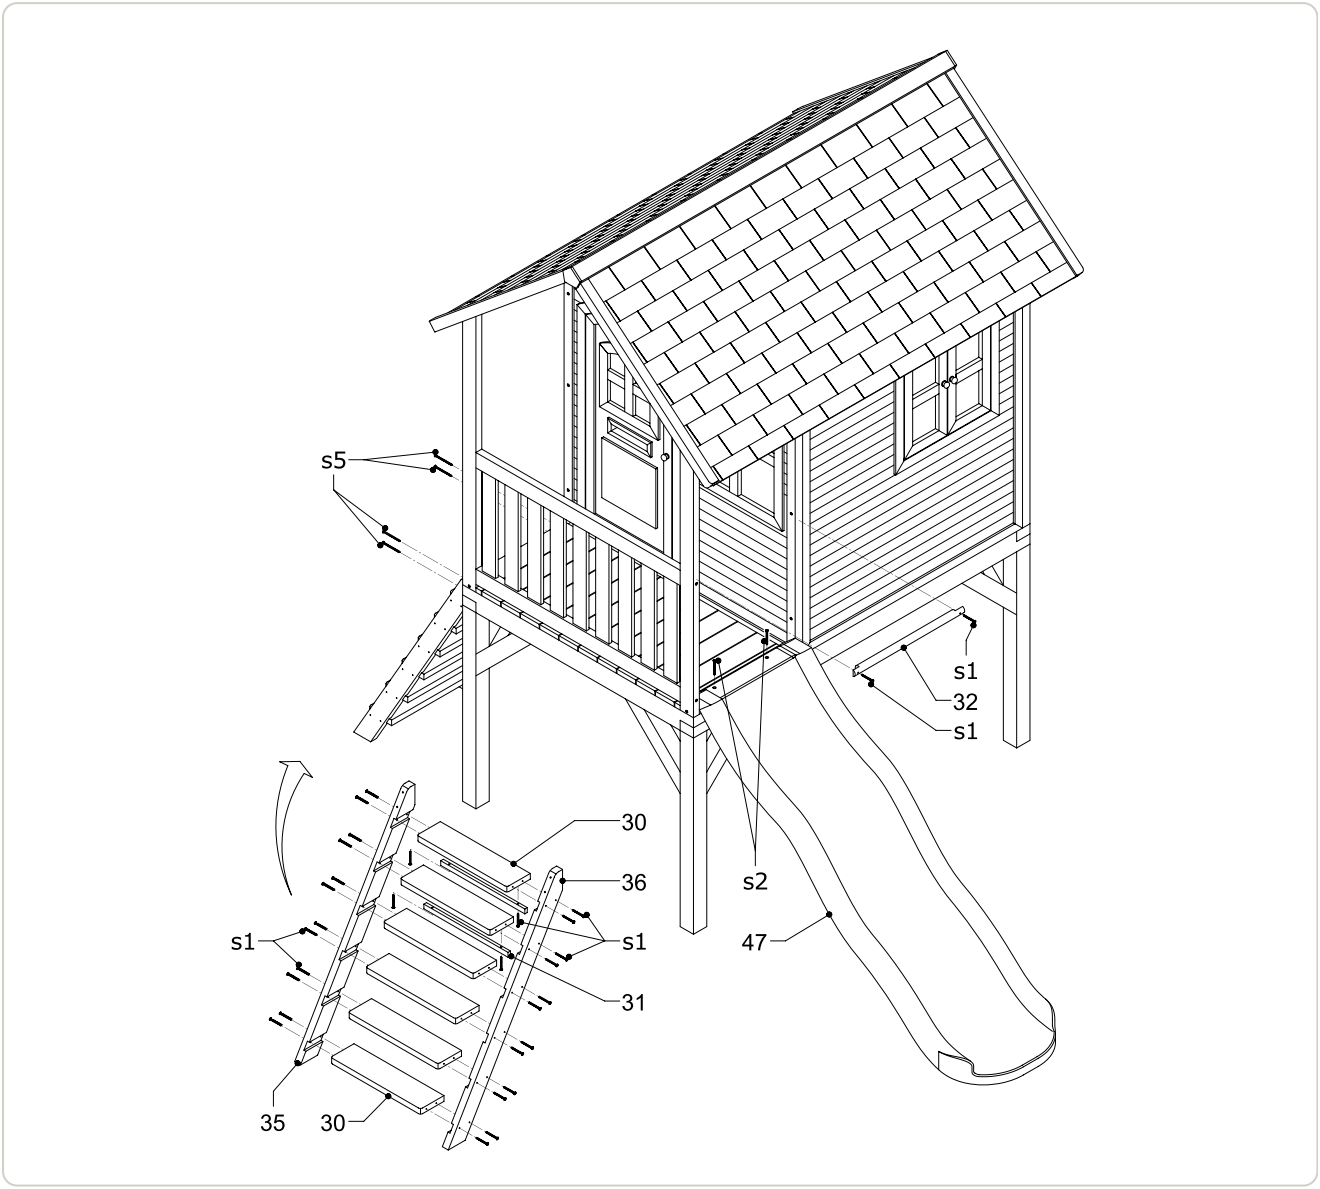

Teile: **35** und **36** (Treppenwangen), 6 × **30** (Stufe), 2 × **31** (Leiste unter der Stufe), **32** (Haltestange), **47** (Rutsche), 30 × **s1** (3,5 × 50 mm), 2 × **s2** (4 × 60 mm), 4 × **s5** (5 × 90 mm).

- **Treppe:** Schrauben Sie die sechs Stufen 30 in den Auflagen zwischen den Treppenwangen 35 und 36 mit je 4 Schrauben s1 fest, je 2 von außen durch jede Wange: 24 Schrauben s1. Unter die oberste und die zweite Stufe kommt je eine Leiste 31, mit je 2 Schrauben s1 senkrecht von unten in die Stufe: 4 Schrauben s1.
- Stellen Sie die Treppe auf (Pfeil), lehnen Sie sie an die linke offene Verandaseite (von vorn gesehen) und schrauben Sie jede Wange oben mit 2 Schrauben s5 fest, wie abgebildet: 4 Schrauben s5.
- **Rutsche:** Legen Sie die Rutsche 47 an der rechten offenen Verandaseite mit der oberen Kante auf den Verandaboden und schrauben Sie sie mit 2 Schrauben s2 senkrecht fest.
- **Haltestange:** Setzen Sie die Haltestange 32 über dem Rutscheneinstieg waagerecht zwischen den Verandapfosten 13 und die vordere Hausecke, etwa in Höhe des Geländer-Handlaufs, und schrauben Sie sie an jedem Ende mit 1 Schraube s1 waagerecht durch die Bohrung am Stangenende fest: 2 Schrauben s1. Die genaue Höhe ist nicht vermaßt; setzen Sie sie wie in der Gesamtansicht.

Ziehen Sie zum Schluss alle Schrauben fest und verankern Sie das Spielhaus mit dem Verankerungsset im Boden (siehe „Aufstellort und Verankerung“).

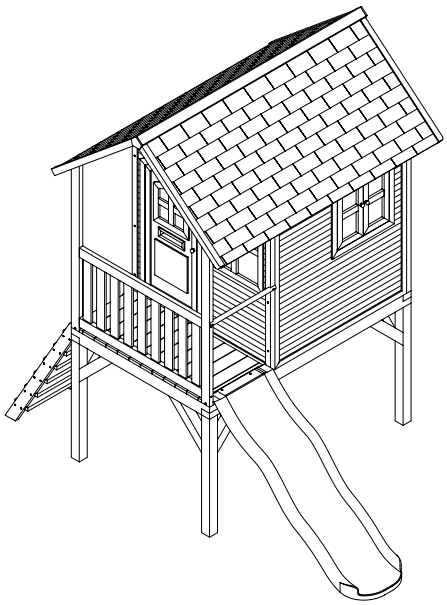

Das fertig aufgebaute Kinderspielhaus

Kontrolle und Wartung

- Das Haus muss regelmäßig auf Splitter, lose Schrauben und die Festigkeit der Verbindungen und Befestigungen kontrolliert werden. Falls notwendig, müssen Schrauben und Muttern festgezogen werden. Regelmäßig heißt: beim Aufbau und während der Draußenspielsaison mindestens zweimal pro Monat.
- Prüfen Sie dabei auch, ob scharfe Kanten entstanden sind oder Schrauben herausstehen, und ersetzen Sie beschädigte oder defekte Teile.
- Ölen Sie bewegliche Metallteile.
- **Achtung:** Unterlassene Wartung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Wenn Sie das Spielhaus nicht in einwandfreiem Zustand erhalten oder andere Probleme auftreten, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten). Dort erhalten Sie auch Ersatzteile.

Pflege und Material

- Kontrollieren Sie jährlich den Zustand der Beizschicht. Für optimale Haltbarkeit muss das Spielhaus einmal in zwei Jahren neu mit Beize behandelt werden. Verwenden Sie dazu eine wasserlösliche Farbe oder Beize auf natürlicher Basis.
- Holz ist ein Naturprodukt und damit von Wetterveränderungen abhängig: Es kann sich verziehen, und es können Risse und Splitter entstehen.
- Das Spielhaus ist aus Zedernholz hergestellt. Dieses Holz bietet natürlichen Schutz gegen Fäule und Ungeziefer.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Kinderspielhaus Anika im Shop ansehen
- Spielhäuser
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026