Montageanleitung

Holz Klettergerät Felix

Klettergerät mit Kletternetz, Reckstange, Strickleiter und Kletterseil auf sechs Fundamenten aufbauen




Maße	Alter	Belastung	Fundamente
240 × 120 × 219 cm	**3 bis 14 Jahre**	**max. 50 kg je Kind, höchstens 6 Kinder**	**6 Stück, 400 × 400 mm, 800 mm tief**

Mit dieser Anleitung bauen Sie das Holz Klettergerät Felix auf. Es besteht aus zwei Seitenrahmen mit je drei Standbalken: In einem Rahmen sitzt die Reckstange, im anderen das Kletternetz. An beiden Stirnseiten und auf dem Dach verbinden Kletterbalken die Rahmen. Zum Schluss hängen Sie Strickleiter und Kletterseil ein. Die sechs Standbalken werden mit Bodenankern in Fundamenten verankert. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Achtung: Nur für den Hausgebrauch. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Maximales Benutzergewicht 50 kg, höchstens 6 Kinder gleichzeitig. Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen.

Lieferumfang

Die Nummern und Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Maße in Millimetern; alle Maße sind Circa-Maße.

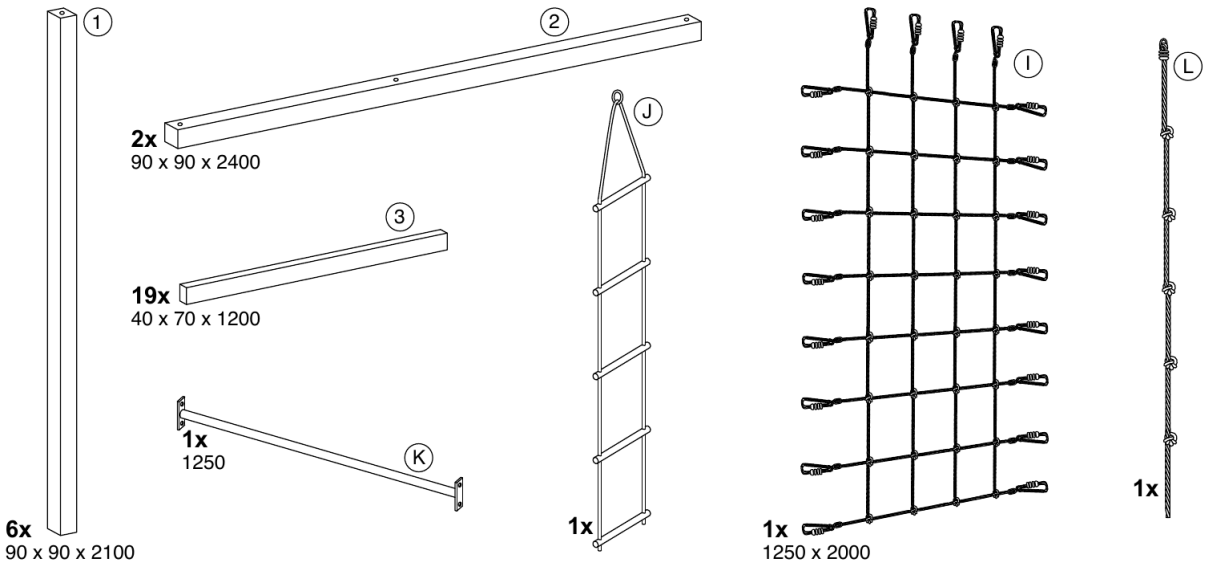

Holzteile, Reckstange K, Strickleiter J, Kletternetz I und Kletterseil L

Teil	Maße	Anzahl
1 (Standbalken)	90 × 90 × 2100 mm	6
2 (Querbalken)	90 × 90 × 2400 mm	2
3 (Kletterbalken)	40 × 70 × 1200 mm	19
K (Reckstange mit zwei Halteplatten)	1250 mm	1
I (Kletternetz)	1250 × 2000 mm	1
J (Strickleiter)	–	1
L (Kletterseil)	–	1



48x Ⓐ - 4 x 30
76x Ⓑ - 5 x 70




2x Ⓒ - 8 x 50
4x Ⓓ - 8 x 80
6x Ⓔ - 10 x 180



6x Ⓕ - Ø10



6x Ⓖ - 60 x 60 x 40



2x Ⓗ - 90 x 90


Schraube / Beschlag	Maß	Anzahl
A (Schraube mit Senkkopf)	4 × 30 mm	48
B (Schraube mit Senkkopf)	5 × 70 mm	76
C (Sechskant-Holzschraube)	8 × 50 mm	2
D (Sechskant-Holzschraube)	8 × 80 mm	4
E (Sechskant-Holzschraube)	10 × 180 mm	6
F (Unterlegscheibe)	Ø 10 mm	6
G (Winkel)	60 × 60 × 40 mm	6
H (Balkenschelle mit Karabinerhaken)	für Balken 90 × 90 mm	2

Nicht im Lieferumfang: die sechs Bodenanker in H-Form für die Standbalken und der Beton für die Fundamente (siehe „Fundamente und Bodenanker“).

Das Holz ist grün kesseldruckimprägniertes Kiefer-/Fichtenholz. Das fertige Klettergerät ist ca. 240 × 120 × 219 cm groß.

Das brauchen Sie

- Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit Holzbohrern Ø 3 mm, Ø 4 mm und Ø 7 mm zum Vorbohren (die Bohrer sind in den Schritten abgebildet)
- passenden Bit für die Schrauben A und B
- Schraubenschlüssel oder Ratsche für die Sechskantschrauben C, D und E
- Wasserwaage
- Maßband und Spaten
- sechs Bodenanker in H-Form für Balken 90 × 90 mm und Beton für sechs Fundamente (nicht im Lieferumfang)
- Befestigungsmaterial passend zu den Bodenankern (nicht im Lieferumfang)

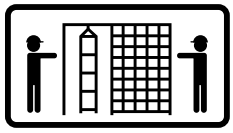

Das Piktogramm zeigt zwei Erwachsene am Klettergerät. Bauen Sie das Klettergerät mit zwei Erwachsenen auf: Die Querbalken sind 2,40 m lang, und die fertigen Seitenrahmen sind schwer und müssen beim Aufstellen gehalten werden.

Sicherheitshinweise


⚠ **ACHTUNG! Nur für den Hausgebrauch!**

- Ausschließlich für die Verwendung im Freien. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Maximales Benutzergewicht: 50 kg. Maximale Anzahl der Kinder: 6.
- Für Kinder von 3 bis 14 Jahren. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Nicht für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren.
- Das Klettergerät ist CE-gekennzeichnet.
- Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren.
- Bei einer Zwischenlagerung vor dem Aufbau darf das Holz nicht luftdicht verpackt oder in einem geschlossenen Raum ohne ausreichende Belüftung gelagert werden, da es durch natürliche Holzfeuchte schnell zu Schimmelbefall oder Stockflecken kommen kann.
- Die Standbalken müssen mit Bodenankern in Fundamenten verankert werden (siehe „Fundamente und Bodenanker“).
- Bewahren Sie diese Montageanleitung auf.




Nicht unter 3 Jahren · von 3 bis 14 Jahren · nicht ab 15 Jahren

Aufstellen und Untergrund

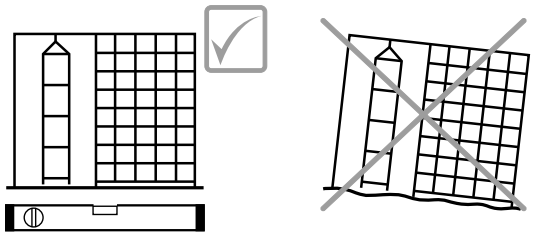


Richtig: gerade und mit der Wasserwaage ausgerichtet. Falsch: schief auf unebenem Boden.

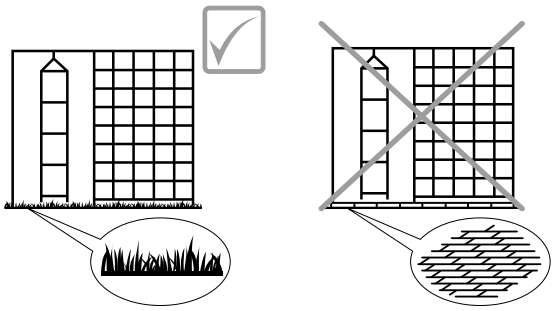

Richtig: auf Rasen. Falsch: auf Pflaster oder Platten.

- Stellen Sie das Klettergerät gerade auf und richten Sie es mit der Wasserwaage aus, nicht schief auf unebenem Boden.
- Stellen Sie es auf Rasen auf, nicht auf Pflaster oder Platten.

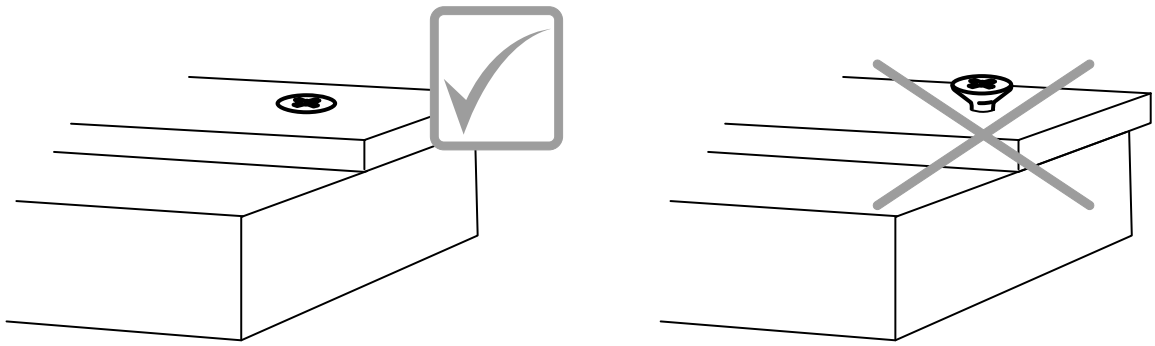


Richtig: Schraubenkopf versenkt. Falsch: Schraubenkopf steht vor.

- Drehen Sie die Schrauben so weit ein, dass die Köpfe versenkt im Holz liegen. Kein Schraubenkopf darf vorstehen.

Unsere Hinweise zu Aufstellort, Montage und Benutzung

- Der Untergrund muss eben sein und sollte möglichst weich sein. Rasen ist gut geeignet, gegebenenfalls lohnt sich der Einsatz von Fallschutzmatten.
- Achten Sie beim Aufbau auf eine freie Fläche rund um das Klettergerät, damit beim Spielen genügend Platz bleibt.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen, und beim Bohren eine Schutzbrille.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Schrauben, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.
- Geben Sie das Klettergerät erst frei, wenn alle Teile montiert, alle Schrauben fest angezogen sind und die Fundamente ausgehärtet sind.
- Lassen Sie Kinder beim Spielen nie unbeaufsichtigt.


Fundamente und Bodenanker

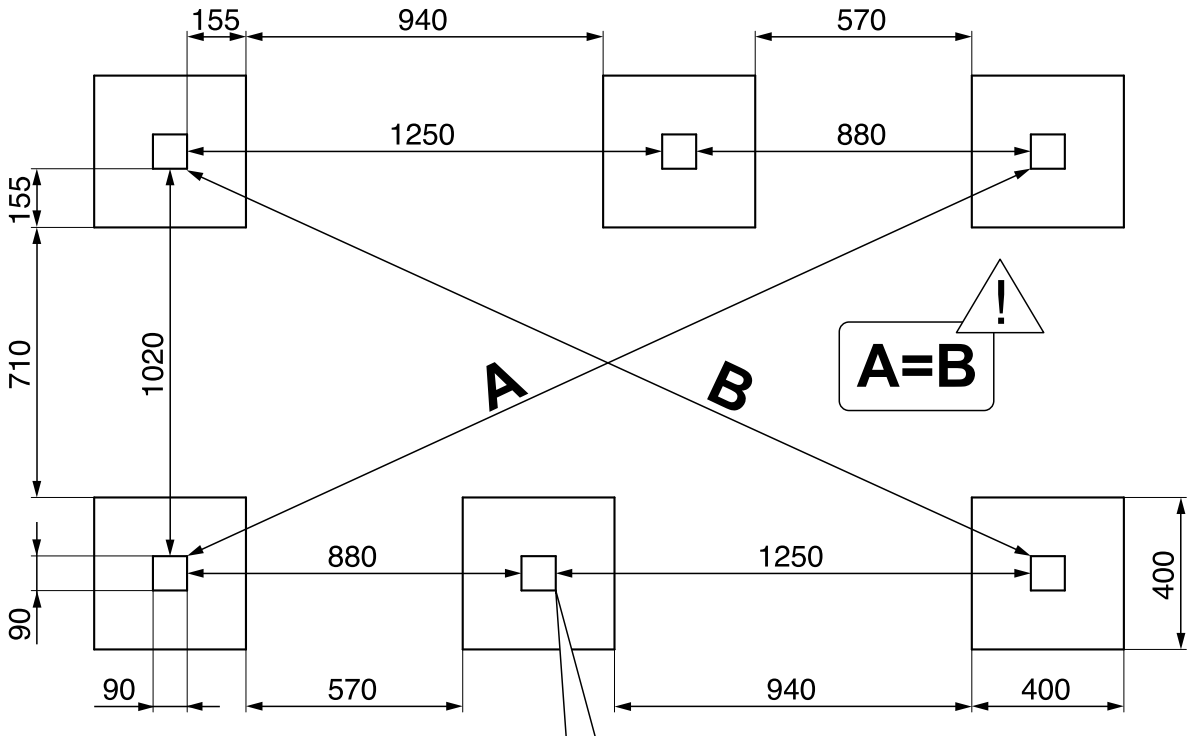

Lage der sechs Fundamente, Maße in mm. A = B: Die Diagonalen müssen gleich lang sein.

- Das Klettergerät steht auf sechs Fundamenten in zwei Reihen. In jeder Reihe stehen drei Standbalken: zwischen ihnen in der einen Reihe 1250 mm und 880 mm, in der anderen Reihe umgekehrt 880 mm und 1250 mm. Zwischen den beiden Reihen sind es 1020 mm. Die Maße gelten zwischen den einander zugewandten Seiten der Standbalken (lichte Abstände), wie im Plan eingezeichnet.

- Jedes Fundament ist 400 × 400 mm groß und 800 mm tief, der Standbalken (90 mm) steht in der Mitte. Zwischen den Fundamenten bleiben 940 mm bzw. 570 mm, zwischen den Reihen 710 mm.
- **Wichtig:** A = B. Messen Sie die beiden Diagonalen über Eck (A und B). Sie müssen gleich lang sein, dann steht das Klettergerät rechtwinklig.

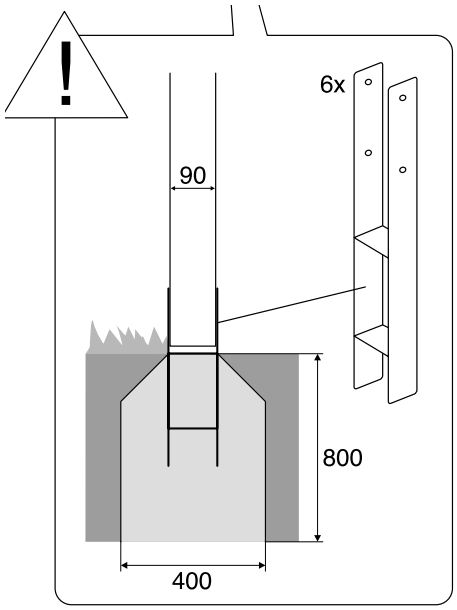


Je Standbalken ein Bodenanker in H-Form im Fundament, 400 mm breit und 800 mm tief.

- **Wichtig:** Jeder der sechs Standbalken wird mit einem Bodenanker in H-Form (6 Stück, nicht im Lieferumfang) im Fundament verankert. Die Zeichnung zeigt den Bodenanker unten im Fundament und den Standbalken oben zwischen den Laschen des Ankers, mit dem Fuß auf Höhe der Bodenoberfläche, wie abgebildet. Beachten Sie die Montagehinweise der Bodenanker.
- Die Rahmen mit Reckstange und mit Kletternetz stehen sich so gegenüber, dass dem 1250-mm-Feld des einen Rahmens das 880-mm-Feld des anderen gegenüberliegt (siehe Schritte 9 und 10).

Montage Schritt für Schritt


Die Zeichnungen haben kaum Worte. Die Nummern 1 bis 3 und die Buchstaben bezeichnen die Teile, „1x“ oder „8x“ die Anzahl. Die Bohrer-Symbole geben an, mit welchem Durchmesser Sie vorbohren (Ø 3 mm, Ø 4 mm oder Ø 7 mm). Maße sind in Millimetern angegeben.

1 Erster Querbalken: Balkenschelle anbringen

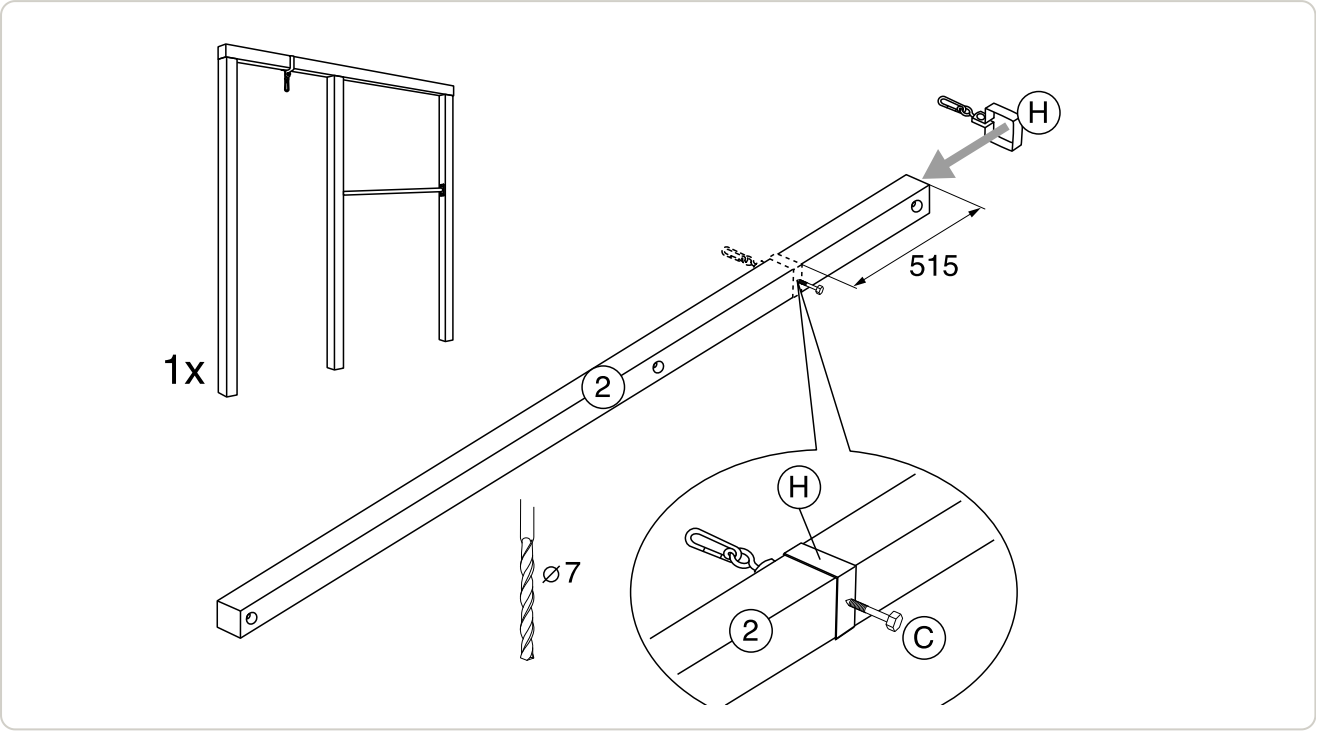


- Dieser Querbalken 2 gehört zum ersten Seitenrahmen, dem Rahmen mit der Reckstange (kleine Ansicht links).
- Schieben Sie eine Balkenschelle H über den Querbalken 2, bis 515 mm vom Balkenende, wie eingezeichnet. Der Karabinerhaken hängt später unter dem Querbalken, also auf der Seite, an die in Schritt 2 die Standbalken stoßen.
- Bohren Sie mit Ø 7 mm vor und schrauben Sie die Schelle mit einer Schraube C (8 × 50 mm) seitlich am Querbalken fest, wie im Detail.

2 Ersten Seitenrahmen verschrauben

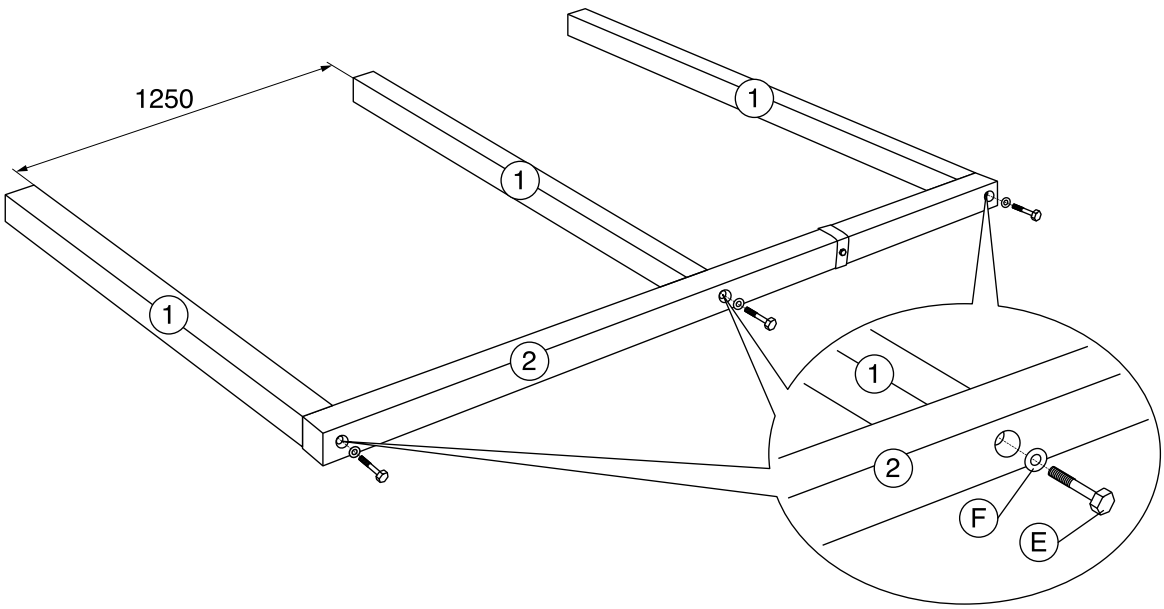


- Legen Sie drei Standbalken 1 parallel nebeneinander und den Querbalken 2 aus Schritt 1 quer an ihre Enden. Die beiden äußeren Standbalken liegen bündig mit den Balkenenden, wie abgebildet.
- Zwischen dem ersten und dem mittleren Standbalken sind 1250 mm frei, wie eingezeichnet. Die Balkenschelle H liegt im anderen Feld, zwischen dem mittleren und dem dritten Standbalken (dort sind laut Fundamentplan 880 mm frei).
- Schrauben Sie jeden Standbalken mit einer Schraube E (10 × 180 mm) und einer Unterlegscheibe F durch die Bohrung im Querbalken in das Ende des Standbalkens: 3 Schrauben E und 3 Unterlegscheiben F.

3 Reckstange und Winkel montieren

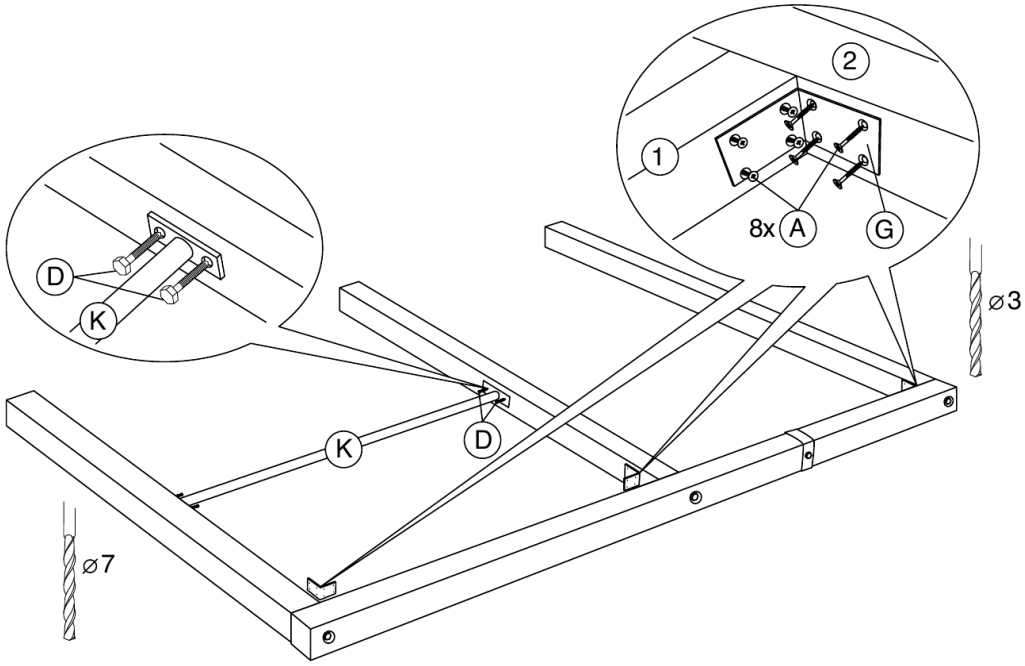


- Setzen Sie die Reckstange K in das 1250-mm-Feld zwischen den ersten und den mittleren Standbalken. Die Halteplatten liegen an den Innenseiten der beiden Standbalken.
- Bohren Sie mit Ø 7 mm vor und schrauben Sie jede Halteplatte mit 2 Schrauben D (8 × 80 mm) fest: zusammen 4 Schrauben D. Die Höhe der Reckstange ist nicht vermaßt; setzen Sie sie wie abgebildet.
- Schrauben Sie in jede der drei Ecken zwischen Standbalken 1 und Querbalken 2 einen Winkel G, jeweils mit 8 Schrauben A (4 × 30 mm), vorgebohrt mit Ø 3 mm: zusammen 3 Winkel G und 24 Schrauben A. Die Winkel sitzen auf der oben liegenden Seite des Rahmens, wie im Detail.

4 Zweiter Querbalken: Balkenschelle und Kletternetz

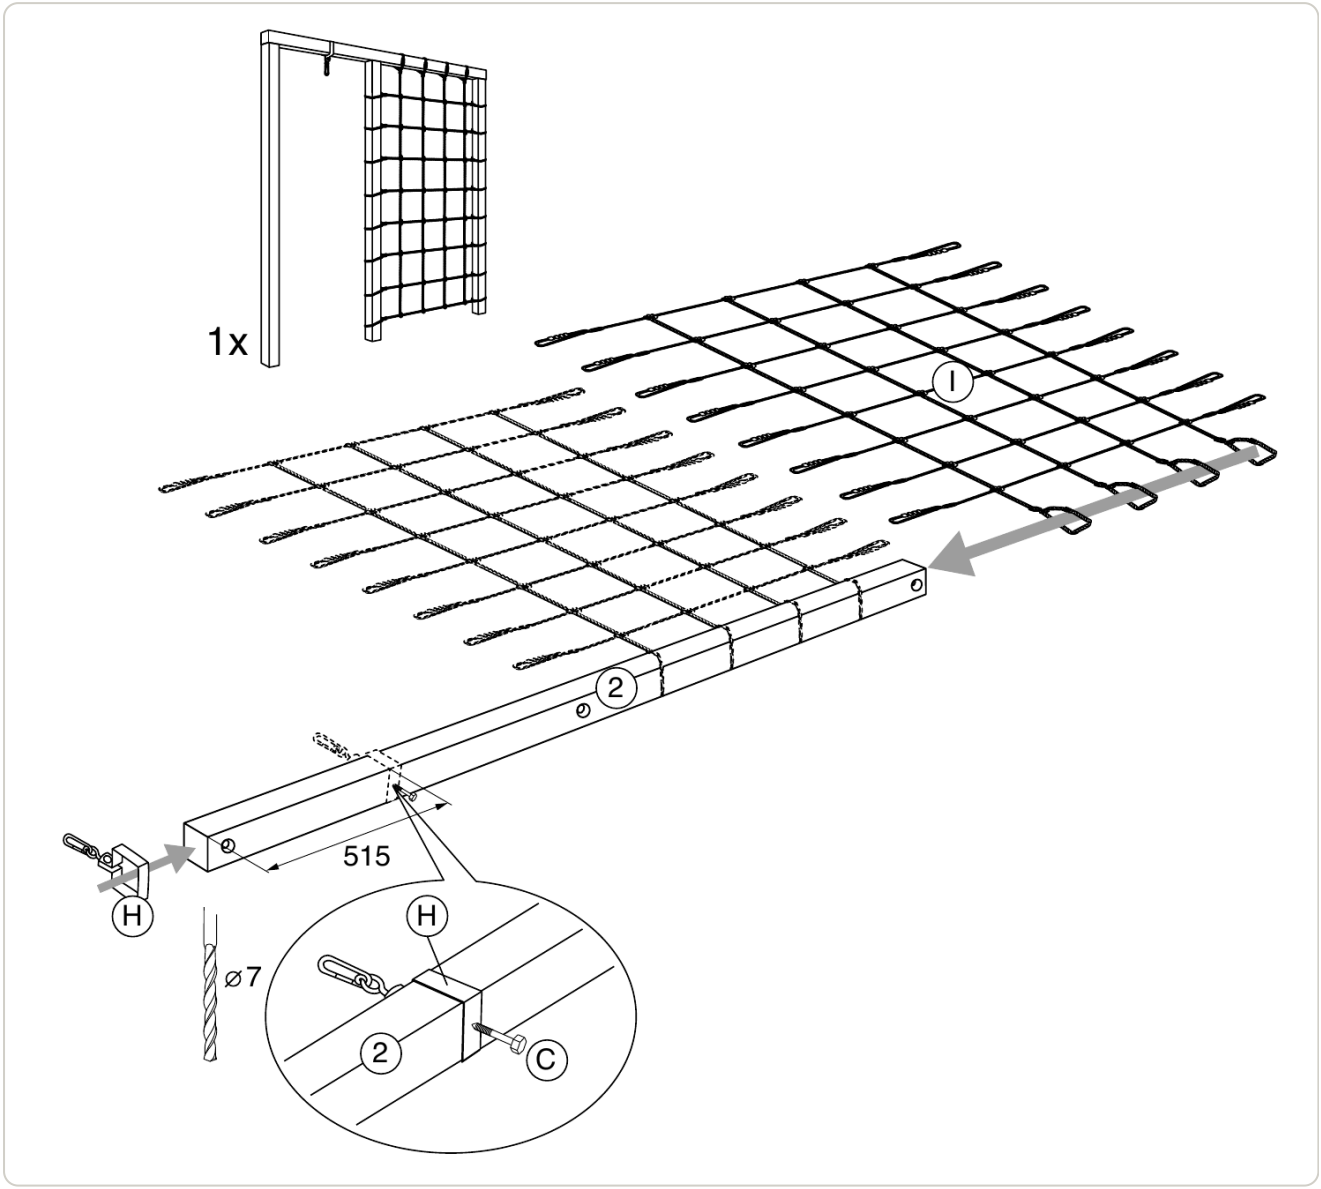


- Der zweite Querbalken 2 gehört zum zweiten Seitenrahmen, dem Rahmen mit dem Kletternetz (kleine Ansicht oben).
- Bringen Sie die zweite Balkenschelle H wie in Schritt 1 an: 515 mm vom Balkenende, vorgebohrt mit Ø 7 mm, mit einer Schraube C (8 × 50 mm).
- Schieben Sie das Kletternetz I mit den Schlaufen bzw. Karabinern am oberen Rand vom anderen Ende her auf den Querbalken (Pfeil), wie abgebildet. Das Netz liegt damit im Feld ohne Balkenschelle.

5 Zweiten Seitenrahmen verschrauben

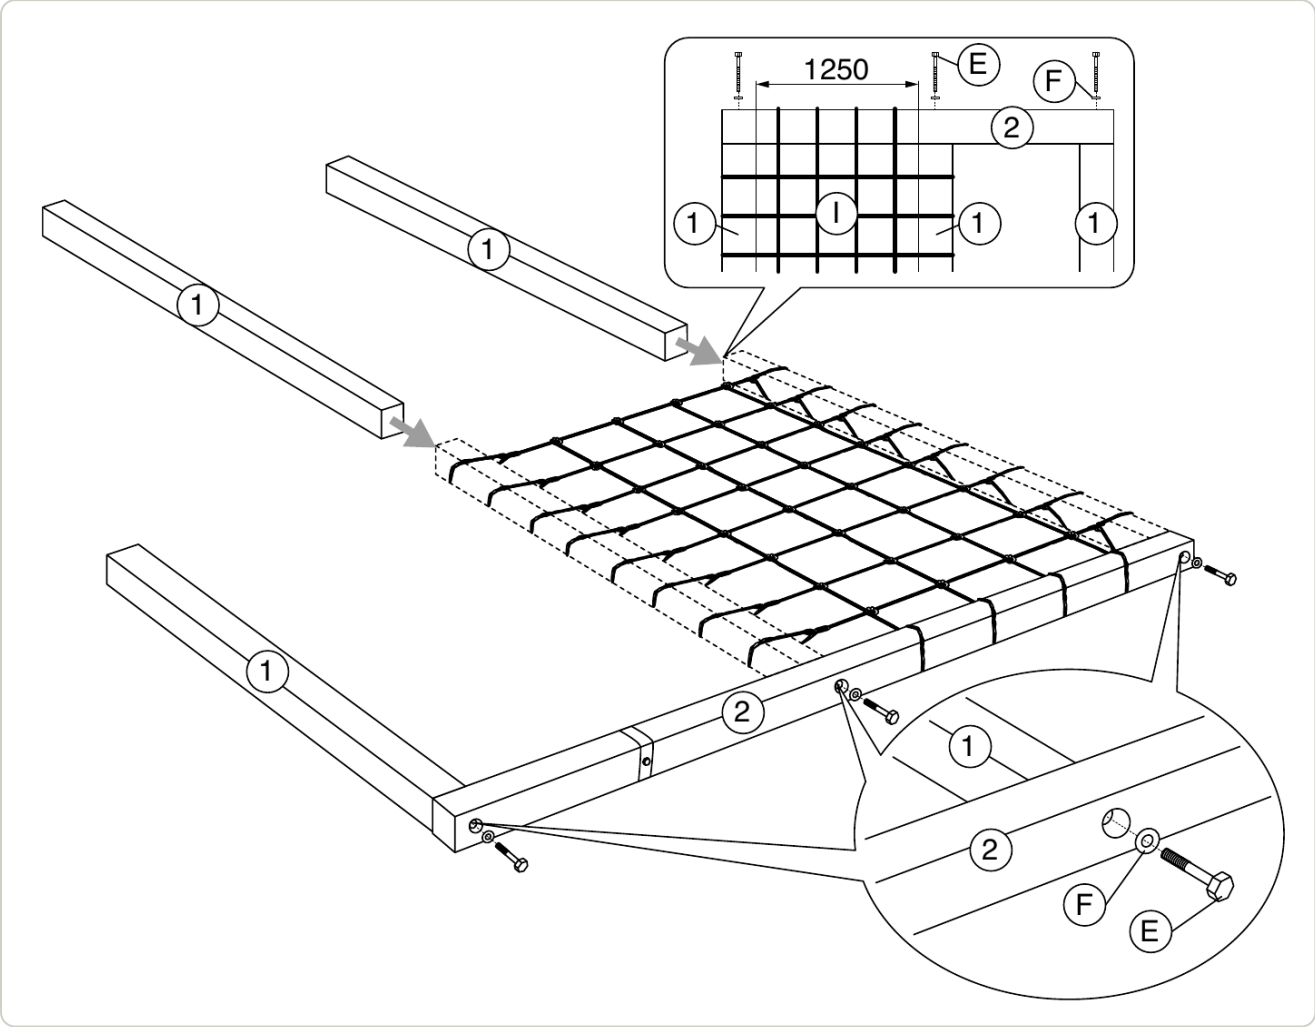


- Schieben Sie zwei Standbalken 1 durch die Schlaufen an den beiden Seiten des Kletternetzes I (Pfeile). Zwischen diesen beiden Standbalken sind 1250 mm frei, das Netz hängt dazwischen (Detail oben).
- Der dritte Standbalken 1 kommt an das Ende mit der Balkenschelle H. Die Schelle liegt dann zwischen ihm und dem mittleren Standbalken, in diesem Feld sind laut Fundamentplan 880 mm frei.
- Schrauben Sie den Querbalken 2 wie in Schritt 2 mit je einer Schraube E (10 × 180 mm) und einer Unterlegscheibe F an die drei Standbalken: 3 Schrauben E und 3 Unterlegscheiben F.

6 Winkel am zweiten Rahmen montieren

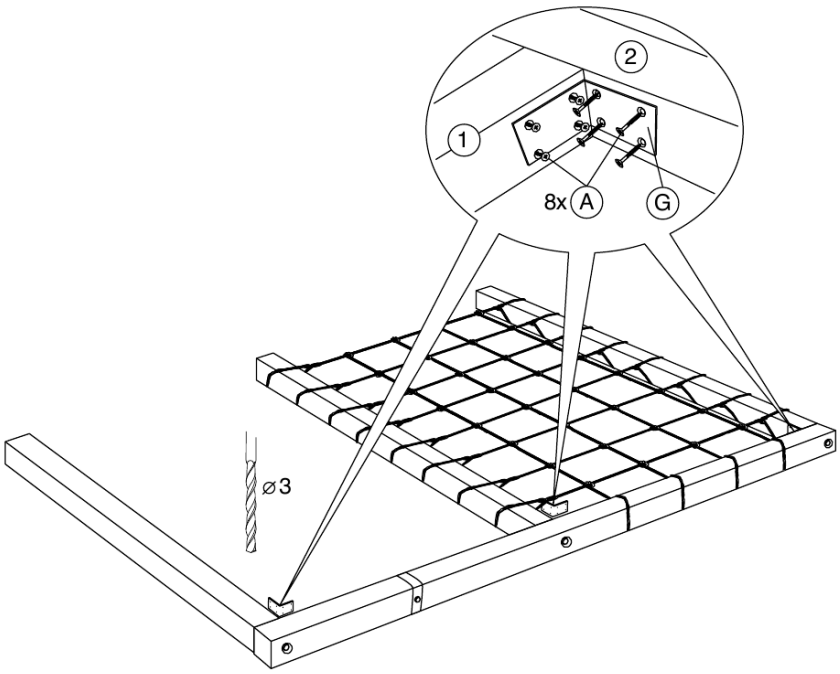


- Schrauben Sie wie in Schritt 3 in jede der drei Ecken zwischen Standbalken 1 und Querbalken 2 einen Winkel G mit 8 Schrauben A (4 × 30 mm), vorgebohrt mit Ø 3 mm.
- Zusammen mit Schritt 3 sind damit alle 6 Winkel G und alle 48 Schrauben A verbaut.

7 Rahmen aufstellen und Kletterbalken an den Seiten

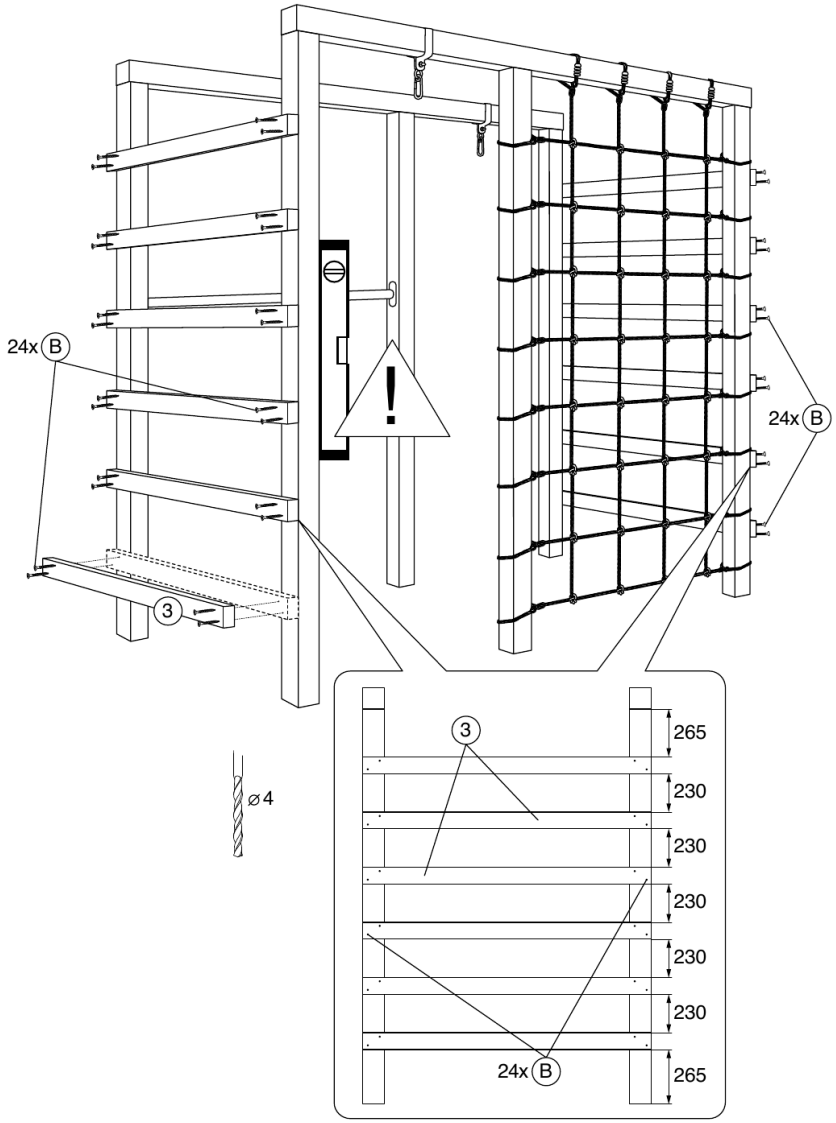


- Stellen Sie die beiden Seitenrahmen auf und setzen Sie die Standbalken in die Bodenanker, wie im Fundamentplan (Abschnitt „Fundamente und Bodenanker“).
- **Wichtig:** Richten Sie die Standbalken mit der Wasserwaage senkrecht aus (Warnzeichen in der Zeichnung).
- Schrauben Sie an jeder der beiden Stirnseiten 6 Kletterbalken 3 waagerecht außen an die beiden Standbalken, jeden Kletterbalken mit 4 Schrauben B (5 × 70 mm), 2 an jedem Ende. Bohren Sie mit Ø 4 mm vor. Je Stirnseite sind das 24 Schrauben B, zusammen 12 Kletterbalken und 48 Schrauben B.
- Abstände (Detail): Vom Querbalken bis zum ersten Kletterbalken 265 mm, zwischen den Kletterbalken je 230 mm, vom untersten Kletterbalken bis zum Fuß des Standbalkens 265 mm.

8 Kletterbalken auf dem Dach

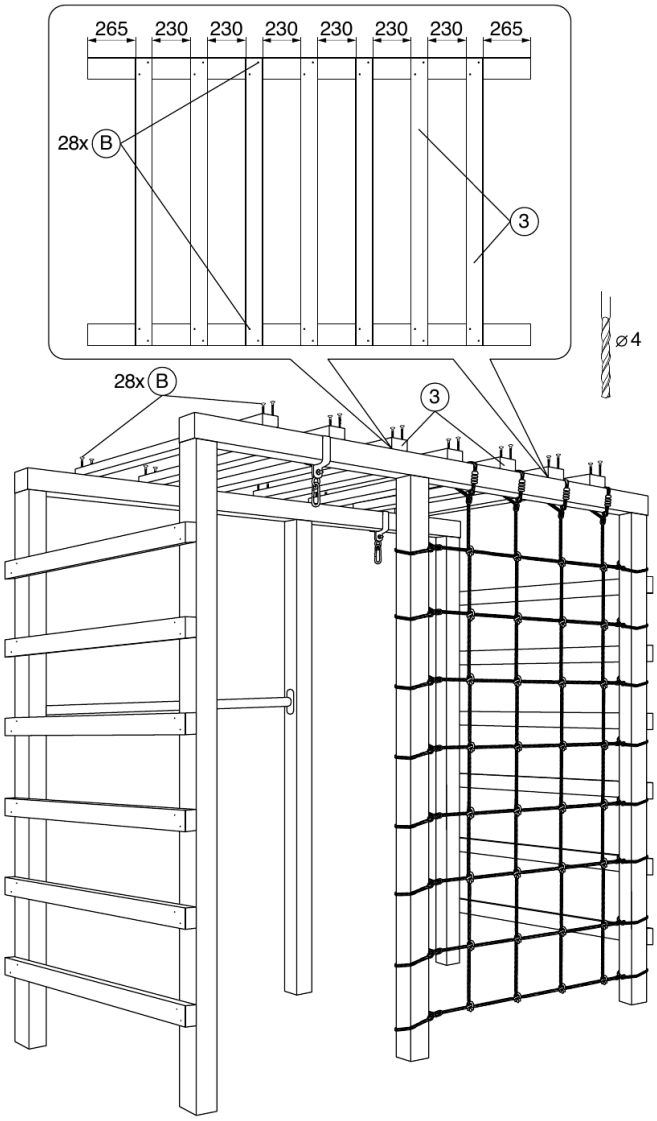


- Legen Sie 7 Kletterbalken 3 quer auf die beiden Querbalken 2 und schrauben Sie jeden mit 4 Schrauben B (5 × 70 mm) fest, 2 an jedem Ende. Bohren Sie mit Ø 4 mm vor. Zusammen sind das 28 Schrauben B.
- Abstände (Detail): Vom Ende des Querbalkens bis zum ersten Kletterbalken 265 mm, zwischen den Kletterbalken je 230 mm, vom letzten Kletterbalken bis zum anderen Ende 265 mm.
- Damit sind alle 19 Kletterbalken 3 und alle 76 Schrauben B verbaut.

9 Strickleiter einhängen

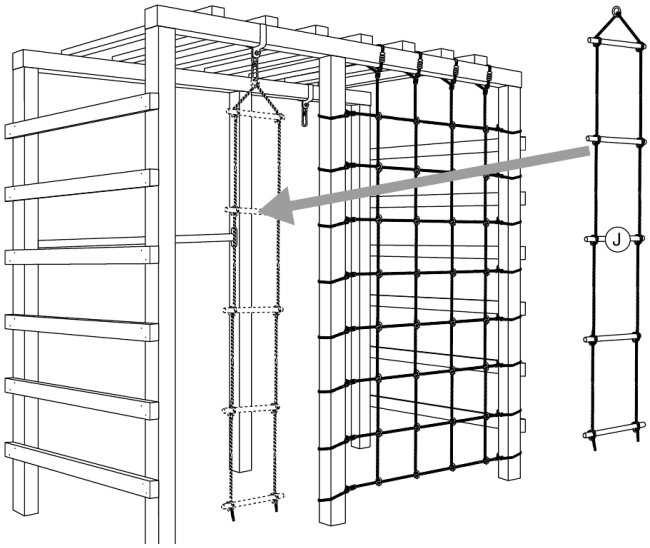


- Hängen Sie die Strickleiter J mit ihrer oberen Öse in den Karabinerhaken der Balkenschelle H am Rahmen mit dem Kletternetz (Schritt 4), wie abgebildet.

10 Kletterseil einhängen

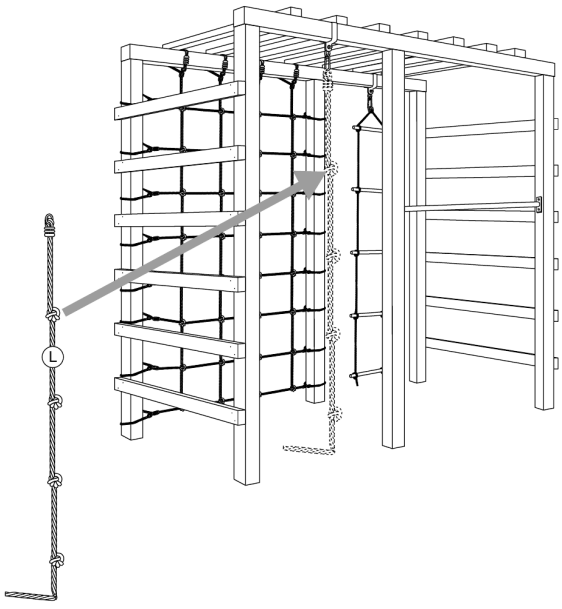

- Hängen Sie das Kletterseil L mit seiner oberen Schlaufe in den Karabinerhaken der Balkenschelle H am Rahmen mit der Reckstange (Schritt 1), wie abgebildet. Die Zeichnung zeigt das Klettergerät von der anderen Seite.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob alle Schrauben fest angezogen sind und kein Schraubenkopf vorsteht.

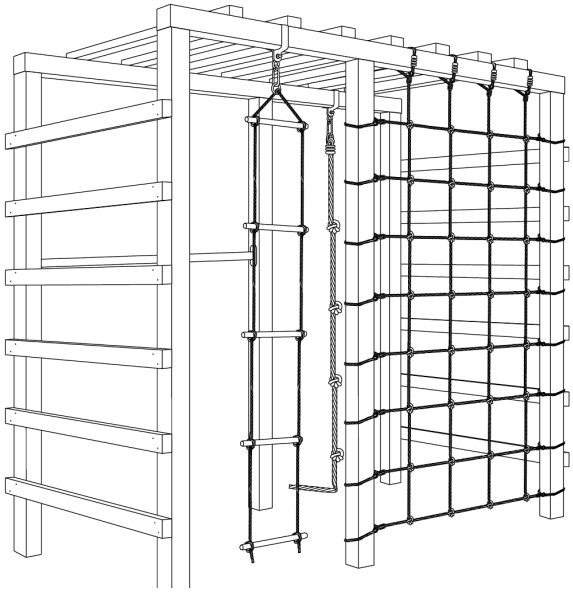

Das fertig aufgebaute Klettergerät

Kontrolle und Wartung

- Das Spielgerät ist in regelmäßigen Abständen auf etwaige Beschädigung und Fäulnisbefall zu kontrollieren.
- Die Schraubverbindungen sind in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz und Stabilität zu überprüfen. Bei Bedarf sind diese nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.
- Eine fehlende Überprüfung/Wartung kann zur Gefahr werden. Werden bei der obigen Kontrolle nicht reparierbare Fehler oder Beschädigungen festgestellt, sind Sie verpflichtet, das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Kontrollieren Sie außerdem regelmäßig Kletternetz, Strickleiter, Kletterseil und Karabinerhaken auf festen Sitz und Abnutzung. Ersatzteile erhalten Sie über unseren Kundenservice.

Pflege

- Um das Vergrauen und die Rissbildung des Holzes zu minimieren, empfehlen wir, das Holz mit einem Schutzanstrich (offenporige Lasur) zu versehen.
- Die Kesseldruckimprägnierung schützt das Holz gegen Insektenfraß, Pilzbefall und Moderfäule. Für einen zuverlässigen Schutz vor UV-Strahlen und Feuchtigkeit streichen Sie das Klettergerät zusätzlich mit einer offenporigen Dünnschichtlasur, einem Holzöl oder einer Holzfarbe.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Holz Klettergerät Felix im Shop ansehen
- Gartenspielgeräte
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026