Montageanleitung

Kunststoff Rutsche

Wellenrutsche sicher an Spielturm und Plattform befestigen



Alter	Nutzergewicht	Sicherheitsabstand	Senkkopfschrauben
ab 3 Jahren	**bis 70 kg**	**mind. 200 cm**	**Ø 5 oder 6 mm (nicht enthalten)**

Mit dieser Anleitung montieren Sie die Kunststoff Rutsche mit Wellen an Ihrem Spielturm. Sie erfahren, was bei der Plattformhöhe zu beachten ist, welche Schrauben Sie brauchen und welche Sicherheitsabstände rund um die Rutsche gelten. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Montage und vor der ersten Benutzung vollständig.

Lieferumfang

Teil	Maße	Anzahl
Rutsche (Kunststoff, grauschwarz)	ca. 220 × 49 cm	1

Nicht im Lieferumfang: Senkkopfschrauben mit 5 oder 6 mm Durchmesser zur Befestigung an der Plattform.

Technische Daten	Wert
Länge	ca. 220 cm
Produkthöhe	ca. 120 cm
Außenbreite	ca. 49 cm
Innenbreite	ca. 30 cm
Gewicht	ca. 9 kg
Material	Kunststoff
Farbe	Grauschwarz
Nutzergewicht	Personen bis 70 kg
Alter	nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
Verwendung	Innen- und Außenbereich, nur häuslicher Gebrauch

Das brauchen Sie

Akkuschrauber oder Schraubendreher

Maßband oder Zollstock

zweite Person zum Halten

- Ein geeignetes Spielgerät mit Plattform, zum Beispiel einen Spielturm aus Holz
- Senkkopfschrauben, Ø 5 oder 6 mm (nicht im Lieferumfang)

Sicherheitshinweise

Vor Montage und Benutzung lesen

- Die Montage muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Die Rutsche darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Die Rutsche ist für Personen mit einem Körpergewicht bis 70 kg geeignet.
- **Achtung!** Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, weil zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen fehlen – Sturzgefahr.
- **Achtung!** Nur für den häuslichen Gebrauch. Die Rutsche ist für den Innen- und den Außenbereich geeignet.
- Unsachgemäße Benutzung und falsche Montage sind ausdrücklich verboten.
- Prüfen Sie alle Teile der Rutsche regelmäßig auf Spuren von Verschleiß und auf Risse, um Unfälle zu vermeiden.
- Beim Rutschen können leichte elektrostatische Aufladungen entstehen. Sie lassen sich vermindern, indem keine synthetische Kleidung getragen oder die Rutschfläche mit Wasser und Spülmittel abgewaschen wird.
- Die Rutsche ist CE-gekennzeichnet und entspricht allen Anforderungen der Europäischen Norm EN 71.
- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.



Warnsymbol: nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren

Unsere Hinweise zur Montage

- Lassen Sie sich beim Anlegen und Ausrichten der langen Rutsche von einer zweiten Person helfen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Geben Sie die Rutsche erst frei, wenn alle Schrauben fest angezogen sind.

Aufstellort und Sicherheitszone

- Halten Sie zwischen der Rutsche und Hindernissen wie Mauern oder Zäunen einen Abstand von mindestens 200 cm ein. In dieser Sicherheitszone dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzen Gegenstände befinden.
- Der Untergrund unter der Rutsche muss eben und stoßdämpfend sein, also kein Asphalt, Beton oder anderer harter Untergrund. Er muss außerdem stabil und fest sein, damit nichts absackt und die Rutsche nicht beschädigt wird.
- Richten Sie die Rutschfläche nicht nach der Sonne aus, damit sich die Oberfläche nicht aufheizt.

Montage

- Die Rutsche ist zum Anbau an ein Spielgerät bestimmt, zum Beispiel an einen Spielturm aus Holz, und wird auf dessen Plattform befestigt.
- Montieren Sie die Rutsche nur auf der empfohlenen Plattformhöhe, mit höchstens ± 5 cm Abweichung. Die empfohlene Plattformhöhe ist auf der Rutsche selbst angegeben, an der Unterkante der Rutsche.
- Bei der Montage dürfen keine Fangstellen für Kopf, Finger, Gliedmaßen oder Kleidungsteile entstehen. Damit sich beim Rutschen keine Kleidung verfängt, dürfen rund um die Rutsche keine Öffnungen zwischen 3 mm und 25 mm bleiben. Achten Sie besonders auf die Bretter der Plattform, auf der die Rutsche befestigt wird.
- Befestigen Sie die Rutsche mit Senkkopfschrauben mit 5 oder 6 mm Durchmesser. Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Heben Sie die Rutsche unten nicht an, wenn sie an der Plattform festgeschraubt ist. Sie kann sonst durch die auftretende Spannung oben an der Befestigung brechen.

Montage Schritt für Schritt


1 Spielgerät und Plattformhöhe prüfen

- Die Rutsche wird an einem geeigneten Spielgerät auf der Plattform befestigt, zum Beispiel an einem Spielturm aus Holz.
- Lesen Sie die empfohlene Plattformhöhe an der Unterkante der Rutsche ab und messen Sie die Höhe Ihrer Plattform mit Maßband oder Zollstock nach. Die Plattform darf höchstens ± 5 cm von der empfohlenen Höhe abweichen.

2 Aufstellort und Sicherheitszone vorbereiten

- Zwischen der Rutsche und Hindernissen wie Mauern oder Zäunen mindestens 200 cm Abstand lassen. In dieser Sicherheitszone keine harten, eckigen oder spitzen Gegenstände.
- Der Untergrund unter der Rutsche muss eben, stoßdämpfend, stabil und fest sein: kein Asphalt, kein Beton und kein anderer harter Untergrund.
- Die Rutschfläche nicht nach der Sonne ausrichten.

3 Rutsche an die Plattform anlegen

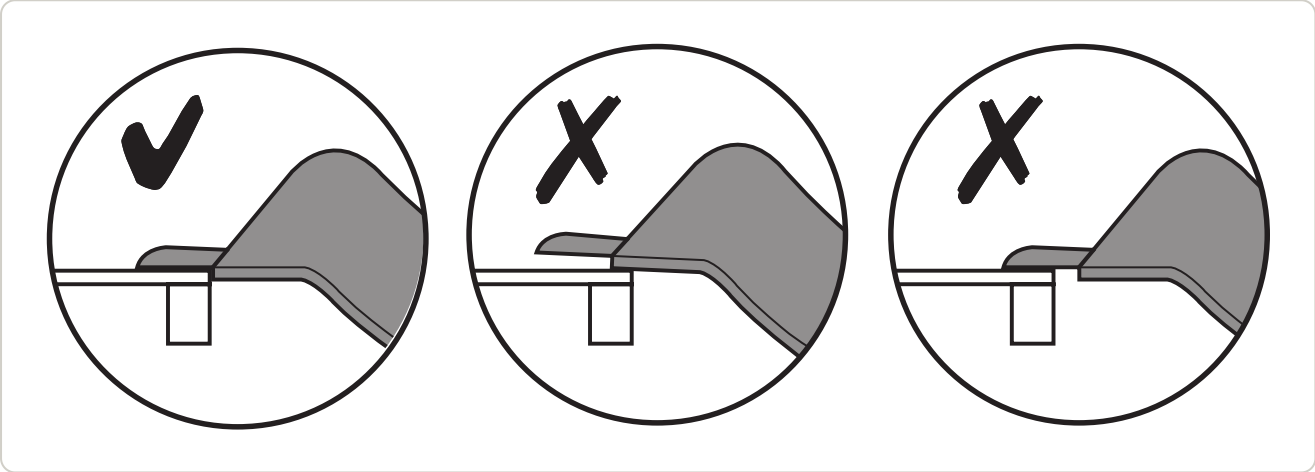

- Links richtig (Haken): Der obere Rand der Rutsche liegt flach auf den Brettern der Plattform auf, die Rutsche schließt ohne Spalt und ohne Stufe an die Plattformkante an.
- Mitte falsch (Kreuz): Der Anfang der Rutsche sitzt auf der Kante der Plattformbretter, der obere Rand steht schräg hoch und liegt nicht auf.
- Rechts falsch (Kreuz): Der obere Rand liegt zwar auf, aber zwischen der Kante der Plattformbretter und der Rutsche bleibt ein Spalt.

4 Rutsche festschrauben

- Die Rutsche oben an der Plattform mit Senkkopfschrauben, Ø 5 oder 6 mm, befestigen.
- Rund um die Rutsche dürfen keine Öffnungen zwischen 3 mm und 25 mm bleiben. Achten Sie besonders auf die Bretter der Plattform, auf der die Rutsche befestigt wird.
- Achten Sie darauf, dass keine Schraubenköpfe oder Schraubenspitzen überstehen.

5 Nach der Montage

- Die Rutsche unten nicht anheben, wenn sie an der Plattform festgeschraubt ist: Sie kann sonst oben an der Befestigung brechen.
- Prüfen Sie vor der ersten Benutzung, ob die Rutsche fest sitzt, ohne Spalt und ohne Stufe an die Plattform anschließt und die Sicherheitszone frei ist.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie alle Teile der Rutsche regelmäßig auf Spuren von Verschleiß und auf Risse, um Unfälle zu vermeiden. Eine beschädigte oder gerissene Rutsche darf nicht mehr benutzt werden.
- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Saison, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Reinigen Sie die Rutschfläche mit Wasser und Spülmittel. Das vermindert auch elektrostatische Aufladungen beim Rutschen.
- Halten Sie die Sicherheitszone frei und achten Sie darauf, dass der Untergrund eben, stoßdämpfend und fest bleibt.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Kunststoff Rutsche im Shop ansehen
- Spieltürme
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026