Montageanleitung

Schaukel aus Holz Andy

Doppelschaukel aus Rundholz aufbauen, im Boden verankern und die Schaukelsitze einhängen




Maße	Belastung	Alter	Montage
300 × 190 × 220 cm	**50 kg je Kind, max. 2**	**3 bis 14 Jahre**	**zwei Erwachsene**


Mit dieser Anleitung bauen Sie die Schaukel aus Holz Andy auf, eine Doppelschaukel aus Rundholz für zwei Kinder. Sie bauen zuerst die beiden A-Böcke, schieben die Schaukelschellen auf den Sattelbalken, setzen ihn auf die A-Böcke und schrauben die Kopfbänder an. Zum Schluss hängen Sie die Schaukelsitze ein und schrauben die Schaukelschellen im richtigen Abstand fest. Die Schaukel muss im Boden verankert werden. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.

Achtung! Nur für den Hausgebrauch! Ausschließlich für die Verwendung im Freien. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen. Maximales Benutzergewicht 50 kg, maximal 2 Kinder.

Lieferumfang

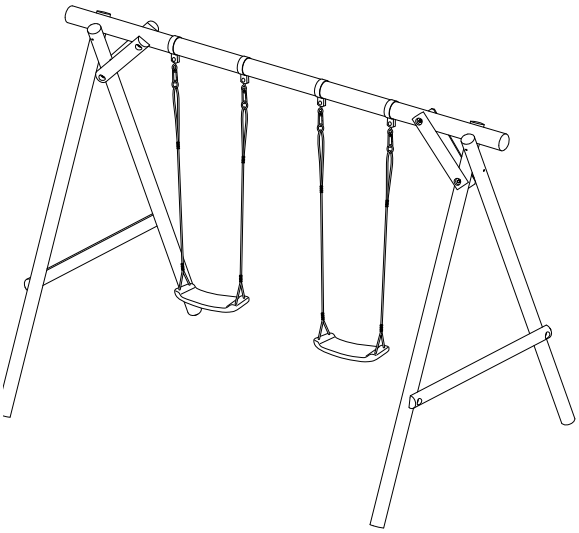


Die fertige Schaukel. Maße 300 × 190 × 220 cm. Alle Maße sind ca.-Maße.

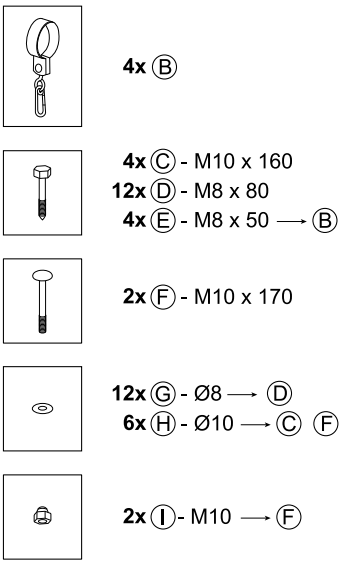

Schaukelschellen B, Schrauben, Scheiben und Muttern

Die Nummern und Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Maße der Hölzer in Millimetern (Durchmesser × Länge).

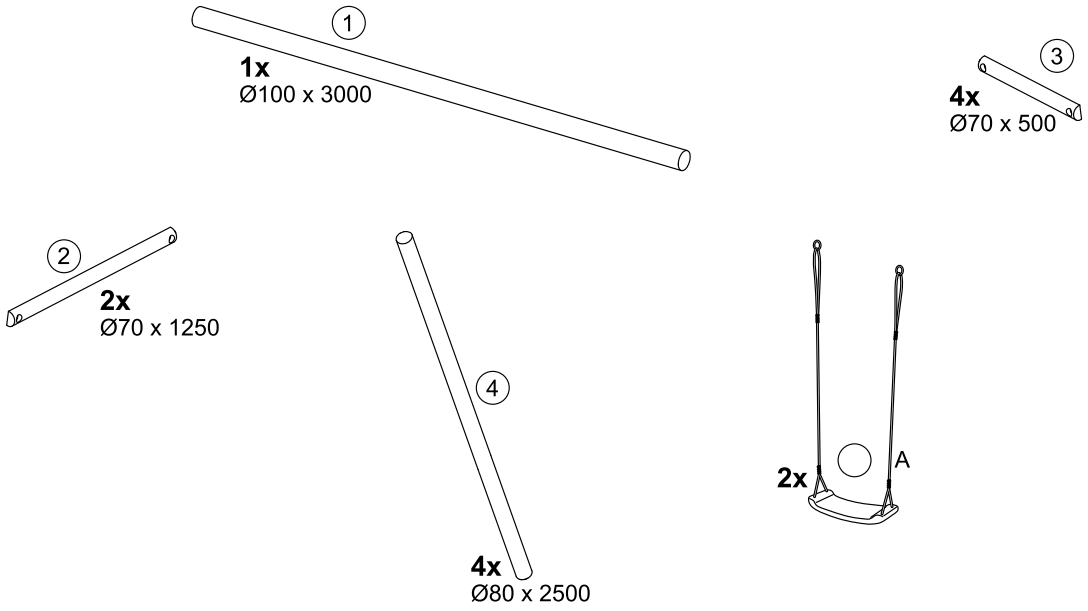

Rundhölzer 1 bis 4 und Schaukelsitze A

Teil	Maße	Anzahl
1 (Sattelbalken)	Ø 100 × 3000 mm	1
2 (Querriegel)	Ø 70 × 1250 mm	2
3 (Kopfband)	Ø 70 × 500 mm	4
4 (Standbalken)	Ø 80 × 2500 mm	4
A (Schaukelsitz)	–	2
B (Schaukelschelle mit Karabinerhaken)	–	4

Schraube	Maß	Anzahl
C (Sechskant-Holzschraube)	M10 × 160 mm	4
D (Sechskant-Holzschraube)	M8 × 80 mm	12
E (Sechskant-Holzschraube, für B)	M8 × 50 mm	4
F (Schlossschraube)	M10 × 170 mm	2
G (Unterlegscheibe, für D)	Ø 8 mm	12
H (Unterlegscheibe, für C und F)	Ø 10 mm	6
I (Hutmutter, für F)	M10	2

Die Hölzer sind aus grün kesseldruckimprägniertem Kiefern- bzw. Fichtenholz. **Nicht im Lieferumfang:** die Anker für die Verankerung im Boden (Erdanker oder Pfostenanker mit Beton, siehe „Verankerung im Boden“) und das Werkzeug.

Vor dem Aufbau

- Vor dem Aufbau ist der Bausatz auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu kontrollieren.
- Bei einer Zwischenlagerung vor dem Aufbau darf das Holz nicht luftdicht verpackt oder in einem geschlossenen Raum ohne ausreichende Belüftung gelagert werden, da es durch natürliche Holzfeuchte schnell zu Schimmelbefall oder Stockflecken kommen kann.


Das brauchen Sie

- zwei Erwachsene für die Montage
- Schraubenschlüssel bzw. Ratsche mit passender Stecknuss für die Sechskantschrauben M8 und M10 und die Hutmuttern M10
- Wasserwaage
- Maßband (für die Abstände 1900, 150, 400 und 450 mm und den Lageplan)
- für die Verankerung im Boden (nicht im Lieferumfang): je Standbalken einen Erdanker oder einen Pfostenanker mit Beton und einen Spaten

Sicherheitshinweise



Nicht unter 3 Jahren · 3 bis 14 Jahre · nicht ab 15 Jahren

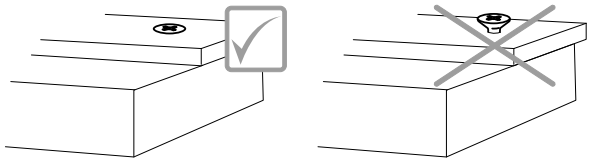


Links richtig: Schraubenkopf bündig. Rechts falsch: Schraubenkopf steht über.


Vor Montage und Benutzung lesen

- **Achtung! Nur für den Hausgebrauch!**
- Ausschließlich für die Verwendung im Freien.
- Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.
- Maximales Benutzergewicht: 50 kg. Maximale Anzahl der Kinder: 2.
- Für Kinder von 3 bis 14 Jahren. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Nicht für Personen ab 15 Jahren.
- Die Schaukel ist CE-gekennzeichnet.
- Die Montage erfolgt durch zwei Erwachsene.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.
- Schraubenköpfe dürfen nicht überstehen: Sie müssen bündig im Holz sitzen, wie abgebildet.
- Die Schaukel muss im Boden verankert werden (siehe „Verankerung im Boden“).
- Das Spielgerät ist regelmäßig zu kontrollieren und zu warten (siehe „Kontrolle und Wartung“). Eine fehlende Überprüfung/Wartung kann zur Gefahr werden.
- Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung als Beleg auf.

Aufstellort, Untergrund und Sicherheitsbereich

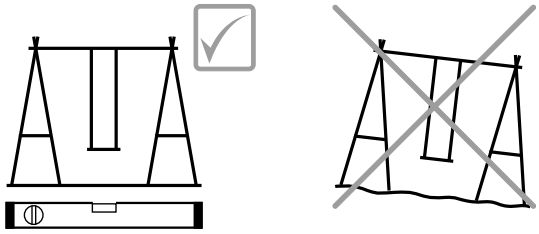


Eben und waagerecht aufstellen, nicht auf unebenem Boden.

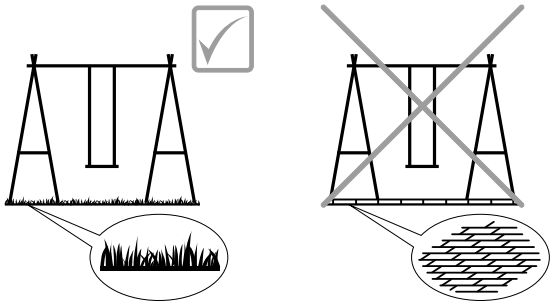

Auf Rasen aufstellen, nicht auf Pflaster.


- Stellen Sie die Schaukel auf ebenem Boden auf und richten Sie den Sattelbalken mit der Wasserwaage waagerecht aus. Nicht auf unebenem Boden aufstellen.
- Stellen Sie die Schaukel auf Rasen auf, nicht auf Pflaster.
- Halten Sie rund um die Schaukel einen Sicherheitsbereich von mindestens 2 m frei: an beiden Enden 2 m über die Enden des Sattelbalkens hinaus und zu beiden Seiten 2 m über die Füße der A-Böcke und die äußerste Schwingstellung der Sitze hinaus, wie in der Draufsicht.

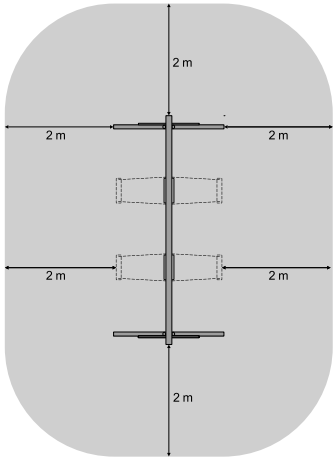


Sicherheitsbereich: rundum 2 m (Draufsicht, Sitze in beiden Schwingstellungen gestrichelt).

Verankerung im Boden

Die Schaukel muss im Boden verankert werden. Sie nur auf den Rasen zu stellen, ist nicht zulässig. Die Abbildungen zeigen zwei Möglichkeiten: Erdanker (II) oder einbetonierte Pfostenanker (III). Die Anker gehören nicht zum Lieferumfang.

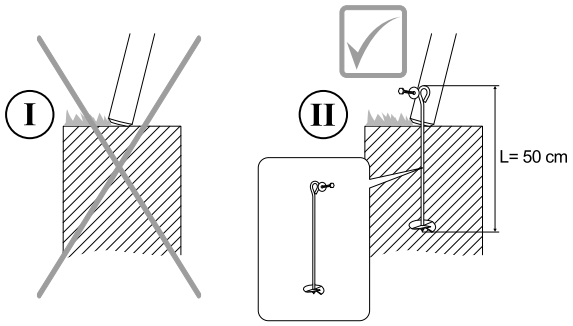


I falsch: ohne Verankerung. II richtig: Erdanker, L = 50 cm.

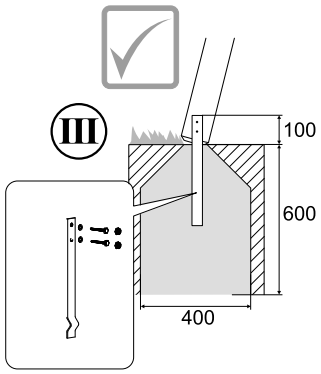

III richtig: Pfostenanker im Betonfundament.

- **II – Erdanker:** Je Standbalken einen Erdanker (Länge L = 50 cm) in den Boden drehen und oben mit einer Schraube durch die Öse am Standbalken befestigen, wie abgebildet.
- **III – Pfostenanker im Beton:** Je Standbalken einen Pfostenanker in ein Betonfundament setzen: 400 mm breit, 600 mm tief, der Anker ragt 100 mm aus dem Boden. Den Standbalken mit zwei Schrauben und Muttern am Anker befestigen, wie im Detail.

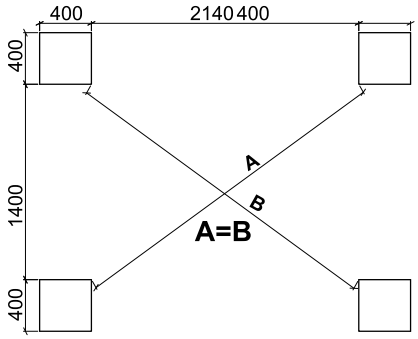


Lageplan der Fundamente: A = B.


- Lageplan für die Pfostenanker im Beton: vier Fundamente, je 400 × 400 mm. Zwischen den Fundamenten liegen in Richtung des Sattelbalkens 2140 mm, quer dazu 1400 mm, jeweils von Kante zu Kante gemessen.
- Messen Sie die beiden Diagonalen A und B nach: Sie müssen gleich lang sein (A = B), dann stehen die Fundamente im Rechteck.
- In welchem Montageschritt die Standbalken an den Ankern befestigt werden, zeigen die Abbildungen nicht. Legen Sie die Anker so an, dass die Füße der aufgebauten Schaukel darauf passen, und befestigen Sie die Standbalken, wie abgebildet.

Montage Schritt für Schritt

1 A-Böcke zusammenbauen

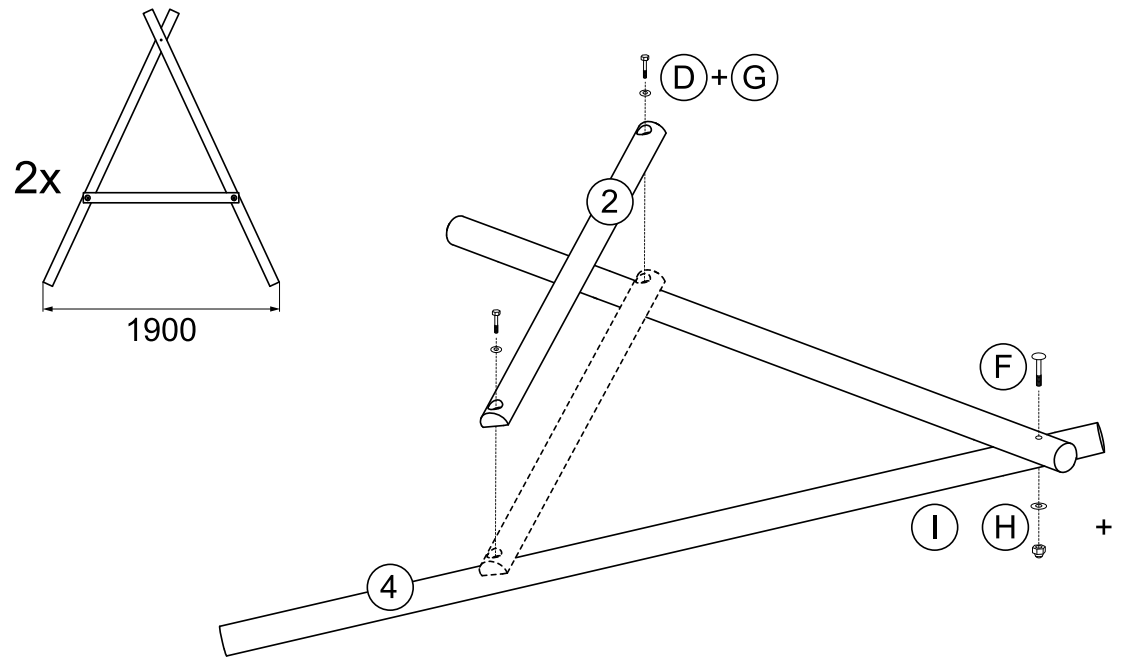


- Bauen Sie zwei gleiche A-Böcke (2 ×), wie in der kleinen Zeichnung links.
- Je A-Bock zwei Standbalken 4 oben überkreuzen. Durch die Kreuzung eine Schlossschraube F (M10 × 170 mm) stecken und auf der anderen Seite mit Unterlegscheibe H (Ø 10 mm) und Hutmutter I (M10) verschrauben.
- Den Querriegel 2 quer über beide Standbalken legen. An jedem Ende eine Sechskant-Holzschraube D (M8 × 80 mm) mit Unterlegscheibe G (Ø 8 mm) durch den Querriegel in den Standbalken schrauben. Gestrichelt ist die Lage des Querriegels auf den Standbalken eingezeichnet; die Höhe zeigt die Zeichnung, ein Maß nennt sie nicht.
- Unten stehen die Standbalken 1900 mm auseinander, gemessen über die Außenkanten.
- Für beide A-Böcke zusammen: 4 Standbalken 4, 2 Querriegel 2, 2 Schlossschrauben F, 2 Unterlegscheiben H, 2 Hutmuttern I, 4 Schrauben D und 4 Unterlegscheiben G.

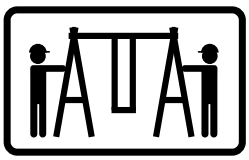


Montage durch zwei Erwachsene, zum Aufstellen der A-Böcke (Schritt 3) zu zweit.

2 Schaukelschellen auf den Sattelbalken schieben

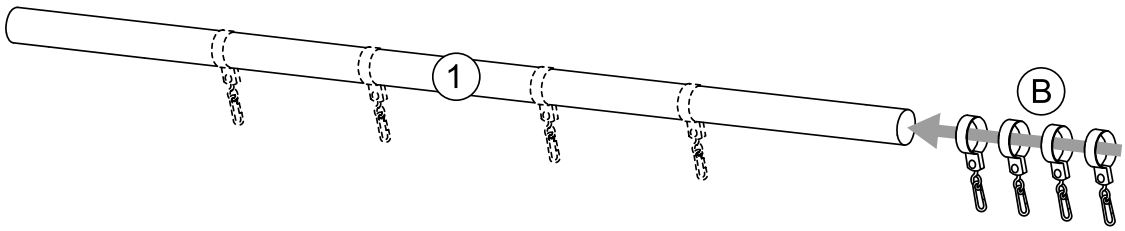


- Die vier Schaukelschellen B von einem Ende auf den Sattelbalken 1 schieben (Pfeil). Die Karabinerhaken hängen nach unten.
- Die Schellen noch nicht festschrauben. Ihre Abstände stellen Sie in Schritt 6 ein.

3 Sattelbalken auf die A-Böcke setzen und verschrauben

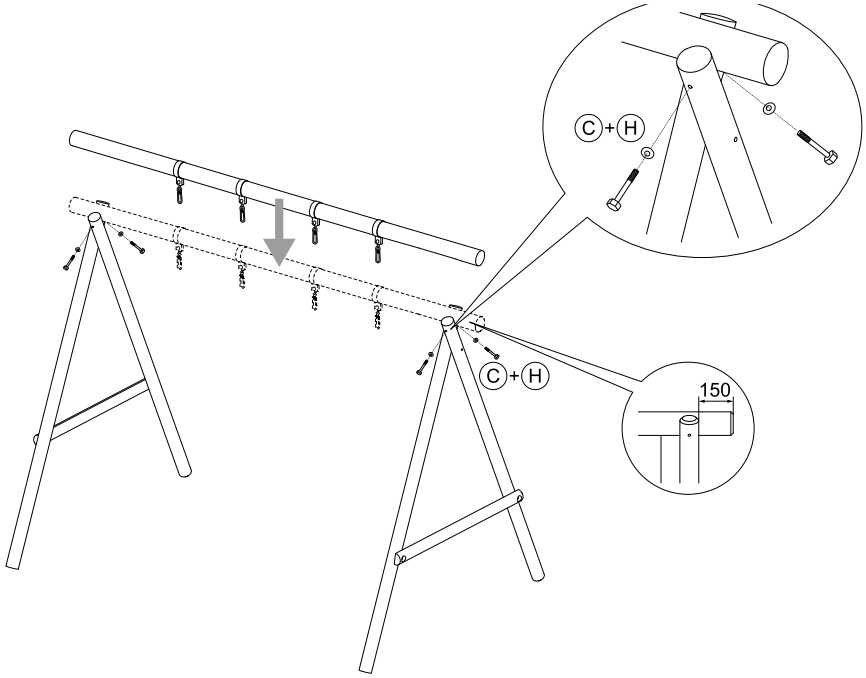


- Die beiden A-Böcke zu zweit aufstellen und den Sattelbalken 1 mit den Schaukelschellen von oben in die Kreuzungen der Standbalken legen (Pfeil). Die Karabinerhaken zeigen nach unten.
- An jedem A-Bock zwei Sechskant-Holzschrauben C (M10 × 160 mm) mit je einer Unterlegscheibe H (Ø 10 mm) eindrehen: eine von vorn und eine von hinten, jeweils durch den Kopf eines Standbalkens in den Sattelbalken, wie im oberen Detail. Zusammen sind das 4 Schrauben C und 4 Unterlegscheiben H.
- Der Sattelbalken steht an jedem Ende 150 mm über die Standbalken über, wie im unteren Detail.

4 Kopfbänder anschrauben

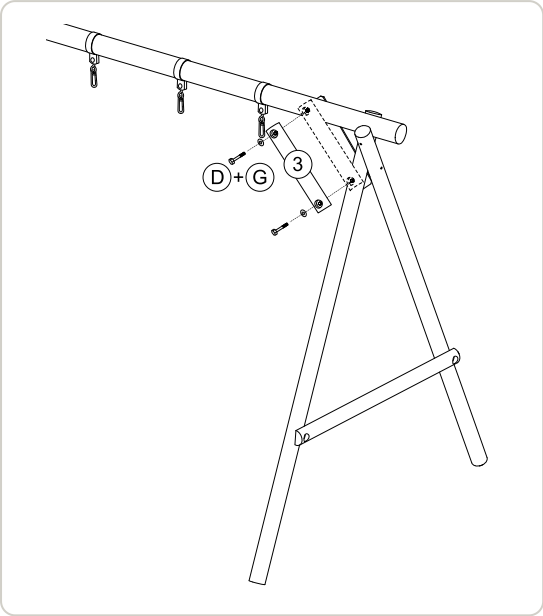


- Jedes Kopfband 3 schräg zwischen Sattelbalken und Standbalken anlegen und mit zwei Sechskant-Holzschrauben D (M8 × 80 mm) und zwei Unterlegscheiben G (Ø 8 mm) befestigen: oben eine in den Sattelbalken, unten eine in den Standbalken, wie abgebildet.
- Die Zeichnung zeigt ein Kopfband. Die vier Kopfbänder sitzen an beiden Enden des Sattelbalkens, je eines vorn und eines hinten, also an jedem Standbalken eines (siehe Abbildung im Lieferumfang).
- Zusammen sind das 8 Schrauben D und 8 Unterlegscheiben G.

5 Schaukelsitze einhängen

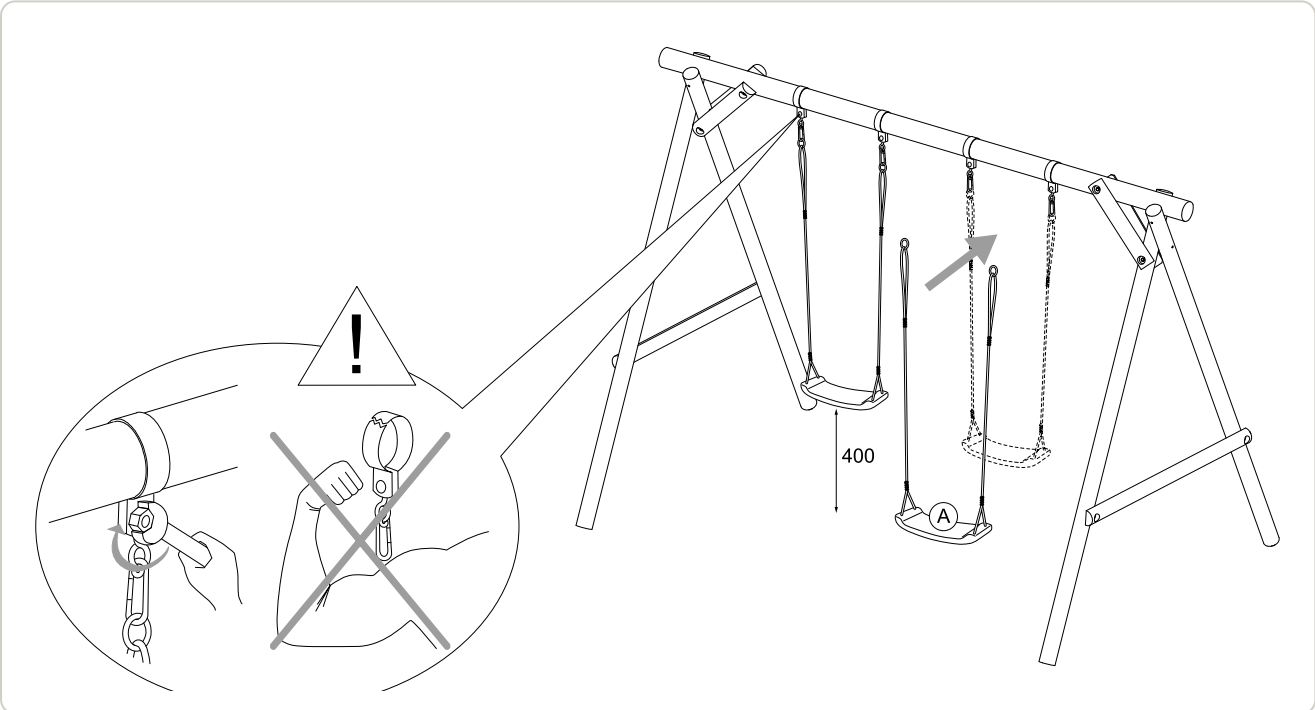

- Jeden Schaukelsitz A mit seinen beiden Seilen in die Karabinerhaken von zwei benachbarten Schaukelschellen B einhängen (Pfeil).
- Zwischen dem Boden und der Unterkante der Sitze sind 400 mm Abstand, wie abgebildet.
- **Achtung (Detail mit Warndreieck):** Die Mutter an der Lasche jeder Schaukelschelle mit einem Schraubenschlüssel festziehen, aber nicht mit Gewalt überdrehen – die Schelle kann sonst reißen.
- Ziehen Sie die Muttern erst fest, wenn die Schellen ausgerichtet sind (Schritt 6).

6 Schaukelschellen ausrichten und festschrauben

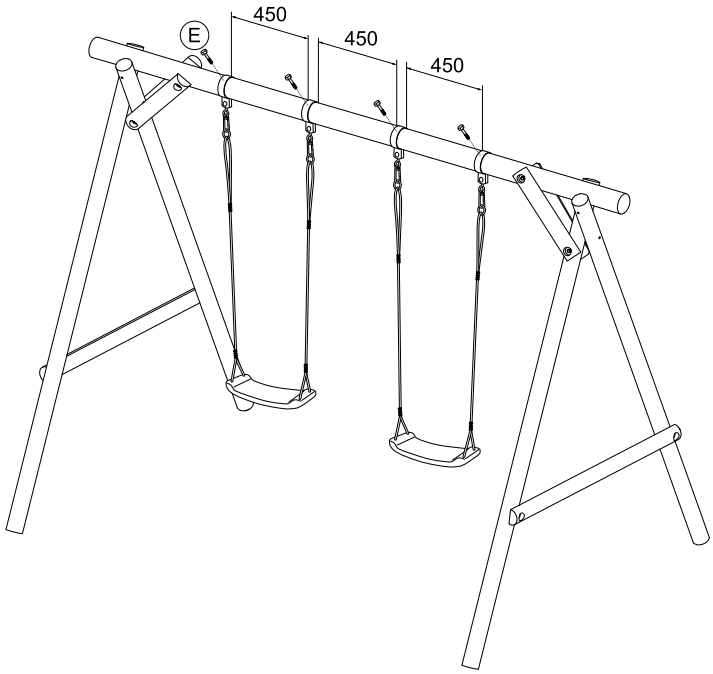

- Die vier Schaukelschellen B auf dem Sattelbalken so verschieben, dass zwischen ihnen jeweils 450 mm Abstand sind (dreimal 450 mm), wie abgebildet.
- Dann die Mutter an der Lasche jeder Schelle festziehen (nicht überdrehen, siehe Schritt 5) und jede Schelle mit einer Sechskant-Holzschraube E (M8 × 50 mm) oben am Sattelbalken festschrauben. Zusammen sind das 4 Schrauben E.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob die Schaukel verankert ist, der Sattelbalken waagerecht liegt, alle Schrauben fest sitzen und keine Schraubenköpfe überstehen.

Kontrolle und Wartung

- Das Spielgerät ist in regelmäßigen Abständen auf etwaige Beschädigung und Fäulnisbefall zu kontrollieren.
- Die Schraubverbindungen sind in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz und Stabilität zu überprüfen. Bei Bedarf sind diese nachzuziehen.
- Alle beweglichen Teile aus Metall sind zu ölen.
- Eine fehlende Überprüfung/Wartung kann zur Gefahr werden.
- Werden bei der obigen Kontrolle nicht reparierbare Fehler oder Beschädigungen festgestellt, sind Sie verpflichtet, das Spielgerät aus dem Verkehr zu ziehen.
- Ersatzteile: Wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten).

Pflege

- Um das Vergrauen und die Rissbildung des Holzes zu minimieren, empfehlen wir, das Holz mit einem Schutzanstrich (offenporige Lasur) zu versehen.
- Die Hölzer sind kesseldruckimprägniert. Diese Vorbehandlung schützt vor Insektenfraß, Pilzbefall und Moderfäule; das Holz ist damit gut geschützt, aber nicht unverwundbar. Kesseldruckimprägnierte Hölzer sollten mit Holzlasur, Holzöl oder Holzfarbe nachbehandelt werden; Dünnschichtlasur oder Holzöl schützen zusätzlich vor Feuchtigkeit und UV-Strahlen.
- Fragen zum Holz und zum Holzschutz beantwortet unser Kundenservice.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Schaukel aus Holz Andy im Shop ansehen
- Schaukeln
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026