Montageanleitung

Spielhaus Hanna

Holzspielhaus mit Schornstein aus vorgefertigten Wandelementen aufbauen, Dachplatten und Firstleiste montieren



Maße	Belastung	Alter	Montage
ca. 157 × 144 × 146 cm	**max. 150 kg: 2 Kinder und 1 Erwachsener**	**nicht unter 36 Monaten**	**durch Erwachsene, schwere Teile zu zweit**


Mit dieser Anleitung bauen Sie das Spielhaus Hanna auf, ein Holzspielhaus mit schräger Tür, windschiefen Fenstern und Schornstein. Die vier Wände sind vorgefertigt: Sie setzen zuerst die Griffe an Tür und Fenster und schrauben die Wände zusammen. Dann bauen Sie den Schornstein und schrauben ihn auf die erste Dachplatte, setzen beide Dachplatten auf und schließen den First mit der Firstleiste. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.

Achtung: Erstickungsgefahr – Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Lassen Sie Kinder niemals ohne Aufsicht spielen.


Ausführungen

Das Spielhaus Hanna gibt es bei uns in den Farben **Braun/Weiß** und **Braun/Grün**. Beide Ausführungen unterscheiden sich nur in der Farbe. Teile, Mengen und alle Montageschritte dieser Anleitung gelten für beide gleich.


Lieferumfang

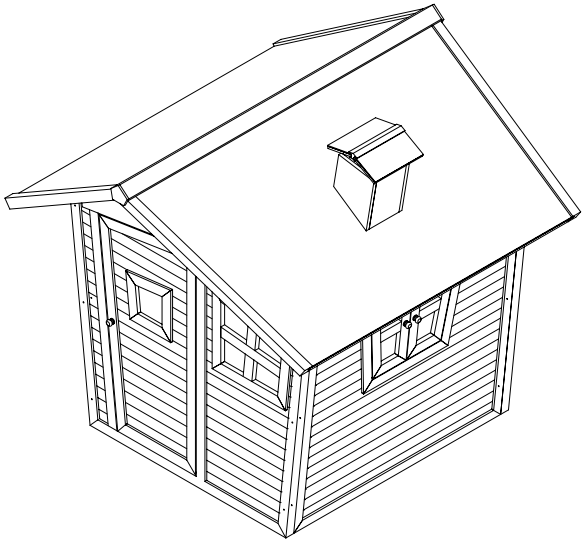


Das fertige Spielhaus (Ansicht von vorn rechts)

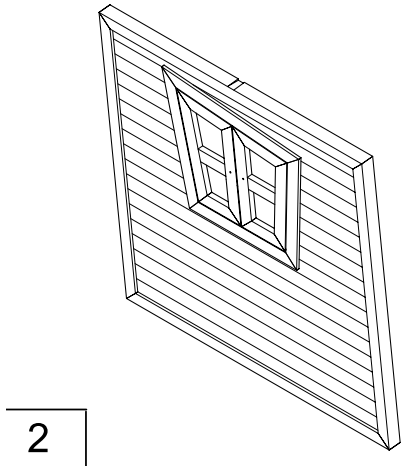

Seitenwand 2 (2 ×)

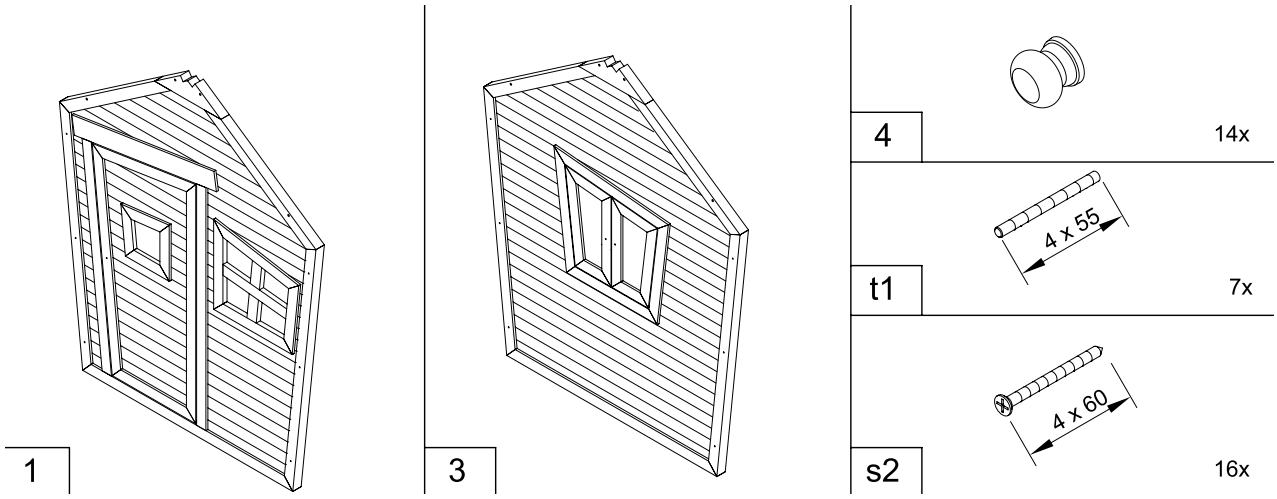

Vorderwand 1, Rückwand 3, Knäufe 4, Gewindestifte t1 und die ersten 16 Schrauben s2

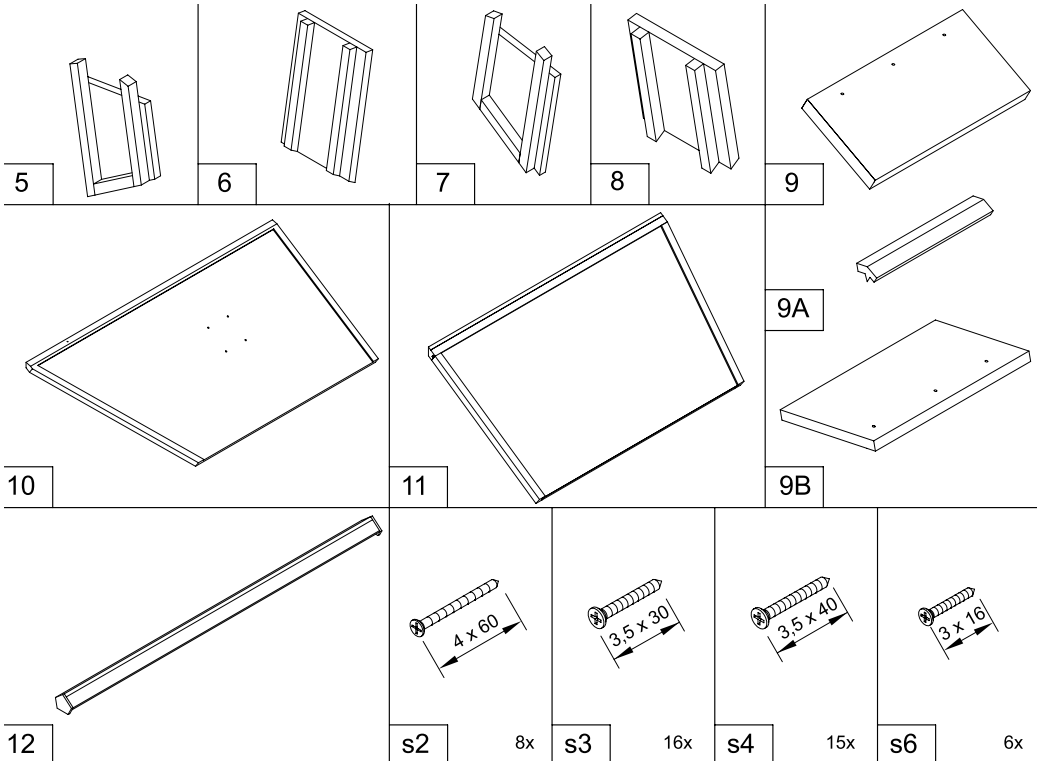

Schornstein, Dachplatten, Firstleiste und die übrigen Schrauben


Die Nummern entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

Teil	Anzahl
1 (Vorderwand mit Tür und Fenster)	1
2 (Seitenwand mit zweiflügeligem Fenster)	2
3 (Rückwand mit zweiflügeligem Fenster)	1
4 (Knauf)	14
5 (Schornsteinwand)	1
6 (Schornsteinwand)	1
7 (Schornsteinwand)	1
8 (Schornsteinwand)	1
9 (Schornsteindachhälfte)	1
9A (Schornsteinfirst)	1
9B (Schornsteindachhälfte)	1
10 (Dachplatte mit Bohrungen für den Schornstein)	1
11 (Dachplatte)	1
12 (Firstleiste)	1


Schraube	Maß	Anzahl
t1 (Gewindestift, für die Knäufe 4)	4 × 55 mm	7
s2 (Senkkopfschraube, Kreuzschlitz)	4 × 60 mm	24
s3 (Senkkopfschraube, Kreuzschlitz)	3,5 × 30 mm	16
s4 (Senkkopfschraube, Kreuzschlitz)	3,5 × 40 mm	15
s6 (Senkkopfschraube, Kreuzschlitz)	3 × 16 mm	6

Die Schrauben s2 liegen in zwei Paketen bei: 16 Stück bei den Wänden und 8 Stück bei Schornstein und Dach, zusammen 24. In den Montageschritten werden 20 Schrauben s2 verwendet (12 + 4 + 4); 4 Schrauben s2 bleiben übrig.

Das brauchen Sie

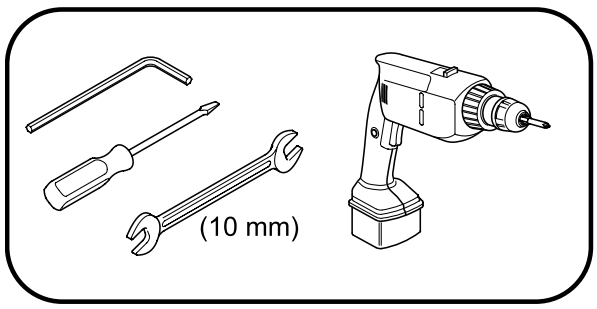

Werkzeug

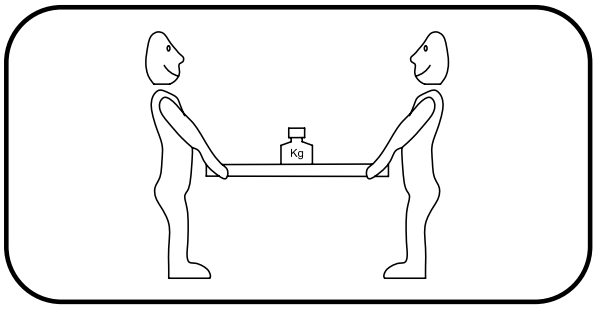

Schwere Teile zu zweit tragen

- Werkzeug wie abgebildet: Innensechskantschlüssel, Schraubendreher mit flacher Klinge (Schlitz), Doppelmaulschlüssel 10 mm und Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Bit.
- eine zweite erwachsene Person zum Tragen und Halten schwerer Teile
- für den Aufstellort: je eine Gehwegplatte oder ein Pflasterstein für die vier Ecken des Spielhauses, siehe „Aufstellort und Untergrund“ (nicht im Lieferumfang)

Aufstellort und Untergrund

- Stellen Sie das Spielhaus nicht auf einem harten Untergrund wie Beton oder Asphalt auf. Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Ein stoßdämpfender Boden, beispielsweise Gras, Holzschnitzel oder Sand, ist bei Spielhäusern mit einer Höhe über 60,0 cm vorgeschrieben. Dieser Boden muss rundherum bis 1,50 m vom Spielhaus vorhanden sein. Das gilt für dieses Spielhaus (Höhe ca. 146 cm).
- **Warnung:** Stellen Sie das Spielhaus auf einem ebenen Untergrund auf und halten Sie einen Abstand von mindestens 2 m zu anderen Bauten und Hindernissen ein, zum Beispiel Hauswand, Garage, Zaun, überhängende Äste oder Wäscheleinen.
- Das Spielhaus darf nicht auf nassem, dauerhaft feuchtem Untergrund aufgestellt werden. Legen Sie deshalb zwischen den Boden und jede Ecke des Spielhauses eine Gehwegplatte oder einen Pflasterstein (nicht im Lieferumfang).
- Spielhäuser mit erhöhtem Rahmen müssen mit einem Verankerungsset (gesondert zu erwerben) verankert werden; das erhöht die Standfestigkeit und damit die Spielsicherheit. Das Spielhaus Hanna hat keinen erhöhten Rahmen und steht direkt auf dem Boden.

Sicherheitshinweise

Vor Montage und Benutzung lesen

- **Warnung: Erstickungsgefahr – Kleinteile.** Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
- **Warnung: Das Spielzeug muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden.** Die Montage des Spielhauses darf nur von erwachsenen Personen durchgeführt werden.
- **Warnung:** Im nicht aufgebauten Zustand können die Teile gefährliche scharfe Spitzen haben. Bewahren Sie die Teile deshalb außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.
- Lassen Sie Kinder niemals ohne (elterliche) Aufsicht spielen.
- Auf das Dach des Spielhauses darf nicht geklettert werden. Auf dem Dach darf nicht gespielt werden.
- Das Spielhaus eignet sich für maximal zwei Kinder und einen Erwachsenen (150 kg Gesamtgewicht).
- Das Spielhaus ist für den privaten Gebrauch vorgesehen. Es darf nicht vermietet oder auf öffentlichen Plätzen wie Schulen und Kindertagesstätten verwendet werden.
- Das Herunterfallen vom Haus auf eine harte Oberfläche kann zu ernsthaften Verletzungen führen. Stellen Sie das Haus immer auf einem weichen Untergrund auf (siehe „Aufstellort und Untergrund“).
- Das Spielhaus ist CE-gekennzeichnet.
- Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Gebrauch auf.




Nicht für Kinder unter 3 Jahren

Unsere Hinweise zur Montage

- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Knäufe, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.
- Prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind. Wenn Sie das Spielhaus nicht in einwandfreiem Zustand erhalten oder sich andere Probleme ergeben, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten).
- Alle Schrauben dieses Spielhauses haben einen Senkkopf mit Kreuzschlitz. Sie brauchen dafür den Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Bit oder einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
- Geben Sie das Spielhaus erst zum Spielen frei, wenn alle Teile montiert und alle Schrauben fest angezogen sind.


Montage Schritt für Schritt

1 Griffe anbringen und Wände verschrauben

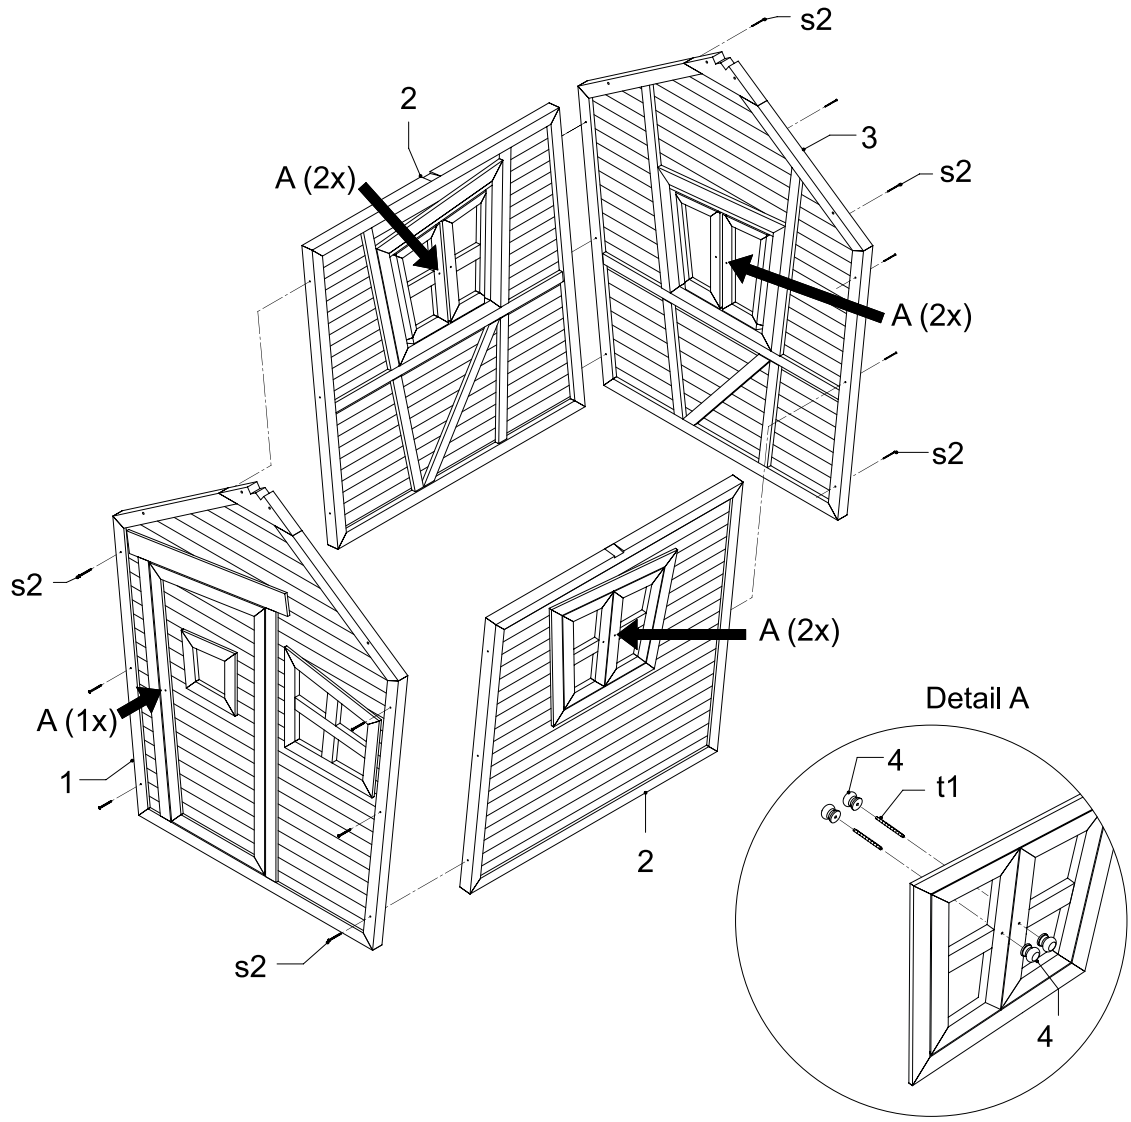


- **Griffe (Detail A):** An jeder Stelle A einen Gewindestift t1 (4 × 55 mm) durchstecken, innen und außen je einen Knauf 4 aufsetzen: A 1 × an der Tür, A 2 × an den Fenstern von Seitenwänden 2 und Rückwand 3 (je Flügel einer). Zusammen 7 Gewindestifte t1 und 14 Knäufe 4.
- **Wände aufstellen:** Die Giebelwände 1 (mit Tür) und 3 stehen sich gegenüber, die Seitenwände 2 mit dem Fenster oben dazwischen. Von vorn gesehen liegt die lange Dachschräge rechts. Die Wände stehen mit der Verkleidung nach außen und dem Rahmen nach innen.
- **Verschrauben:** Die Vorderwand 1 mit je drei Schrauben s2 (4 × 60 mm) von vorn durch die linke und die rechte Kante in die Stirnseiten der Seitenwände 2 schrauben. Die Rückwand 3 ebenso von außen mit je drei Schrauben s2 durch die Kante zur linken und zur rechten Seitenwand schrauben. Die drei Schrauben der linken hinteren Ecke sind verdeckt; die Zeichnung zeigt sie rechts oben neben dem Giebel, auf ihrer Achse herausgezogen. Zusammen 12 Schrauben s2.

2 Schornstein bauen und auf die Dachplatte 10 schrauben

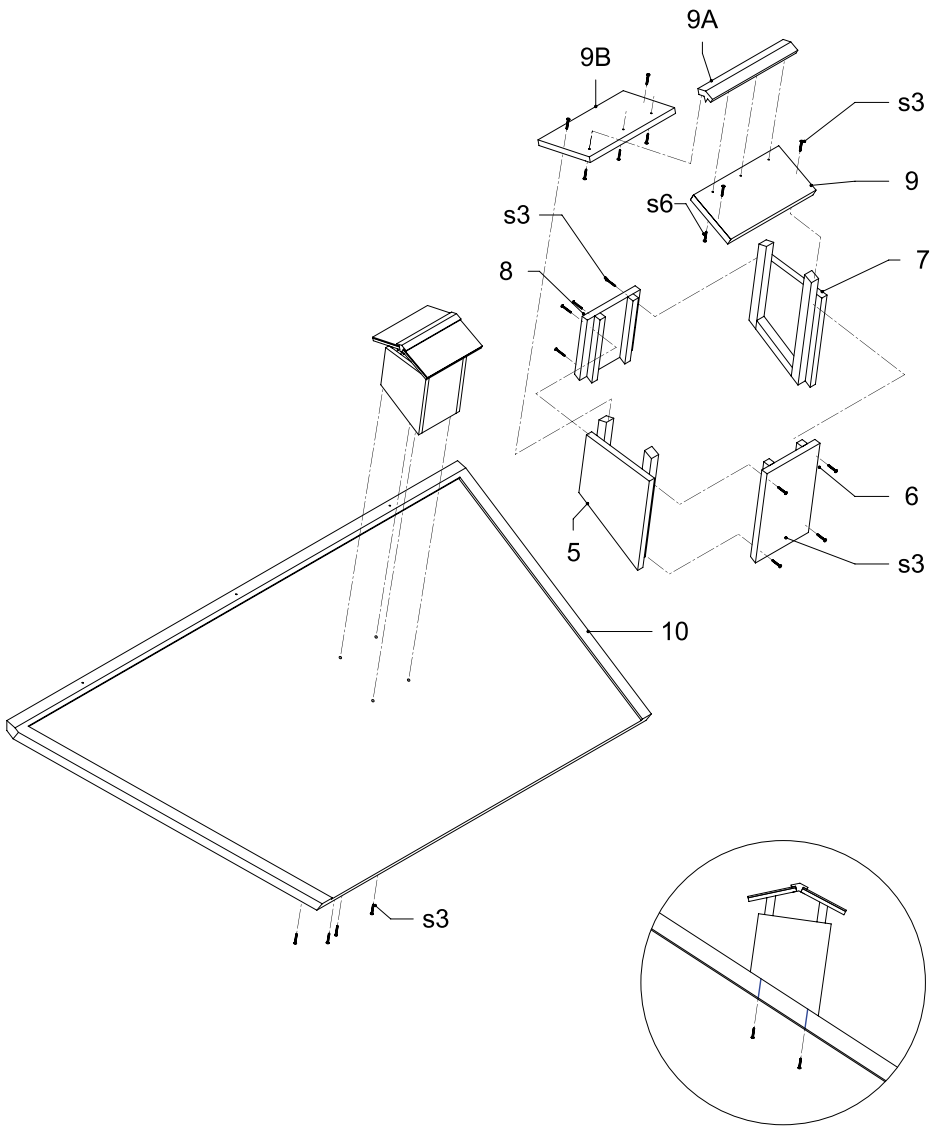


- **Schornstein:** Die Schornsteinwände 5, 6, 7 und 8 zu einem Kasten zusammensetzen, wie abgebildet. Durch die Schornsteinwand 8 und durch die Schornsteinwand 6 je vier Schrauben s3 (3,5 × 30 mm) schrauben, zusammen 8 Schrauben s3, Lage wie abgebildet.
- **Schornsteindach:** Den Schornsteinfirst 9A von unten mit je drei Schrauben s6 (3 × 16 mm) durch die Schornsteindachhälften 9 und 9B festschrauben, zusammen 6 Schrauben s6. Die Schornsteindachhälften mit je zwei Schrauben s3 von oben auf dem Schornstein festschrauben, zusammen 4 Schrauben s3. Die Zeichnung zeigt keine Reihenfolge. Unser Tipp: Schrauben Sie den Schornsteinfirst zuerst an, solange die Unterseite der Dachhälften frei zugänglich ist, und setzen Sie dann das fertige Schornsteindach auf den Schornstein.
- **Schornstein auf die Dachplatte:** Die Dachplatte 10 hat vier Bohrungen für den Schornstein. Den Schornstein mit seiner schrägen Unterseite passend zur Dachneigung über die Bohrungen setzen, Ausrichtung wie abgebildet, und mit 4 Schrauben s3 von unten durch die Dachplatte in den Schornstein schrauben (Detail unten rechts). Zusammen sind das 16 Schrauben s3 und 6 Schrauben s6.

3 Dachplatte 10 mit Schornstein aufsetzen

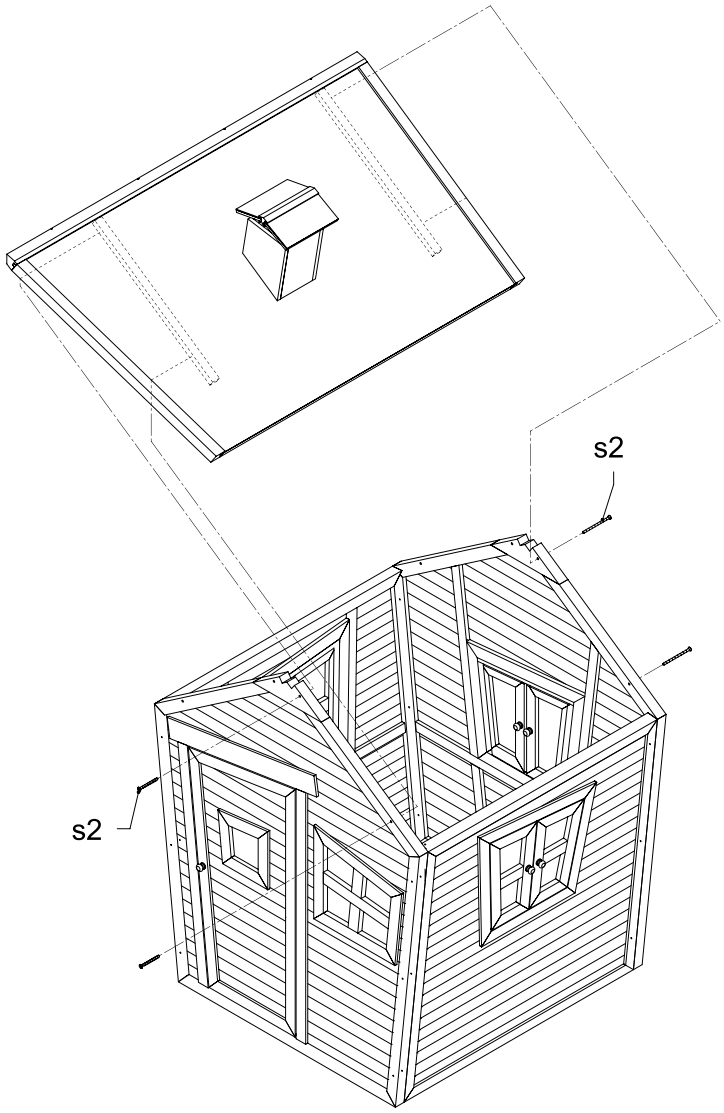


- Die Dachplatte 10 mit dem Schornstein zu zweit auf die lange Dachschräge setzen (von vorn gesehen rechts), wie abgebildet. Die beiden Leisten an der Unterseite (gestrichelt) liegen innen an den Giebeln von Vorder- und Rückwand.
- Mit 4 Schrauben s2 (4 × 60 mm) befestigen: je zwei von außen durch den Giebel der Vorderwand 1 und der Rückwand 3 in die Leisten der Dachplatte, wie abgebildet.

4 Dachplatte 11 aufsetzen

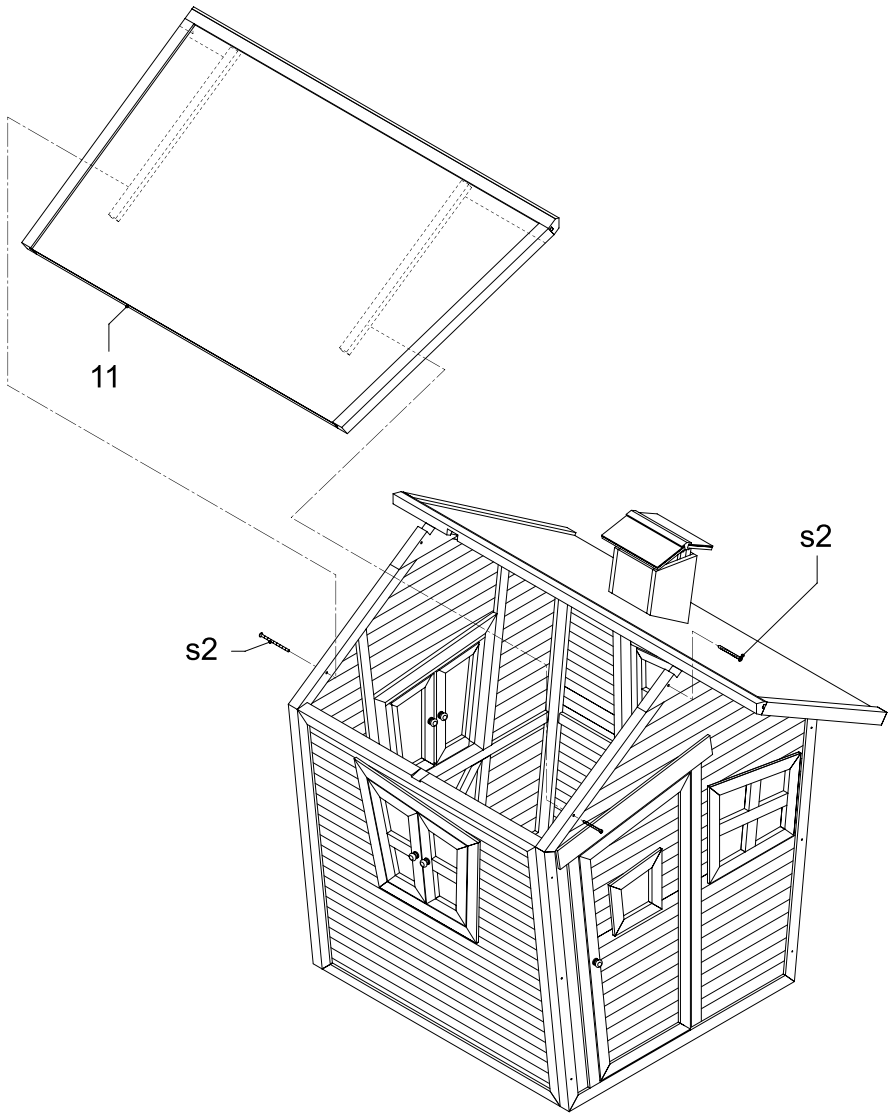

- Die Dachplatte 11 auf die kurze Dachschräge setzen (von vorn gesehen links), wie abgebildet. Auch hier liegen die beiden Leisten an der Unterseite innen an den Giebeln.
- Mit 4 Schrauben s2 (4 × 60 mm) befestigen: je zwei von außen durch den Giebel der Vorderwand 1 und der Rückwand 3 in die Leisten der Dachplatte. Die Zeichnung zeigt am Giebel der Rückwand nur eine der beiden Schrauben.

5 Firstleiste aufsetzen

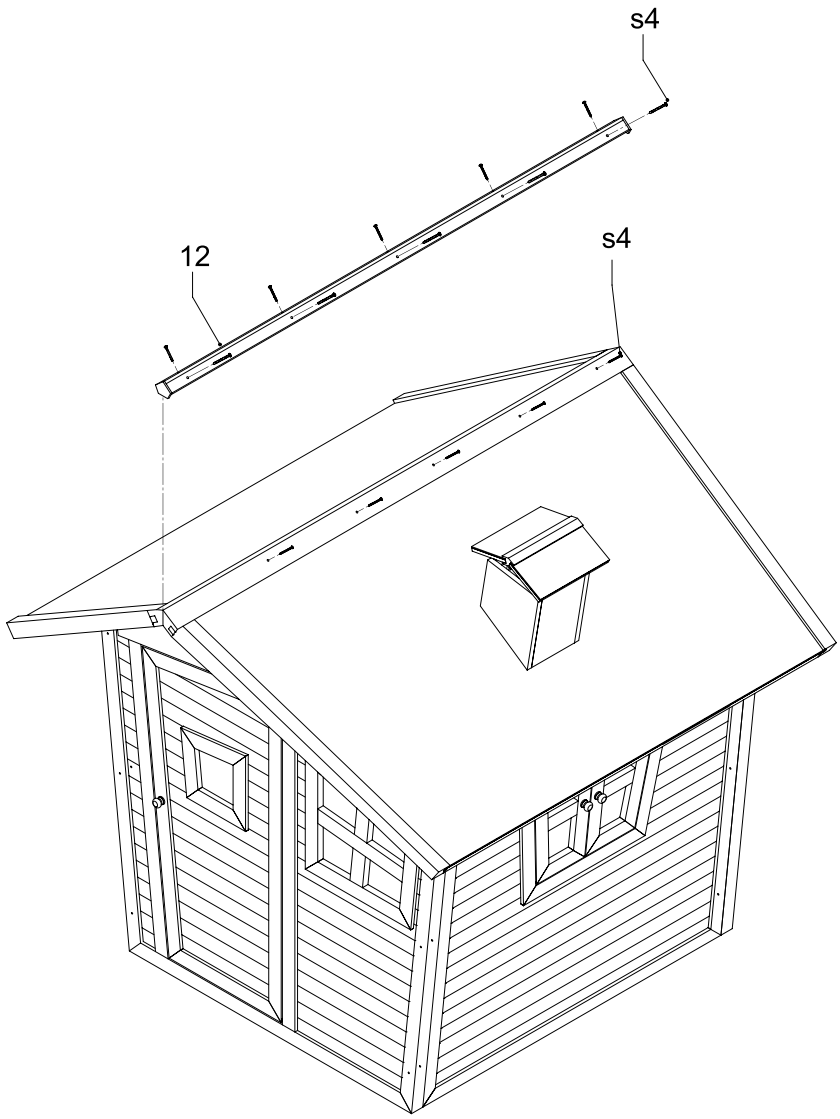

- Die Firstleiste 12 auf den First setzen, wo die Dachplatten 10 und 11 zusammenstoßen, wie abgebildet.
- Mit 15 Schrauben s4 (3,5 × 40 mm) befestigen, wie abgebildet: fünf von oben durch die Firstleiste, fünf durch ihre Seitenfläche auf der Seite der Dachplatte 10 (die hinterste ist hinter dem Leistenende gezeichnet) und fünf an der Oberkante der Dachplatte 10.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob alle Schrauben fest sitzen und keine Schraubenspitze herausragt.

Kontrolle und Wartung

- Das Haus muss regelmäßig auf Splitter, lose Schrauben und die Festigkeit der Verbindungen und Befestigungen kontrolliert werden. Falls notwendig, müssen Schrauben und Muttern festgezogen werden.
- Regelmäßig heißt: beim Aufstellen bzw. zu Beginn der Spielsaison im Freien und in der Spielsaison mindestens zweimal pro Monat.
- Prüfen Sie dabei auch auf scharfe Kanten. Ersetzen Sie defekte Teile. Bewegliche Metallteile ölen.
- **Achtung:** Unterlassene Wartung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Holz ist ein Naturprodukt und damit von Wetterveränderungen abhängig: Es kann sich verziehen, und es können Splitter entstehen.
- Wenn Sie das Spielhaus nicht in einwandfreiem Zustand erhalten, wenn sich andere Probleme ergeben oder wenn Sie Ersatzteile brauchen, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten).

Pflege

- Das Spielhaus ist aus Zedernholz hergestellt. Dieses Holz bietet natürlichen Schutz gegen Fäule und Ungeziefer.
- Kontrollieren Sie jährlich den Zustand der Beizschicht. Für optimale Haltbarkeit muss das Spielhaus alle zwei Jahre neu mit Beize behandelt werden. Verwenden Sie dazu eine wasserlösliche Farbe oder Beize auf natürlicher Basis.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Spielhaus Hanna im Shop ansehen
- Spielhäuser
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026