


Montageanleitung

Stahl Rankgitter Blavand

Stahlspalier mit Bügelbeschlägen zwischen zwei Holzpfosten montieren

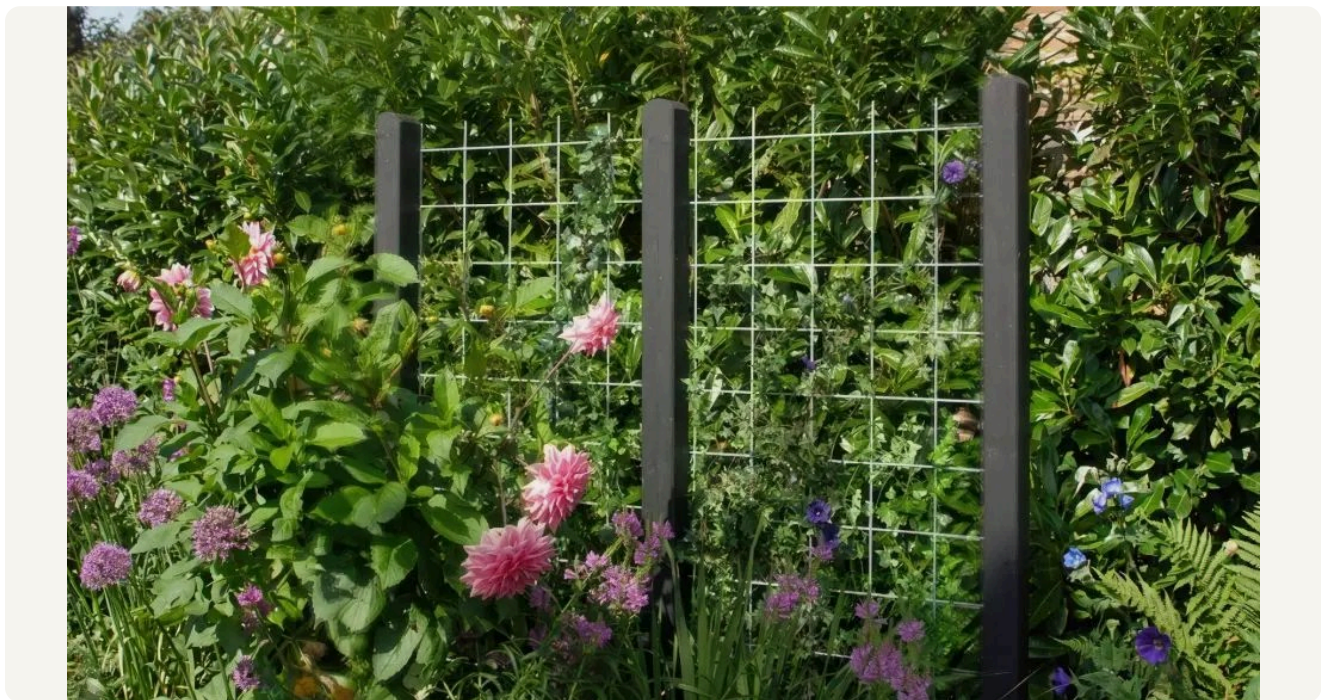

Größen

**90 × 140 und
90 × 180 cm**



Je Spalier

6 Bügel, 12 Schrauben



Werkzeug

**Akkuschrauber,
Maßband**



Spalierdraht

Ø 5 mm

Mit dieser Anleitung montieren Sie das Stahl Rankgitter Blavand mit den Blavand Beschlägen zwischen zwei Holzpfosten. Die Zeichnungen zeigen die Spaliere mit Kante: wo die sechs Bügel sitzen, wie das Spalier zum Pfosten ausgerichtet wird und wie die Bügel verschraubt werden. Bei den Spaliere ohne Kante setzen Sie die Bügel sinngemäß, wie in Schritt 1 beschrieben.

Ausführungen


Alle Spaliere sind aus Stahldraht mit Ø 5 mm und werden mit denselben Teilen befestigt: mit einem Set Blavand Beschläge (6 Bügel, 12 Schrauben) je Spalier, drei Bügel an jedem Pfosten. Die Zeichnungen zeigen die Spaliere mit Kante. Die Höhe des mittleren und des unteren Bügels hängt vom Spalier ab, siehe Schritt 1.

Ausführung (Blavand)	Größe	Maschenweite	Bügel je Spalier
rostiger Stahl	90 × 180 cm	15 × 15 cm, ohne Kante	6
feuerverzinkt	90 × 180 cm	15 × 15 cm, ohne Kante	6
Schwarz feuerverzinkt	90 × 180 cm	10 × 10 cm, mit Kante	6
Schwarz feuerverzinkt	90 × 140 cm	10 × 10 cm, mit Kante	6

Die Blavand Beschläge (6 Stück) sind das Befestigungsset für ein Spalier.

Lieferumfang

Die Spaliere werden ohne Beschläge und ohne Pfosten geliefert. Für jedes Spalier brauchen Sie ein Set Blavand Beschläge. Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

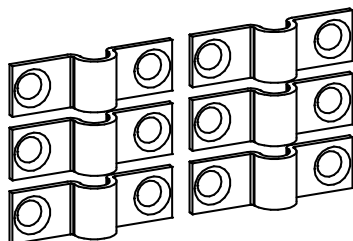

A x 6



4 x 30


B x 12

Set Blavand Beschläge: 6 Bügel A und 12 Schrauben B

Teil	Maße	Anzahl
A (Bügel, Stahl feuerverzinkt)	ca. 4 × 1,2 cm, für Spalierdraht Ø 5 mm	6

Schraube	Maß	Anzahl
B (Schraube mit Senkkopf, rostfrei)	4 × 30 mm	12

Das brauchen Sie

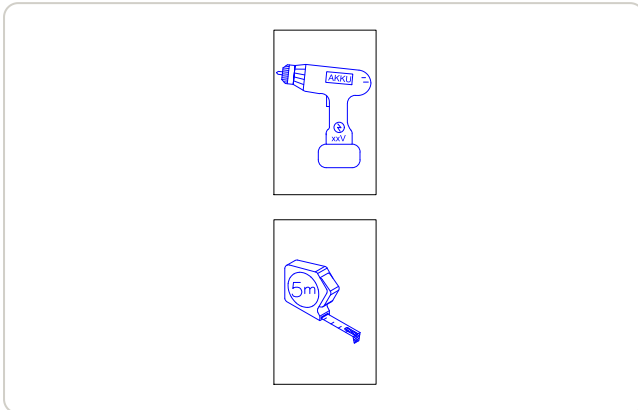

- Akkuschauber mit passendem Bit für die Schrauben B
- Maßband
- zwei fest stehende Holzpfohlen je Spalier (nicht im Lieferumfang)
- ein Set Blavand Beschläge je Spalier



Teile richtig lagern

Lagern Sie die feuerverzinkten Teile bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung.

Sicherheitshinweise




Vor der Montage lesen


- Die mitgelieferten Schrauben B sind für die Montage an Holzpfohlen vorgesehen.
- Befestigen Sie das Spalier nur an fest stehenden Pfohlen.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit den Stahlspalieren Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Halten und Ausrichten des Spaliers von einer zweiten Person helfen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bügel und Schrauben sind Kleinteile.
- Das Spalier ist eine Rankhilfe für Pflanzen und kein Spielgerät: nicht daran klettern oder hängen.

Montage Schritt für Schritt

1 Lage der Bügel festlegen

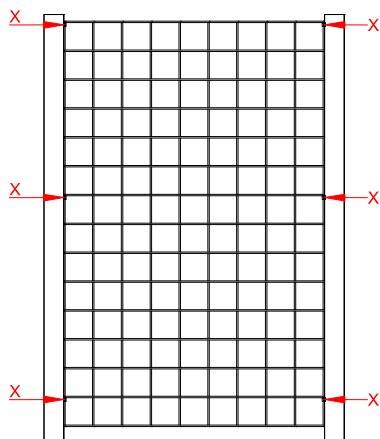


Spalier 90 × 140 cm mit Kante

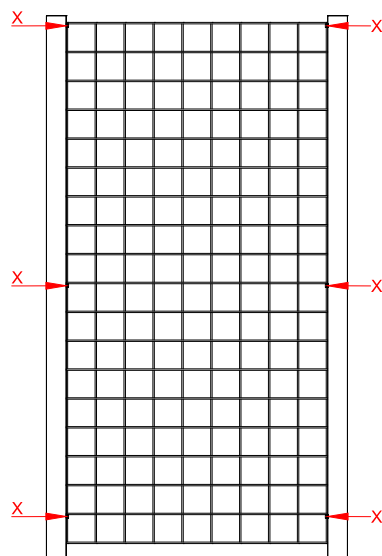

Spalier 90 × 180 cm mit Kante


- Das Spalier sitzt zwischen zwei Holzpfosten. Die roten Pfeile (X) zeigen die Lage der Bügel A: drei an jedem Pfosten, an beiden Pfosten auf gleicher Höhe, zusammen 6.
- Jeder Bügel A umfasst den äußeren senkrechten Draht des Spaliers direkt unter einem Querdraht.
- Oben sitzt der Bügel unter dem obersten Querdraht, unten unter dem vorletzten Querdraht.
- In der Mitte (Spaliere mit Kante): beim Spalier 90 × 140 cm unter dem 7. Querdraht von oben, wie abgebildet; beim Spalier 90 × 180 cm unter dem 10. Querdraht von oben, genau auf halber Höhe.
- Die Zeichnungen zeigen die Spaliere mit Kante (10 × 10 cm Maschen). Bei den Spaliern ohne Kante (15 × 15 cm Maschen) setzen Sie die Bügel sinngemäß: oben unter dem obersten Querdraht, unten unter dem vorletzten und in der Mitte unter einem Querdraht etwa auf halber Höhe.
- Prüfen Sie bei den Spaliern ohne Kante vor der Montage, am besten bevor Sie die Pfosten setzen, ob der äußere senkrechte Draht wie in Schritt 2 und 3 im Bügel an der Pfostenseite liegen kann. Stoßen seitlich überstehende Querdrähte am Pfosten an, fragen Sie bitte unseren Kundenservice.

2 Spalier mittig zum Pfosten ausrichten

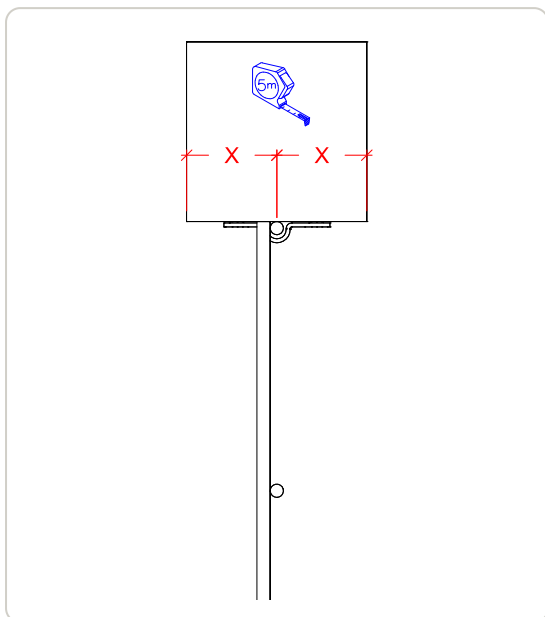

- Die Draufsicht zeigt einen Pfosten von oben mit dem Bügel A an der Seite, die zum Spalier zeigt.
- Der äußere senkrechte Draht des Spaliers sitzt in der Mitte dieser Pfostenseite: Messen Sie mit dem Maßband nach, der Abstand X zu beiden Kanten des Pfostens ist gleich.
- So richten Sie das Spalier an beiden Pfosten aus.

3 Bügel anschrauben

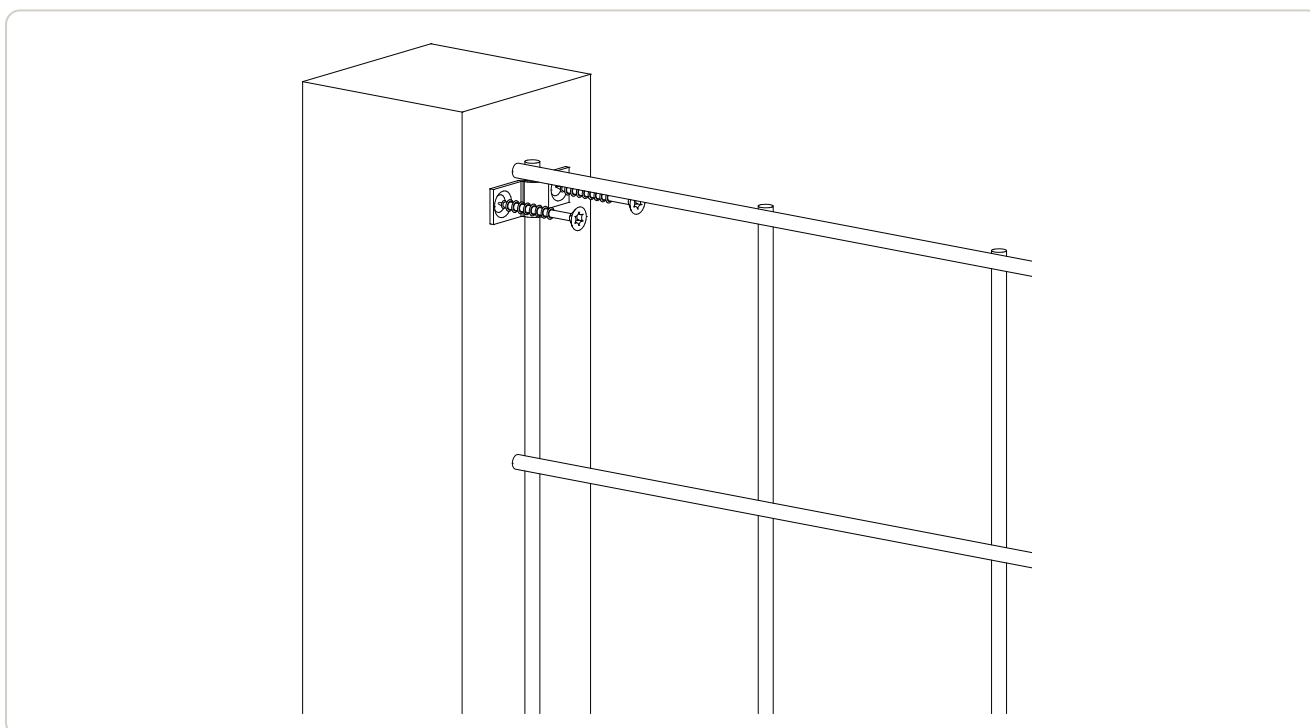

- Bügel A um den äußeren senkrechten Draht legen, direkt unter dem Querdraht, wie abgebildet. Die Platte mit den beiden Schraubenlöchern liegt flach an der Pfostenseite, die zum Spalier zeigt; der Draht liegt im Bogen des Bügels.
- A mit 2 Schrauben B (4×30 mm) durch die beiden Löcher am Pfosten festschrauben.
- So alle 6 Bügel montieren, 3 an jedem Pfosten. Zusammen sind das 12 Schrauben B.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben B regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Die Bügel A und das Spalier in der blanken Ausführung „feuerverzinkt“ (nicht „Schwarz feuerverzinkt“) können Sie bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge reinigen. Unterschiedliche Rauheiten, Muster und Farben auf der verzinkten Oberfläche sind normal. Mit der Zeit wird die glänzende Oberfläche stumpfgrau, der Rostschutz bleibt erhalten.
- Hat sich an diesen Teilen nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm, damit er nicht durch die Verzinkung rostet.
- Die Ausführung „rostiger Stahl“ ist aus unbehandeltem Stahl (Schwarzstahl), der mit der Zeit rostet. Die Rostschicht gehört zur Rostoptik dieser Ausführung; die Hinweise zur Rostentfernung gelten für sie nicht.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

 info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Stahl Rankgitter Blavand im Shop ansehen](#)
- [Gartenausstattung](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026