


# Ansichtsskizzen Fundamente für Schaukel G 512RS :

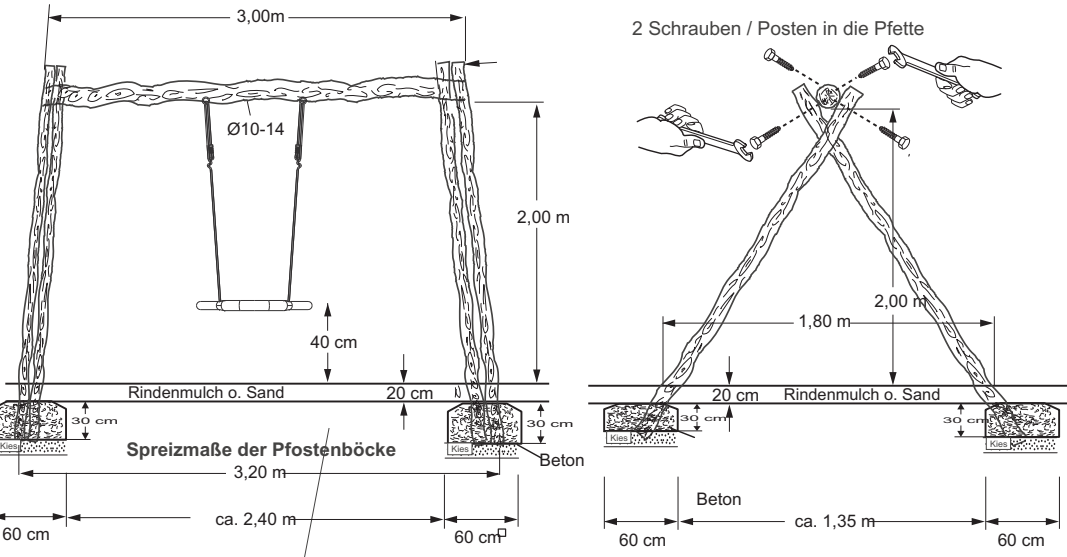

Die Fundamentköpfe müssen mit einer ausreichenden Schicht Fallschutz abgedeckt sein mind 20 cm



Lieferumfang für Schaukel, Artikelnummer G512RS (Gesamtgewicht ca. 150 kg ohne Nestschaukel)

- 2x Auflagebock vormontiert je 40 kg
- 1 Pfette 10-14 cm, 3,00 lg 2 Haken
- 1 Stück Nestschaukel
- 1 Pack Schrauben für Pfettenbefestigung 1 Stück 6 mm Bohrer
- 1 Montage-, Wartungs- und Instandhaltungsanweisung

Als Montagehilfsmittel werden folgende Werkzeuge benötigt: Spaten, Schaufel, Nusskasten, Wasserwaage, Hammer, Bohrmaschine, Bohresatz. Bitte halten Sie die benötigten Materialien für die Fundamente und den Fallschutz vor.


Montieren Sie die Schaukel in folgenden Schritten:

Bitte halten Sie die benötigten Materialien für die Fundamente und den Fallschutz vor.

Montieren Sie die Schaukel in folgenden Schritten:

1. Legen Sie den Standort der Schaukel fest. Beachten Sie dabei die Sicherheitsabstände laut beigelegtem Plan.
2. Heben Sie mit Spaten und Schaufel die im Fundamentplan eingezeichneten Lochtiefen aus.
3. Schrauben Sie die Schaukelböcke mit den mitgelieferten Bolzen zusammen. Hutmutter auf der Schaukelinnenseite anbringen. Die Bolzen sind auf der Schaukelaußenseite ggf. zu kürzen. (siehe Bild). Spreizen Sie die Schaukelstützen auf die im Aufbauplan eingezeichneten Maße auseinander. Als Montagehilfe können Sie diese mit einer Leiste fixieren.
4. Setzen Sie die auseinander gespreizten Schaukelstützen in die Fundamentlöcher. Prüfen Sie dabei Maße nach dem Aufbauplan.
5. Fixieren Sie die beiden Schaukelböcke nach den Maßen im Aufbauplan.
6. Legen Sie die Pfette ein. Bohren Sie Pfette und Pfosten mit einem 6 mm Bohrer vor. Schrauben diese mit den mitgelieferten Holzschrauben an die Holzböcke bzw. an die Pfette. Beachten Sie das je 4 Schrauben pro Schaukelbock und Pfette zu verwenden sind.
7. Verfüllen Sie die Fundamentlöcher mit Beton. Achten Sie auf die abgerundeten Fundamentköpfe und die Abstände der Fundamentoberkante zur Fallschutzflächenoberkante (Angaben im Plan)
8. Verfüllen Sie wie im Aufbauplan skizziert den Sicherheits- und Schaukelbereich mit den Angegebenen Materialien.
9. Befestigen Sie die Schaukelaufhängungen und die Nestschaukel wie im Plan beschrieben. Achten Sie dabei auf die eingezeichneten Abstände der Aufhängungen zueinander und zu den Stützen. Beachten Sie die Aufbau und Montageanleitung der Nestschaukel.
10. Ihr Betonfundament sollte nun über mindestens 48 Stunden aushärten..

Sicherheitsbereich:

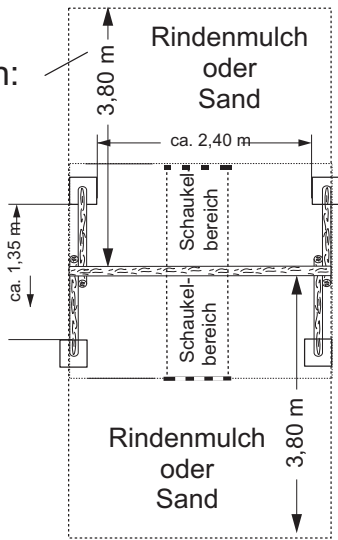

Belastbarkeit max 80 kg

## Wartung und Instandhaltungsarbeiten für Schaukel G 512RS:

Die Schaukel G 512RS ist für den privaten, häuslichen Bereich zugelassen. Der Untergrund muß aus Rindenmulch oder Sand 0,2-2 mm bestehen. Altersklasse von 4-12 Jahren.

- 1) **Wartung**
- Sichtprüfung des Spielgerätes muß täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.
- a) Sitz und Befestigung deselben an der Pfette prüfen.
  - b) sämtliche Schrauben prüfen und ggf. nachziehen.
  - c) Sicherheitsbereich prüfen, ggf. freimachen, reinigen.
  - d) Füllhöhe Fallschutzmaterial prüfen, ggf. Ausgleichen ergänzen.

- 2) **Instandhaltungsarbeiten** (Diese nachfolgenden Punkte 1/4 - 1/2 jährlich prüfen.)
- a) Fundamente prüfen auf Festigkeit.
  - b) sämtliche Hölzer insbesondere im Bodenbereich auf Standfestigkeit prüfen, ggf. wechseln.
  - c) Aufhängungen, Seile und Sitze auf Verschleiß prüfen, ggf. Wechseln.
  - d) Schrauben nachziehen prüfen (Korrosion) ggf. wechseln.
  - e) Rutsche auf Abnutzung prüfen, ggf. wechseln

Bei Entsorgung bitte zuständiges Amt anfragen.

Aufbau und Instandhaltungsanleitung ist als späteren Beleg aufzubewahren

