

Aufbauanleitung Steckzaun Holz Aarberg

Nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die vorliegende Anweisung in aller Ruhe durch.

Werkzeuge für die Montage: Hammer, Zollstock, Bohrmaschine R/L oder Akku-Schrauber, Wasserwaage, einen Winkel.

Angeliefertes Material mit der Materialliste überprüfen und übersichtlich auslegen!


Die Zaunpfosten werden im Abstand von 197cm (lichte Weite) gesetzt. Dabei müssen die Laschen der Pfostenanker nach vorne und hinten zeigen. Bei einem Eckpfosten verwenden Sie unseren Spezialanker mit einseitiger Lasche.

Die Aarberg-Bohlen schieben sie in die Nuten der Pfosten. Hierbei ist das dünnere Ende des Brettes nach oben gerichtet (Wasserablauf). Das unterste Brett sollte ca. 3cm von der Pfostenunterkante beginnen.



Fixieren Sie jedes Brett mittig mit einer Schraube von 3,5x55mm. Diese werden seitlich schräg in die Nut geschraubt. Auf das oberste Brett kommt die Abdeckleiste 3x5cm. Diese ist mit 200cm etwas länger. Einfach maßgerecht anpassen und von oben festschrauben (vorbohren).



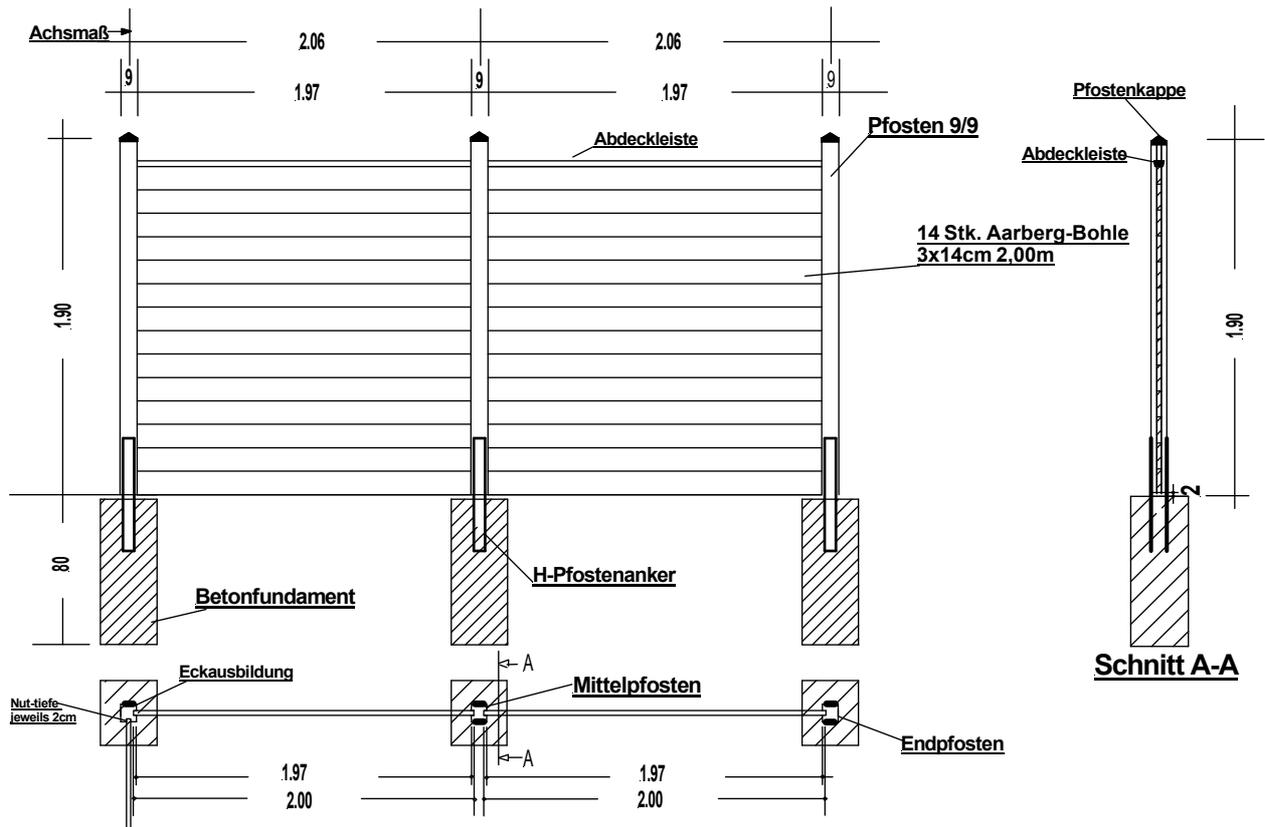

Alternativ kann eine Abdeckbohle 4x14cm über die Pfosten geführt werden.



Hierzu muss die oberste Aarberg Bohle ca. 10mm über die Pfostenoberkante überstehen. Die Abdeckbohle hat eine Länge von 225cm und muss angepasst werden. Zum Festschrauben eignen sich Edelstahlschrauben 4,5x60mm (Vorbohren!).

