
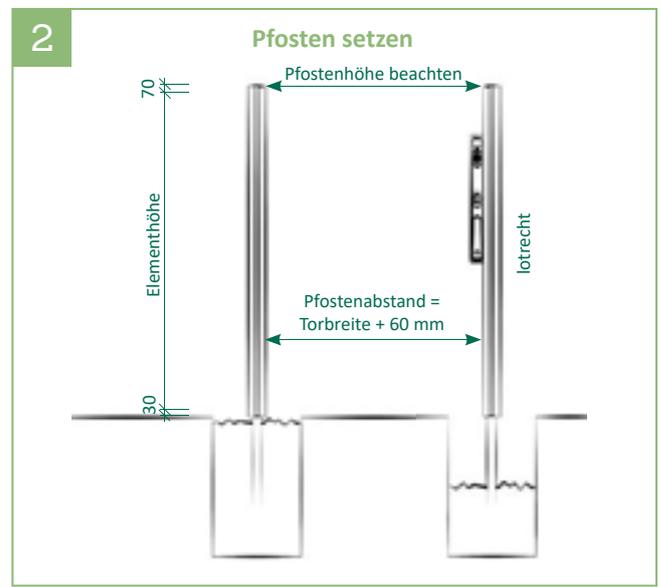
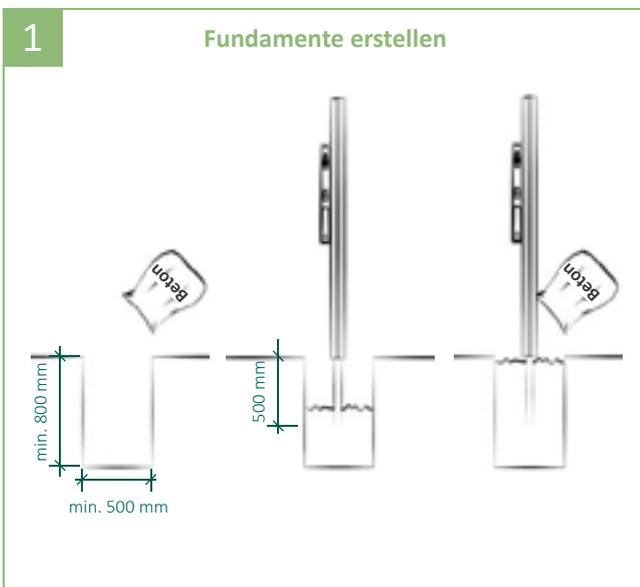


Elementübersicht

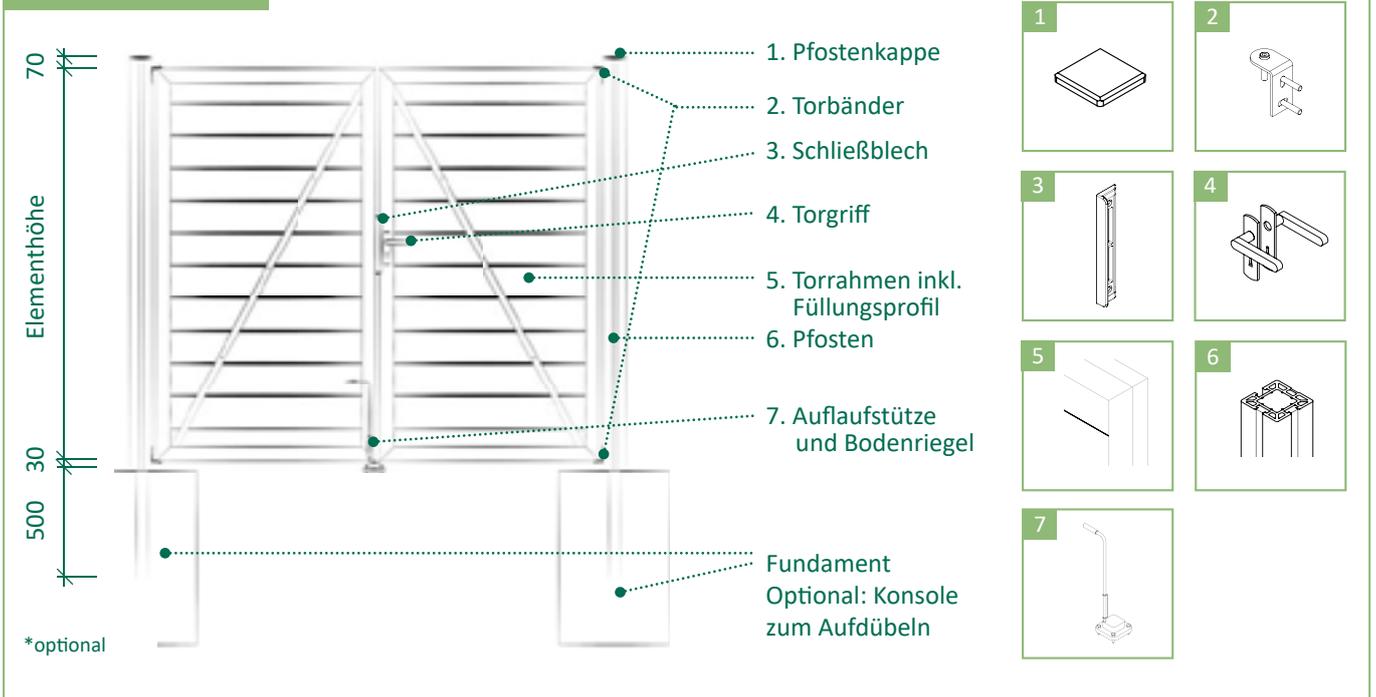


1 | Größe der Fundamente mindestens 500 x 500 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.

2 | Pfosten setzen

2a.


Optional: Konsole zum Aufdübeln

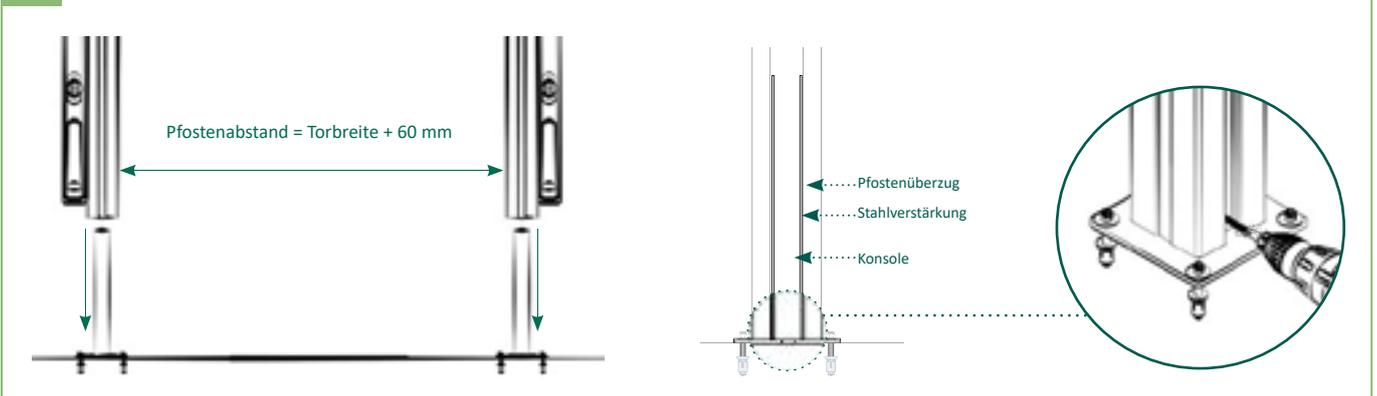

2a | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach aufdübeln. Der Pfostenüberzug und die Stahlverstärkung schließen nach dem Aufsetzen des Pfostens bündig ab.*

4a


Scharniere einsetzen

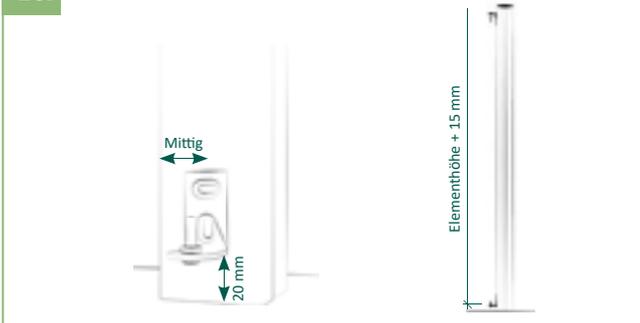

4a | Unteres Scharnier 20 mm vom Boden mittig auf den Pfosten setzen. Pro Loch mit 3 mm, danach mit 7 mm vorbohren und anschließend mit einem M8 Gewindeschneider nachsetzen, Schrauben eindrehen. Der Abstand zwischen Oberkante des oberen Scharniers und Unterkante des unteren Scharniers beträgt 1815 mm.

4b


Scharniere einsetzen

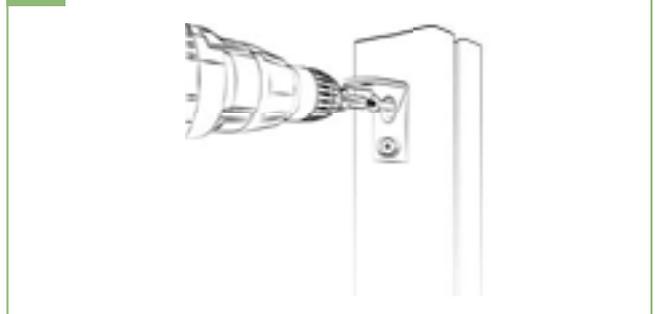

4b | Oberes Scharnier mit dem vorgegebenen Abstand vom unteren Scharnier befestigen. Pro Loch mit 3 mm, danach mit 7 mm vorbohren und anschließend mit einem M8 Gewindeschneider nachsetzen, Schrauben eindrehen.

4c


Scharniere einsetzen

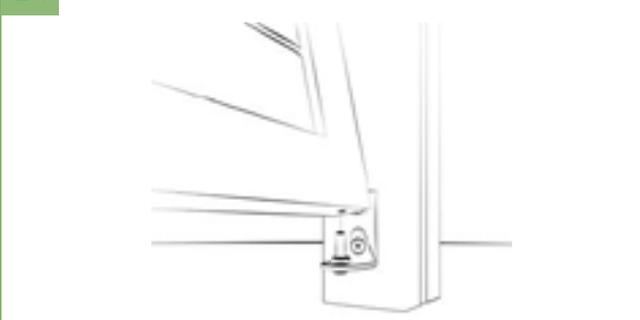

4c | In die Unterseite des Tores die Sechskantschraube mit Gleitlager und Metallunterlegscheibe einschrauben und in das untere Scharnier einsetzen.

4d

Scharniere einsetzen

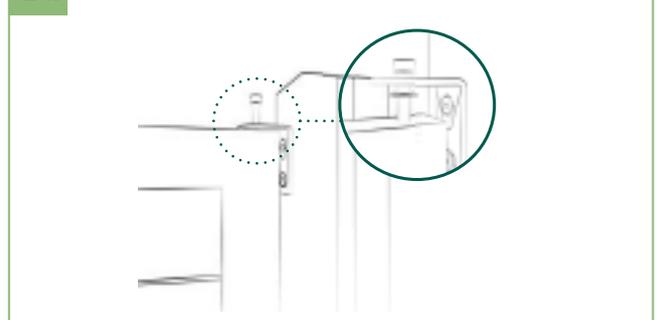

4d | Das Tor aufrichten und die Sechskantschraube mit der Kunststoffunterlegscheibe (zwischen Scharnier und Torrahmen) einschrauben. Die Schraube so eindrehen, dass der Kopf der Schraube im Winkel verschwindet.

5a


Scharniere einsetzen



5a | Einsteckschloss einsetzen, oben und unten verschrauben.

5b

Scharniere einsetzen

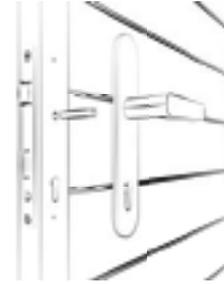

5b | Drückerstift und Drückerblende einsetzen.

5c


Montage Drückergarnitur & Schloss



5c | Gegenüberliegend die Drückerbefestigung verschrauben und die Drückerblende aufstecken.

5d


Montage Drückergarnitur & Schloss

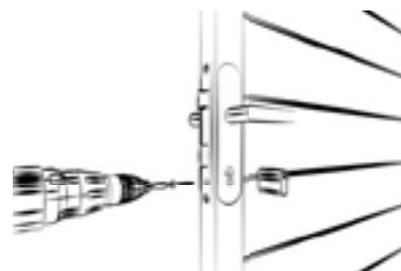

5d | Schließzylinder einsetzen und verschrauben

6


Montage Bodenriegel & Auflaufstütze

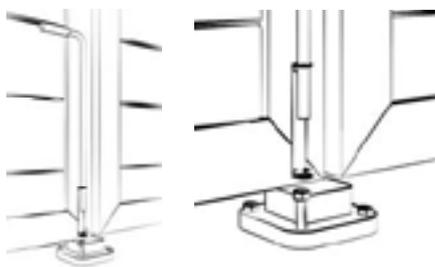

6 | Die Auflaufstütze mit vier Sechskantschrauben auf einen festen Untergrund (Betonsockel) verschrauben. Den Bodenriegel passend zur Auflaufstütze montieren.

7

Optional: Pfostenabdeckleisten

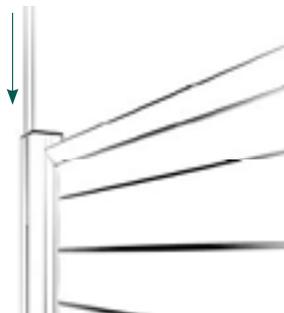

7 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.



8 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.