
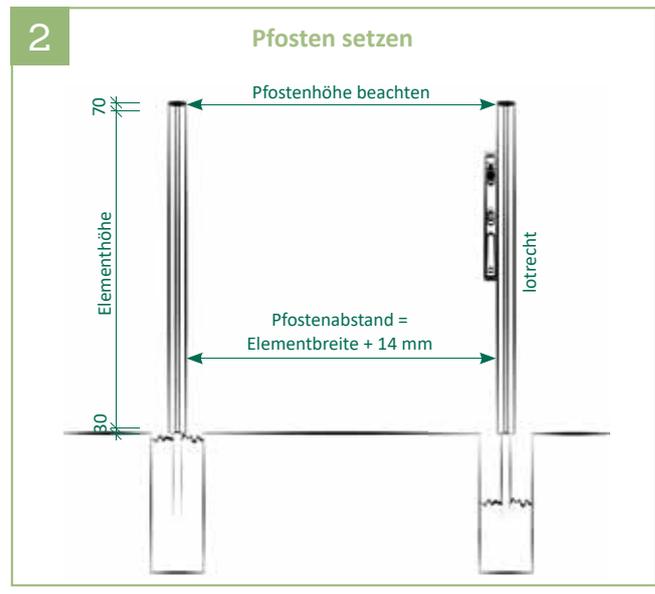
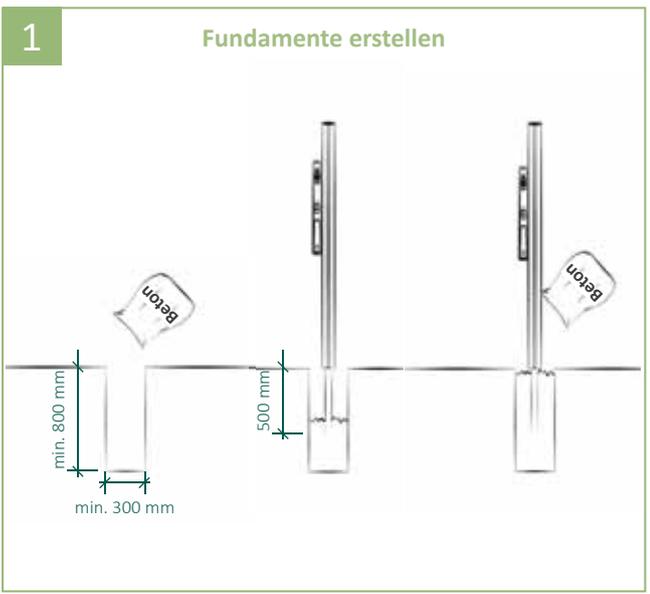


Elementübersicht

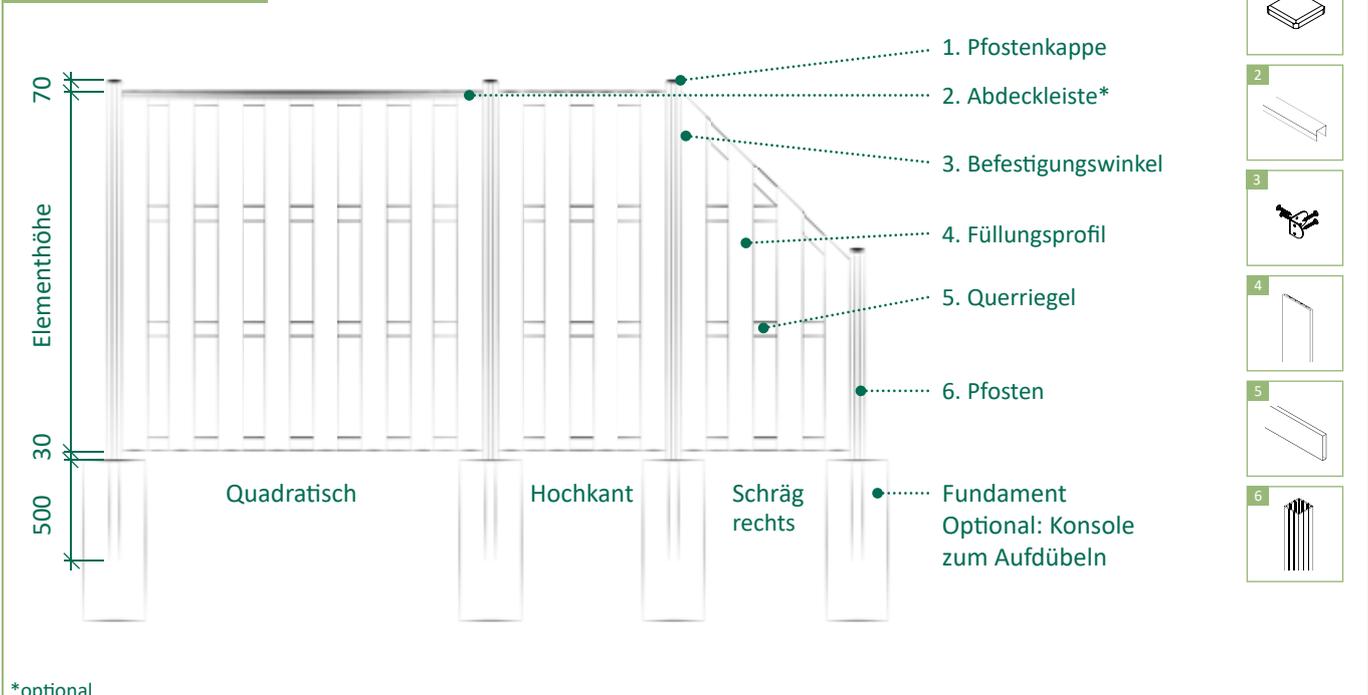


1 | Größe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.

2 | Pfosten setzen.

2a.


Optional: Konsole zum Aufdübeln

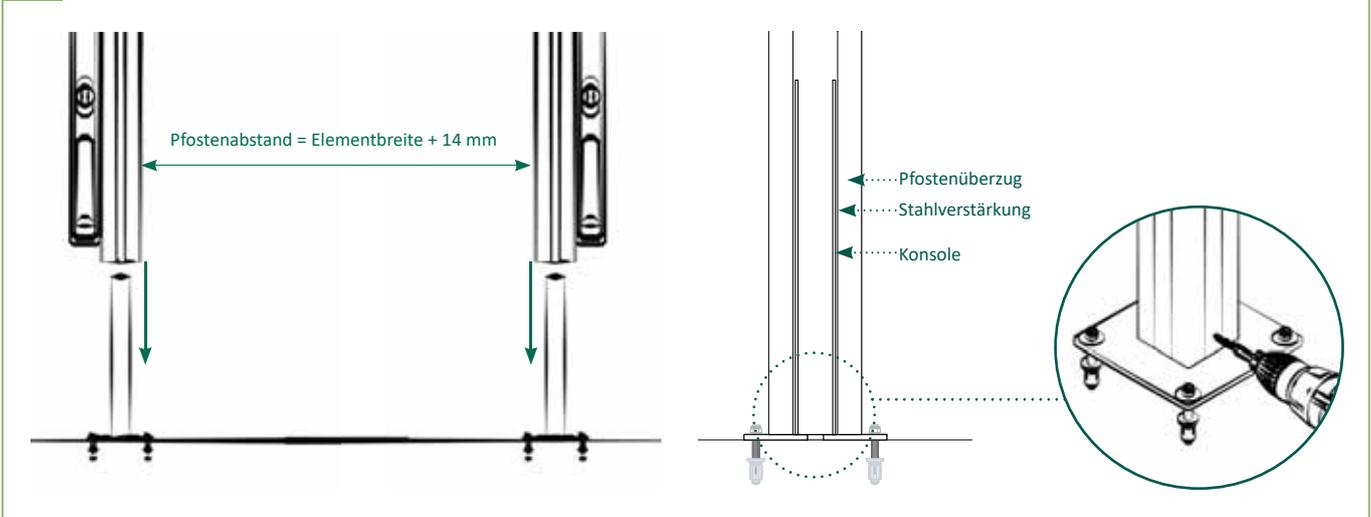

2a | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach aufdübeln. Der Pfostenüberzug und die Stahlverstärkung schließen nach dem Aufsetzen des Pfostens bündig ab.*

3a


Montage Befestigungswinkel

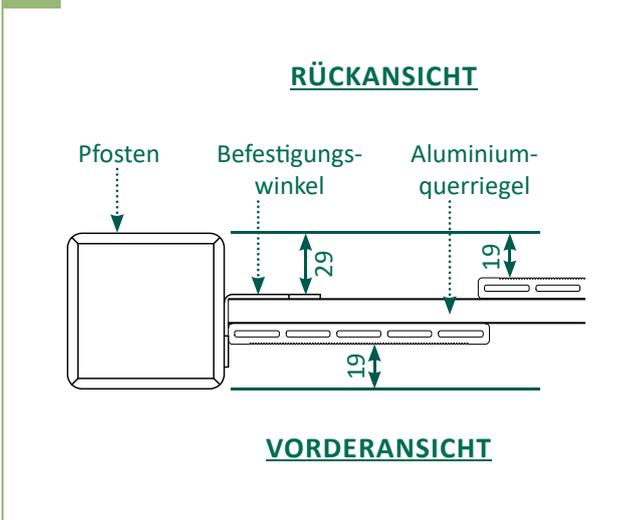

3a | Die Befestigungswinkel werden mit je zwei lange Schrauben am Pfosten und je zwei kurze Schrauben an den Querriegeln der Zaunelemente befestigt. Die Befestigungswinkel mittig vom Querriegel anbringen.

3b


Montage Befestigungswinkel

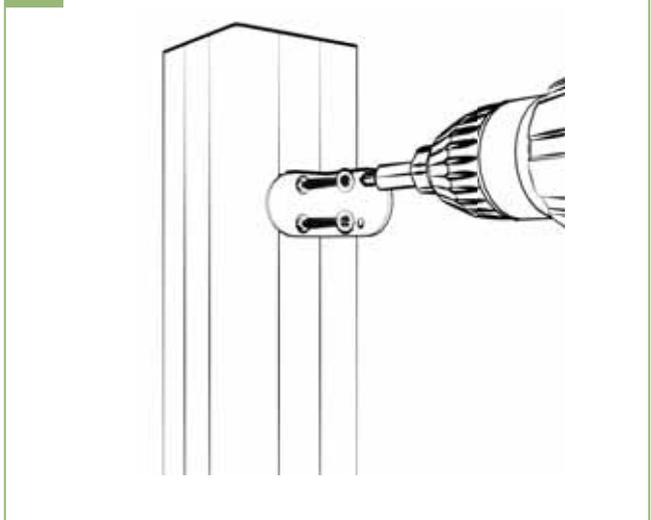

3b | Die Befestigungswinkel mit den mitgelieferten Schrauben am Pfosten befestigen. Die Schraublöcher mit einem 3 mm Bohrer vorbohren!

3c


Montage Befestigungswinkel

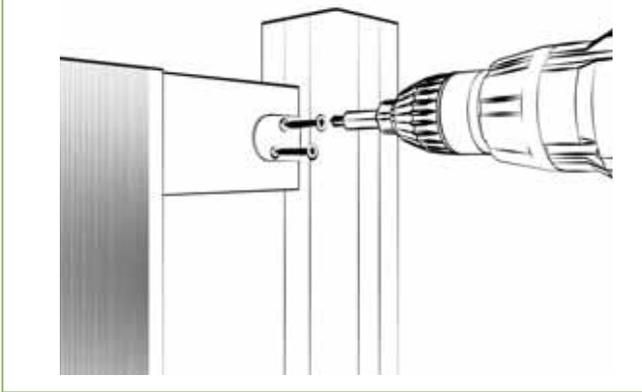

3c | Die Befestigungswinkel werden von hinten mittig an dem Aluminiumquerriegel befestigt. Die Schraublöcher mit einem 3 mm Bohrer vorbohren!

4

Optional: Montage Abdeckleiste

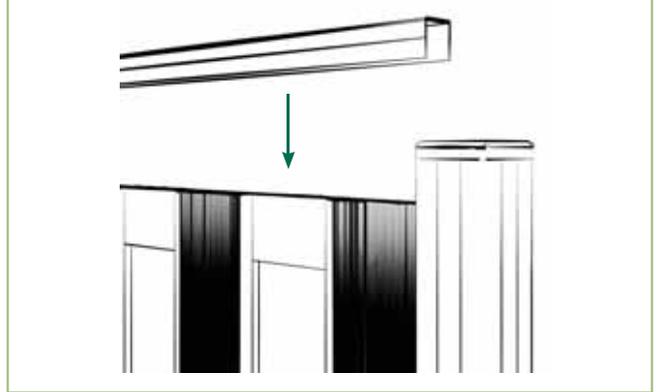

4 | Die Abdeckleiste von oben auf das Element setzen.

5

Montage Pfostenkappe



5 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.