

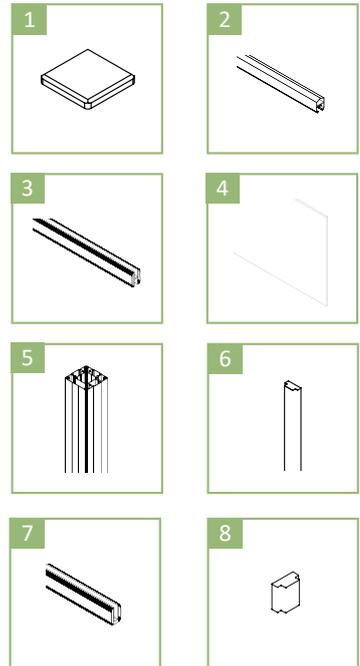


Elementübersicht

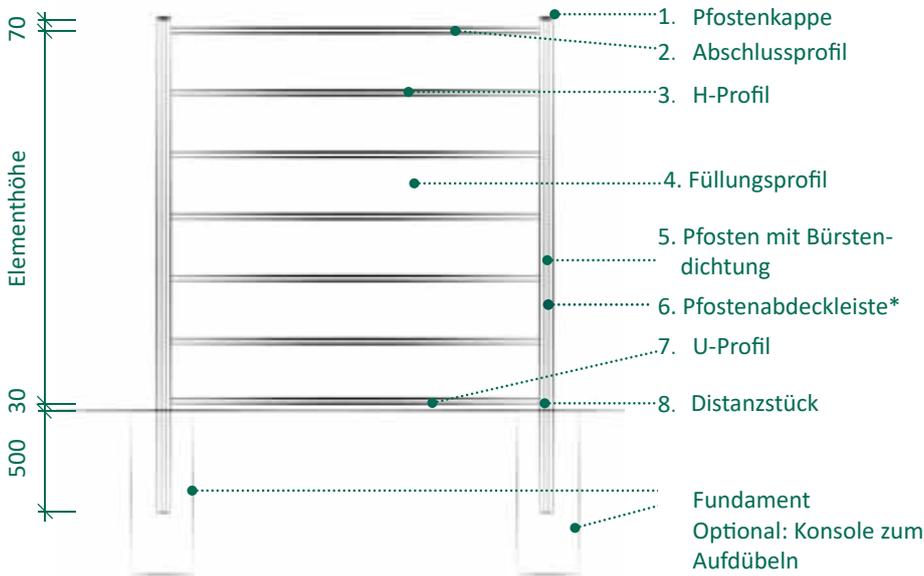


*optional

1 Fundamente erstellen

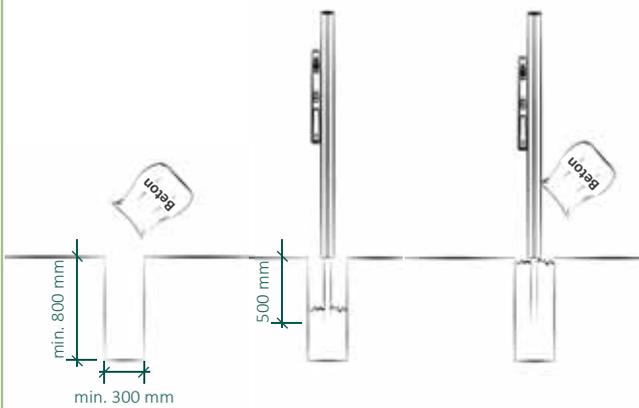

2 Pfosten setzen

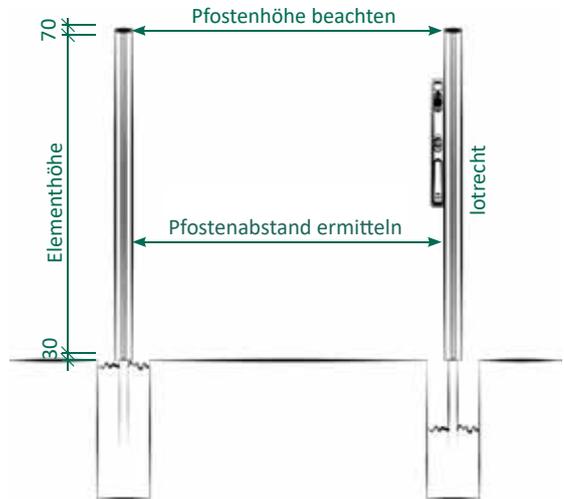


1 | Größe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.



Pfostenabstand = Füllungsbreite zuzügl. 10 mm Der ermittelte Wert wird vom/zum Nutengrund des Steckzaunpfostens gemessen.

2a.


Optional: Konsole zum Aufdübeln

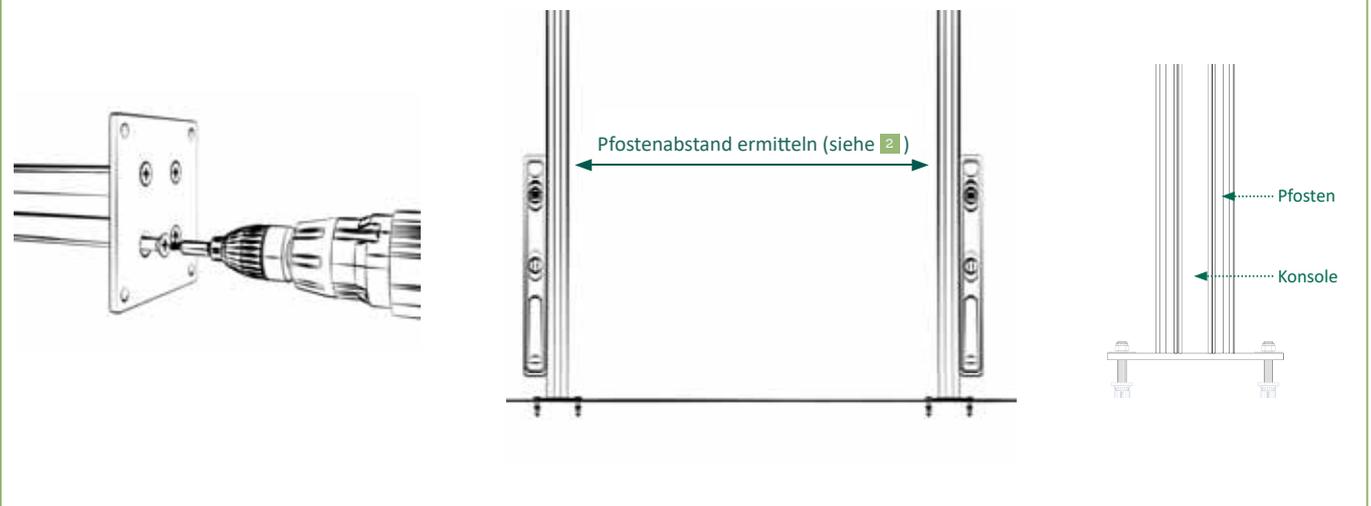

2a | Konsolen auf die Pfosten stecken und mit den mitgelieferten Schrauben von unten fest verschrauben. Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach auf den Untergrund aufdübeln. Die Pfosten schließen nach dem Aufsetzen bündig mit den Konsolen ab.

3


Distanzstücke einsetzen

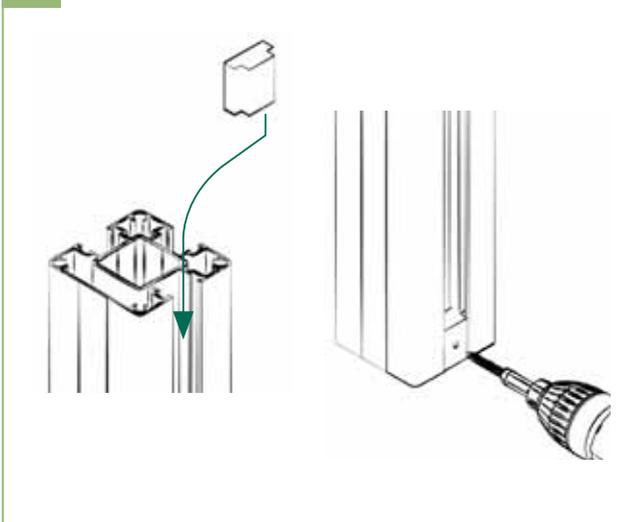


3 | Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostenut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, vorbohren und verschrauben.

4


Distanzstücke einsetzen

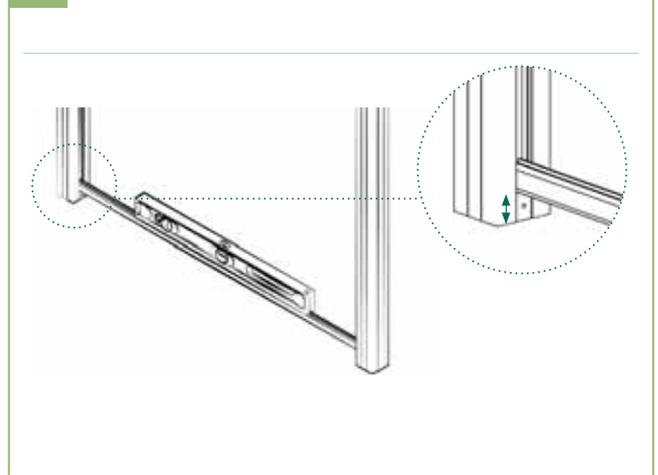


4 | Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe der U-Leiste und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen.

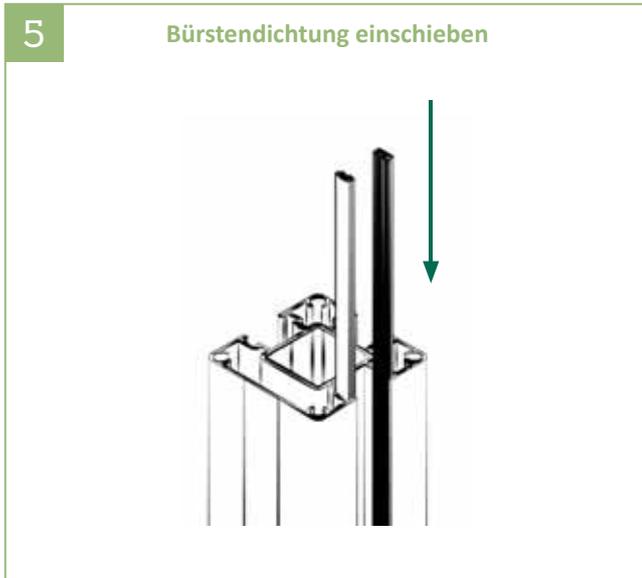


5 | Jeweils zwei der mitgelieferten Bürstendichtungen in die Pfostennuten einschieben.

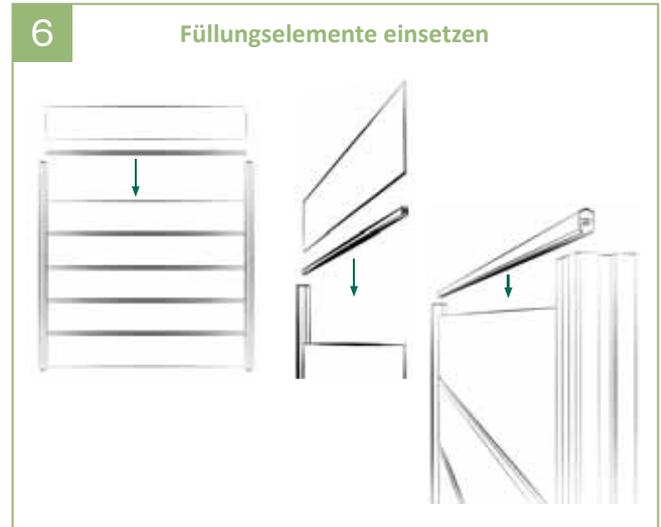

6 | Das U-Profil in die Pfosten von oben einschieben. Danach vorsichtig die Füllungselemente und die H-Profile im Wechsel einsetzen. Mit dem Abschlussprofil abschließen.

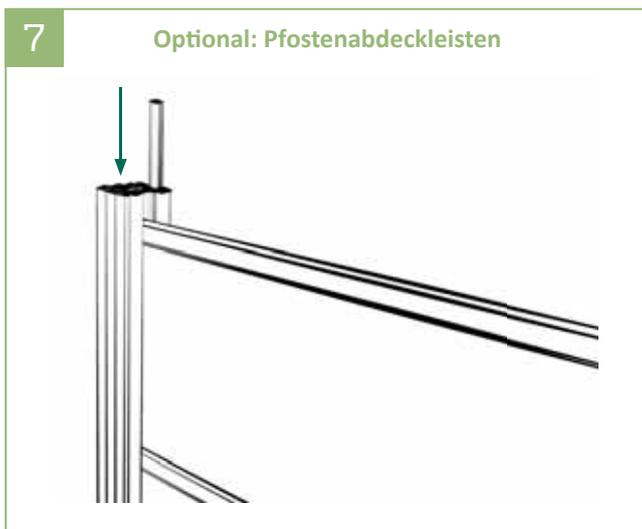

7 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.

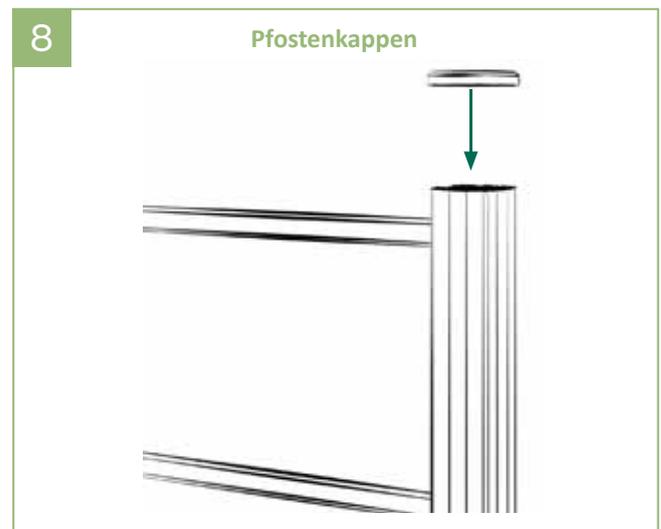

8 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.