

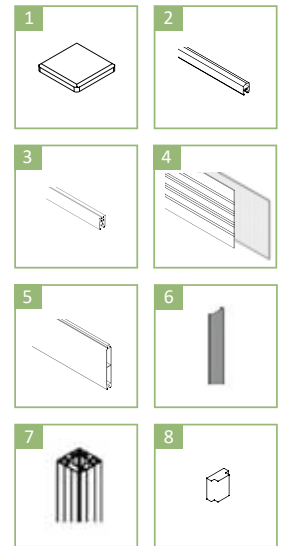


Elementübersicht

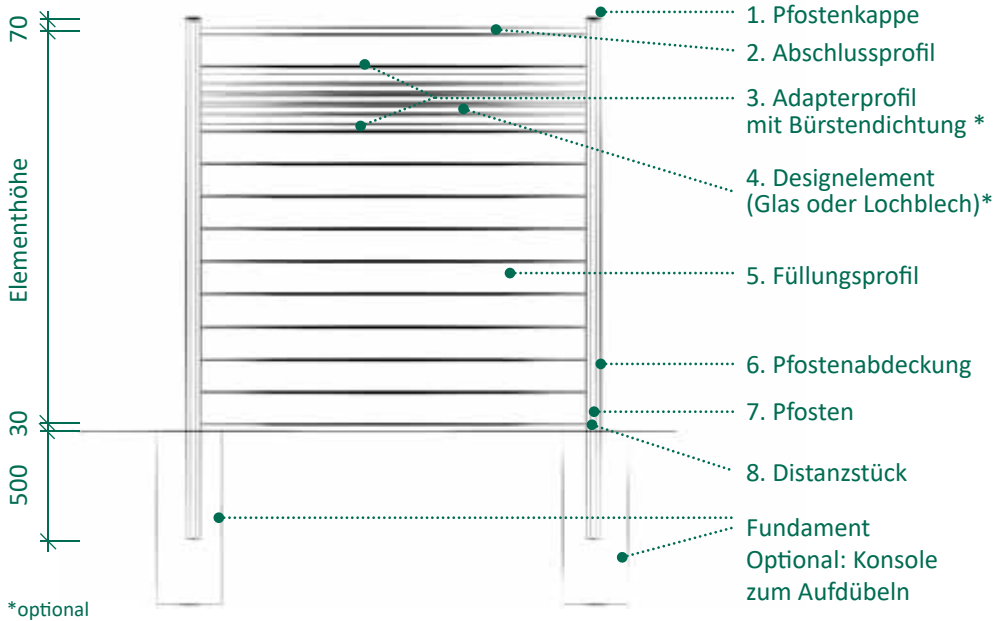


1 Fundamente erstellen

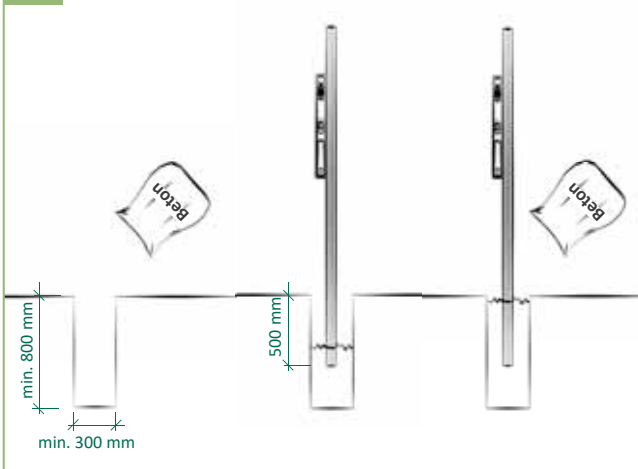

1 | Größe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.


2 Pfosten setzen

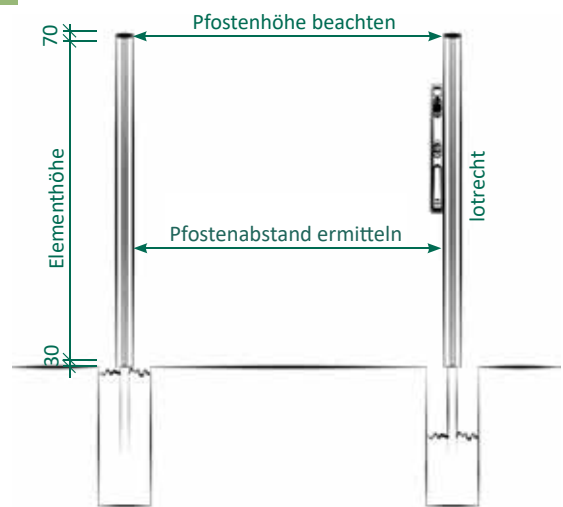

Pfostenabstand = Füllungsbreite zuzügl. 10 mm Der ermittelte Wert wird vom/zum Nutengrund des Steckzaunpfostens gemessen.

2a.

Optional: Konsole zum Aufdübeln

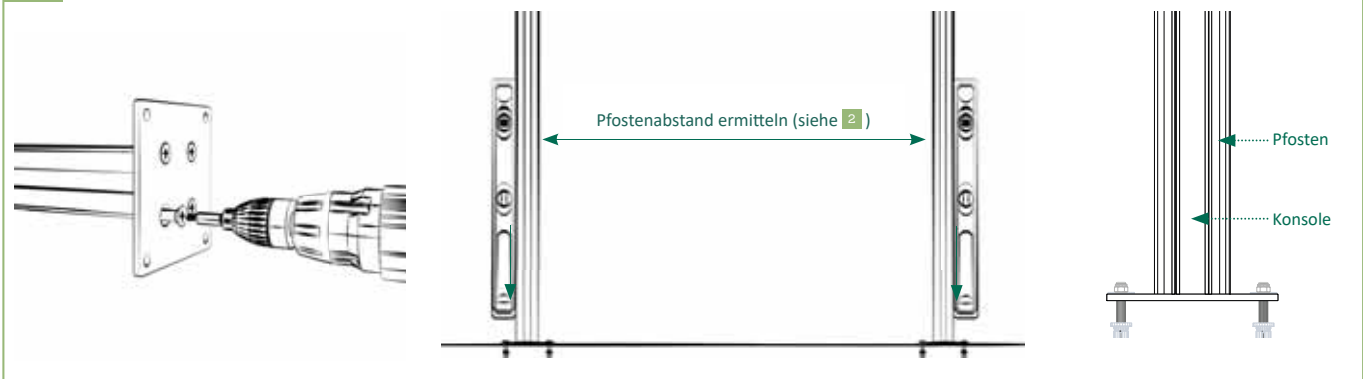


2a | Konsolen auf die Pfosten stecken und mit den mitgelieferten Schrauben von unten fest verschrauben. Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach auf den Untergrund aufdübeln.

Die Pfosten schließen nach dem Aufsetzen bündig mit den Konsolen ab.

3


Distanzstücke einsetzen

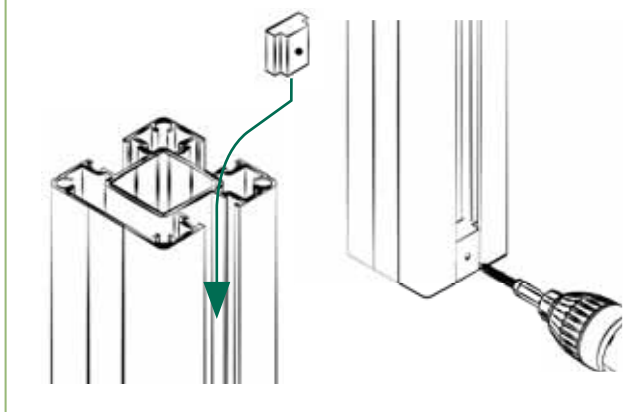

3 | Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, vorbohren und verschrauben.

4


Distanzstücke einsetzen

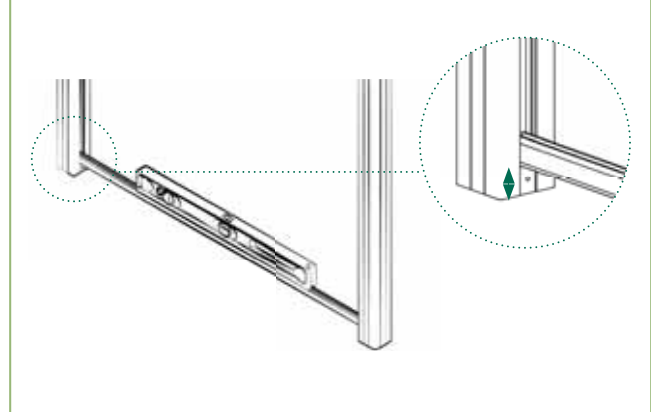

4 | Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe der U-Leiste und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen.

5


Bürstendichtung einschieben

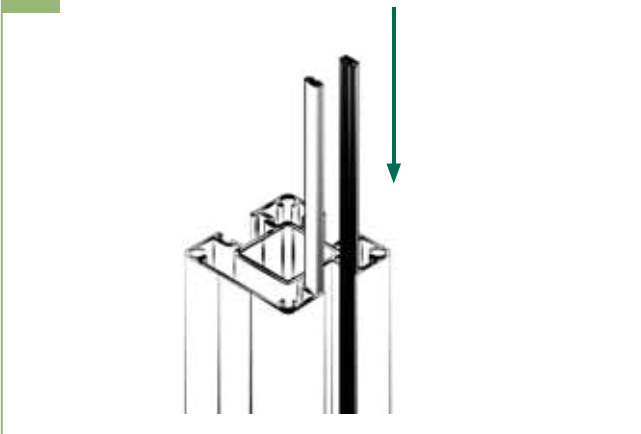

5 | Jeweils zwei der mitgelieferten Bürstendichtungen in die Pfostennuten einschieben.


6

Füllungselemente einsetzen

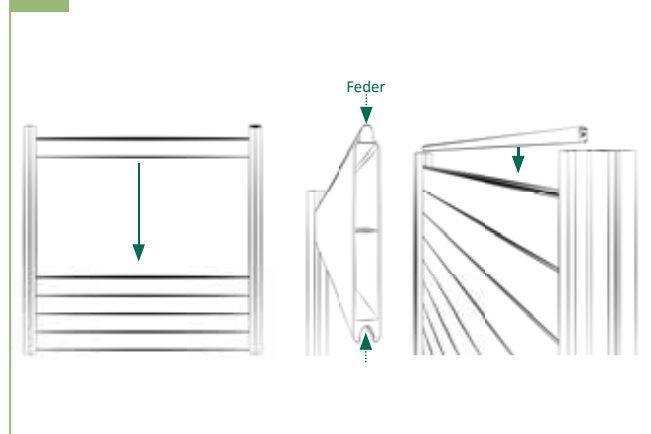


6 | Die Füllungselemente nacheinander von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungselemente nach oben ausrichten. Mit dem Abschlussprofil abschließen.

7a Optional: Füllungselemente mit Designeinsatz

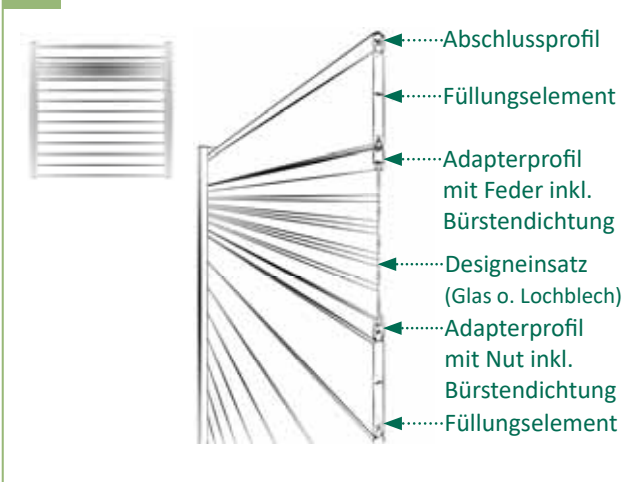


7a | Die Füllungselemente nacheinander von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungselemente nach oben ausrichten. Bei der Montage des Designeinsatzes folgende Reihenfolge beachten: Adapterprofil mit Nut, Designelement, Adapterprofil mit Feder. Danach ein Füllungselement einschieben und das Abschlussprofil aufsetzen.

8 Optional: Pfostenabdeckleisten

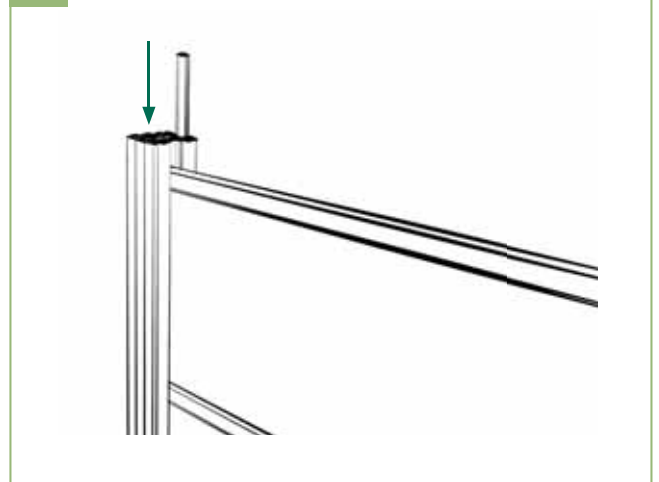

8 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.

9 Pfostenkappen

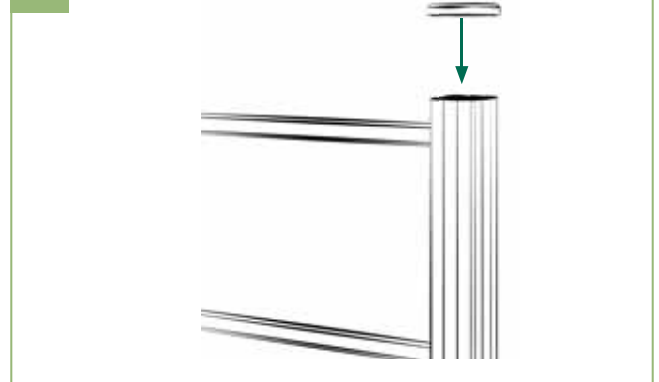

9 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.