

Montageanleitung

BPC Hochbeet

BPC Hochbeet und BPC Hochpflanzkübel aufbauen – Füllungsprofile in die Alu-Eckprofile stecken, verschrauben und das Hochbeet richtig befüllen



BPC Hochbeet
150 x 70 x 75 cm



BPC Hochpflanzkübel
70 x 70 x 75 cm



Werkzeug
**Akkuschrauber, Bohrer
3 mm, Tacker**



Montage
2 Personen empfohlen

Mit dieser Anleitung bauen Sie das BPC Hochbeet und den BPC Hochpflanzkübel auf. Beide sind Bausätze aus BPC-Füllungsprofilen und vier Aluminium-Eckprofilen mit Eckkappen: Die Profile werden Lage für Lage in die Eckprofile gesteckt und verschraubt. Danach folgen Wühlmausschutz, Noppenfolie und die Befüllung. Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge und Arbeitsmaterialien bereitliegen.

Ausführungen

Der Aufbau ist bei allen Ausführungen gleich. Sie unterscheiden sich nur in Größe, Farbe und Anzahl der Profile.

Produkt im Shop	Ausführung	Was für Sie gilt
BPC Hochbeet, Farbe Anthrazit	150 × 70 × 75 cm, Füllungsprofile anthrazit, Eckprofile silber	Teiletabelle BPC Hochbeet, Schritte 1 bis 8
BPC Hochbeet, Farbe Bi-Color Sand	150 × 70 × 75 cm, Füllungsprofile Bi-Color Sand, Eckprofile silber	Teiletabelle BPC Hochbeet, Schritte 1 bis 8
BPC Hochpflanzkübel	70 × 70 × 75 cm, quadratisch, Füllungsprofile anthrazit, Eckprofile silber	Teiletabelle BPC Hochpflanzkübel, Schritte 1 bis 8 (nur kurze Profile)

Die Abbildungen der Schritte zeigen das rechteckige BPC Hochbeet mit anthrazitfarbenen Profilen. Beim Bi-Color Sand und beim quadratischen BPC Hochpflanzkübel gehen Sie genauso vor.

Lieferumfang

Die Nummern stehen wie in der Übersicht am Ende dieses Abschnitts. Die Abschlussprofile (**1** und **2**) bilden die oberste Lage, die Füllungsprofile (**3** und **4**) die Lagen darunter.


BPC Hochbeet (150 × 70 × 75 cm)

Teil	Maße und Lage	Anzahl
1 (Abschlussprofil lang)	Längsseite, oberste Lage	2
2 (Abschlussprofil kurz)	Schmalseite, oberste Lage	2
3 (Füllungsprofil lang)	L = 1460 mm, Längsseite	8
4 (Füllungsprofil kurz)	L = 660 mm, Schmalseite	8
5 (Eckprofil, Aluminium)	an jeder Ecke	4
6 (Eckkappe)	oben auf dem Eckprofil	4
7 (Blechschraube)	4,2 mm	56

BPC Hochpflanzkübel (70 × 70 × 75 cm)

Teil	Maße und Lage	Anzahl
2 (Abschlussprofil kurz)	alle vier Seiten, oberste Lage	4
4 (Füllungsprofil kurz)	L = 660 mm, alle vier Seiten	16
5 (Eckprofil, Aluminium)	an jeder Ecke	4
6 (Eckkappe)	oben auf dem Eckprofil	4
7 (Blechschaube)	4,2 mm	56

Nicht im Lieferumfang: Noppenfolie, Gehwegplatten oder Pflastersteine und ein Wühlmausschutz.

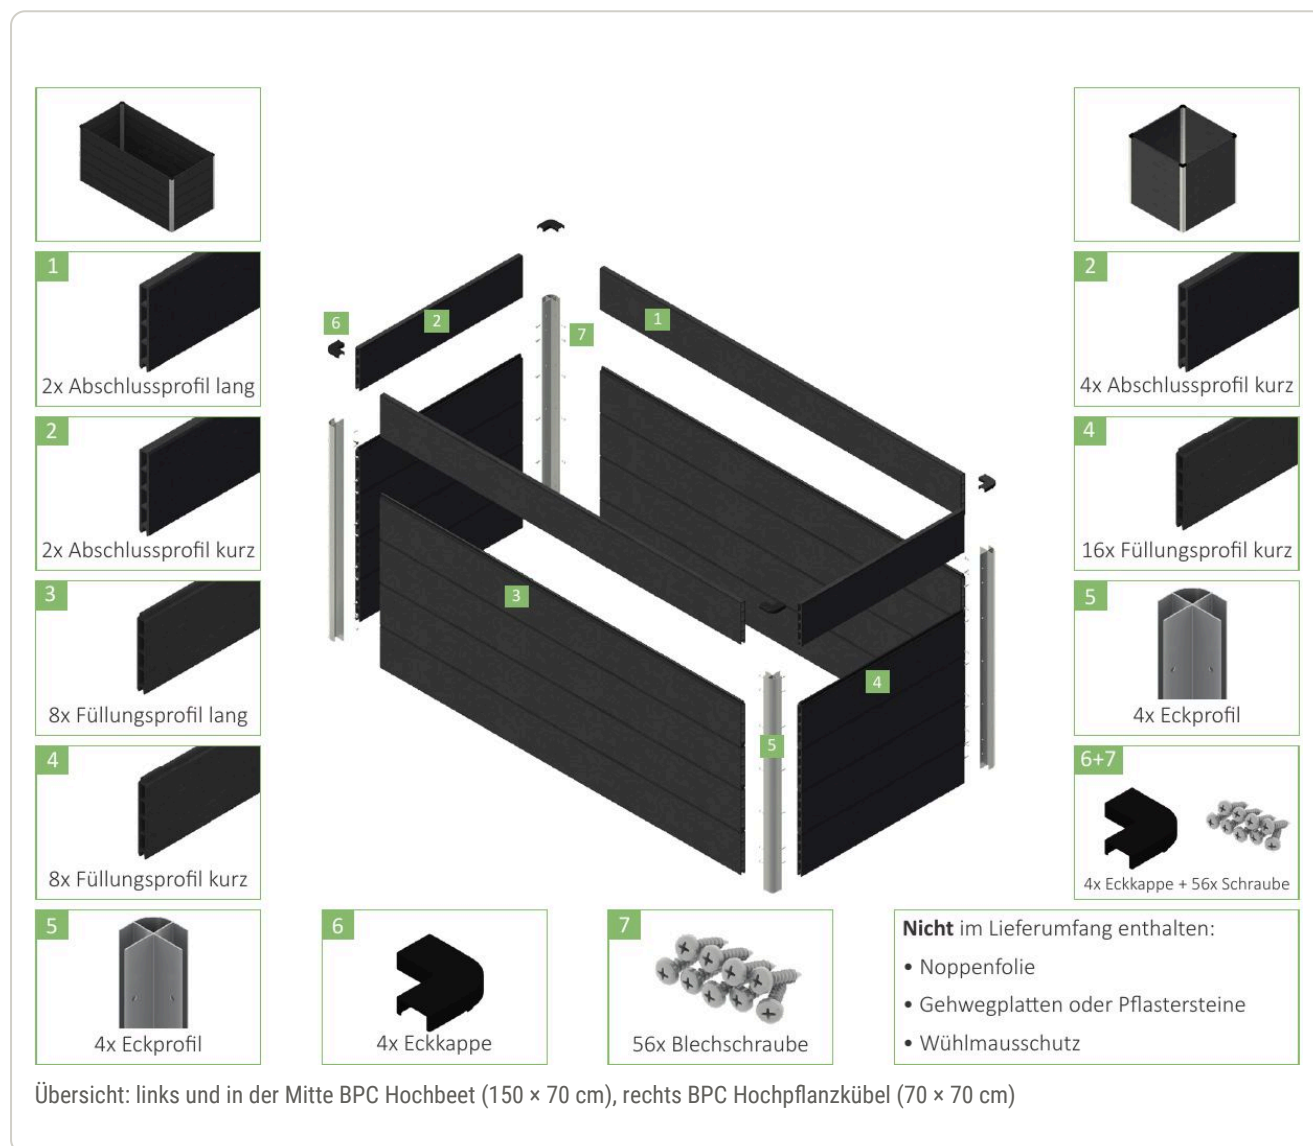

Das brauchen Sie

- Akkuschrauber mit Kreuz-Bit
- Bohrer 3 mm zum Vorbohren
- Tacker für die Noppenfolie
- eine geeignete Unterlage
- Wasserwaage, wie in den Abbildungen zur Vorbereitung und zu Schritt 1
- Noppenfolie, Gehwegplatten oder Pflastersteine und einen Wühlmausschutz (nicht im Lieferumfang)
- Füllmaterial: Gehölzschnitt grob und fein, Laub oder Grünschnitt, Gartenerde oder Kompost (Schritt 8)
- Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Achtung! Produkt kann im unmontierten Zustand scharfe Kanten aufweisen, Schutzhandschuhe tragen.
- Achtung! Produkt kann produktionsbedingt lose Späne aufweisen, Schutzbrille tragen.
- Achtung! Gefahr von Quetschungen durch schwere Gegenstände oder bewegliche Teile, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen.
- Achtung! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Plastikbeutel, von Kindern, Schutzbefohlenen und Babys fernhalten.
- Fehlerhafter Einbau kann die Haltbarkeit beeinträchtigen oder das Material beschädigen. Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Montage. Der Einbau sollte vorzugsweise durch zwei Personen vorgenommen werden.
- Die Montage muss mit den passenden, für dieses Hochbeet vorgesehenen Teilen erfolgen.
- Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche.
- Befüllen Sie das Hochbeet erst, wenn alle Füllungs- und Abschlussprofile mit den Eckprofilen verschraubt sind (Schritte 2 bis 4).




Lagerung vor der Montage

- Lagern Sie die Elemente in der Verpackung, in der sie geliefert wurden, fachmännisch auf ebenem, trockenem und gut belüftetem Untergrund. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne oder bei Feuchtigkeit gelagert wird.
- Legen Sie die Pakete waagrecht ab und vermeiden Sie eine punktuelle Belastung, sonst können sich die Elemente verformen.
- Die Sendung darf im verpackten Zustand nicht der Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Durch Staunässe entsteht Flecken- und Schimmelbildung (auch rote Flecken).
- Die Profile nicht bei Temperaturen unter 5 °C verbauen.
- Prüfen Sie die einzelnen Elemente vor der Bearbeitung. Bei Mängeln wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Montage Schritt für Schritt


Vorbereitung: Untergrund aus Gehwegplatten

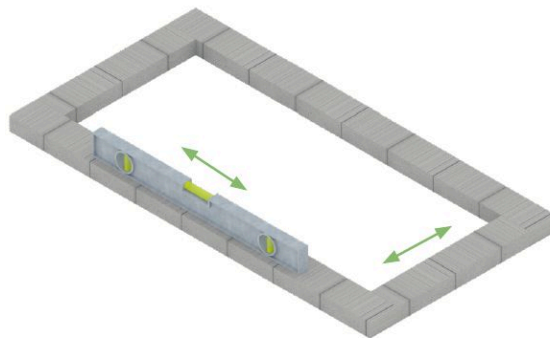

Gehwegplatten waagrecht ausrichten


- Wir empfehlen, den Kontakt des Hochbeets zum Erdreich zu vermeiden. Hierzu dienen Gehwegplatten oder Pflastersteine. Diese müssen waagrecht zum Erdboden ausgerichtet werden (Wasserwaage, wie abgebildet). Die Abbildung zeigt die Platten als umlaufenden Streifen unter den späteren Wänden des Hochbeets.
- Vorab die Abschlussprofile (**1** und **2**) von den Füllungsprofilen (**3** und **4**) trennen und bis Schritt 4 zurücklegen.

1 Rahmen setzen

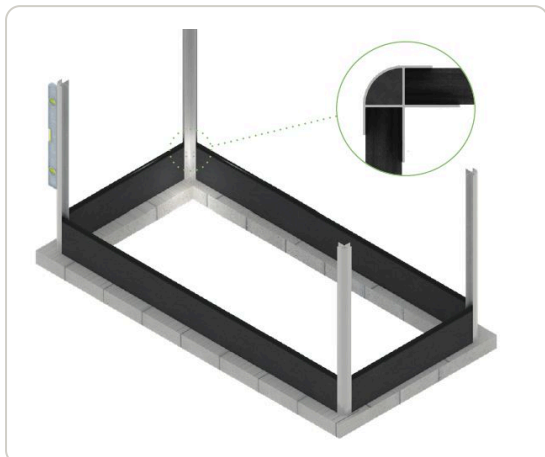


- Mit vier Füllungsprofilen beginnen: BPC Hochbeet 2 × 3 (Füllungsprofil lang, L = 1460 mm) und 2 × 4 (Füllungsprofil kurz, L = 660 mm); BPC Hochpflanzkübel 4 × 4 (Füllungsprofil kurz, L = 660 mm).
- Die Füllungsprofile bis zum Anschlag in die 5 (Eckprofile) stecken und dabei darauf achten, dass die Unterkanten bündig und lotrecht ausgerichtet sind.
- An jeder Ecke stecken zwei Füllungsprofile im rechten Winkel im Eckprofil, die abgerundete Seite des Eckprofils zeigt nach außen (Detail).

2 Vorbohren und verschrauben

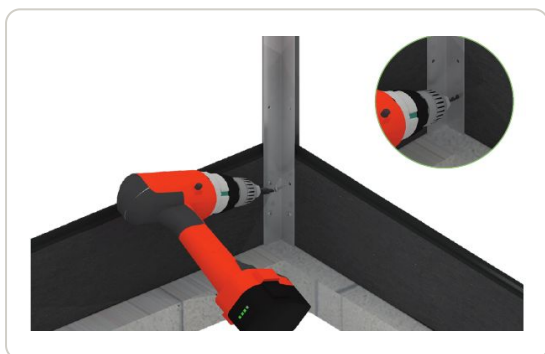


- Die Füllungsprofile mithilfe der Löcher in den Eckprofilen mit einem 3 mm Bohrer ca. 5 mm tief vorbohren und mit den beiliegenden 4,2 mm Schrauben (7, Blechschraube) befestigen.
- Die Abbildung zeigt das Vorbohren an der Innenseite einer Ecke.

3 Füllungsprofile einsetzen

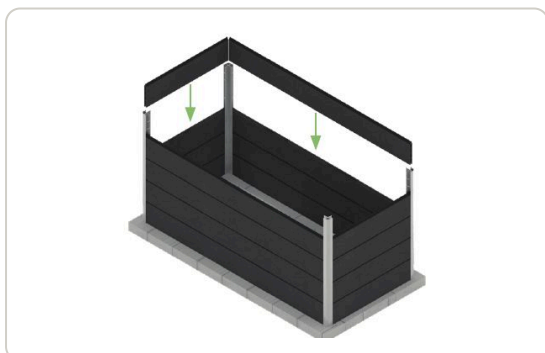


- Restliche Füllungsprofile von oben in die Eckprofile einschieben, wie abgebildet, und wie in Schritt 2 beschrieben befestigen.
- BPC Hochbeet: noch 6 × 3 und 6 × 4; BPC Hochpflanzkübel: noch 12 × 4. Danach hat jede Seite vier Füllungsprofile übereinander.

4 Abschlussprofile einsetzen

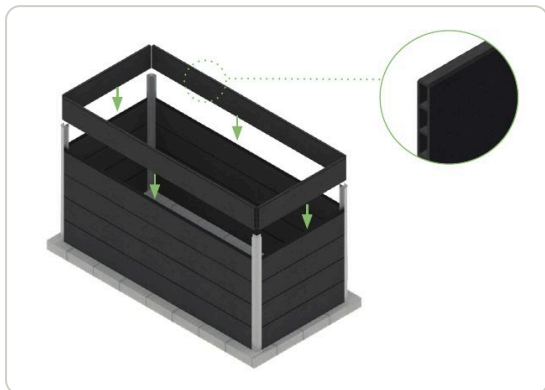


- Die Abschlussprofile einschieben und mit den Eckprofilen verschrauben: BPC Hochbeet 2 × 1 (Längsseiten) und 2 × 2 (Schmalseiten), BPC Hochpflanzkübel 4 × 2.
- Die Abschlussprofile bilden die oberste Lage. Das Detail zeigt ihre flache, geschlossene Oberkante.

5 Eckkappen einsetzen

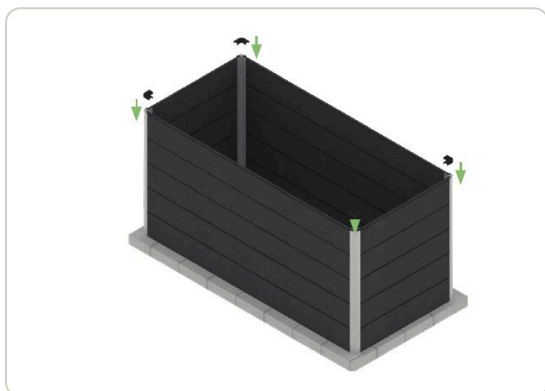


- Zum Schluss die 6 (Eckkappen) auf die Eckprofile stecken, passend zur Form des Eckprofils, wie abgebildet.

6 Wühlmausschutz

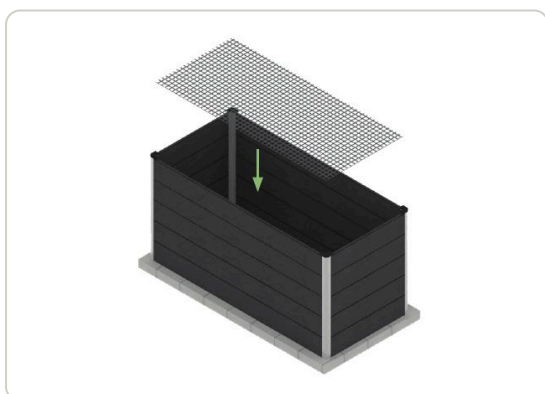


- Um die Pflanzen vor Mäusen etc. zu schützen, empfehlen wir, einen Wühlmausschutz (nicht im Lieferumfang enthalten) einzusetzen.
- Der Wühlmausschutz liegt unten im Hochbeet, wie abgebildet und in Schritt 8.

7 Noppenfolie einsetzen

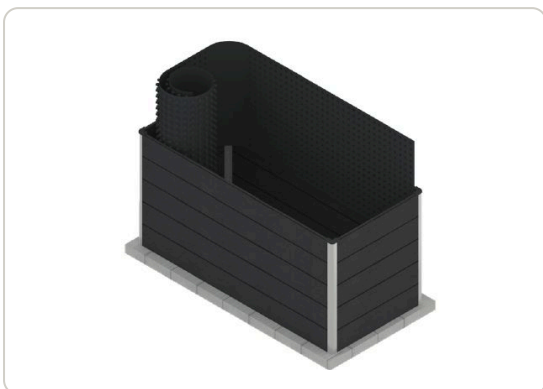

- Zur Vermeidung von Staunässe und zum Schutz der Füllungsprofile empfehlen wir die Verwendung von Noppenfolie (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Dabei müssen die Noppen zur Füllungsseite ausgerichtet und die Folie mithilfe eines Tackers angeheftet werden.
- Die Folie liegt an den Innenseiten der Wände, wie abgebildet.

8 Befüllung eines Hochbeets

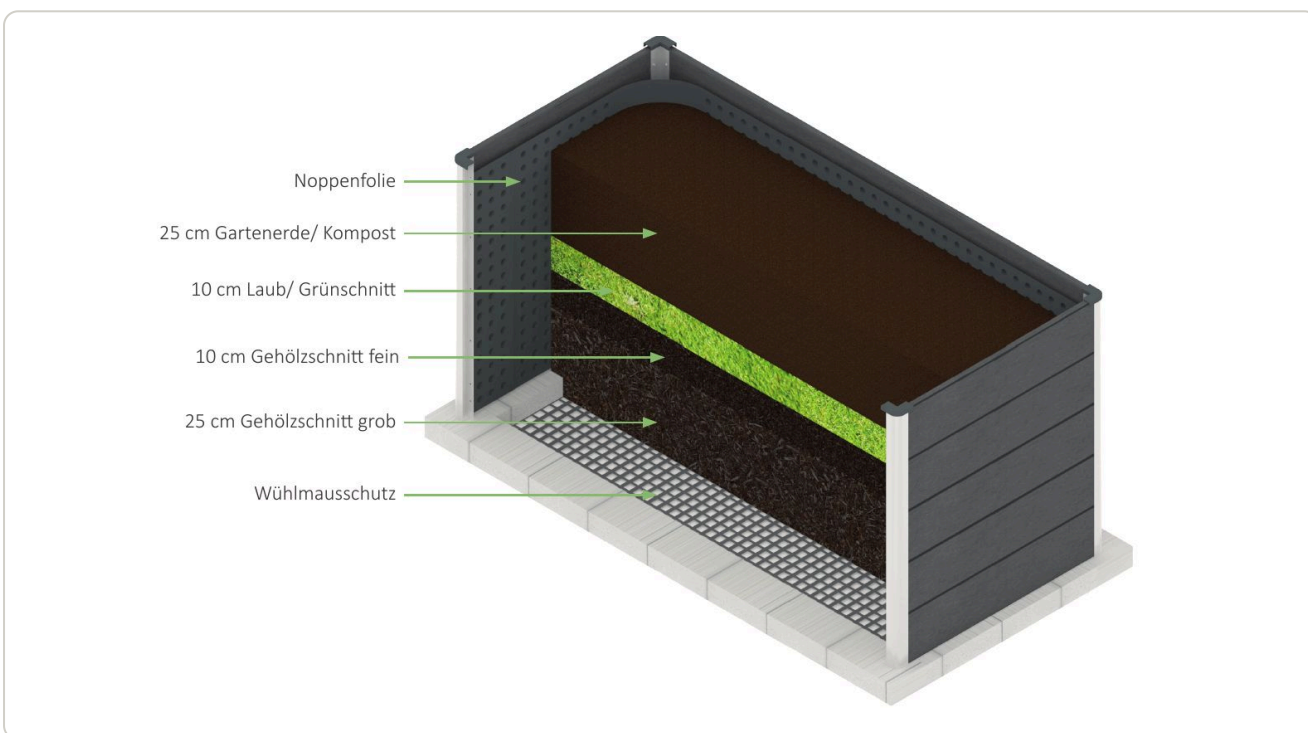

Füllen Sie das Hochbeet in Schichten, von unten nach oben:

Schicht	Material	Höhe
unten	Wühlmausschutz	–
1	Gehölzschnitt grob	25 cm
2	Gehölzschnitt fein	10 cm
3	Laub/Grünschnitt	10 cm
4	Gartenerde/Kompost	25 cm

An den Innenwänden liegt die Noppenfolie (Schritt 7).

**Damit Sie lange Freude an Ihrem Hochbeet haben**

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des Hochbeets zum Erdreich.
- Achten Sie darauf, dass das Hochbeet nicht in stehendem Wasser platziert wird.
- Durch den Einsatz von Gehwegplatten oder Pflastersteinen, die eben zum Boden gesetzt werden, lässt sich ein guter Untergrund schaffen.
- Erneuern Sie den Inhalt des Hochbeets einmal im Jahr.

Pflege und Wartung

- Die BPC-Profile sind durchgefärbt und benötigen keinen zusätzlichen Anstrich. Durch Witterungseinflüsse kann es im Laufe der Zeit zu Farbveränderungen kommen.
- Die BPC-Profile und auch die Aluminiumteile lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Bei stärkerer Verschmutzung können die BPC-Profile mit einer Wurzelbürste gereinigt werden.
- Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen und Verfärbungen verursachen können.
- Leichte Kratzer in den Profilen lassen sich bei mono-extrudierten Oberflächen mit Schleifvlies nacharbeiten (vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen), bei co-extrudierten Oberflächen können sie durch einen Föhn verschlossen werden.
- Planen Sie ein, dass sich die Profile bei Sonneneinstrahlung oder auch bei Feuchtigkeit ausdehnen können.
- **Fleckenbildung:** BPC besteht großteils aus natürlichem Bambus. Beim Verwittern tritt Lignin aus den Bambusfasern aus und kann sichtbare Flecken hinterlassen. Das Auswaschen kann 3 bis 6 Monate dauern, je nach Zeitpunkt der Montage. Sie können es beschleunigen, indem Sie die Profile stark bewässern und anschließend der Sonne (UV-Strahlung) aussetzen.
- **Bi-Color Sand:** Bei diesen Profilen wird mit zwei unterschiedlichen Farben gearbeitet. So entstehen unterschiedliche Farbtöne mit fließenden Übergängen; jede Oberfläche ist einzigartig, und die einzelnen Profile weichen voneinander ab. Pigmente, z. B. in Schwarz, sind beabsichtigt und geben den Profilen ihr typisches Aussehen.
- Ersatzteile wie Profile, Eckkappen oder Schrauben erhalten Sie über unseren Kundenservice.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



🔗 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [BPC Hochbeet im Shop ansehen](#)
- [BPC Hochpflanzkübel im Shop ansehen](#)
- [Hochbeete](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026