

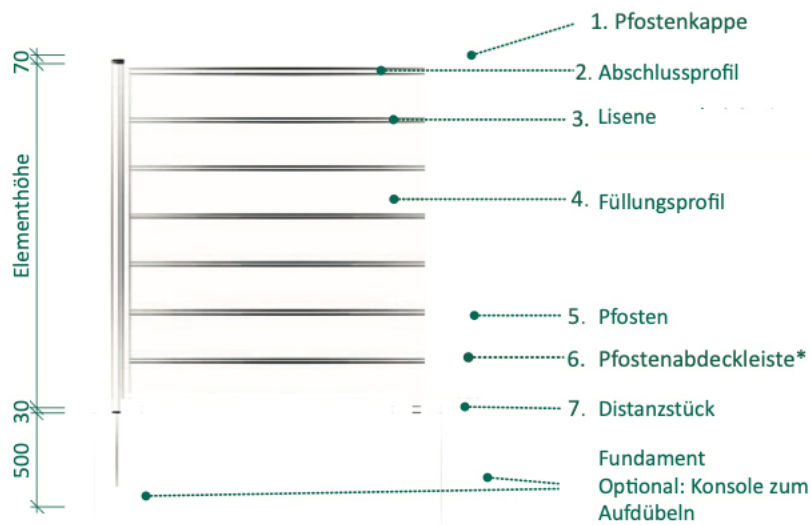



Elementübersicht

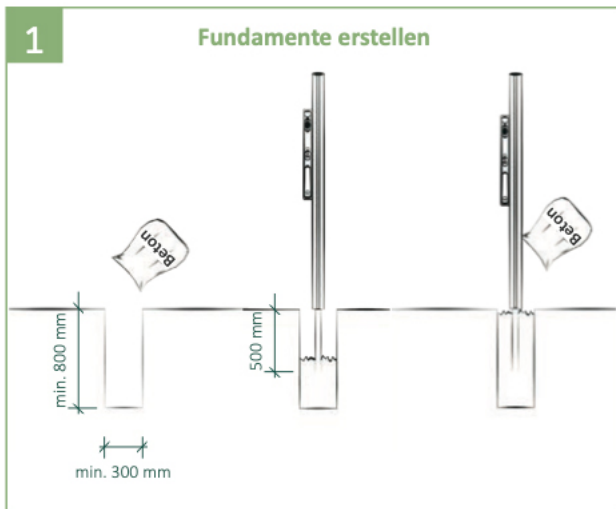

*optional

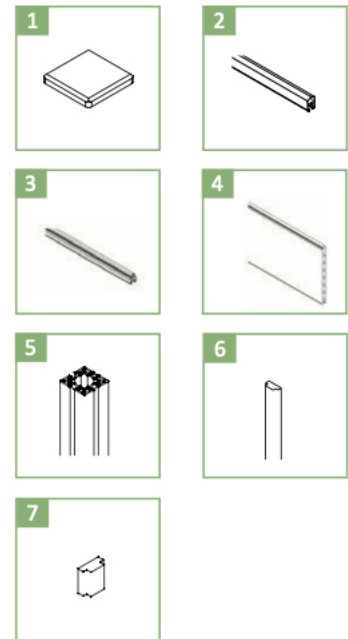


1| Größe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.

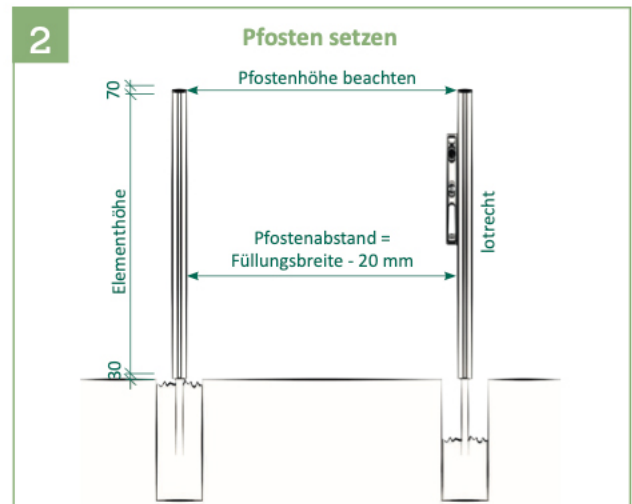

2| Pfosten setzen

2a.


Optional: Konsole zum Aufdübeln

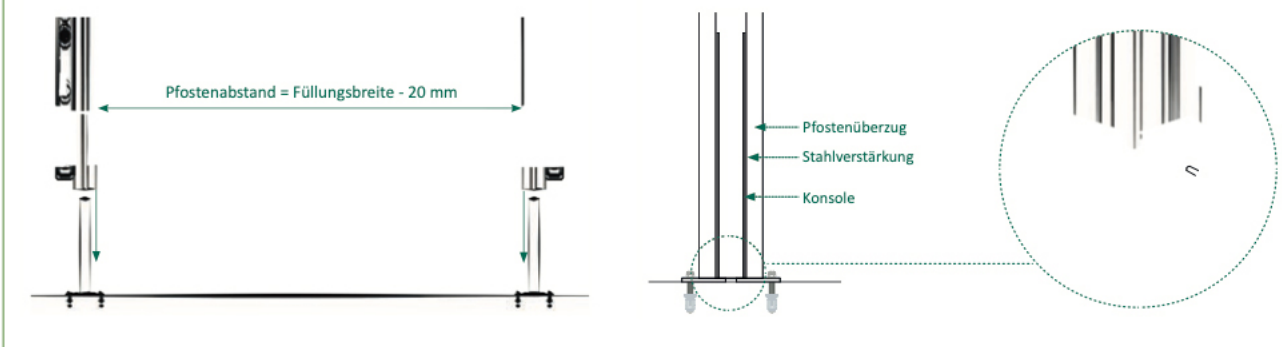

2a| Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach aufdübeln. Der Pfostenüberzug und die Stahlverstärkung schließen nach dem Aufsetzen des Pfostens bündig ab.*

3


Distanzstücke einsetzen

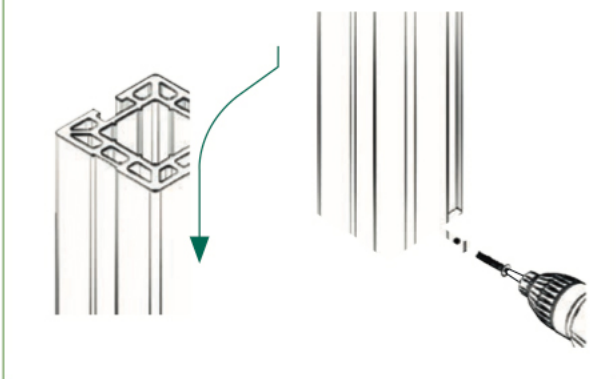

3| Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, vorbohren und verschrauben.

4

Distanzstücke einsetzen

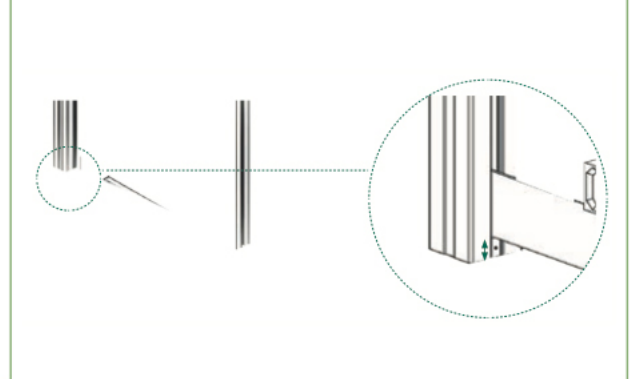

4| Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe eines Füllungselementes und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen.

5


Füllungselemente einsetzen




5| Die Füllungselemente nacheinander von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungselemente nach oben ausrichten.

5a

Füllungselemente einsetzen

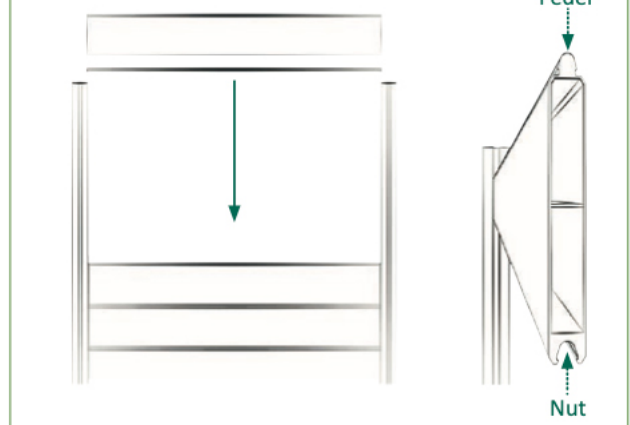

5a| Es können zusätzlich Lisenen zwischen die Füllungselemente nacheinander von oben eingeschoben werden. Hierbei ebenfalls die Nut- und Federausrichtung berücksichtigen.

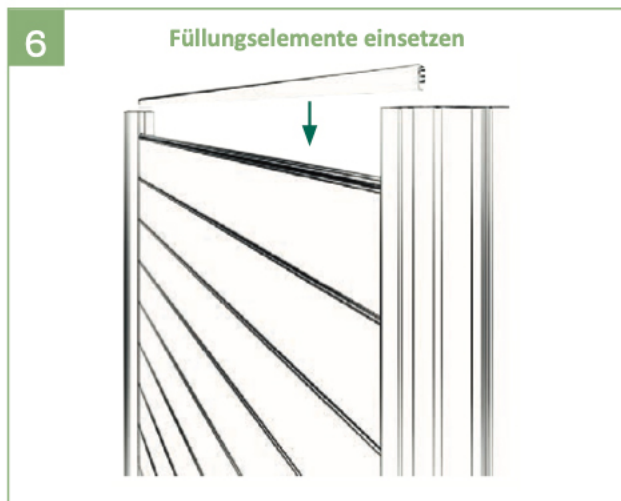

6 | Mit dem Abschlussprofil abschließen.



7 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.



8 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.