Montageanleitung

Classic Rückenlehne

Beschläge aus Stahlrohr am Bankgestell befestigen und die Planke anschrauben – für alle sieben Ausführungen



Länge	Beschläge	Werkzeug	Ausführungen
177 cm	**Stahlrohr Ø 32 mm**	**TX25, Maßband**	**7, gleiche Montage**


Mit dieser Anleitung montieren Sie die Classic Rückenlehne an einer Bank der Classic Outdoor Restaurantmöbel. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die beiden Beschläge aus Stahlrohr unter der Sitzfläche am Gestell der Bank befestigen und die Planke an den Beschlägen festschrauben. Die Anleitung gilt für alle sieben Ausführungen aus Holz und aus recyceltem Kunststoff.

Ausführungen

Beschläge und alle drei Montageschritte sind bei allen sieben Ausführungen gleich. Die Ausführungen unterscheiden sich nur im Material und im Querschnitt der Planke F und in der Pflege (siehe „Pflege und Wartung“).

Ausführung	Planke F (177 cm lang)	Montage
Kiefer/Fichte, druckimprägniert	Holz, 42 × 116 mm	Schritt 1–3
Kiefer/Fichte, schwarz farbgrundiert	Holz, 42 × 116 mm	Schritt 1–3
Kiefer/Fichte, graubraun farbgrundiert	Holz, 42 × 116 mm	Schritt 1–3
Thermoholz, Natur	Holz, 42 × 116 mm	Schritt 1–3
recycelter Kunststoff, Schwarz	Kunststoff, 40 × 120 mm	Schritt 1–3
recycelter Kunststoff / Textilien, Grün	Kunststoff-Textil, stahlverstärkt, 40 × 120 mm	Schritt 1–3
recycelter Kunststoff / Textilien, Grau	Kunststoff-Textil, stahlverstärkt, 40 × 120 mm	Schritt 1–3


Die Zeichnungen zeigen eine Planke mit einer Nut auf der Rückseite. Hat Ihre Planke keine Nut (z. B. bei recyceltem Kunststoff), fragen Sie vor der Montage unseren Kundenservice, welche Seite zu D zeigt.

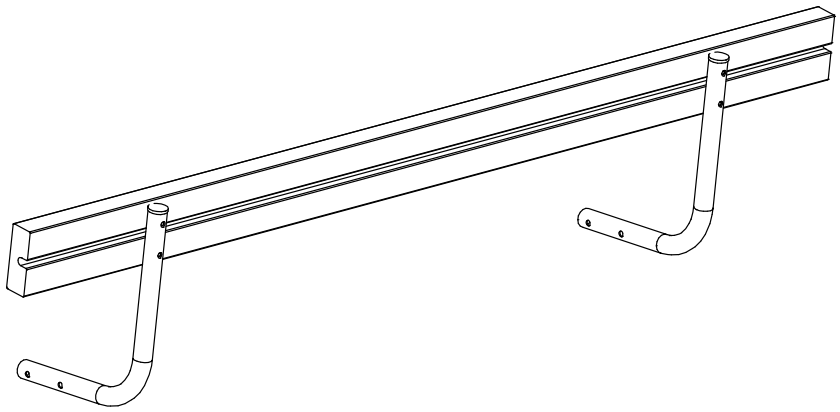

Die fertige Rückenlehne von hinten: Die Schenkel von D zeigen nach vorn unter die Sitzfläche.

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

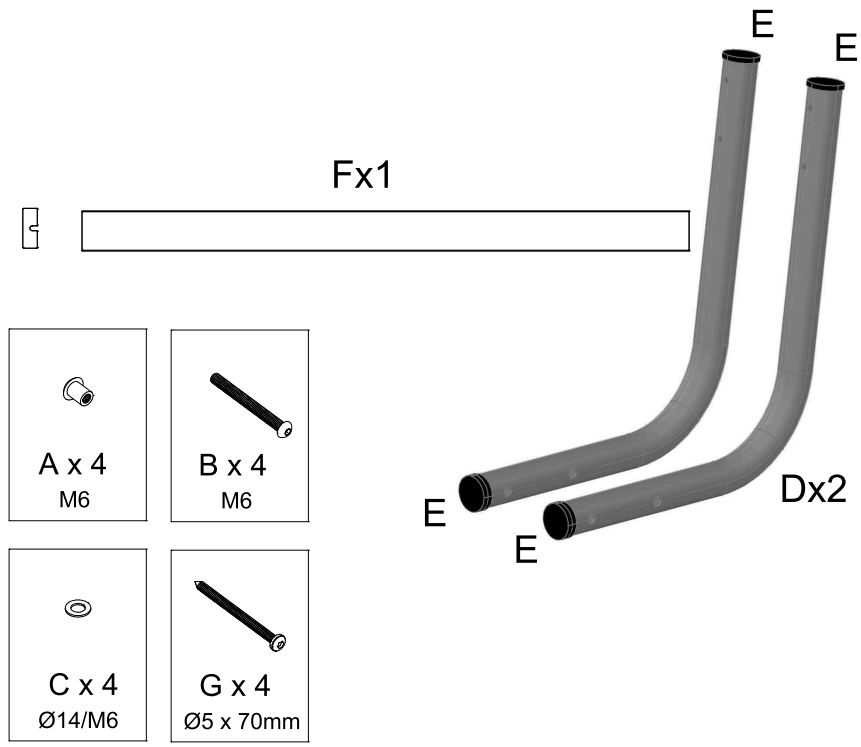


Teil	Maße	Anzahl
D (Beschlag, Stahlrohr)	Ø 32 mm, Tiefe ca. 34 cm, Höhe ca. 36 cm	2
E (Endkappe)	–	4
F (Planke)	177 cm, Querschnitt siehe Ausführungen	1

Schrauben und Kleinteile	Maß	Anzahl
A (Gewindehülse mit Bund)	M6	4
B (Schraube mit Linsenkopf)	M6	4
C (Unterlegscheibe)	Ø 14/M6	4
G (Schraube)	Ø 5 × 70 mm	4

Jeder Beschlag D ist ein gebogenes Rohr aus feuerverzinktem Stahl: ein senkrechter Teil mit zwei Löchern für die Schrauben G und ein waagerechter Schenkel mit zwei Löchern für die Befestigung am Bankgestell. Die vier E (Endkappen) gehören auf die vier Rohrenden der beiden D, wie in der Teileabbildung.

Das brauchen Sie



- Schraubendreher TX25
- Akkuschrauber mit Bit TX25
- Maßband

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Lassen Sie sich beim Ansetzen und Ausrichten der Planke von einer zweiten Person helfen.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an den Kanten der Stahlteile oder an Holzsplittern verletzen.
- Benutzen Sie die Rückenlehne erst, wenn alle Schrauben fest angezogen sind.
- Drehen Sie die Schrauben G nur ein, bis der Kopf fest am Rohr anliegt. Prüfen Sie danach die Vorderseite der Planke mit der Hand: keine Spitze, keine Beule, kein Splitter. Sonst benutzen Sie die Rückenlehne nicht und fragen unseren Kundenservice.
- Die Rückenlehne ist zum Anlehnen gedacht: nicht daraufsetzen, daraufstellen oder daran hochklettern.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern: Kleinteile wie Gewindehülsen, Unterlegscheiben und Endkappen können verschluckt werden.


Beschläge richtig lagern

Lagern Sie die feuerverzinkten Beschläge bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch wenn sie noch verpackt sind.


Montage Schritt für Schritt

Die Rückenlehne sitzt an der vom Tisch abgewandten Längsseite einer Bank. Die Zeichnungen in Schritt 1 und 2 zeigen ein Ende der Bank, der zweite Beschlag D kommt spiegelbildlich ans andere Ende.

1 Beschlag D ansetzen und Gewindehülsen A einsetzen

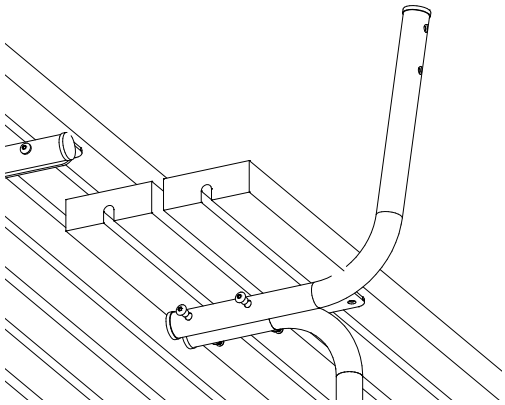


- Legen Sie D (Beschlag) mit dem waagerechten Schenkel unter der Sitzfläche an das Rohr des Bankgestells, wie abgebildet: Der Schenkel liegt auf der Seite des Gestellrohrs, die zum Ende der Bank zeigt. Der senkrechte Teil von D zeigt nach oben.
- Stecken Sie 2 A (Gewindehülsen M6) in die beiden Löcher des waagerechten Schenkels. Der Bund von A liegt außen am Schenkel von D, auf der vom Gestellrohr abgewandten Seite, wie im Detail A.

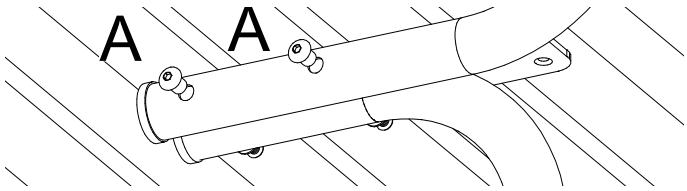


Detail A

2 Beschlag D mit B und C anschrauben

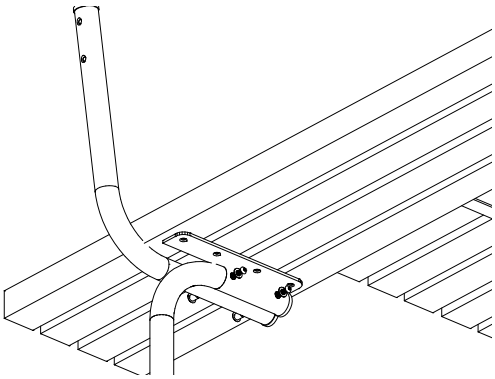


- Setzen Sie von der anderen Seite, am Rohr des Bankgestells, 2 B (Schrauben M6) mit je einer C (Unterlegscheibe Ø 14/M6) an, wie im Detail B-C.
- Schrauben Sie B in die Gewindehülsen A und ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an.
- Befestigen Sie den zweiten Beschlag D am anderen Ende der Bank spiegelbildlich: D liegt dort auf derselben Seite seines Gestellrohrs, vom Bankende aus gesehen. Zusammen sind das 4 A, 4 B und 4 C.

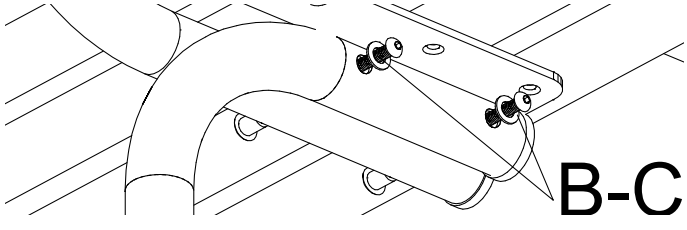


Detail B-C


3 Planke F ausrichten und an D schrauben

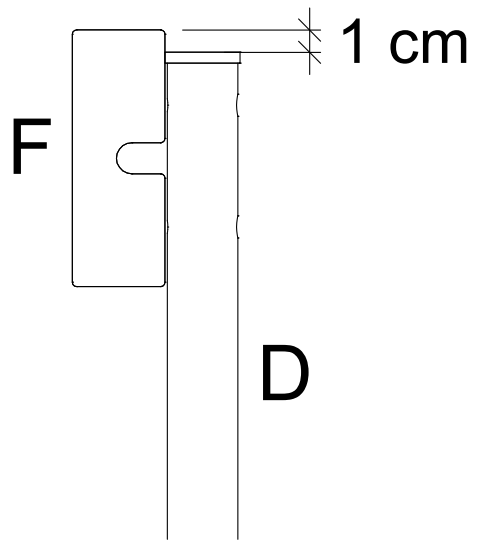

Seitenansicht: D endet 1 cm unter der Oberkante von F

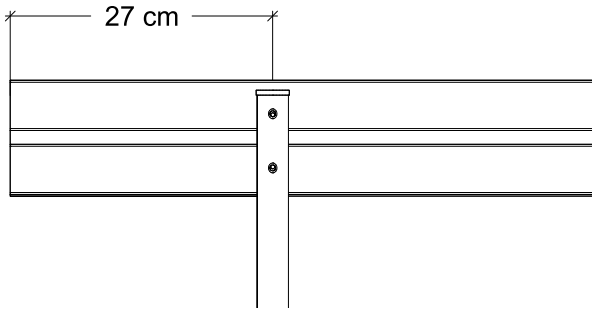

Ansicht von hinten: 27 cm bis zur Mitte von D

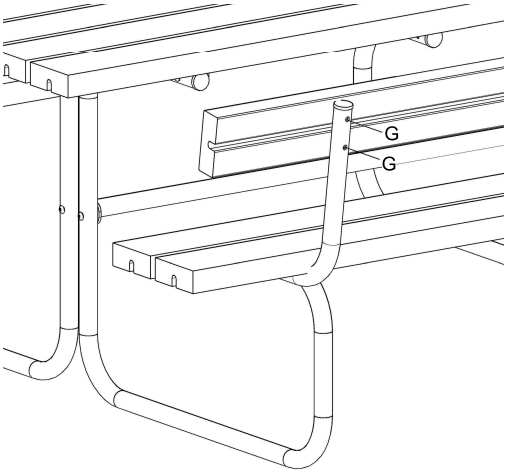

- Legen Sie F (Planke) probeweise an die senkrechten Teile der beiden D, auf der Seite der Sitzfläche: Die Beschläge stehen hinter der Planke, die Rückseite von F zeigt zu D. Bei einer Planke mit Nut ist das die Seite mit der Nut, wie in der Seitenansicht. Zu Planken ohne Nut siehe „Ausführungen“.
- Höhe: Die Oberkante von D mit der Endkappe E liegt 1 cm unter der Oberkante von F.
- Seitlich: Vom Ende der Planke bis zur Mitte von D sind es 27 cm. Richten Sie die Planke so aus, dass das an beiden Enden passt. Passt es nicht, liegt ein D auf der falschen Seite seines Gestellrohrs (Schritt 1). Ziehen Sie erst dann die Schrauben B an beiden Enden fest.
- Schrauben Sie je D 2 G (Schrauben Ø 5 × 70 mm) von hinten durch die Löcher im senkrechten Teil von D in die Planke, zusammen 4 G. Drehen Sie G nur ein, bis der Kopf fest am Rohr anliegt, und achten Sie dabei auf die Vorderseite der Planke. Prüfen Sie danach mit der Hand: keine Spitze, keine Beule, kein Splitter. Sonst benutzen Sie die Rückenlehne nicht und fragen unseren Kundenservice.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- **Beschläge aus feuerverzinktem Stahl:** Reinigen Sie die Beschläge bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge. Die glänzende Oberfläche wird mit der Zeit matt grau. Das ist normal, der Rostschutz bleibt erhalten. Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.
- **Kiefer/Fichte, druckimprägniert:** Auch druckimprägniertes Holz muss gepflegt werden. Behandeln Sie die Planke mit Holzöl oder Farbe, am besten sofort nach der Montage und bei trockenem Holz. Reinigen Sie sie vorher gründlich von Staub und Schmutz. Die Feuchtigkeit des Holzes sollte dabei 15 % nicht übersteigen. Eine grünliche Färbung durch die Imprägnierung verschwindet in der Sonne schnell wieder.
- **Kiefer/Fichte, schwarz oder graubraun farbgrundiert:** Die Planke ist mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis grundiert, das Schimmelwachstum hemmt. Behandeln Sie das Holz am besten gleich nach der Lieferung mit einer Lasurfarbe nach, die der Grundierung im Farbton möglichst ähnlich ist, und streichen Sie nur auf einer trockenen Oberfläche. Graubraun wirkt nach dem Streichen dunkler als die Grundfarbe: Machen Sie bei Bedarf vorher einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle.
- **Thermoholz:** Das Holz verändert seine Farbe mit der Zeit durch Sonne, Regen und wechselndes Wetter zu einem silbergrauen Ton. Wer den goldbraunen Farbton erhalten will, pflegt das Holz regelmäßig mit einem pigmentierten Öl. Um den silbergrauen Ton zu pflegen, kann das Holz mit einem transparenten Öl behandelt werden.
- **Alle Planken aus Holz:** Kontrollieren und reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig. Holz arbeitet je nach Klima, dabei können Risse entstehen. Sie beeinträchtigen die Festigkeit nicht. Austretendes Harz ist normal: vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.
- **Recycelter Kunststoff und Kunststoff-Textil-Gemisch:** Die Planken müssen nicht nachgearbeitet oder mit Farbe gepflegt werden. Reinigen Sie sie nur mit einer Bürste und Wasser. Die Oberfläche kann mit der Zeit matt werden.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Classic Rückenlehne im Shop ansehen
- Classic Outdoor Restaurantmöbel
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026