Montageanleitung

Country Plankentisch

Gestell aus Tischbeinen, Querstreben und Längsstrebe montieren




Maße (L × B × H)	Gewicht	Werkzeug	Material
ca. 177 × 75 × 72 cm	**ca. 38,5 kg**	**Ratsche, Nuss 13 mm, Gummihammer**	**Nadelholz, farbgrundiert**


Mit dieser Anleitung bauen Sie den Country Plankentisch aus Holz auf. Sie gilt für alle drei Farben: Schwarz, Teak und Graubraun. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Tischbeine an der Tischplatte befestigen und das Gestell mit Querstreben und Längsstrebe vervollständigen. Der Tisch wird kopfüber montiert und zum Schluss umgedreht.


Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

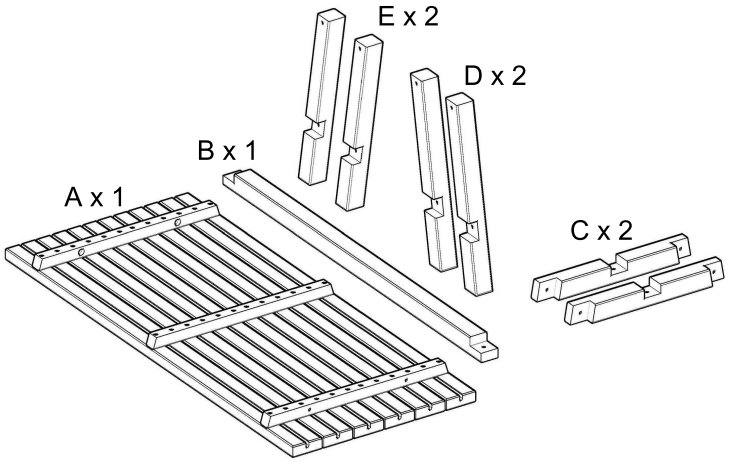


Teil	Maße	Anzahl
A (Tischplatte mit Querleisten)	1770 × 748 mm, Planken 42 × 118 mm	1
B (Längsstrebe)	68 × 68 mm	1
C (Querstrebe)	68 × 68 mm	2
D (Tischbein)	68 × 68 mm	2
E (Tischbein)	68 × 68 mm	2

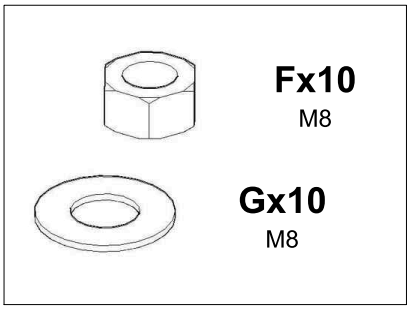

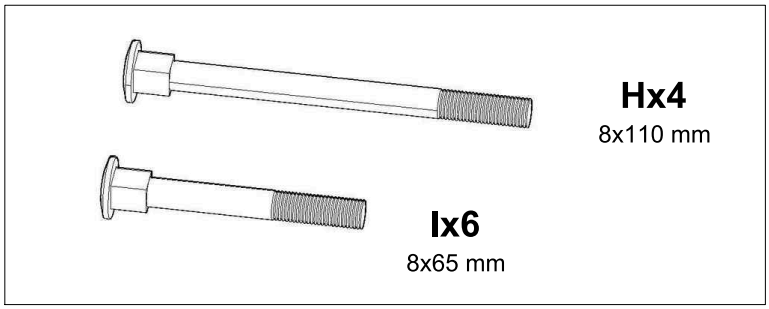

Beschlag	Maß	Anzahl
F (Mutter)	M8	10
G (Unterlegscheibe)	M8	10
H (Schlossschraube)	8 × 110 mm	4
I (Schlossschraube)	8 × 65 mm	6

Das brauchen Sie

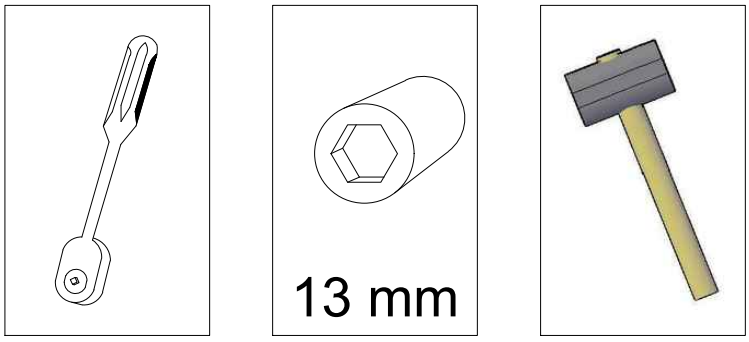

- Ratsche mit Stecknuss 13 mm
- Gummihammer

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Bauen Sie den Tisch zu zweit auf. Die Tischplatte ist groß und schwer, der fertige Tisch wiegt rund 38,5 kg.
- Der Tisch wird kopfüber auf der Tischplatte montiert. Drehen Sie ihn erst um, wenn alle Muttern fest angezogen sind, und heben Sie ihn dazu zu zweit an.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe: Holzteile können splittern.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Muttern und Unterlegscheiben sind Kleinteile, die verschluckt werden können.
- Stellen Sie den Tisch auf einen ebenen, festen Untergrund. Der Tisch ist keine Steighilfe: nicht darauf stellen oder klettern.


Tischplatte schonend ablegen


Legen Sie die Tischplatte auf eine saubere, weiche Unterlage, zum Beispiel den ausgebreiteten Verpackungskarton. So verkratzt die Oberfläche beim Montieren nicht.

Montage Schritt für Schritt

Der Tisch wird kopfüber montiert: A (Tischplatte mit Querleisten) liegt mit den Querleisten nach oben. „Außen“ heißt in den Schritten zum Tischende hin, „innen“ zur Tischmitte hin. „Links“ und „rechts“ gelten von der Stirnseite aus mit Blick zur Tischmitte, solange der Tisch kopfüber liegt; nach dem Umdrehen tauschen links und rechts. Die Zeichnungen zeigen jeweils ein Tischende, links bzw. oben das ganze Ende, rechts bzw. unten den vergrößerten Ausschnitt im Kreis. Das andere Tischende wird von seiner Stirnseite aus gesehen genau wie abgebildet montiert.


1 Tischbeine D und E befestigen

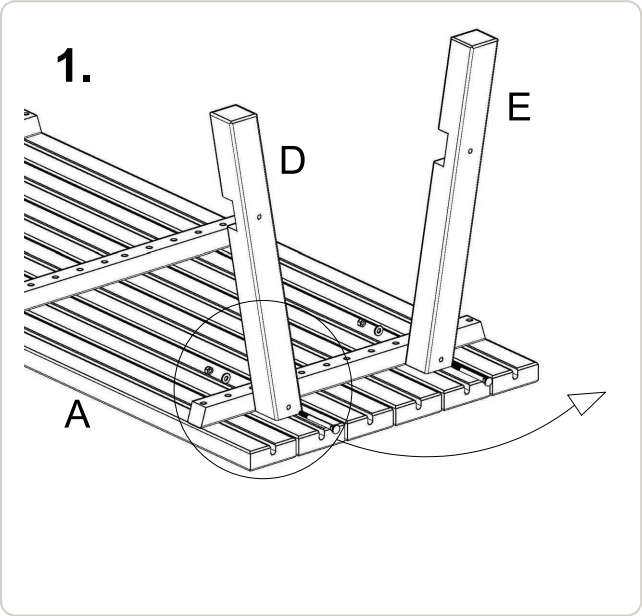


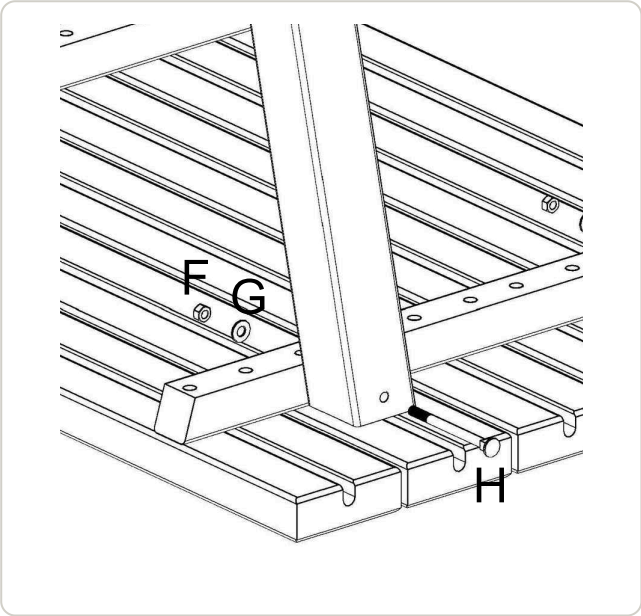

- A (Tischplatte mit Querleisten) mit der Oberseite nach unten hinlegen, wie abgebildet.
- An einem Tischende D und E (Tischbeine) an die äußere Querleiste setzen, auf die Seite zum Tischende: von der Stirnseite aus gesehen D links und E rechts, die Aussparungen zeigen zur Tischmitte (wie abgebildet).
- D und E sind spiegelbildlich: Die Beine stehen schräg nach außen, D neigt sich nach links, E nach rechts. Jedes Bein steht mit dem Ende an der Querleiste, das weiter von der Aussparung entfernt ist; die Aussparung liegt näher am freien Ende. Neigt sich ein Bein mit der Aussparung zur Tischmitte nach innen, sind D und E vertauscht.
- Je Bein eine Schlossschraube H (8 × 110 mm) von außen durch das Bein und die Querleiste stecken. Innen G (Unterlegscheibe) und F (Mutter) aufsetzen und mit Ratsche und Nuss 13 mm festziehen.
- Am anderen Tischende ebenso: von dieser Stirnseite aus gesehen D links, E rechts, Aussparungen zur Tischmitte. Die beiden D stehen sich über Eck gegenüber. Zusammen sind das 4 Schlossschrauben H.


2 Querstreben C montieren

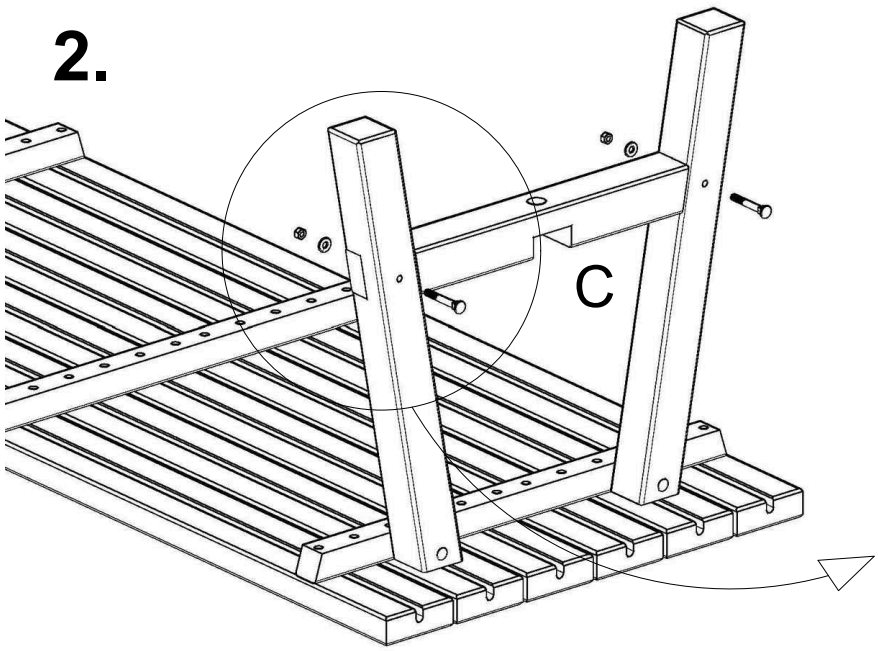


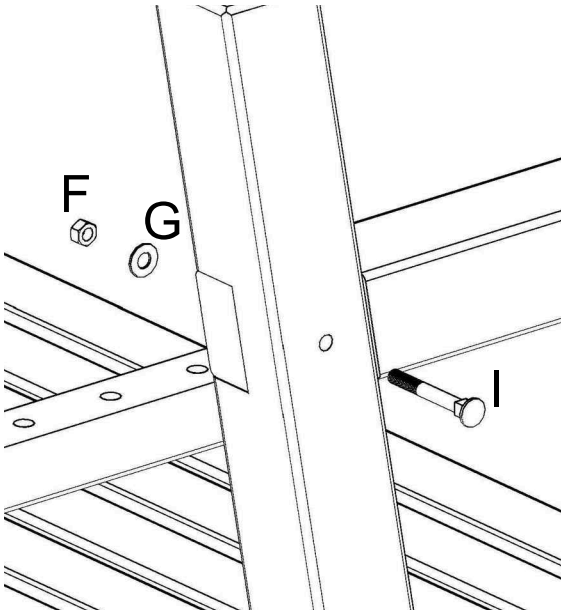

- C (Querstrebe) innen zwischen D und E setzen: Die abgesetzten Enden von C liegen in den Aussparungen der Beine. Außen schließt C bündig mit den Beinen ab, die Aussparung in der Mitte von C zeigt zur Tischplatte (wie abgebildet).
- Je Bein eine Schlossschraube I (8 × 65 mm) von außen durch das Bein und das Ende von C stecken. Innen G (Unterlegscheibe) und F (Mutter) aufsetzen und festziehen.
- Am anderen Tischende die zweite Querstrebe C ebenso montieren. Zusammen sind das 4 Schlossschrauben I.

3 Längsstrebe B montieren

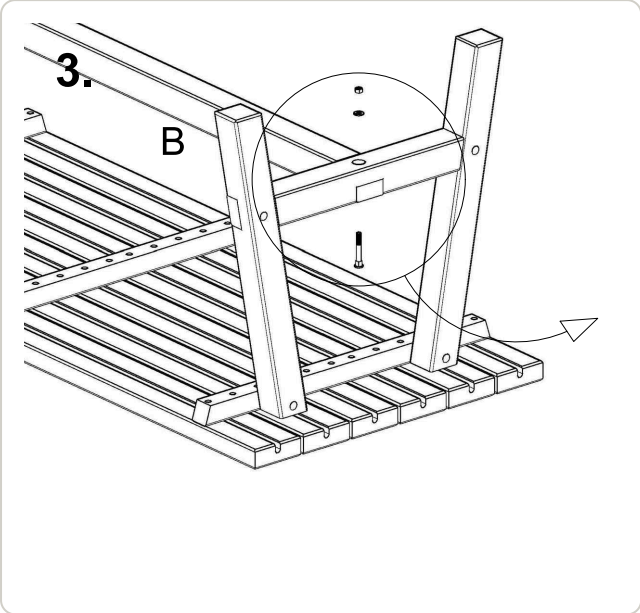


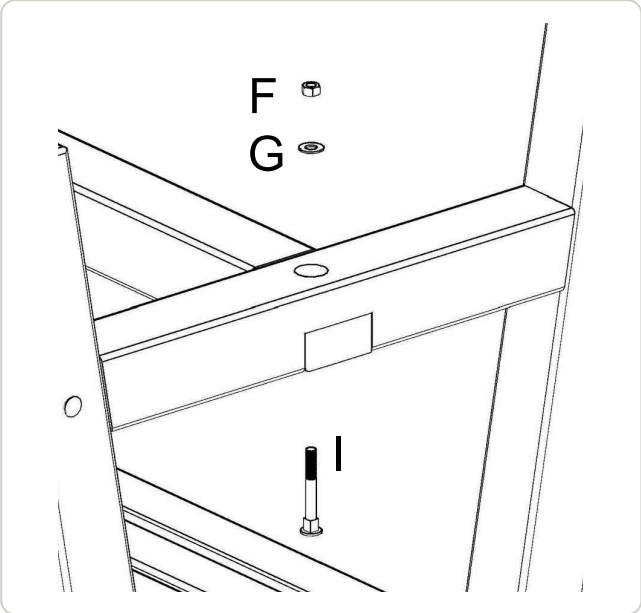

- B (Längsstrebe) von der Tischplatte her in die zur Tischplatte offenen Aussparungen der beiden C drücken und halten, am besten durch eine zweite Person, bis die Schrauben I stecken. B schließt bündig mit C ab, wie abgebildet.
- An jedem Ende eine Schlossschraube I (8 × 65 mm) von der Tischplatte her durch B und C stecken, G (Unterlegscheibe) und F (Mutter) oben auf C aufsetzen und festziehen: zusammen 2 Schlossschrauben I.
- Damit sind alle 6 Schlossschrauben I, 10 Unterlegscheiben G und 10 Muttern F verbaut.

Tisch umdrehen
Ziehen Sie alle Muttern fest an. Drehen Sie den Tisch dann zu zweit um und stellen Sie ihn auf einen ebenen, festen Untergrund.

Der fertige Tisch

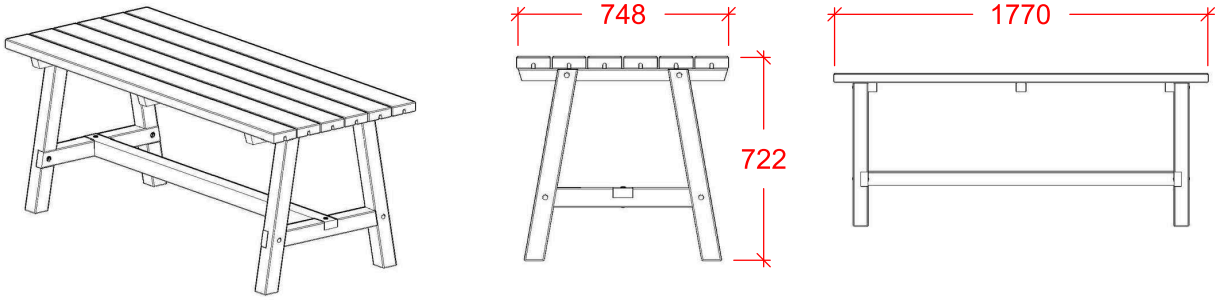

Maße laut Zeichnung: Länge 1770 mm, Breite 748 mm, Höhe 722 mm.

Pflege und Wartung

- Die Holzteile sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis farbgrundiert, ein erster Schutz. Behandeln Sie den Tisch möglichst gleich nach der Lieferung mit einer Lasur, einem Holzöl oder einem Imprägniergrund: Erst das schützt nachhaltig vor Witterung, Algen und Schimmel.
- Kontrollieren und reinigen Sie den Tisch regelmäßig. Entfernen Sie Staub und Schmutz sorgfältig, bevor Sie den Anstrich auffrischen, und streichen Sie nur auf einer trockenen Oberfläche.
- Fugen, Hirnholz und waagerechte Flächen sind am stärksten beansprucht. Dort können mit der Zeit kleine Risse und Abplatzungen entstehen.
- Ist das Holz abgenutzt oder blättert die Farbe ab, schleifen Sie es bis auf frisches Holz ab, grundieren Sie das trockene Holz mit einer Holzgrundierung und streichen Sie es anschließend neu.
- Bei den Farben Teak und Graubraun wirkt ein neuer Anstrich dunkler als die Grundfarbe. Machen Sie bei Bedarf zuerst einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle.
- Holz arbeitet je nach Witterung, dabei können Risse entstehen; sie beeinträchtigen die Festigkeit des Tisches nicht. Austretendes Harz können Sie vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.
- Prüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Country Plankentisch im Shop ansehen
- Gartentische
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026