


MONTAGEANLEITUNG FÜR TOR

Diese Anleitung gilt für die Installation eines Tores mit Pfosten zur Montage in einem Betonfundament und einem Tor mit Standardausrüstung ohne Pfosten (auf einem gemauerten Pfosten montierte Tor).

ACHTUNG:



Lassen Sie die Schutzschwämme während des Einbaus an ihrem Platz.
Die Installation sollte von einer Person durchgeführt werden, die über grundlegende Qualifikationen für die Montage verfügt.
Bestimmen Sie die Richtung, in der das Tor geöffnet werden soll, und berücksichtigen Sie die Abmessungen der Zaunelemente und den Abstand zu den Gebäuden. Bei anderen Ausführungen als der Standardausführung muss das erforderliche Zubehör gekauft werden, z. B. Pfosten mit Montagefuß (Montageplatte), Locinox-Ausrüstung (Schloss, Anschlag, Riegel, Stopper).

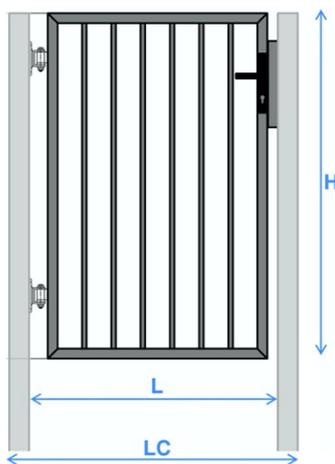

SYMBOL	OPIS
H	Flügelhöhe
L	Lichtbreite
LC	Gesamtbreite

DIE GRUNDAUSSTATTUNG UMFASST

NICHT INBEGRIFFEN

					
DS1 - Scharniere M16 oder M20, 2 STK.	K/K – Schild + Drücker/Drücker Optional: K/P – Drücker/Knauf oder P/P – Knauf/Knauf -1 STK.	ZS90 – Schloss - 1 STK.	KES - Anschlag -1 STK.	Nietmutter – 8 STK.	Schrauben für die Montage an bestehenden Pfosten

Notwendige Werkzeuge für die Montage: Schlagbohrmaschine, Betonbohrer, Akkuschauber mit Bithalter und Kreuzschlitzbit, Maßband, Bleistift, Wasserwaage, Gabelschlüssel, Hammer

Die Montage des Beschlags erfolgt nach dem Einbau des Tores. Folgen Sie den Aufklebern auf den einzelnen Komponenten, wenn Sie Locinox-Beschläge gewählt haben - Anleitungen finden Sie auf den Seiten 4 - 5.

HINWEIS: Wenn Sie zusätzliche Ausrüstung gewählt haben, folgen Sie den Aufklebern auf den einzelnen Komponenten. Wenn Sie sich für eine Locinox-Ausrüstung entschieden haben, finden Sie die Installationsanweisungen auf den Seiten 3 und 4.


MONTAGEANLEITUNG TOR

MONTAGE AUF METALLPFOSTEN


Bereiten Sie das Fundamentloch wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt vor.

Die Tiefe des Fundaments hängt von Land und Region ab. Befestigen Sie den Torflügel mit den Pfosten in einer horizontalen Position.

HINWEIS: Der überstehende Teil des Pfostens über dem Fundament sollte der Höhe des Flügels + 5 cm entsprechen.

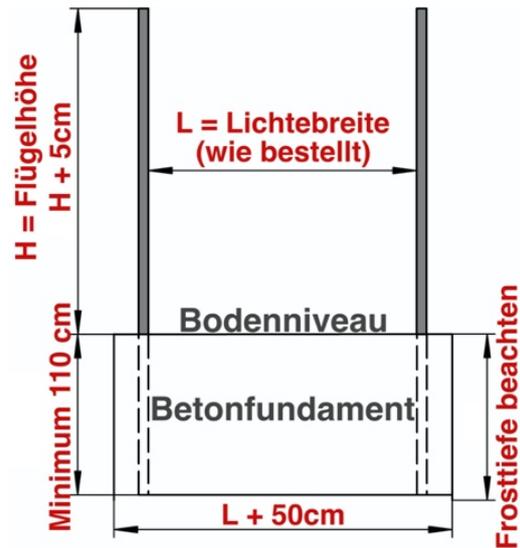

Bringen Sie den Flügel am Pfosten an und stellen Sie die Scharniere so ein, dass der Flügel auf gleicher Höhe liegt, d. h. oben mit dem Pfosten bündig ist.

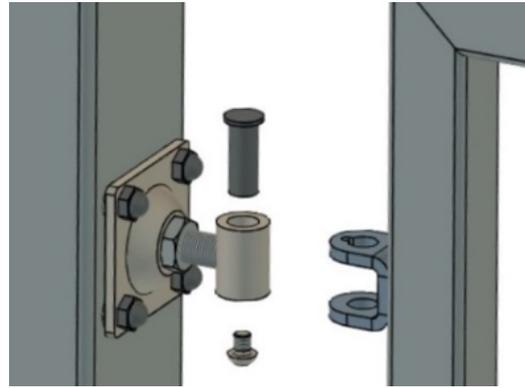

Setzen Sie die Pfosten mit der montierten Gehür in den Beton, so dass die Pfosten auf gleicher Höhe liegen. Schrauben Sie das Schloss und den Anschlag so ein, dass der Anschlag die falsche Richtung der Öffnung des Flügels verhindert. Sichern Sie die Konstruktion mit einer Schalung wie in der nebenstehenden Abbildung gezeigt und lassen Sie sie 3 Wochen lang so stehen.




HINWEIS: Wenn Sie zusätzliche Ausstattung gewählt haben, beachten Sie die Aufkleber auf den einzelnen Komponenten. Wenn Sie sich für eine Ausstattung von Locinox entschieden haben, finden Sie die Installationsanweisungen auf den Seiten 3 und 4.

MONTAGEANLEITUNG TOR


MONTAGE AUF VORHANDENEN SÄULEN

Montieren Sie den Scharniersockel am Flügel und markieren Sie seine Position an den vorhandenen Pfosten.

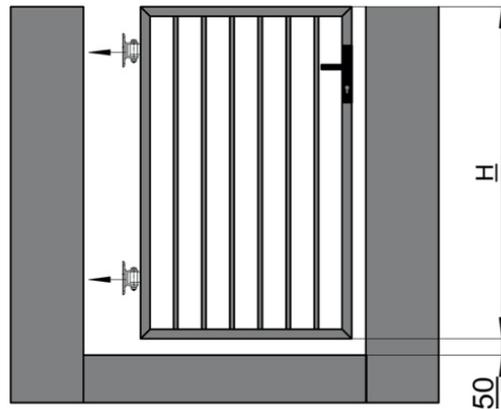


Jeder Scharniersockel benötigt 4 Befestigungslöcher, die in den vorhandenen Pfosten gebohrt werden müssen, und ein 40-50 mm tiefes Loch für M16 oder M20, je nach bestelltem Scharnier.

HINWEIS: Keine Schrauben im Lieferumfang enthalten. Die Schrauben müssen auf das Material des Pfostens angepasst werden.

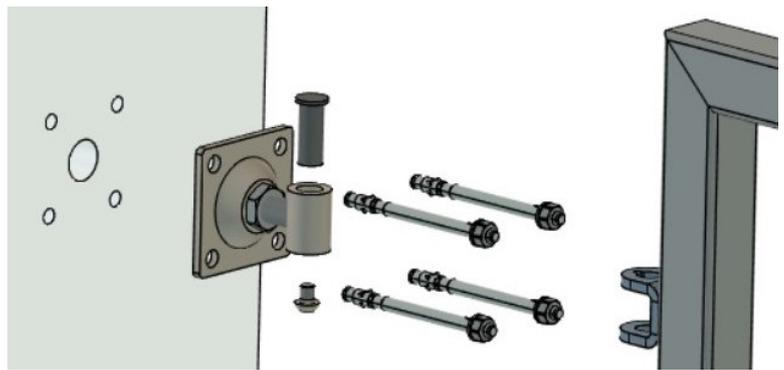


Prüfen Sie die Position des Anschlags.


ZL
Scharnier
links

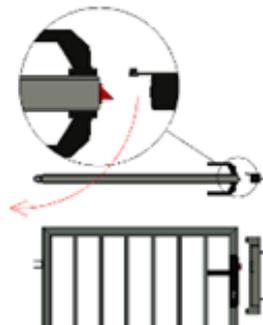

ZP
Scharnier
Rechts

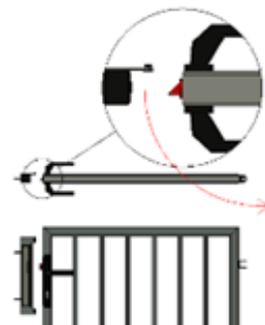


Montieren Sie das Schloss und markieren Sie dann die gemessene Höhe des Schlosses am Pfosten. Überprüfen Sie die Position der beiden Teile zueinander, indem Sie den Anschlag am Schloss anbringen. Montieren Sie den Anschlag.

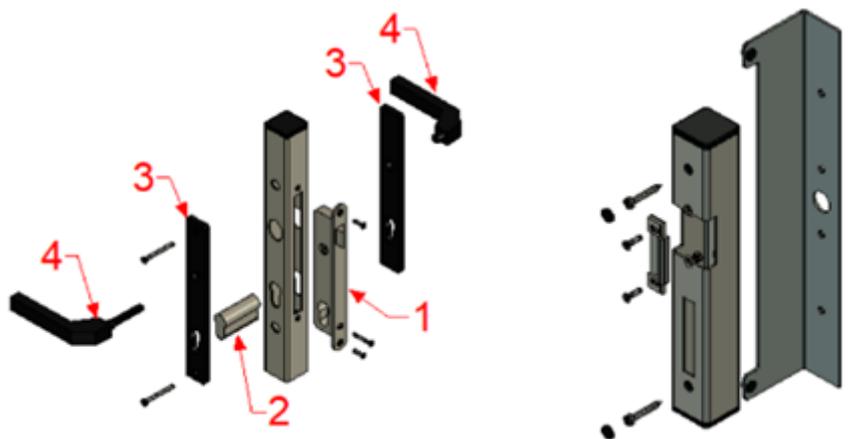

MONTAGEANLEITUNG TOR


MONTAGEANLEITUNG FÜR LOCINOX LAKQ U2 / LAKQ H2 / LAKZ P1

Überprüfen Sie die korrekte Position des Riegels wie in Zeichnung R1 dargestellt. Wenn die Richtung korrekt ist, überspringen Sie den ersten Schritt.

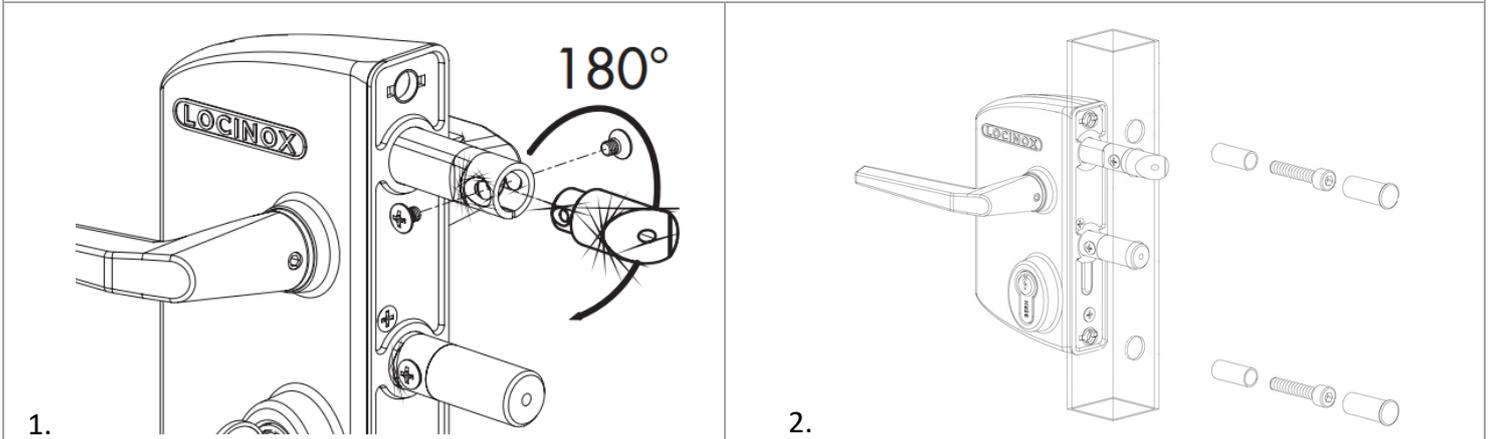


MONTAGEANLEITUNG FÜR LOCINOX FORTYLOCK / SIXTYLOCK

Überprüfen Sie die korrekte Position des Riegels wie in Zeichnung R1 dargestellt. Wenn die Richtung korrekt ist, überspringen Sie den ersten Schritt.

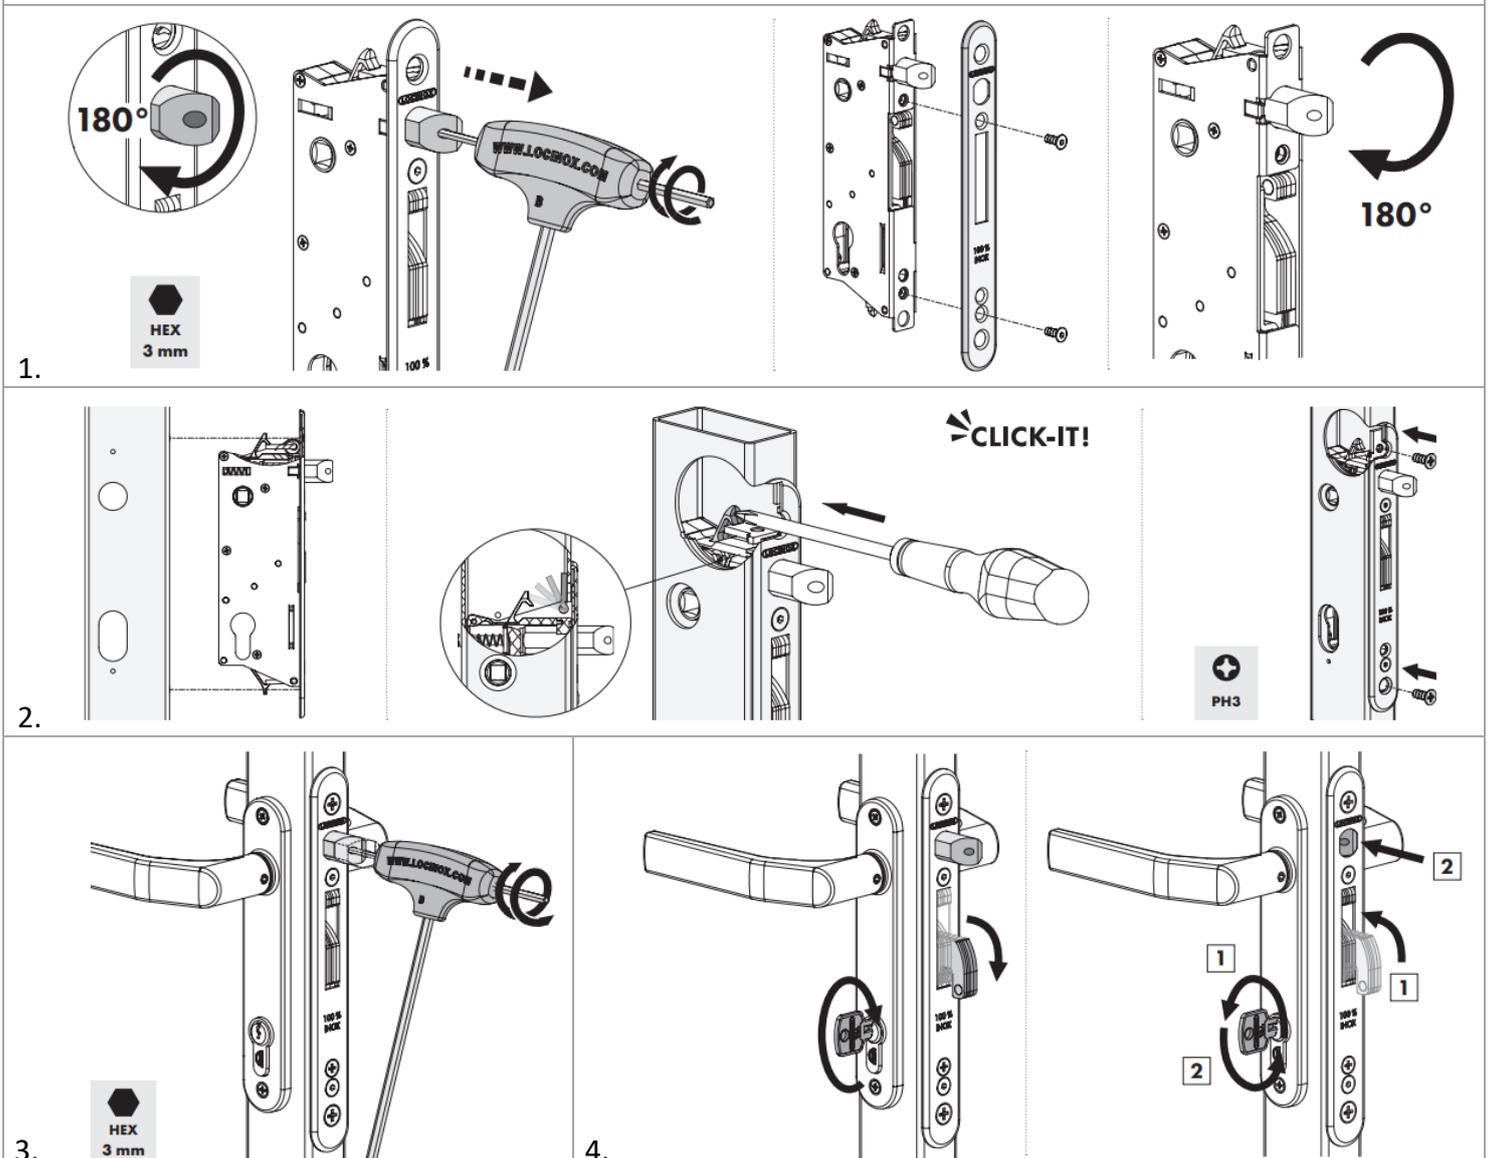


MONTAGEANLEITUNG TOR


MONTAGEANLEITUNG ANSCHLAG SFKM

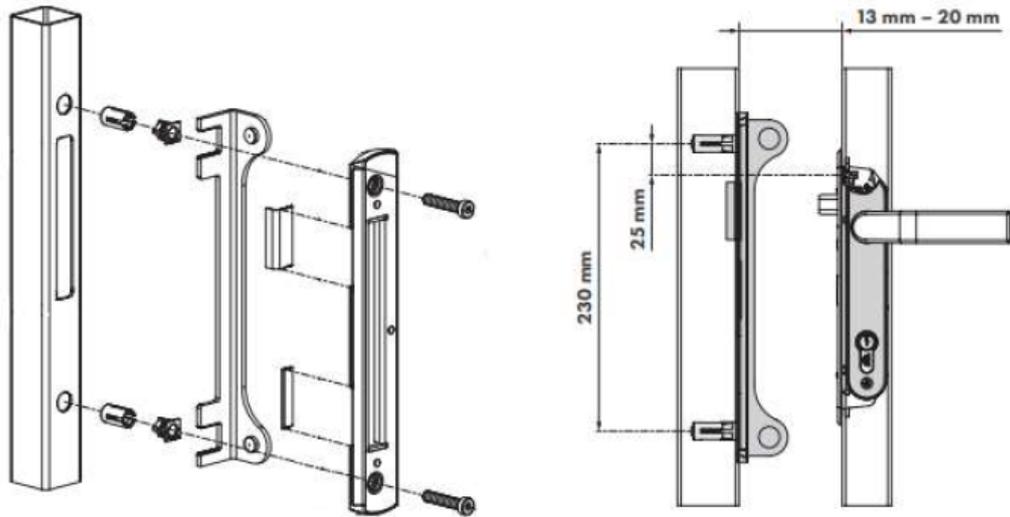

MONTAGEANLEITUNG ANSCHLAG SAKL QL

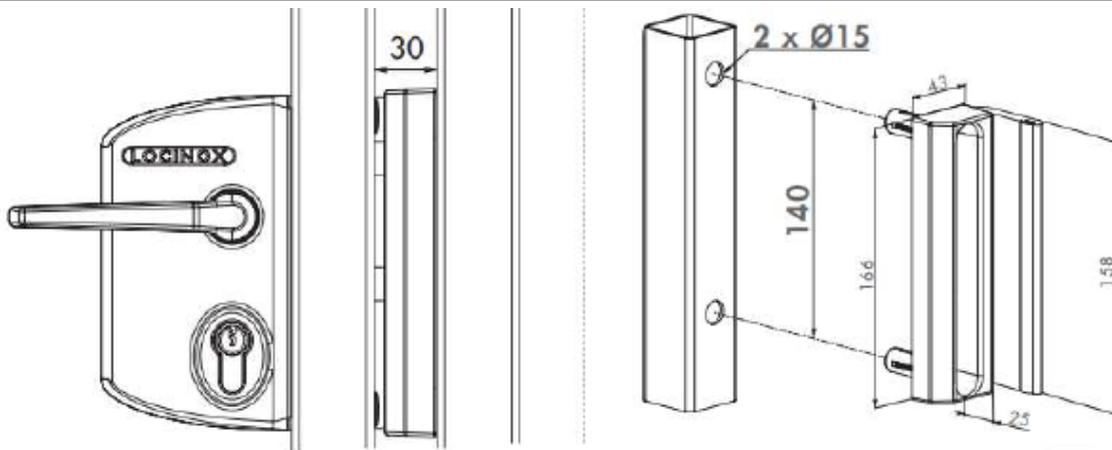

MONTAGEANLEITUNG ANSCHLAG SMKL QF

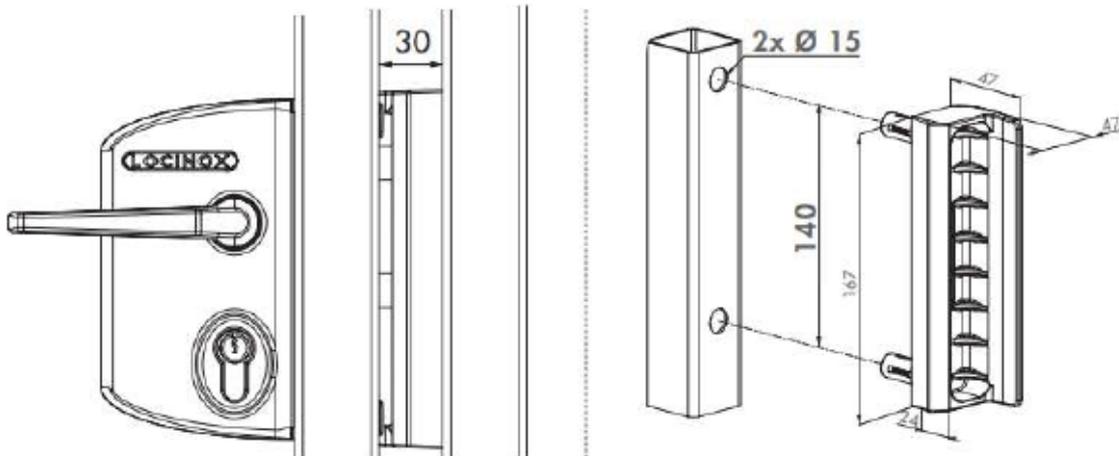

MEHR AUF: www.locinox.com

VIELEN DANK FÜR IHREN EINKAUF!