


Montageanleitung

Einzeltorbeschlag

Torband, Winkelband, Kloben und Torgriff am Gartentor montieren

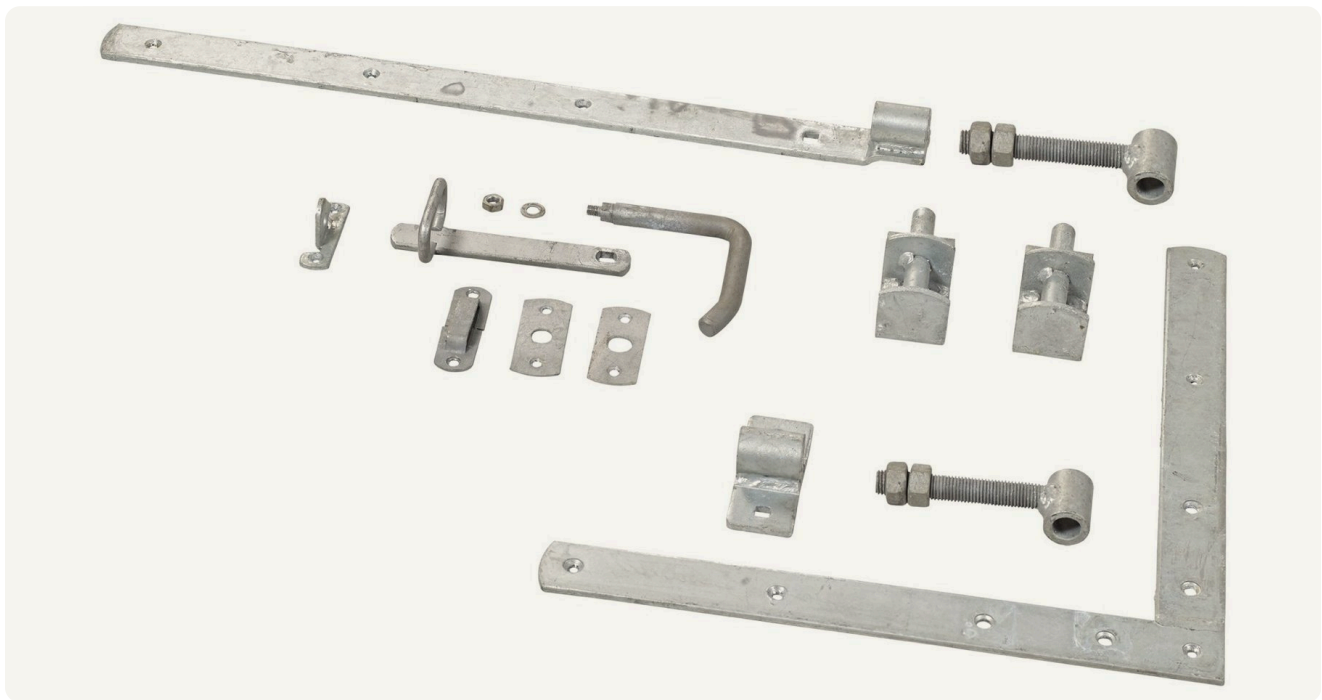

Torbreite
75 bis 150 cm



Torgewicht
bis 35 kg



Bohrer
Ø 8, 10 und 16 mm






Material
Stahl, verzinkt

Mit dieser Anleitung montieren Sie den Einzeltorbeschlag mit justierbaren Scharnieren an Ihrem Gartentor aus Holz. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Torband, Winkelband und Kloben anbringen und Torgriff und Riegel montieren. Ein Montagevideo finden Sie auf der Produktseite im Shop.

Lieferumfang


Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

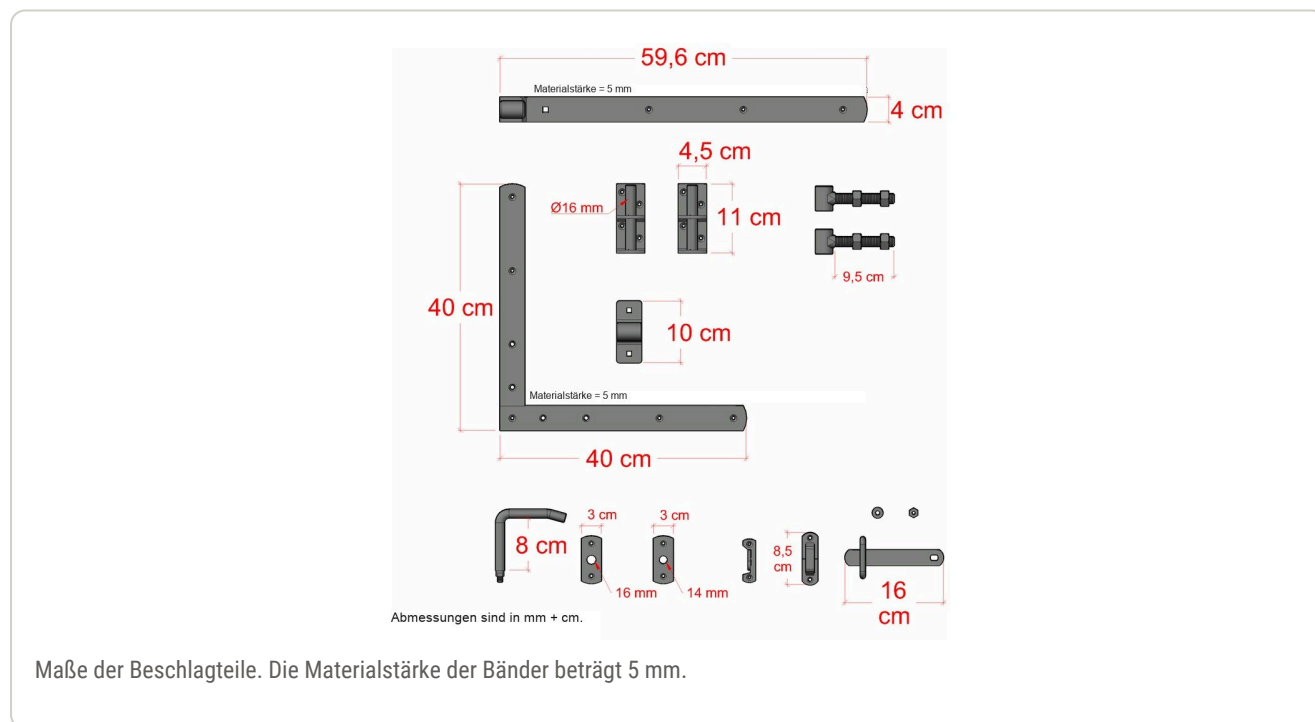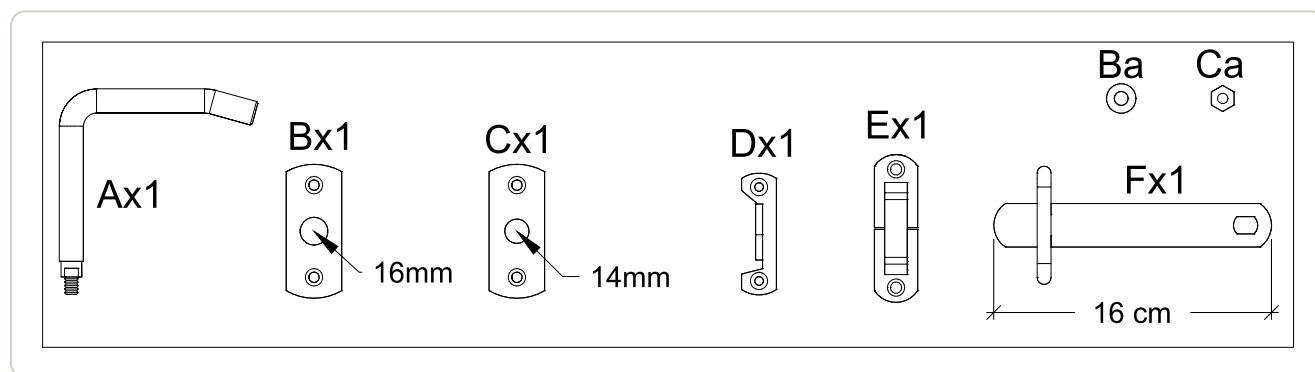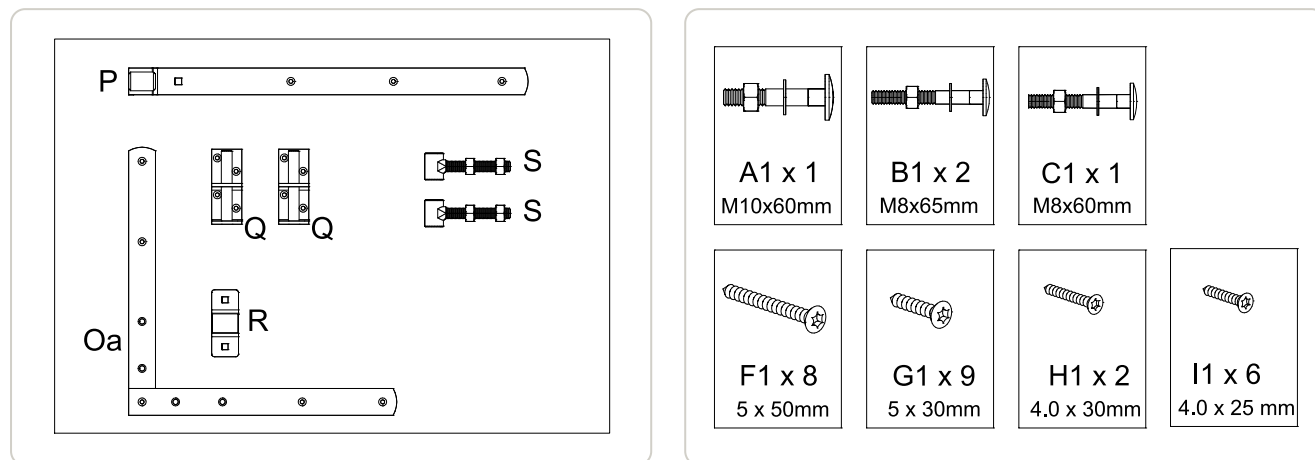

Teil	Maße	Anzahl
P (Torband gerade)	ca. 59,6 × 4 cm	1
Oa (Winkelband)	ca. 40 × 40 cm, 4 cm breit	1
Q (Kloben mit Lagerplatte)	Dorn Ø 16 mm, ca. 4,5 × 11 cm	2
R (Gegenplatte)	ca. 10 cm	1
S (Einstellbolzen, justierbar)	ca. 9,5 cm	2
A (Torgriff)	Schaft ca. 8 cm	1
B (Griffplatte mit Bohrung 16 mm)	ca. 3 cm breit	1
C (Griffplatte mit Bohrung 14 mm)	ca. 3 cm breit	1
D (Schließblech)	–	1
E (Riegelführung)	ca. 8,5 cm	1
F (Riegel)	ca. 16 cm	1
Ba (Unterlegscheibe)	–	1
Ca (Mutter)	–	1

Schraube	Maß	Anzahl
A1 (Schlossschraube mit Mutter und Scheibe)	M10 × 60 mm	1
B1 (Schlossschraube mit Mutter und Scheibe)	M8 × 65 mm	2
C1 (Schlossschraube mit Mutter und Scheibe)	M8 × 60 mm	1
F1 (Schraube)	5 × 50 mm	8
G1 (Schraube)	5 × 30 mm	9
H1 (Schraube)	4,0 × 30 mm	2
I1 (Schraube)	4,0 × 25 mm	6

Das brauchen Sie

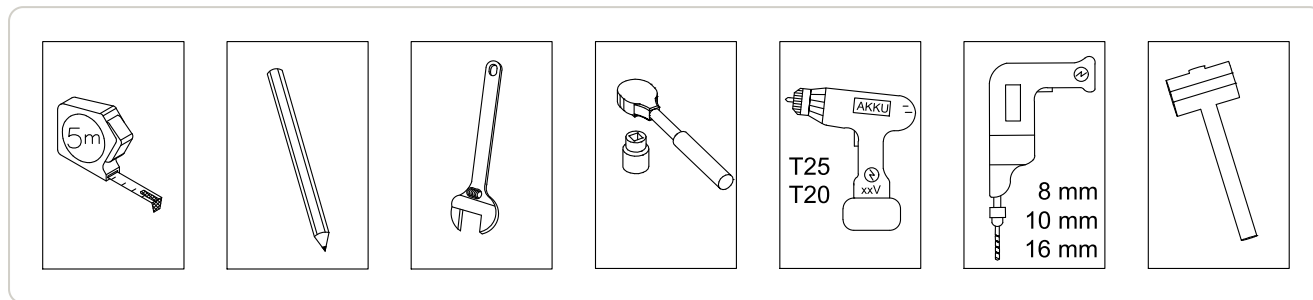

- Maßband und Bleistift
- Rollgabelschlüssel und Ratsche mit Stecknuss
- Akkuschrauber mit Bits T20 und T25
- Bohrmaschine mit Bohrern Ø 8, 10 und 16 mm
- Gummihammer

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und bei der Arbeit mit den Beschlagteilen Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Einhängen und Ausrichten des Tores von einer zweiten Person helfen.
- Der Beschlag ist für Tore bis 150 cm Breite und 35 kg Gewicht ausgelegt, siehe Tabelle „Tragfähigkeit“.
- Belasten Sie das Tor erst, wenn alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Das Tor ist kein Spielgerät: nicht daran schaukeln oder darauf klettern.




Teile richtig lagern, Bohrspäne entfernen

Lagern Sie die verzinkten Teile bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung. Falls Sie in Metall bohren, entfernen Sie die Späne sofort, zum Beispiel mit einem Staubsauger: Metallspäne hinterlassen auf verzinkten Teilen und Fliesen schon nach wenigen Tagen Rostflecken.

Montage Schritt für Schritt

1 Einbaulage und Abstände

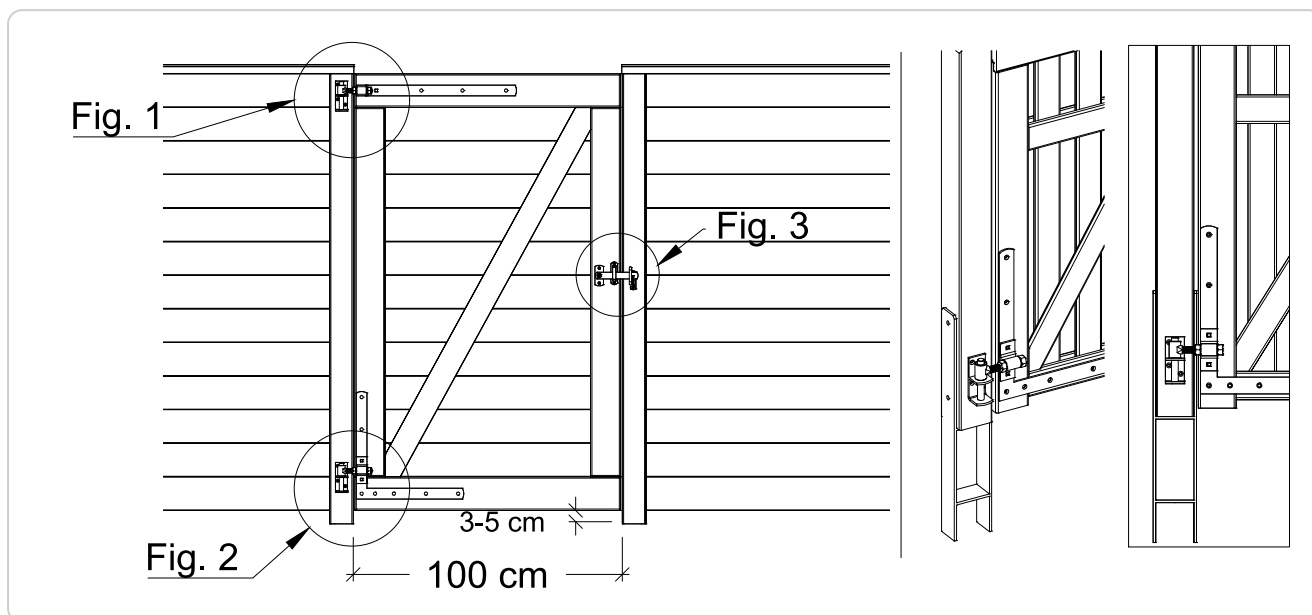


Die Übersicht zeigt die Einbaulage am Beispiel eines Tores mit 100 cm Abstand zwischen den Pfosten: oben das Torband (Fig. 1), unten das Winkelband (Fig. 2) und auf der Gegenseite Torgriff und Riegel (Fig. 3). Zwischen Tor und Boden bleiben 3–5 cm Abstand.




Hinweis

Bei Verwendung von Pfostenfüßen empfehlen wir einen Abstand zwischen den Pfosten von 101 cm.


2 Oberes Torband montieren (Fig. 1)

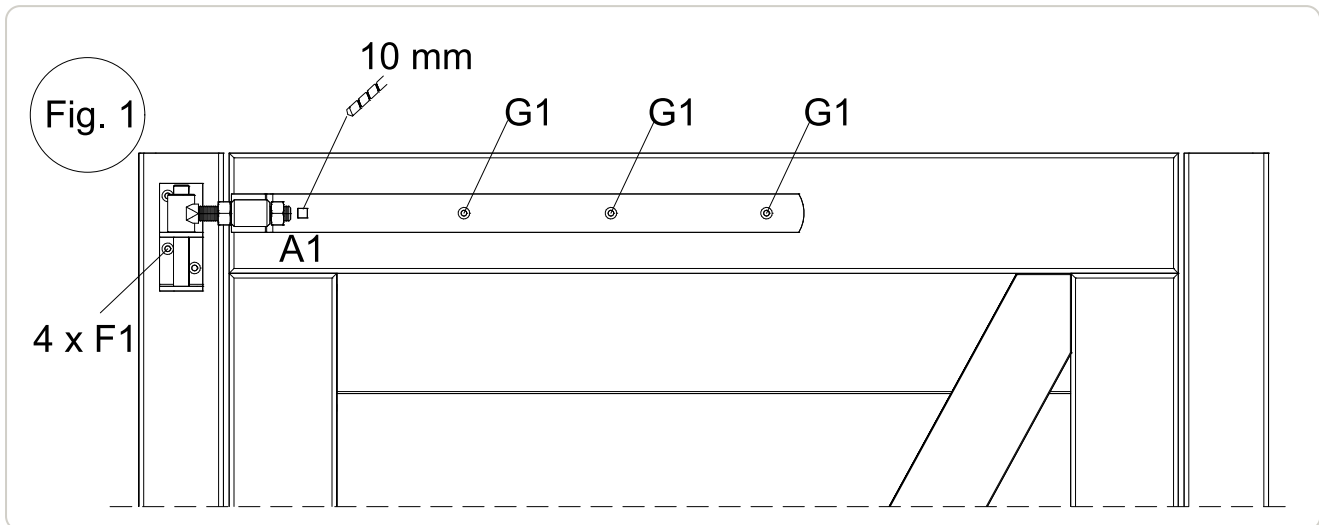


- Am Pfosten: Q (Kloben mit Lagerplatte) mit 4 Schrauben F1 (5 × 50 mm) befestigen.
- Am Tor: Für A1 (Schlossschraube M10 × 60 mm) ein Loch mit Ø 10 mm bohren. A1 von der Torrückseite durchstecken und mit dem Gummihammer einschlagen.
- P (Torband) mit A1 und 3 Schrauben G1 (5 × 30 mm) am Tor befestigen. Scheibe und Mutter von A1 sitzen auf der Bandseite.
- S (Einstellbolzen) verbindet Kloben und Torband: Das Auge von S sitzt auf dem Dorn von Q, das Gewinde führt durch die Hülse von P und wird von beiden Seiten mit den Muttern gesichert.

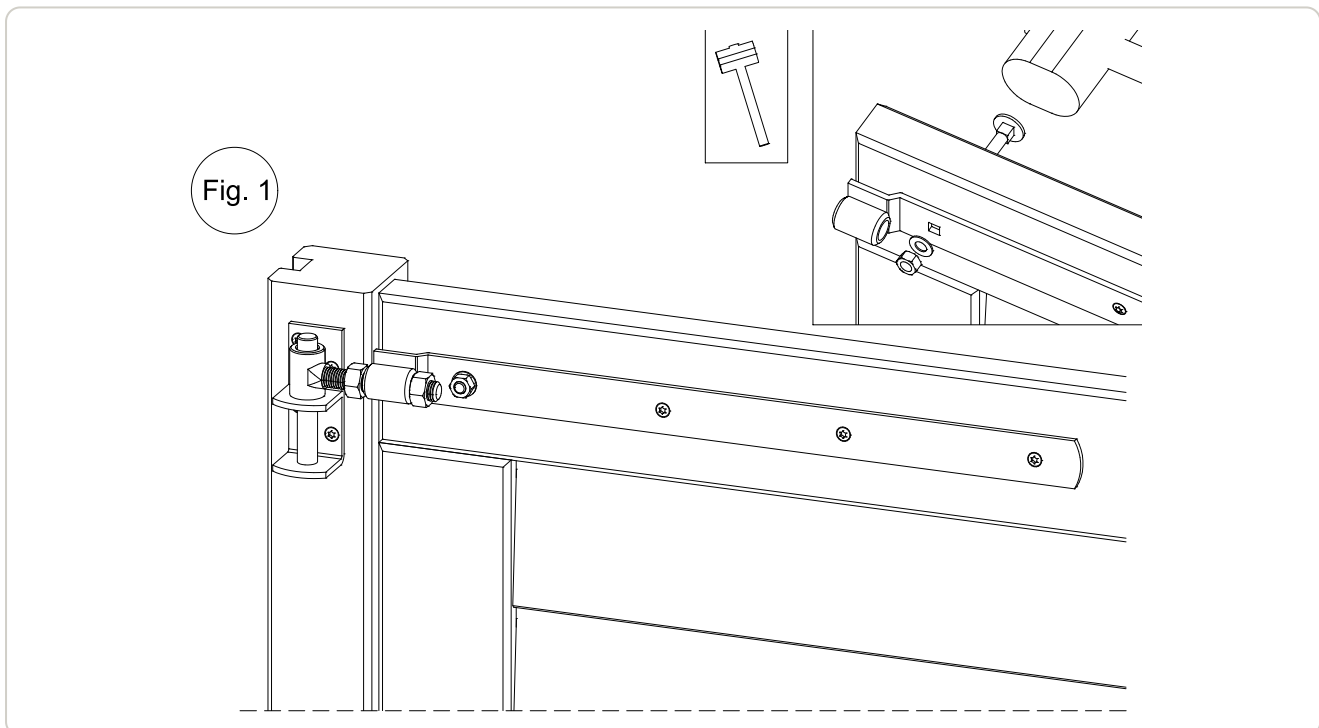


3 Unteres Winkelband montieren (Fig. 2)

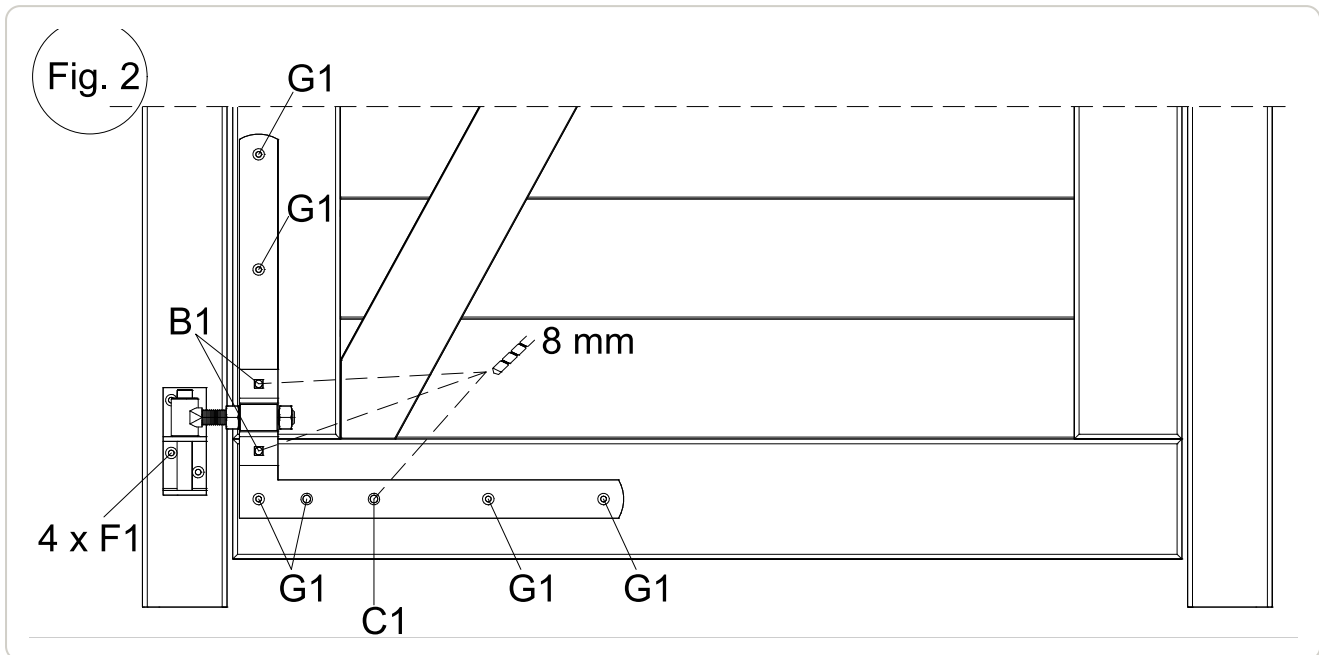

- Am Pfosten: Q (Kloben mit Lagerplatte) mit 4 Schrauben F1 (5 × 50 mm) befestigen.
- Am Tor: Für die 2 B1 (Schlossschrauben M8 × 65 mm) und C1 (Schlossschraube M8 × 60 mm) Löcher mit Ø 8 mm bohren. Die Schlossschrauben wie bei A1 von der Torrückseite durchstecken.
- R (Gegenplatte) vorn auf das untere Ende des senkrechten Schenkels von Oa (Winkelband) legen und beide zusammen mit den 2 Schlossschrauben B1 befestigen.
- Oa zusätzlich mit C1 und 6 Schrauben G1 (5 × 30 mm) befestigen: 2 im senkrechten und 4 im waagerechten Schenkel. Scheiben und Muttern sitzen vorn.
- S (Einstellbolzen) wie beim oberen Band: Das Auge sitzt auf dem Dorn von Q, das Gewinde führt durch die Hülse von R und wird von beiden Seiten mit den Muttern gesichert.


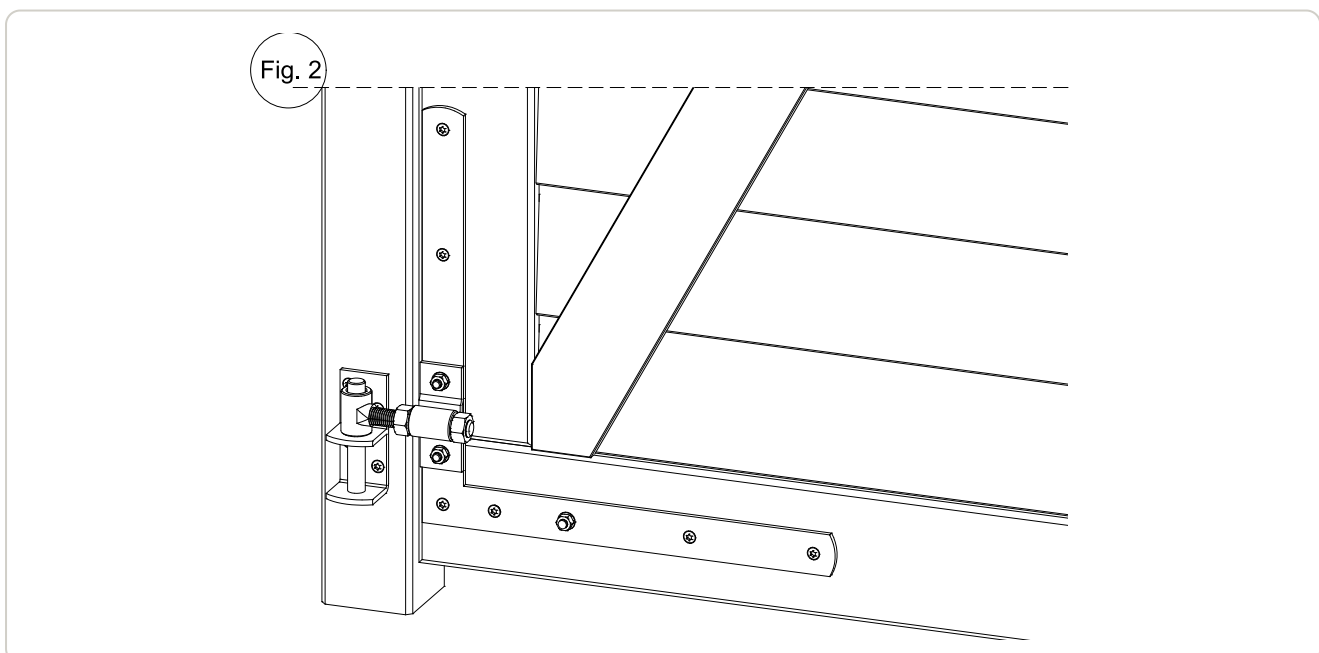


4 Torgriff: Abstand und Bohrung (Fig. 3)

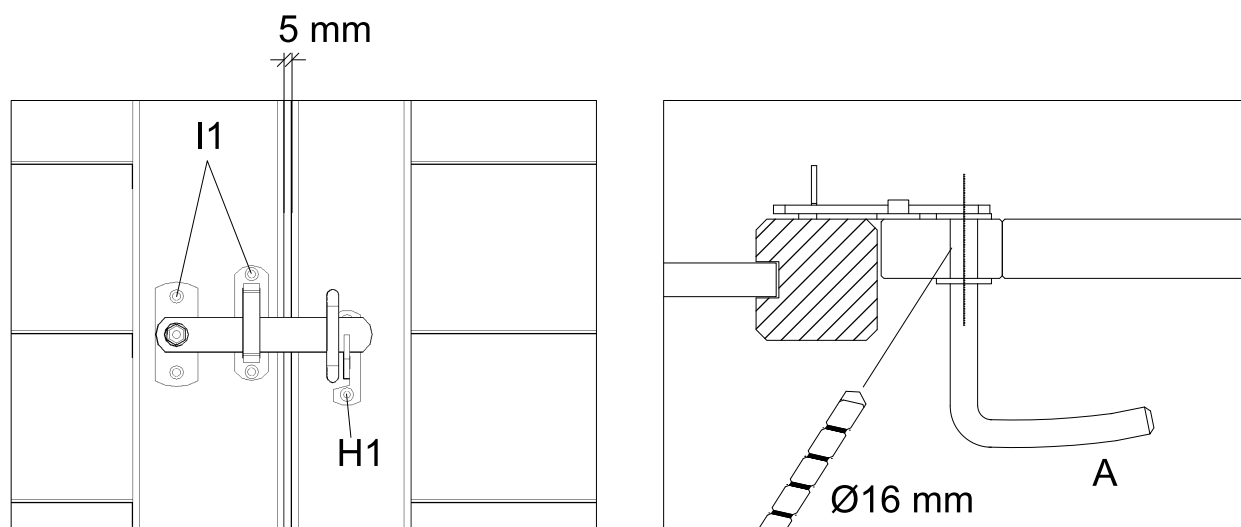


- Zwischen Tor und Pfosten 5 mm Abstand lassen.
- Für A (Torgriff) ein Loch mit Ø 16 mm durch das Tor bohren.
- Auf der Griffseite B (Griffplatte mit Bohrung 16 mm) über die Bohrung setzen und A durch B und das Tor stecken.

5 Torgriff, Riegel und Schließblech montieren (Fig. 3)

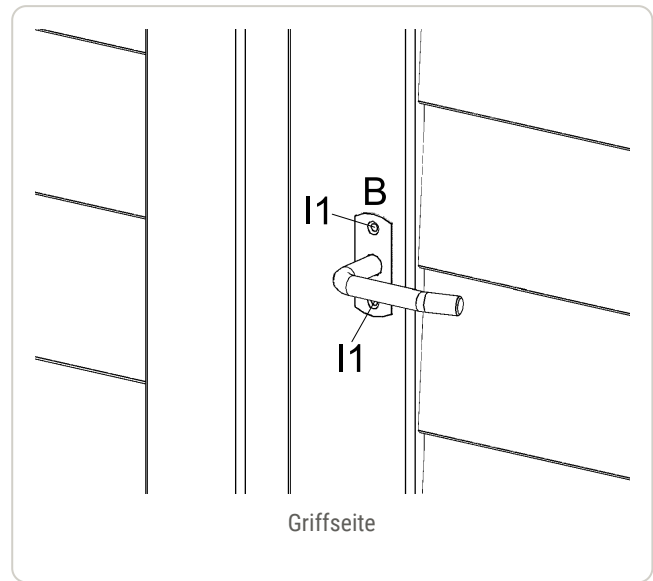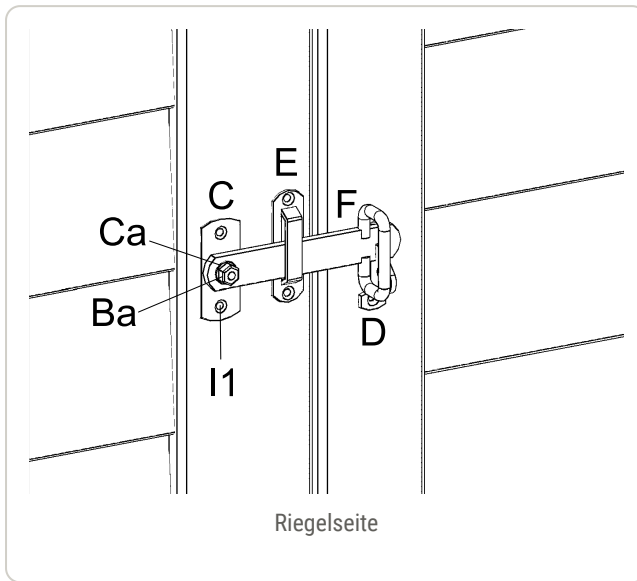

- Griffseite: B (Griffplatte) mit 2 Schrauben I1 (4,0 × 25 mm) am Tor befestigen.
- Riegelseite: C (Griffplatte) auf das Griffende setzen. F (Riegel) durch E (Riegelführung) schieben, auf das Griffende stecken und mit Ba (Unterlegscheibe) und Ca (Mutter) sichern.
- C und E mit je 2 Schrauben I1 (4,0 × 25 mm) am Tor befestigen. Zusammen mit B sind das 6 Schrauben I1.
- D (Schließblech) gegenüber am Pfosten mit 2 Schrauben H1 (4,0 × 30 mm) befestigen, wie abgebildet.

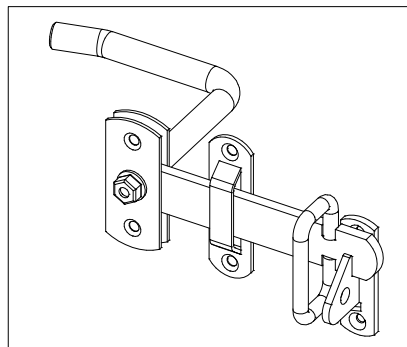

Griffgarnitur fertig
montiert

Tragfähigkeit

Die Tabelle zeigt, für welche Torbreiten und Torgewichte der Beschlag verwendbar ist.

Torgewicht / Torbreite	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
0–10 kg	ja	ja	ja	ja
10–15 kg	ja	ja	ja	ja
15–20 kg	ja	ja	ja	ja
20–25 kg	ja	ja	ja	ja
25–30 kg	ja	ja	ja	ja
30–35 kg	ja	ja	ja	ja

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Hängt das Tor mit der Zeit schief, lässt es sich an S (Einstellbolzen) neu ausrichten: die Muttern von S an der Hülse von P bzw. R lösen, Tor ausrichten, Muttern wieder fest anziehen.
- Reinigen Sie die Beschlagteile bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Die verzinkte Oberfläche wird mit der Zeit matt grau. Das ist normal, der Rostschutz bleibt erhalten.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



📍 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Einzeltorbeschlag im Shop ansehen](#)
- [Holz Gartenzaun Zubehör](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026