Montageanleitung

# Gärtnertisch

Pflanztisch aus feuerverzinktem Stahl mit Tischplatte und perforiertem Regalboden aufbauen





| Maße (L × B × H) | Gewicht | Schlüsselweiten | Material |
|---|---|---|---|
| **ca. 110 × 40 × 90 cm** | **ca. 29,4 kg** | **5 und 17 mm** | **Stahl, feuerverzinkt** |

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Gärtnertisch aus feuerverzinktem Stahl auf. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Seitenstangen an den beiden Seitengestellen befestigen, Tischplatte und Regalboden mit den Seitengestellen verschrauben und die Fußkappen einsetzen.

# Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

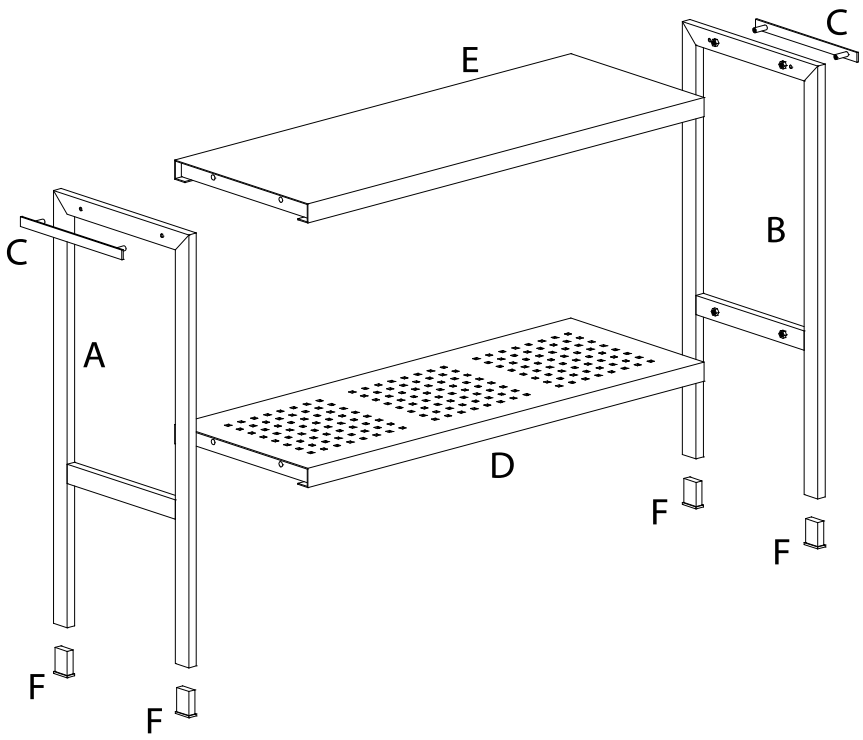

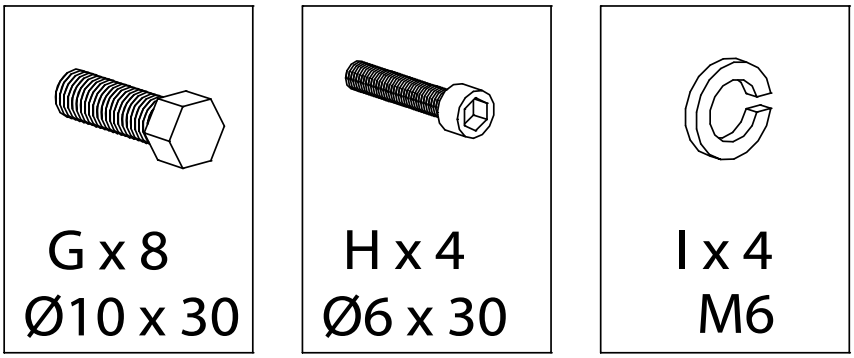

| Teil | Maße | Anzahl |
|---|---|---|
| **A** (Seitengestell) | Profil ca. 20 × 40 mm | 1 |
| **B** (Seitengestell) | Profil ca. 20 × 40 mm | 1 |
| **C** (Seitenstange mit 2 Hülsen) | – | 2 |
| **D** (Regalboden, perforiert) | Löcher 10 × 10 mm | 1 |
| **E** (Tischplatte) | – | 1 |
| **F** (Fußkappe) | – | 4 |

| Schraube / Scheibe | Maß | Anzahl |
|---|---|---|
| **G** (Sechskantschraube) | Ø 10 × 30 mm | 8 |
| **H** (Zylinderschraube mit Innensechskant) | Ø 6 × 30 mm | 4 |
| **I** (Federring) | M6 | 4 |

Die Muttern für G sitzen bereits innen an den Seitengestellen: je 2 am oberen Querholm und je 2 an der Querstrebe.

Der fertige Tisch misst ca. 110 × 40 × 90 cm (L × B × H) und wiegt ca. 29,4 kg. Die Löcher im Regalboden sind auf 3 Felder verteilt. Der Abstand des Regalbodens zur Unterkante beträgt ca. 30 cm, zwischen Regalboden und Tischplatte sind es ca. 52 cm.

## Das brauchen Sie

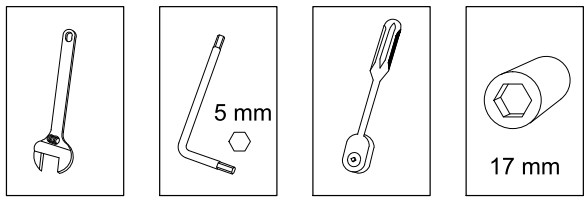


- Rollgabelschlüssel
- Innensechskantschlüssel 5 mm
- Ratsche mit Stecknuss 17 mm
- den Verpackungskarton als Unterlage
- eine zweite Person zum Halten und Ausrichten

## Sicherheitshinweise

**Vor der Montage lesen**


- Lassen Sie sich beim Ausrichten und Verschrauben von einer zweiten Person helfen: Der Tisch wiegt ca. 29,4 kg, und die langen Teile müssen gehalten werden, bis die Schrauben sitzen.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe. Kanten an Blechen und Rohren können scharf sein.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Schrauben, Federringe und Fußkappen sind Kleinteile und gehören nicht in Kinderhände.
- Belasten Sie den Tisch erst, wenn alle Schrauben fest angezogen und alle vier Fußkappen eingesetzt sind.
- Stellen Sie den Tisch auf einen ebenen, festen Untergrund. Der Tisch ist keine Steighilfe: nicht daraufsteigen und nicht daraufsetzen.

**Teile richtig lagern**

Lagern Sie die feuerverzinkten Teile bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch wenn sie noch im Karton verpackt sind. Den Karton brauchen Sie bei der Montage als Unterlage.


# Montage Schritt für Schritt

## 1 Seitenstangen C an A und B montieren

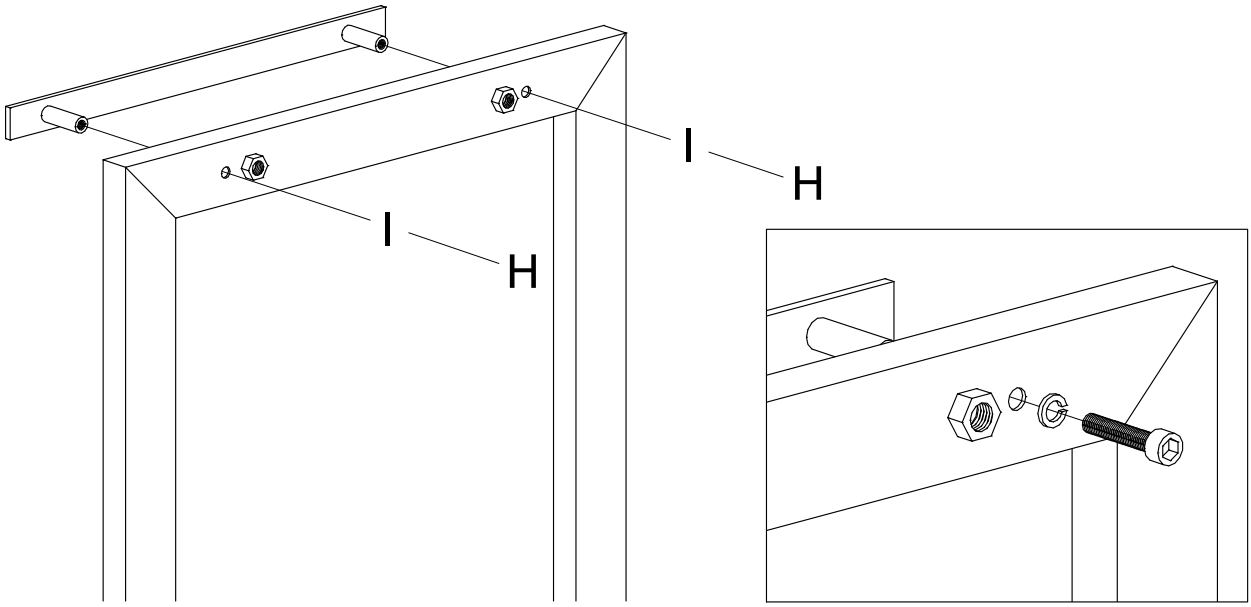



- C (Seitenstange) außen an den oberen Querholm des Seitengestells setzen. Die beiden Hülsen von C zeigen zum Querholm.
- Von innen (Seite mit den Muttern) 2 Schrauben H (Ø 6 × 30 mm) mit je 1 Federring I durch die kleinen Bohrungen neben den Muttern stecken und in die Hülsen von C schrauben. Der Federring liegt unter dem Schraubenkopf (Detail rechts).
- Die zweite Seitenstange C ebenso am anderen Seitengestell montieren. Zusammen sind das 4 Schrauben H und 4 Federringe I.
- Passendes Werkzeug für H: Innensechskantschlüssel 5 mm.

## 2 Tischplatte E und Regalboden D am ersten Seitengestell befestigen

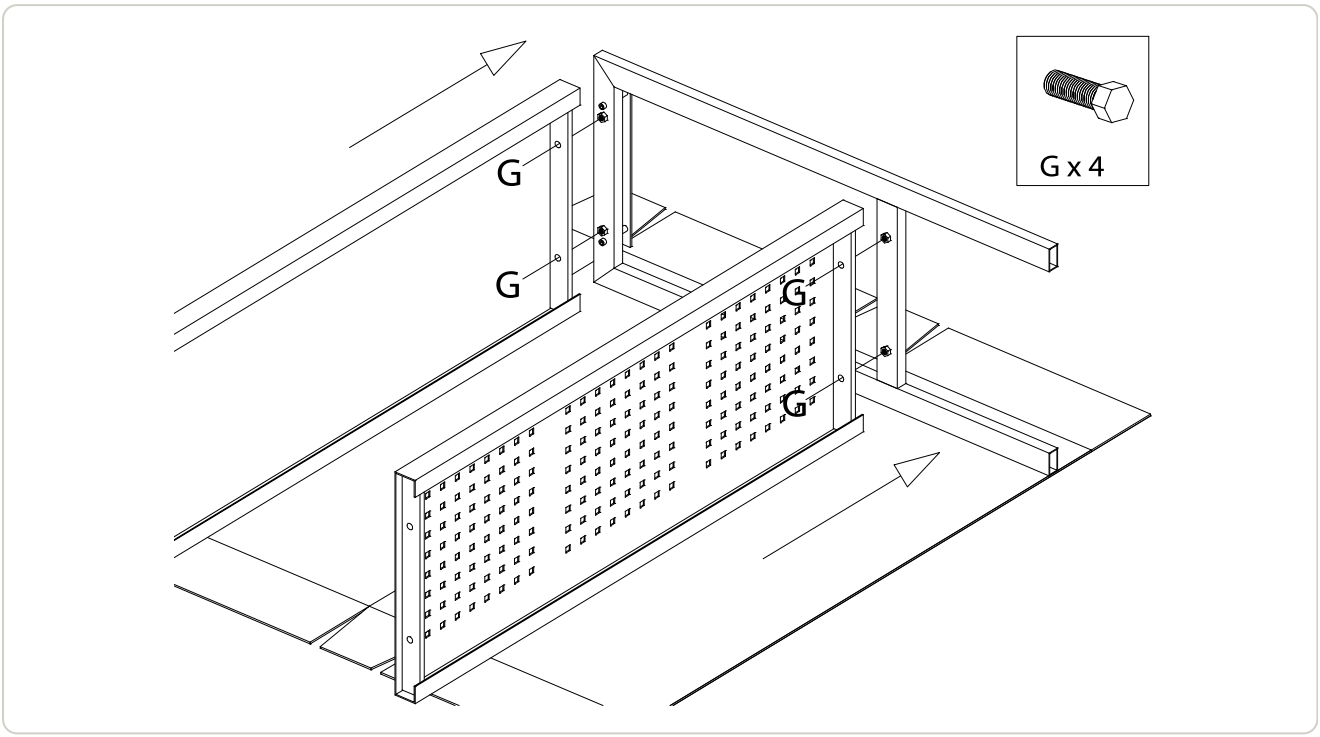



- Den Karton flach als Unterlage auslegen. Der Tisch wird auf der Seite liegend montiert: Tischplatte und Regalboden stehen hochkant, wie abgebildet.
- E (Tischplatte) an den oberen Querholm und D (Regalboden) an die Querstrebe eines Seitengestells schieben (Pfeile).
- Je 2 Schrauben G (Ø 10 × 30 mm) durch die Bohrungen an der Stirnseite von E und von D stecken und in die Muttern am Seitengestell schrauben. Zusammen sind das 4 Schrauben G.
- Passendes Werkzeug für G: Ratsche mit Stecknuss 17 mm.

## 3 Zweites Seitengestell befestigen

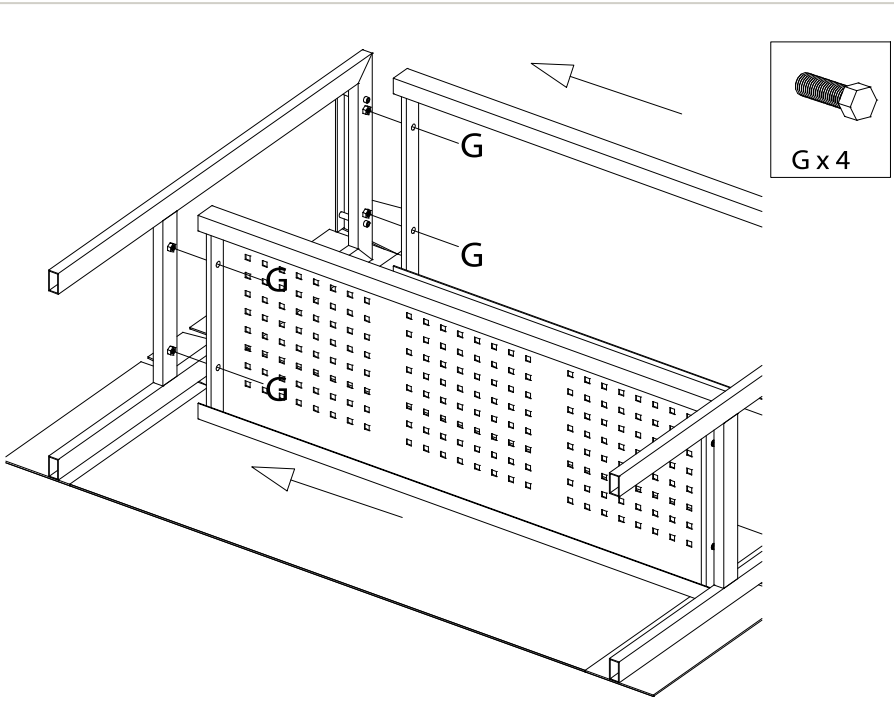



- Die freien Enden von E und D an das zweite Seitengestell schieben (Pfeile): E an den oberen Querholm, D an die Querstrebe.
- Wieder je 2 Schrauben G durch die Bohrungen an den Stirnseiten von E und D stecken und in die Muttern am Seitengestell schrauben. Zusammen sind das 4 Schrauben G.
- Damit sind alle 8 Schrauben G verbaut.

## 4 Fußkappen F einsetzen

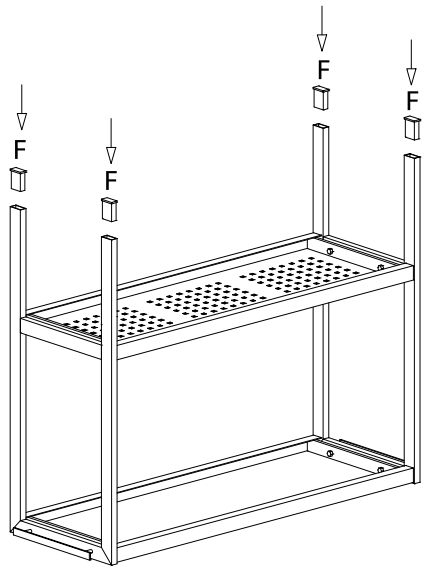


- Den Tisch auf den Kopf stellen, sodass die Beine nach oben zeigen, wie abgebildet.
- Je eine F (Fußkappe) von oben in die vier offenen Beinenden stecken.

## 5 Tisch aufstellen

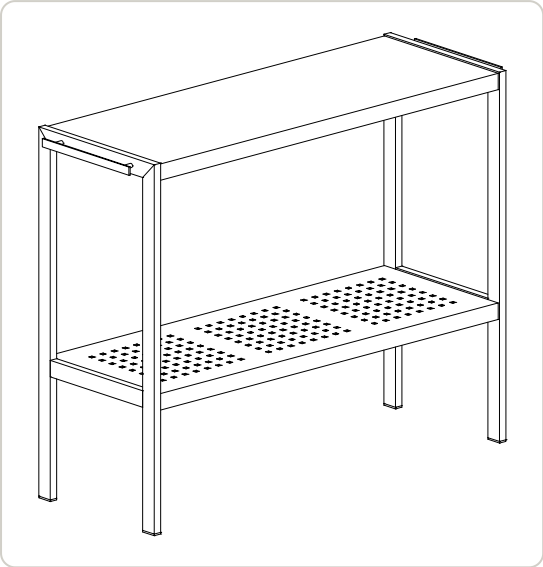

- Den Tisch umdrehen und auf die Füße stellen.
- Auf einem ebenen, festen Untergrund aufstellen.
- Zum Schluss prüfen, ob alle Schrauben G und H fest angezogen sind.

# Pflege und Wartung

- Der Stahl ist feuerverzinkt und braucht nur minimale Pflege.
- Die blanke Oberfläche ändert sich mit der Zeit zu einer dezenten grauen Metallfarbe. Der Rostschutz bleibt dabei erhalten.
- Unterschiedliche Rauheiten, Muster und Farben auf der Oberfläche entstehen durch die Feuerverzinkung. Das ist normal.
- Reinigen Sie den Tisch bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm. Entfernen Sie den Rost vollständig, damit er sich nicht unter der Verzinkung ausbreitet.
- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

# Service und Kontakt


### Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

### Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

## Weitere Informationen

- Gärtnertisch im Shop ansehen
- Pflanztische
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026