

Montageanleitung

Garten Kindermöbel Basic

Kindertisch mit zwei Bänken auf Stahlgestell aufbauen – mit Rückenlehne als Zubehör



Tisch (L × B × H)
118 × 48 × 57 cm



Bänke (L × B × H)
118 × 24 × 32,5 cm



Montage
2 Personen








Werkzeug
**Akkuschrauber,
Schraubzwingen**

Mit dieser Anleitung bauen Sie die Garten Kindermöbel Basic auf: einen Kindertisch mit zwei Bänken, die über ein Gestell aus feuerverzinktem Stahl fest mit dem Tisch verbunden sind. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie das Gestell zusammenschrauben, Tischplatte und Sitzflächen aus den Planken vorbereiten und kopfüber mit dem Gestell verbinden. Die Tischplatte misst 118 × 48 cm bei 57 cm Höhe, die Bänke 118 × 24 cm bei 32,5 cm Höhe. Das Set bietet 6 Sitzplätze, 3 je Bank. Die Anleitung gilt für beide Ausführungen: Kiefer/Fichte schwarz farbgrundiert und Thermoholz. Am Ende folgt die Montage der Rückenlehne, die als Zubehör erhältlich ist.

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

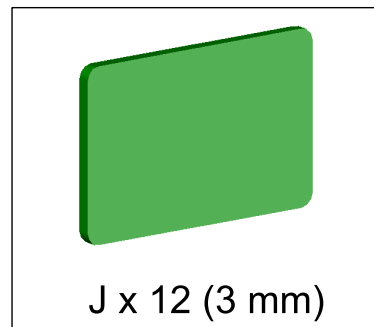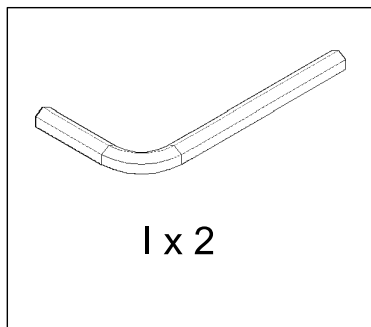
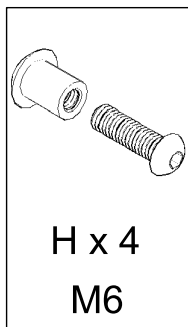
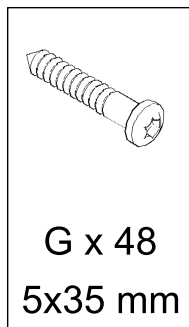
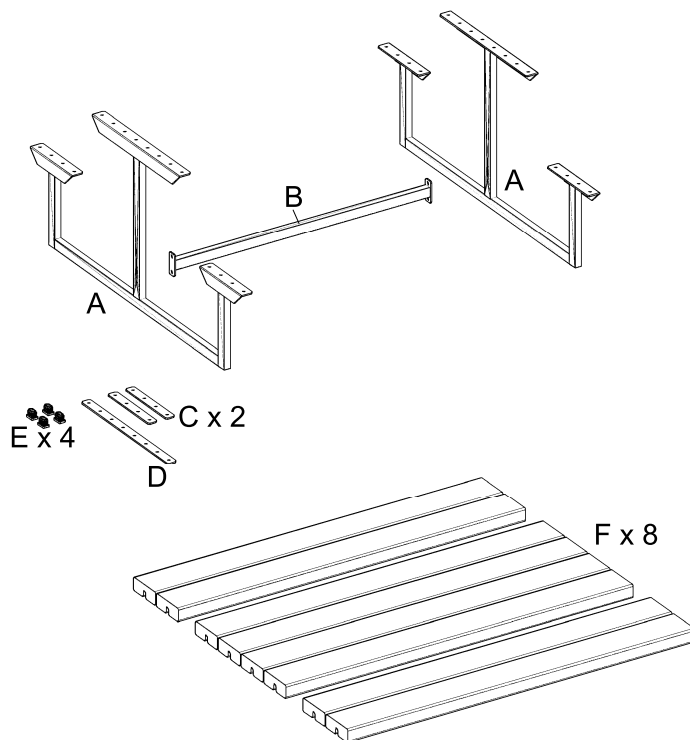


Teil	Maße	Anzahl
A (Gestellrahmen)	Stahl feuerverzinkt, Rohr 20 × 30 mm	2
B (Querstrebe)	Stahl feuerverzinkt	1
C (Stahlleiste, kurz)	für die Bänke	2
D (Stahlleiste, lang)	für die Tischplatte	1
E (Kappe)	für die unteren Rohrenden der Beine	4
F (Planke)	42 × 116 mm, ca. 118 cm lang	8

Schraube und Kleinteil	Maß	Anzahl
G (Schraube mit Torx-Kopf)	5 × 35 mm	48
H (Verbindungsschraube mit Hülsenmutter)	M6	4
I (Innensechskantschlüssel)	–	2
J (Distanzklotz)	3 mm stark	12

Von den 8 Planken F bilden 4 die Tischplatte und je 2 eine Bank. Die 4 Kappen E kommen auf die unteren Rohrenden der äußeren Beine (Schritt 5).

Das brauchen Sie

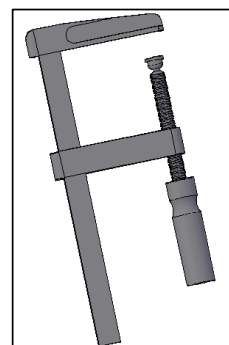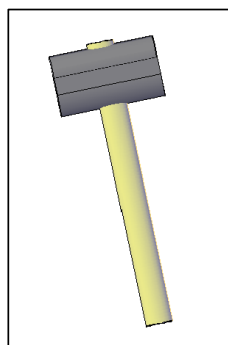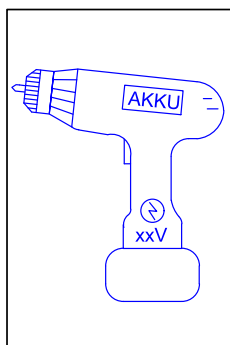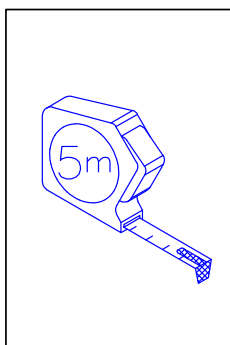

- Maßband (5 m)
- Akkuschauber mit passendem Torx-Bit für die Schrauben G
- Gummihammer
- Tipp: 2 Schraubzwingen, sie halten die Planken der Bänke beim Anschrauben (Schritt 4)
- Tipp: einen Winkel zum Ausrichten der Planken (Schritt 2)
- Einen Tisch als Arbeitsfläche oder eine Schutzunterlage für den Boden
- Die beiden mitgelieferten Innensechskantschlüssel I für die Verbindungen H
- Eine zweite Person: Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau.

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau dieses Produkts.
- Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da ThermoWood spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann. Der Hinweis „langsam anschrauben“ gilt für alle Schraubschritte.
- Der Abstand zwischen den Planken wurde gemäß EN 1176-1 ausgeführt und überprüft, sodass die Anforderungen an Sicherheit und Funktion erfüllt sind. Halten Sie deshalb beim Zusammenbau den Abstand von 6 mm zwischen den Planken genau ein.
- Die Verbindungen H am Gestell sollten in regelmäßigen Abständen nachgezogen werden.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit den Holz- und Stahlteilen Arbeitshandschuhe.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Kappen, Distanzklötze und Innensechskantschlüssel außer Reichweite von Kindern auf: Kleinteile können verschluckt werden.
- Benutzen Sie Tisch und Bänke erst, wenn alle Schrauben eingedreht und alle Verbindungen H festgezogen sind. Stellen Sie das Set auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Lassen Sie jüngere Kinder am Set nicht unbeaufsichtigt. Tisch und Bänke sind kein Klettergerät: nicht auf die Tischplatte stellen oder darauf herumklettern.




Stahlteile richtig lagern

Lagern Sie die feuerverzinkten Stahlteile bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch wenn sie in Kunststoff oder Karton verpackt geliefert werden.


Montage Schritt für Schritt

1 Gestell zusammenbauen

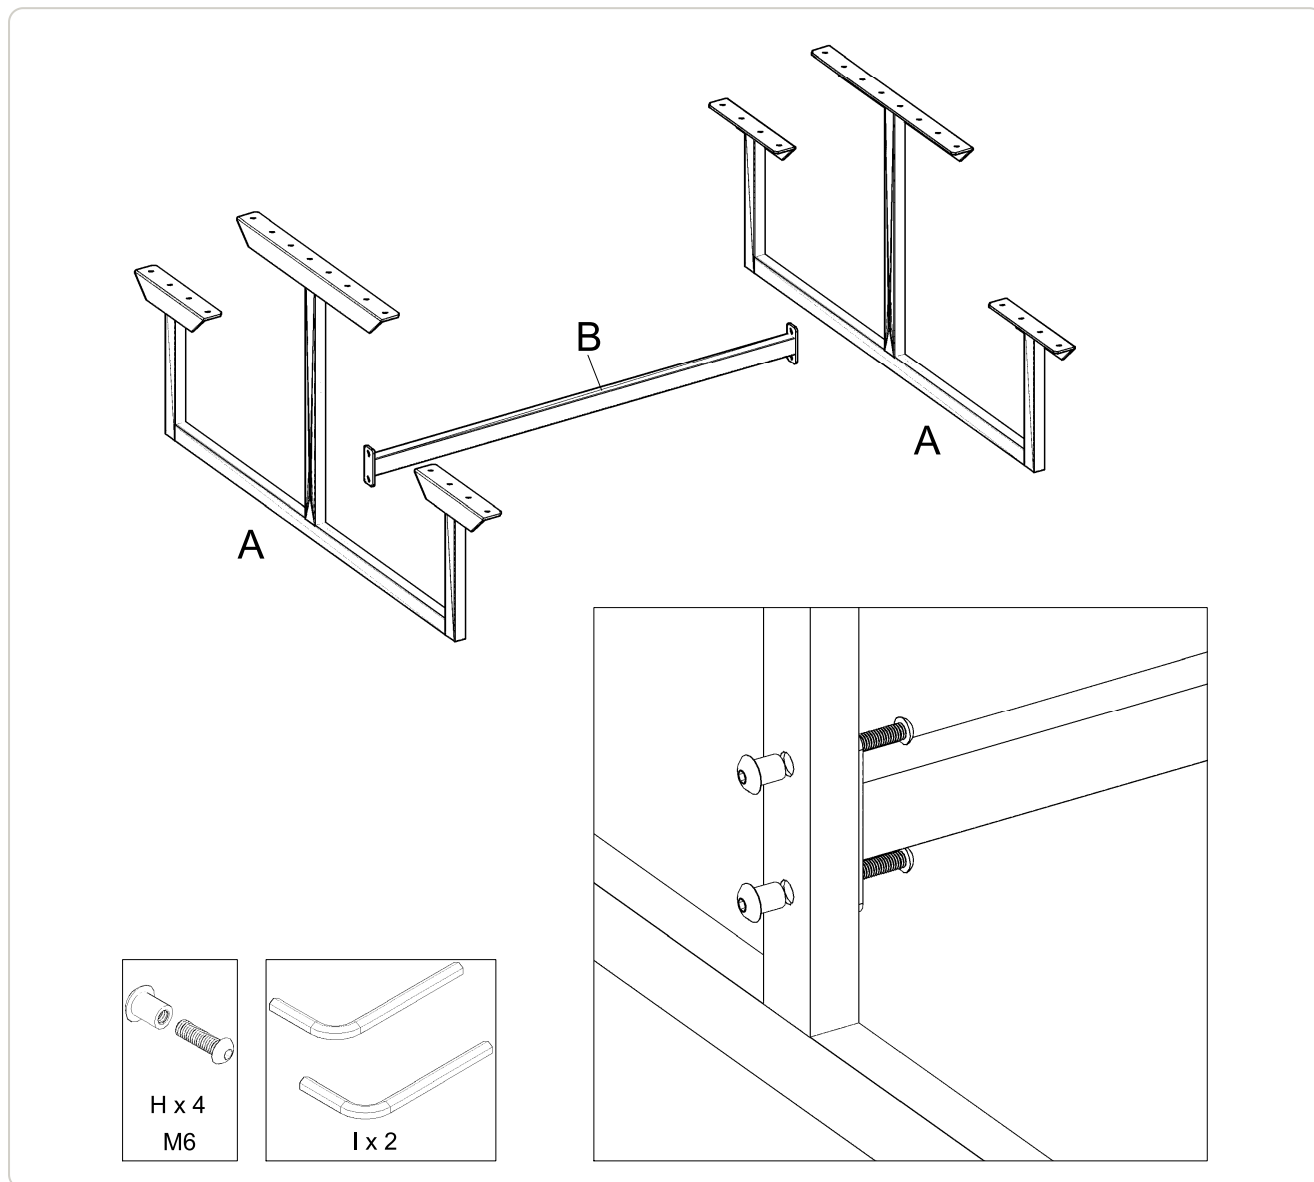

- Die beiden A (Gestellrahmen) sind gleich. Stellen Sie sie gegenüber auf, wie abgebildet: Die Auflagen oben an den Pfosten sind auf einer Seite abgeschrägt, diese Schrägen zeigen bei beiden A nach außen, von B weg.
- B (Querstrebe) zwischen die mittleren Pfosten der beiden A setzen: Die Endplatte von B liegt innen am Pfosten, an den beiden Bohrungen unten im Pfosten.
- Je Ende 2 H (Verbindungsschrauben M6): Die Hülsenmutter von außen durch den Pfosten stecken, die Schraube von innen durch die Endplatte von B eindrehen (Detail). Zusammen 4 H.
- Hülsenmutter und Schraube haben einen Innensechskant. Die Verbindungen mit den beiden I (Innensechskantschlüssel) festziehen. Die Verbindungen H sollten in regelmäßigen Abständen nachgezogen werden, bewahren Sie die Schlüssel I dafür auf.

2 Tischplatte und Sitzflächen vorbereiten

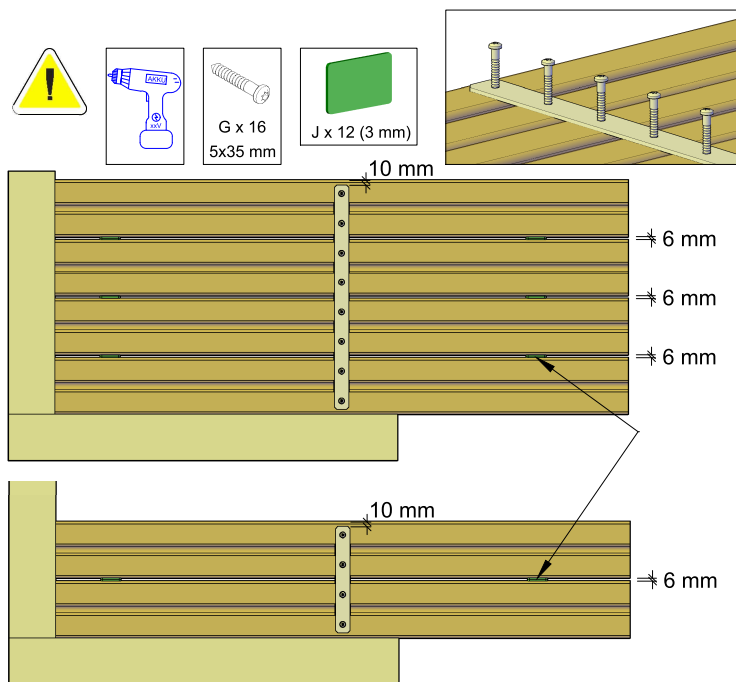

Die Zeichnung zeigt oben die Tischplatte und darunter eine Bank, jeweils von unten gesehen. Die Pfeile zeigen auf die Distanzklötze (6 mm), links und unten liegt ein Winkel als Anschlag.




Erst die Bänke, dann die Tischplatte


Die 12 Distanzklötze J füllen die 3 Fugen der Tischplatte an beiden Enden, und in Schritt 3 bleiben sie dort liegen. Schrauben Sie deshalb zuerst die beiden Bänke zusammen, nehmen Sie die Klötze danach heraus und legen Sie sie für die Tischplatte ein.

- Verwenden Sie einen Tisch oder legen Sie die Planken mit einer Schutzunterlage auf den Boden.
- Tischplatte: 4 F (Planken) nebeneinanderlegen, die Seite mit der Längsnut nach oben – sie wird die Unterseite der Tischplatte. Ein Winkel hilft beim Ausrichten: Die Enden der Planken und die äußere Planke liegen am Winkel an, die Enden bündig.
- Die Planken mit 6 mm Abstand auslegen: In jede Fuge an beiden Enden Distanzklötze J legen, je Stelle 2 Stück ($2 \times 3 \text{ mm} = 6 \text{ mm}$), wie abgebildet.
- Anschließend wird die Stahlleiste mittig auf den Planken festgeschraubt: D (lange Stahlleiste) quer in die Mitte der Plankenlänge legen, das Ende von D 10 mm vor der Außenkante der äußeren Planke. D mit 8 Schrauben G ($5 \times 35 \text{ mm}$) festschrauben, 2 je Planke.
- Bänke: Für jede Bank 2 F ebenso mit der Längsnut nach oben und 6 mm Abstand (Distanzklötze J) auslegen. C (kurze Stahlleiste) mittig auflegen, 10 mm vor der Außenkante, und mit 4 Schrauben G festschrauben, 2 je Planke. Für beide Bänke sind das 8 Schrauben G, zusammen mit der Tischplatte 16 Schrauben G.
- Schrauben langsam eindrehen, damit das Holz nicht reißt.

3 Gestell auf die Tischplatte setzen

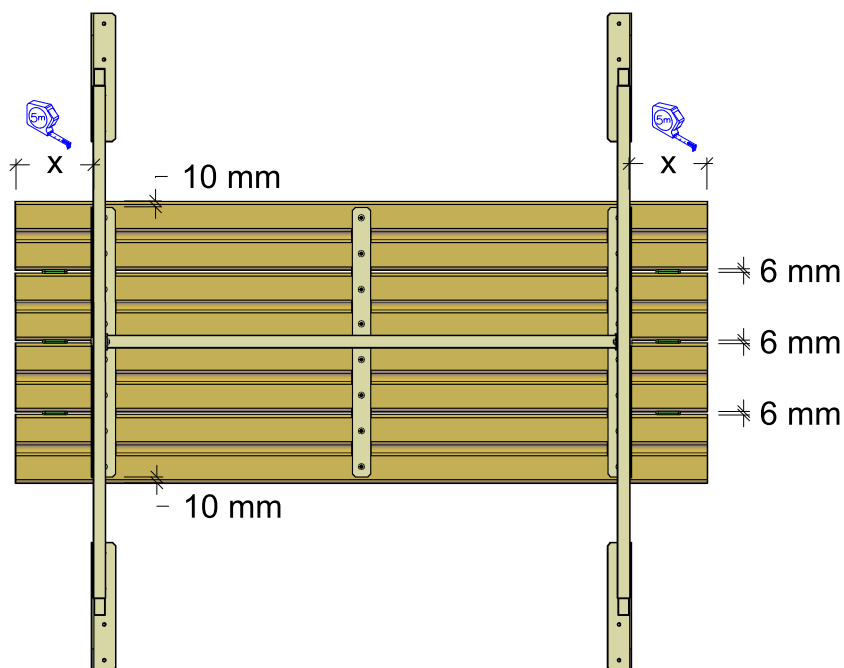


- Die Tischplatte liegt mit D nach oben. Wir empfehlen die Verwendung von Distanzklötzen, damit der Abstand von 6 mm eingehalten wird: Lassen Sie die Distanzklötze J in den Fugen liegen.
- Das Gestell aus Schritt 1 kopfüber auf die Tischplatte stellen: Die Tischauflagen der beiden A (Auflagen der mittleren Pfosten) liegen quer auf den Planken, die gelochten Flächen nach innen. B verläuft in Längsrichtung über der Mitte der Tischplatte, D liegt in der Mitte zwischen den beiden Rahmen.
- Ausrichten: Mit dem Maßband an beiden Enden den Abstand x vom Plankenende bis zum Rahmen messen – beide Maße müssen gleich sein. Die Tischauflagen enden an beiden Seiten 10 mm vor der Außenkante der Tischplatte.
- Jede Tischaufgabe mit 8 Schrauben G (5 × 35 mm) festschrauben, 2 je Planke. Zusammen 16 Schrauben G. Schrauben Sie die Schrauben langsam an.
- Nach diesem Schritt können die Distanzklötze J herausgenommen werden (in der Zeichnung zu Schritt 4 sind sie nicht mehr eingezeichnet), spätestens vor dem Benutzen.

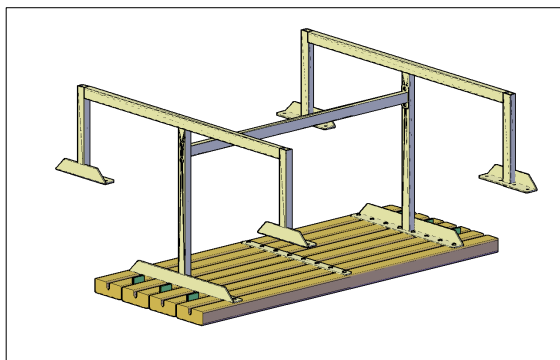


Gestell kopfüber auf der Tischplatte, die Distanzklötze noch in den Fugen

4 Bänke anschrauben

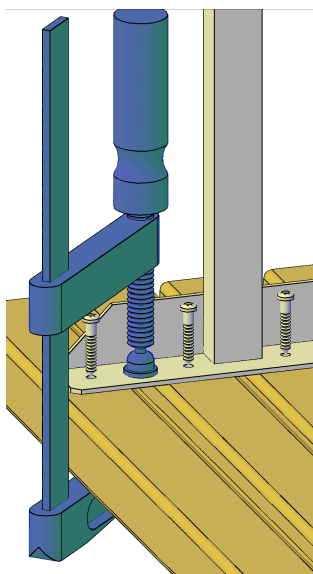

- Das Set bleibt kopfüber liegen. Jede Bank aus Schritt 2 mit C nach oben unter die beiden Bankauflagen der Rahmen halten: Die Auflagen liegen quer auf den Planken, C liegt in der Mitte zwischen ihnen. Die Bank wie abgebildet ausrichten.
- Wir empfehlen, die Sitzbänke zu zweit zu befestigen oder Schraubzwingen zu verwenden. Diese können die Planken in Position halten, bis sie festgeschraubt sind (Detail links).
- Jede Bankauflage mit 4 Schrauben G (5 × 35 mm) von oben durch die Auflage in die Planken schrauben, 2 je Planke. Je Bank 8, für beide Bänke 16 Schrauben G. Schrauben Sie die Schrauben langsam an.

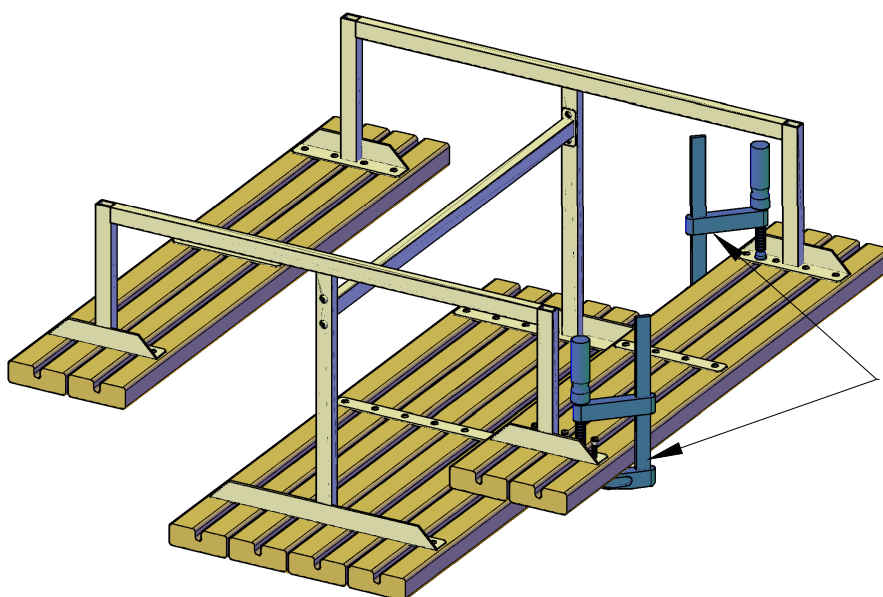


Beide Bänke unter den Bankauflagen, Schraubzwingen halten die Planken



Bank ausrichten

Für die Lage der Bänke nennt die Zeichnung kein Maß. Tisch und Bänke sind gleich lang (118 cm): Messen Sie wie bei der Tischplatte an beiden Enden den Überstand der Bank über die Auflagen, beide Maße sollten gleich sein.

5 Kappen aufsetzen, Set umdrehen und aufstellen

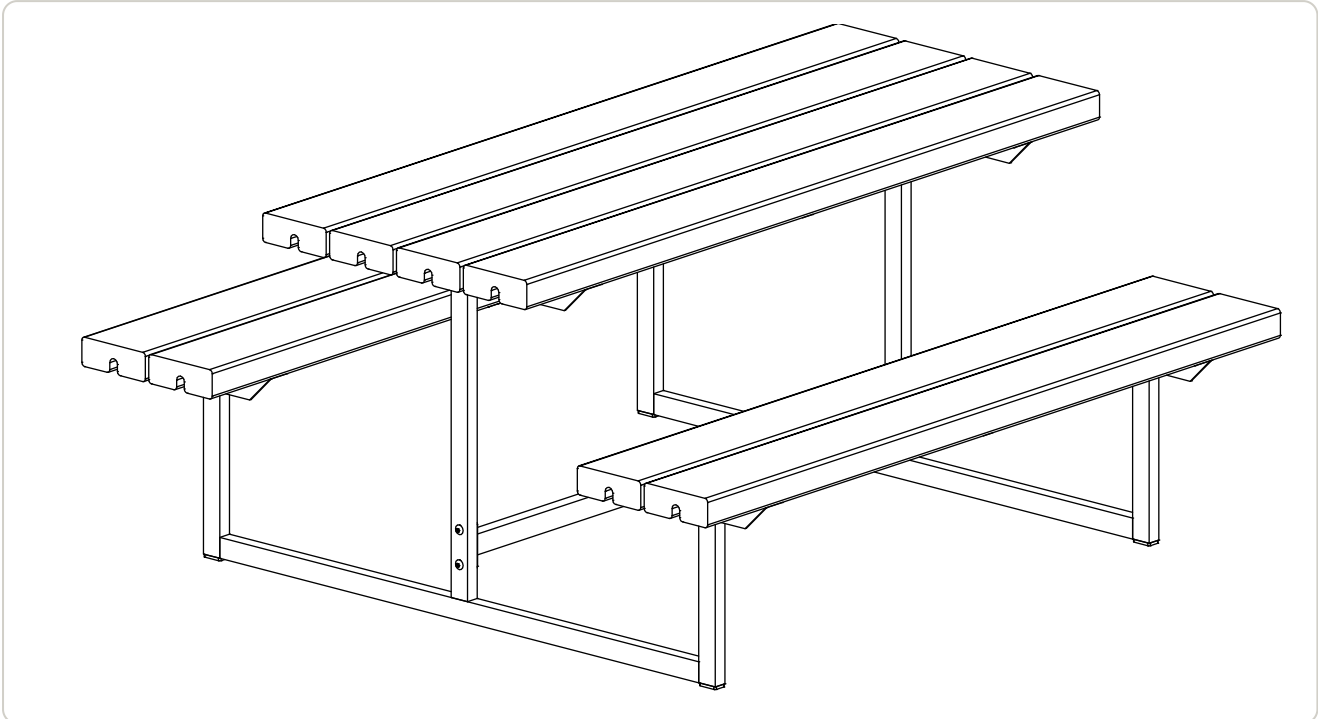


- Die 4 Kappen E auf die 4 unteren Rohrenden der äußeren Beine stecken, je Gestellrahmen 2, wie in der Gesamtansicht. Am einfachsten geht das, solange das Set nach Schritt 4 noch kopfüber liegt.
- Das Set zu zweit umdrehen und auf einen ebenen, festen Untergrund stellen.
- Falls noch Distanzklötze J in den Fugen stecken, jetzt herausnehmen.
- Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben G eingedreht und die Verbindungen H fest sind.

Zubehör: Rückenlehne montieren









Nicht im Lieferumfang

Die Rückenlehne gehört nicht zum Lieferumfang der Garten Kindermöbel Basic. Sie ist als Zubehör erhältlich (Kindermöbel Rückenlehne Basic). Für beide Bänke brauchen Sie zwei Rückenlehnen, die Angaben unten gelten je Rückenlehne. Die Buchstaben A bis D in diesem Abschnitt bezeichnen die Teile der Rückenlehne, nicht die gleichnamigen Teile des Sets.

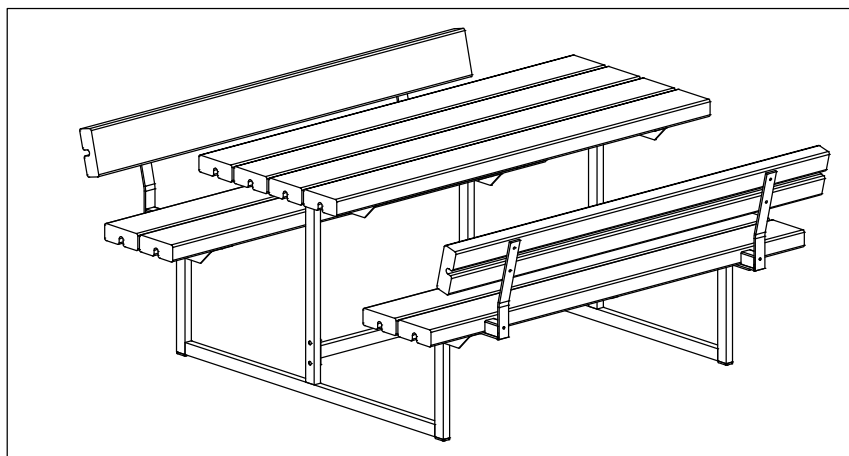



Set mit zwei Rückenlehnen

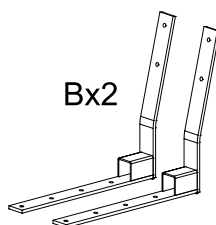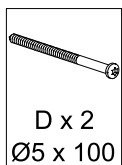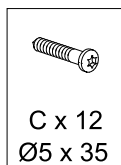


Teil der Rückenlehne	Maß	Anzahl
A (Lehnenbrett)	–	1
B (Lehnenhalter)	–	2
C (Schraube mit Torx-Kopf)	Ø 5 × 35 mm	12
D (Schraube mit Torx-Kopf)	Ø 5 × 100 mm	2

Werkzeug: Akkuschauber mit Torx-Bit und Maßband (5 m).

6 Lehnthalter an der Bank befestigen

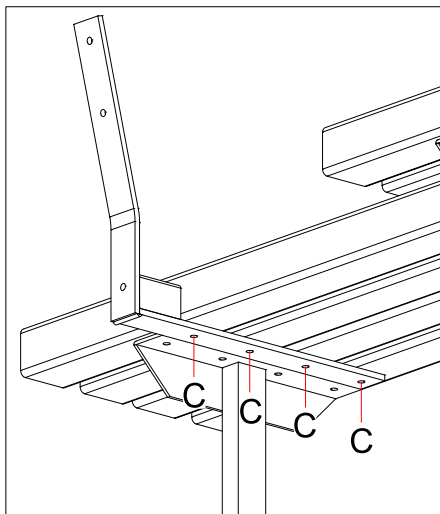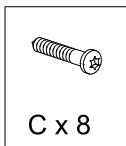


Von unten: 4 Schrauben C im Fuß von B

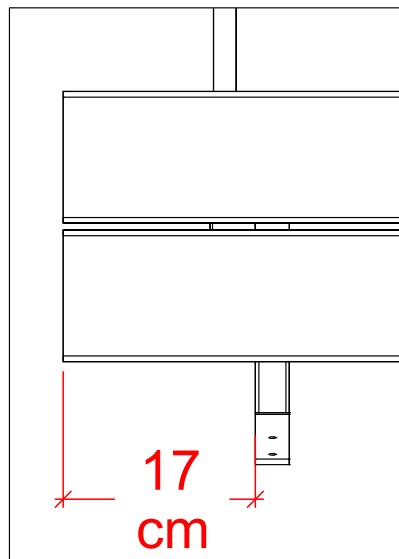

17 cm vom Bankende bis B

- Je Bank 2 B (Lehnthalter), einen an jedem Bankende.
- Lage: Der Schenkel von B steht an der Außenkante der Bank, auf der vom Tisch abgewandten Seite, und neigt sich oben nach außen. Der Fuß von B liegt unter den Planken und zeigt zum Tisch, wie abgebildet direkt neben der Bankauflage des Gestells.
- Abstand: 17 cm vom Ende der Planken bis B. Die Zeichnung bemaßt ein Bankende, den zweiten Halter am anderen Ende ebenso setzen.
- Jeden B mit 4 Schrauben C ($\emptyset 5 \times 35$ mm) von unten durch den Fuß in die Planken schrauben. Für beide Halter sind das 8 Schrauben C.

7 Lehnenbrett anschrauben

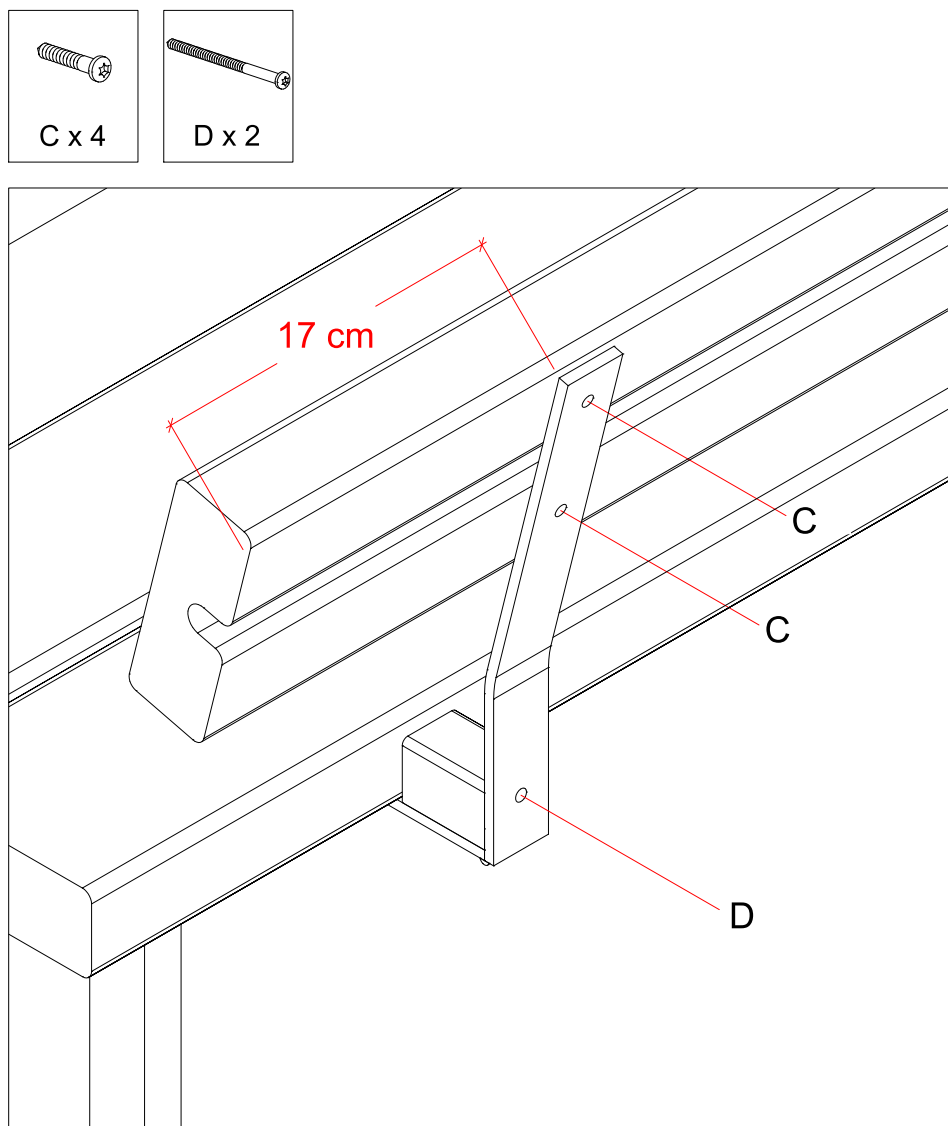

- A (Lehnenbrett) innen an die beiden Schenkel von B legen, also zur Sitzfläche hin. Die Seite mit der Längsnut zeigt nach außen zu B, die glatte Seite zur Sitzfläche.
- Abstand: Das Ende von A ragt 17 cm über B hinaus. Am anderen Ende ebenso.
- A mit je 2 Schrauben C ($\emptyset 5 \times 35$ mm) durch die beiden oberen Bohrungen jedes Schenkels befestigen. Zusammen 4 Schrauben C.
- Je eine Schraube D ($\emptyset 5 \times 100$ mm) durch die untere Bohrung jedes Schenkels eindrehen, wie abgebildet. Zusammen 2 Schrauben D.
- Die zweite Rückenlehne an der anderen Bank ebenso montieren.

Pflege und Wartung

Ausführung Thermoholz

- ThermoWood® ist Kiefernholz, das einer speziellen Wärmebehandlung unterzogen wurde, um seine inneren und äußeren Eigenschaften zu verbessern, sodass das Holz haltbarer und widerstandsfähiger gegen Pilzbefall wird.
- ThermoWood® hat eine charakteristische goldbraune Farbe, die auf die thermomodifizierende Behandlung zurückzuführen ist. Das Holz verfärbt sich jedoch recht schnell zu einem schönen Grauton, wenn es Regen, Sonne und wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt ist.
- Sie können das Holz mit einem farblosen Holzschutzmittel behandeln, das das Holz pflegt und schützt. Wenn Sie die warme Farbe des Holzes erhalten möchten, können Sie es mit einem farbigen Öl behandeln.

Vorteile von thermomodifiziertem Holz: umweltfreundlich und 100 % frei von Chemikalien – daher besonders gut für Kinder geeignet; kein Harz; gleichmäßige Farbe im gesamten Holz; geringeres Gewicht (ca. 20 %); kann geölt, gestrichen und gebeizt werden.

Ausführung Kiefer/Fichte, schwarz farbgrundiert

- Die Planken sind aus Nadelholz, fungizid behandelt und schwarz farbgrundiert (ähnlich RAL 9005, wasserbasiert).
- Beide Holz Ausführungen sind für den Außeneinsatz gedacht. Wer die Oberflächen gelegentlich mit Holzöl oder einer Lasur behandelt, verlängert die Lebensdauer und erhält die Optik.

Feuerverzinkte Stahlteile

- Die Feuerverzinkung (Warmverzinkung) schützt die Stahlteile vor Rost. Die Verzinkung verleiht den Teilen ein rustikales Aussehen, und es treten unterschiedliche Rauheiten, Muster und Farben in der Oberfläche auf.
- Mit der Zeit wird die glänzende Oberfläche matter und grau, aber der Schutz bleibt intakt.
- Die Teile können bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normalem Seifenwasser gereinigt werden.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.

Regelmäßig prüfen

- Die Verbindungen H am Gestell sollten in regelmäßigen Abständen mit den Innensechskantschlüsseln I nachgezogen werden.
- Prüfen Sie außerdem alle Schrauben regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Gartensaison, auf festen Sitz und ziehen Sie lose Schrauben langsam nach.
- Splitternde Stellen am Holz glatt schleifen, bevor die Kinder das Set wieder benutzen.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?


Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



📍 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Garten Kindermöbel Basic im Shop ansehen](#)
- [Gartenmöbel Sets](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026