Montageanleitung

Gartenbank Kempten

Gartenbank mit Seitenteilen, Rückwand und Rundbogendach aus Latten aufbauen – Lärche und Kiefer/Fichte




Maße (B × H × T)	Holz	Sitzhöhe	Montage
ca. 129 × 196 × 74 cm	**Lärche oder Kiefer/Fichte**	**ca. 45 cm**	**15 Schritte, 146 Schrauben**

Mit dieser Anleitung bauen Sie die Gartenbank Kempten auf: eine Pergola-Bank mit Sitzfläche, Rückenlehne, zwei Seitenteilen, Rückwand und einem Rundbogendach aus Latten. Seitenteile und Rückwand sind vormontiert. Sie bauen zuerst Sitzfläche und Rückenlehne, verbinden sie liegend mit den beiden Seitenteilen und der Rückwand, stellen die Bank auf und setzen zum Schluss die beiden Bögen und die Dachlatten auf. Die fertige Bank ist ca. 129 cm breit, 196 cm hoch und 74 cm tief.

Ausführungen

Ausführung im Shop	Holz	Behandlung
Gartenbank Kempten, Farbe Natur	Lärche	naturbelassen
Gartenbank Kempten, Farbe Grau	Kiefer/Fichte	grau vorbehandelt


Beide Ausführungen haben dieselben Maße und werden nach dieser Anleitung aufgebaut. Teile, Schrauben und Schritte sind für beide gleich beschrieben.

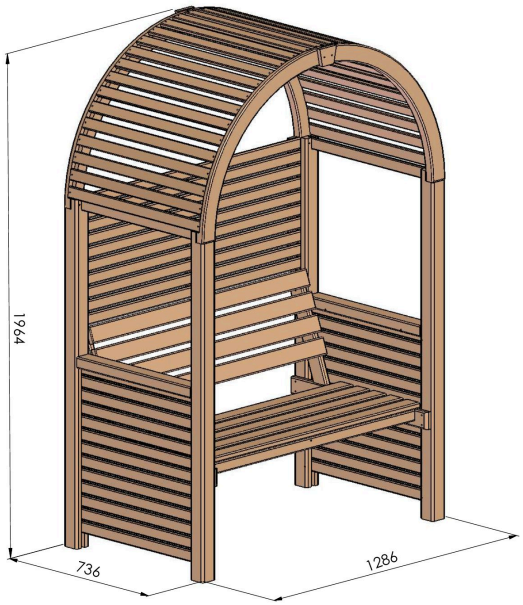

Die fertige Bank: 1286 mm breit, 736 mm tief, 1964 mm hoch.

Lieferumfang

Die Bezeichnungen A0001 bis A0015 und die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Die beiden Seitenteile und die Rückwand werden vormontiert geliefert.

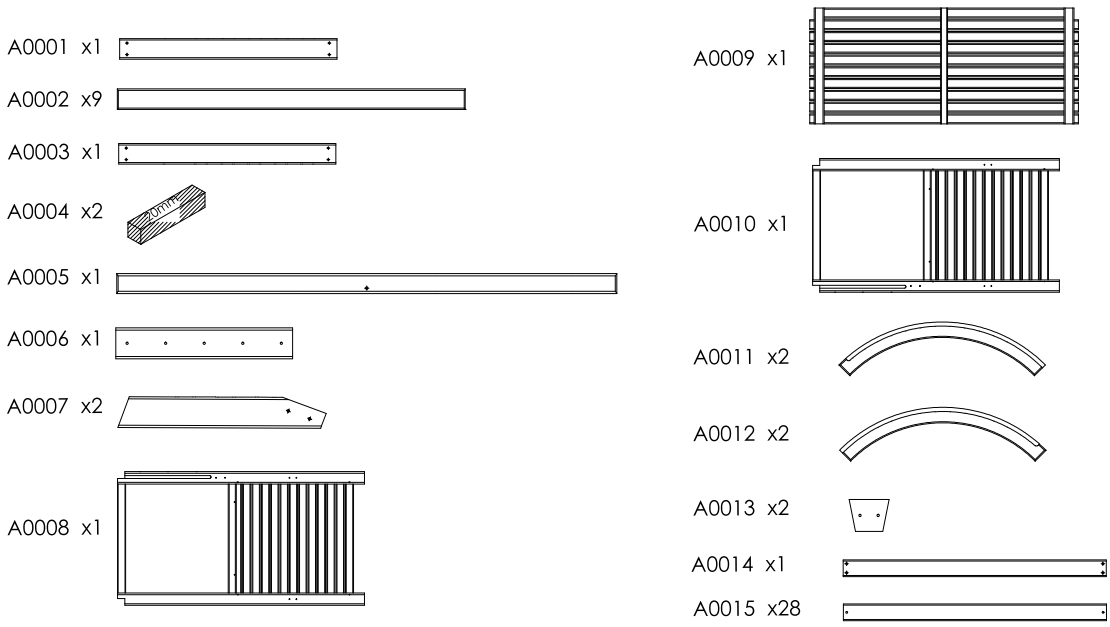


Holzteile mit Anzahl


Teil	Beschreibung	Anzahl
A0001 (Sitzträger)	Querleiste mit Bohrungen an beiden Enden	1
A0002 (Latte)	5 für die Sitzfläche, 4 für die Rückenlehne	9
A0003 (Sitzträger)	Querleiste wie A0001, für das andere Ende der Sitzfläche	1
A0004 (Abstandhalter)	Holzklotz, 20 mm, zum Einstellen der Lattenabstände	2
A0005 (Längsleiste)	lange Leiste unter der Sitzfläche	1
A0006 (Mittelleiste)	kurze Leiste mit fünf Bohrungen	1
A0007 (Lehnenträger)	Leiste mit einem abgeschrägten Ende	2
A0008 (Seitenteil)	vormontiert: zwei Pfosten, Latten auf einer Hälfte	1
A0009 (Rückwand)	vormontiert: waagerechte Latten auf drei senkrechten Leisten	1
A0010 (Seitenteil)	vormontiert, zweites Seitenteil	1
A0011 (Bogenteil)	halber Bogen	2
A0012 (Bogenteil)	halber Bogen, Gegenstück zu A0011	2
A0013 (Abdeckplatte)	trapezförmig, zwei Bohrungen	2
A0014 (Firstleiste)	Leiste mit Bohrungen an beiden Enden	1
A0015 (Dachlatte)	Latte mit je einer Bohrung an den Enden	28



W 4x60 x 18
C 3x16 x 8
S 3,5x40 x 70
T 3,5x35 x 6
E 4x50 x 8



F 4x60 x 36



L x2



K x 2

Schrauben und Beschläge mit Anzahl

Schraube und Beschlag	Maß und Verwendung	Anzahl
F (Senkkopfschraube mit Bohrspitze)	4 × 60 mm; Schritte 1, 2, 5 und 6	36
W (Senkkopfschraube)	4 × 60 mm; Schritte 3, 7, 8 und 10	18
C (Senkkopfschraube)	3 × 16 mm; für die Winkel L, Schritt 3	8
S (Senkkopfschraube)	3,5 × 40 mm; Schritte 4, 12, 13 und 14	70
E (Senkkopfschraube)	4 × 50 mm; Schritt 12	8
T (Senkkopfschraube)	3,5 × 35 mm; Schritt 15	6
L (Winkel)	Metallwinkel mit Bohrungen; Schritt 3	2
K (Verbindungsstück)	verbindet die Bogenteile; Schritt 11	2

Nicht im Lieferumfang: das Werkzeug und die Einschlagbodenhülsen 7 × 7 cm mit Schrauben für die Verankerung der Pfostenfüße. Die Bodenhülsen und ihre Schrauben erhalten Sie in unserem Shop als Zubehör.

Das brauchen Sie

- Akkuschrauber mit einem Bit, das zu den Senkkopfschrauben passt
- Maßband oder Zollstock für die Abstände 20 mm und 60 mm
- eine ebene Arbeitsfläche, groß genug für ein liegendes Seitenteil, am besten mit einer Decke als Unterlage
- eine zweite Person zum Aufstellen der Bank und zum Aufsetzen der Bögen
- für die Verankerung: vier Einschlagbodenhülsen 7 × 7 cm mit Schrauben (nicht im Lieferumfang)

Sicherheitshinweise

⚠ **Vor der Montage lesen**


- Bauen Sie die Bank zu zweit auf. Sie wird liegend montiert und danach aufgestellt; Seitenteile, Rückwand und Bögen sind groß und sperrig.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit den Holzteilen Arbeitshandschuhe, zum Schutz vor Splittern.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Winkel und Verbindungsstücke außer Reichweite von Kindern auf: Kleinteile können verschluckt werden.
- Stellen Sie die Bank auf einen ebenen, festen Untergrund. Für einen stabilen und sicheren Stand verankern Sie die Pfostenfüße mit Einschlagbodenhülsen 7 × 7 cm im Untergrund.
- Benutzen Sie die Bank erst, wenn alle Schrauben eingedreht sind.
- Das Dach ist kein Klettergerät: nicht auf die Bögen oder Dachlatten steigen und nicht daran hochklettern.

Montage Schritt für Schritt

Die Zeichnungen sind ohne Worte. Gestrichelte Linien mit Pfeil zeigen, wo die Schrauben eingedreht werden; die Kreise zeigen Details vergrößert. Maße sind in Millimetern angegeben.


Latten bündig ausrichten
In den Schritten 1, 2, 5 und 6 zeigt die kleine Zeichnung oben links mit Haken und Kreuz: Die Enden der Latten liegen bündig mit der Außenkante der Querleiste. Sie dürfen nicht über die Querleiste hinausstehen und nicht versetzt enden.

1 Sitzfläche: Latten auslegen und Sitzträger A0001 aufschrauben

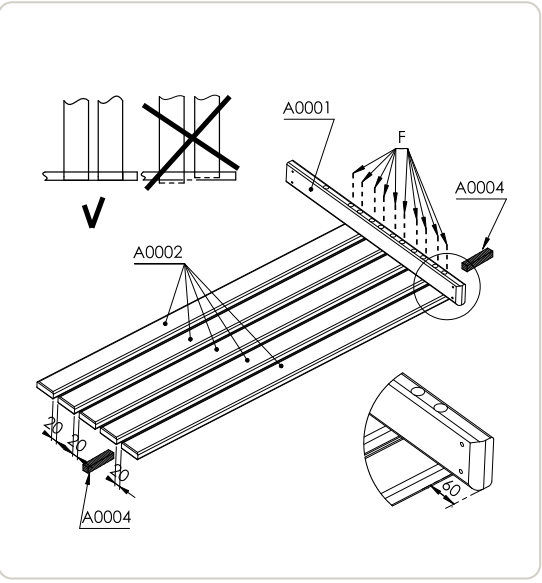


- Legen Sie 5 Latten A0002 parallel nebeneinander, wie abgebildet. Zwischen den Latten sind je 20 mm Abstand; stellen Sie ihn mit den Abstandhaltern A0004 ein.
- Legen Sie den Sitzträger A0001 quer über ein Ende der Latten. Die Lattenenden liegen bündig mit der Außenkante von A0001 (siehe Kasten oben).
- Auf einer Seite steht A0001 60 mm über die äußere Latte über, wie im Detail rechts unten. Auf dieser Längsseite sitzt später die Längsleiste A0005 (Schritt 3).
- Schrauben Sie A0001 mit 10 Schrauben F (4 × 60 mm) fest, zwei je Latte, wie abgebildet.

2 Sitzträger A0003 am anderen Ende aufschrauben

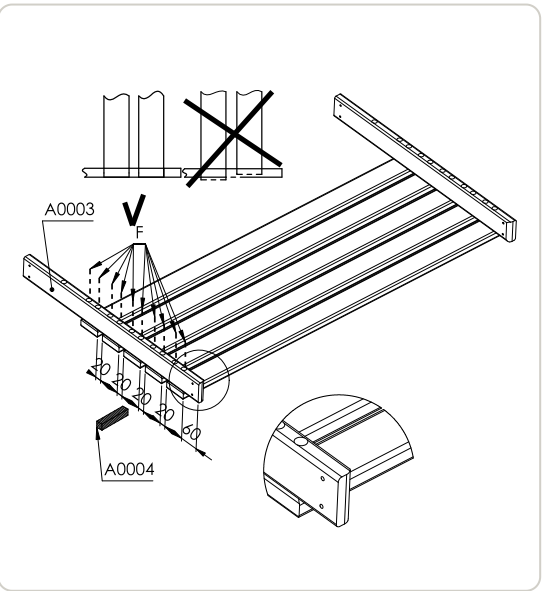


- Legen Sie den Sitzträger A0003 quer über das andere Ende der Latten, wieder bündig mit den Lattenenden.
- Prüfen Sie die Abstände an diesem Ende: viermal 20 mm zwischen den Latten (Abstandhalter A0004) und 60 mm Überstand von A0003 über die äußere Latte, auf derselben Längsseite wie bei A0001, wie abgebildet.
- Schrauben Sie A0003 mit 10 Schrauben F (4 × 60 mm) fest, zwei je Latte.

3 Längsleiste A0005 mit Winkeln L anschrauben

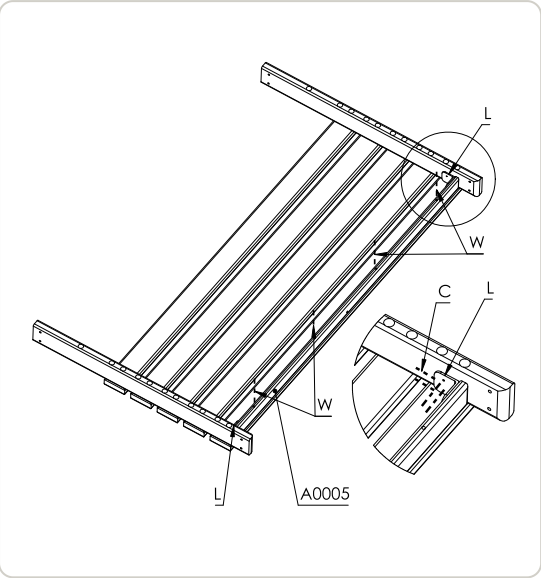


- Legen Sie die Längsleiste A0005 längs auf die Längsseite, an der die Sitzträger 60 mm überstehen, zwischen die beiden Sitzträger, wie abgebildet.
- Setzen Sie an beiden Enden von A0005 einen Winkel L in die Ecke zwischen A0005 und Sitzträger. Schrauben Sie jeden Winkel mit 4 Schrauben C (3 × 16 mm) fest, in A0005 und in den Sitzträger, wie im Detail. Zusammen sind das 8 Schrauben C.
- Schrauben Sie A0005 zusätzlich mit 4 Schrauben W (4 × 60 mm) von oben fest, über die Länge verteilt, wie abgebildet.

4 Mittelleiste A0006 anschrauben

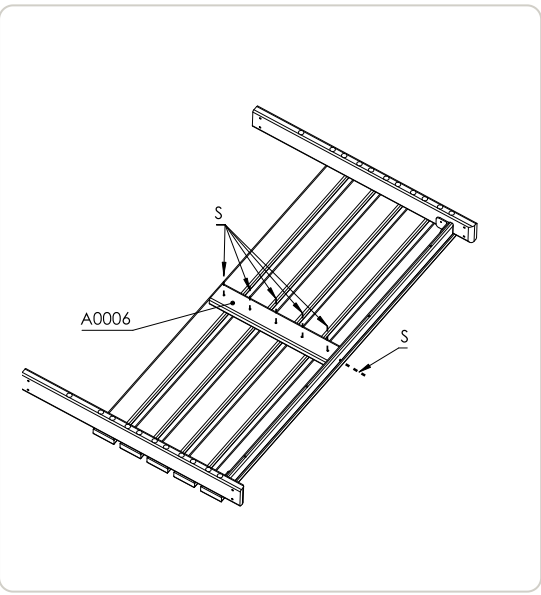


- Legen Sie die Mittelleiste A0006 quer über die Latten, etwa in der Mitte der Sitzfläche, bis an die Längsleiste A0005, wie abgebildet.
- Schrauben Sie A0006 mit 5 Schrauben S (3,5 × 40 mm) von oben fest, eine in jede Latte.
- Drehen Sie eine weitere Schraube S von außen waagerecht durch A0005 in das Ende von A0006. Zusammen sind das 6 Schrauben S. Die Sitzfläche ist fertig.

5 Rückenlehne: Latten auslegen und Lehnenträger A0007 aufschrauben

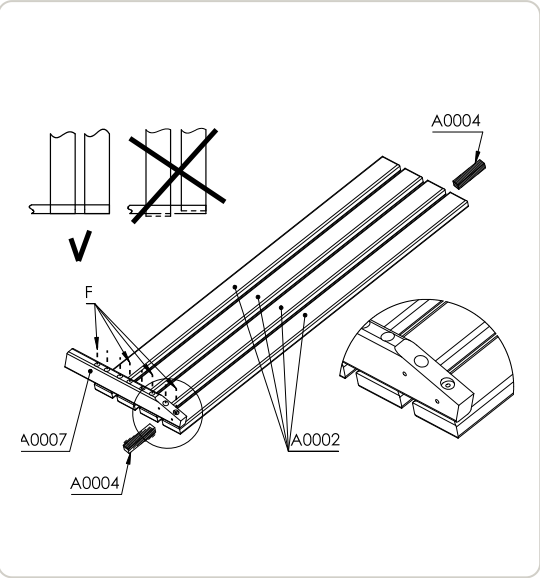


- Legen Sie 4 Latten A0002 parallel nebeneinander und stellen Sie die Abstände mit den Abstandhaltern A0004 ein, wie bei der Sitzfläche.
- Legen Sie einen Lehnenträger A0007 quer über ein Ende der Latten, bündig mit den Lattenenden. Das abgeschrägte Ende von A0007 liegt auf der Seite, die im Bild vorn ist, wie im Detail.
- Schrauben Sie A0007 mit 8 Schrauben F (4 × 60 mm) fest, zwei je Latte.

6 Zweiten Lehnenträger A0007 aufschrauben

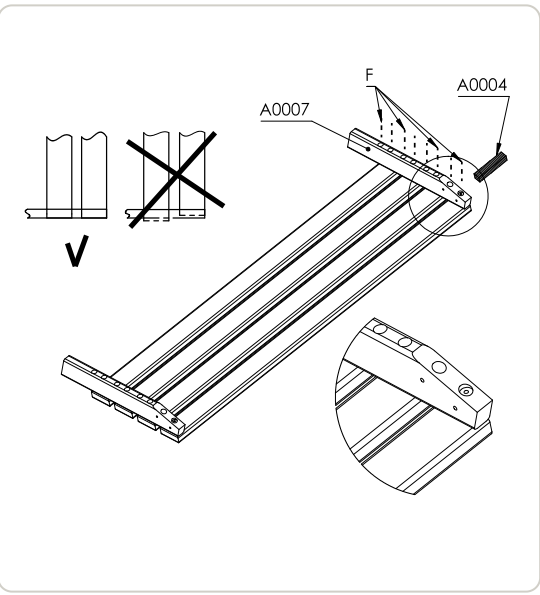


- Legen Sie den zweiten Lehnenträger A0007 über das andere Ende der Latten, bündig mit den Lattenenden. Sein abgeschrägtes Ende liegt auf derselben Seite wie beim ersten Lehnenträger, wie abgebildet.
- Schrauben Sie ihn mit 8 Schrauben F (4 × 60 mm) fest. Die Rückenlehne ist fertig.

7 Sitzfläche auf das Seitenteil A0008 setzen

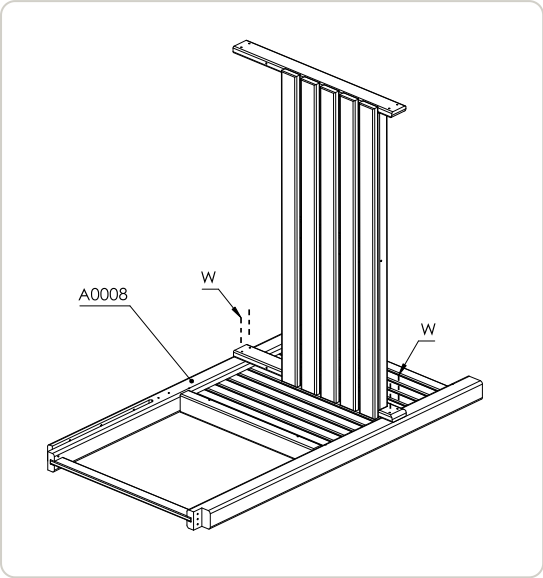


- Legen Sie das Seitenteil A0008 flach auf die Arbeitsfläche, wie abgebildet: die Hälfte mit den Latten rechts, die offene Hälfte links.
- Stellen Sie die Sitzfläche hochkant auf die Hälfte von A0008 mit den Latten, mit einem Sitzträger unten. Die Längsleiste A0005 zeigt zum vorderen Pfosten von A0008; an den hinteren Pfosten kommen später Rückenlehne und Rückwand. Die genaue Lage zeigt die Zeichnung; ein Maß nennt sie nicht.
- Schrauben Sie die Sitzfläche mit 4 Schrauben W (4 × 60 mm) fest: an jedem Ende des unteren Sitzträgers 2 von oben in A0008.

8 Rückenlehne auf das Seitenteil A0008 setzen

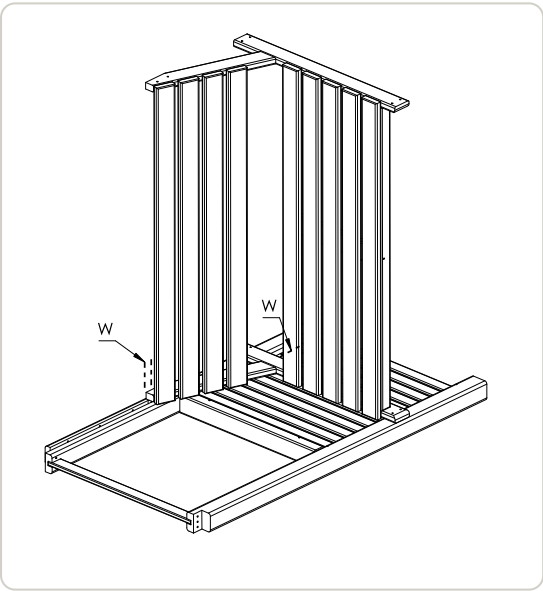


- Stellen Sie die Rückenlehne hochkant und schräg auf das Seitenteil, wie abgebildet. Der untere Lehnenträger A0007 liegt auf A0008.
- Schrauben Sie die Rückenlehne mit 3 Schrauben W (4 × 60 mm) fest: 2 am äußeren Ende des unteren Lehnenträgers von oben in A0008 und 1 innen, wo die Rückenlehne an die Sitzfläche stößt, wie abgebildet.

9 Rückwand A0009 einsetzen

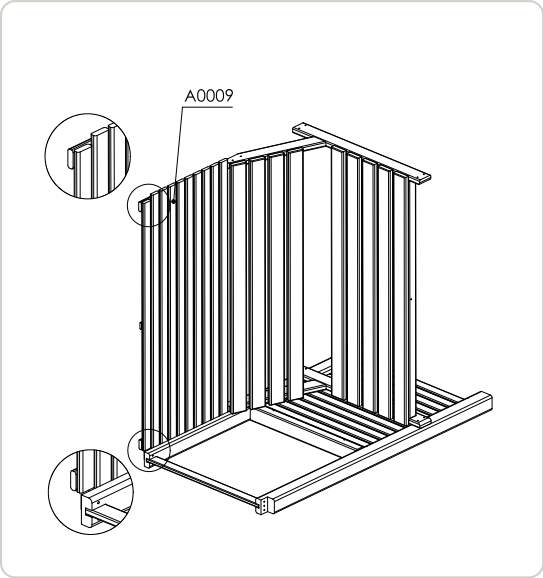


- Die Rückwand A0009 steht an der hinteren Längsseite im oberen, offenen Teil von A0008, wie abgebildet.
- Die Details zeigen ihre beiden Ecken: unten im Bild an A0008, oben im Bild an der Stelle, an der in Schritt 10 A0010 aufgesetzt wird. In diesem Schritt werden keine Schrauben eingedreht; die Rückwand wird in Schritt 15 verschraubt.

10 Zweites Seitenteil A0010 aufsetzen

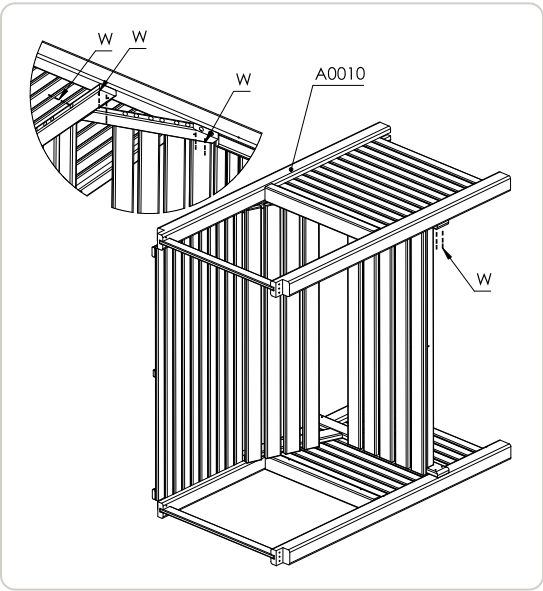


- Legen Sie das zweite Seitenteil A0010 von oben auf Sitzfläche, Rückenlehne und Rückwand, wie abgebildet. Die obere Ecke der Rückwand aus Schritt 9 liegt dabei an A0010.
- Schrauben Sie A0010 mit 7 Schrauben W (4 × 60 mm) fest: 5 wie im Detail oben links (1 waagerecht, zweimal 2 senkrecht) und 2 rechts außen, wie abgebildet.
- Stellen Sie die Bank danach zu zweit auf ihre vier Pfosten. Die Rückwand ist noch nicht verschraubt – halten Sie sie beim Aufstellen fest. Die folgenden Schritte zeigen die Bank stehend.

11 Bögen zusammenstecken

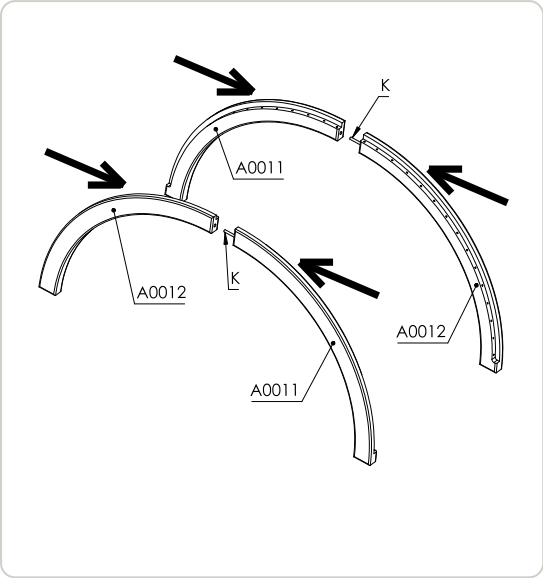


- Stecken Sie je ein Bogenteil A0011 und ein Bogenteil A0012 mit einem Verbindungsstück K zu einem Bogen zusammen (Pfeile). So entstehen zwei Bögen.
- Achten Sie auf die Lage wie abgebildet: Beim oberen Bogen in der Zeichnung liegt A0011 links und A0012 rechts, beim unteren Bogen A0012 links und A0011 rechts.

12 Bögen aufsetzen und Abdeckplatten anschrauben

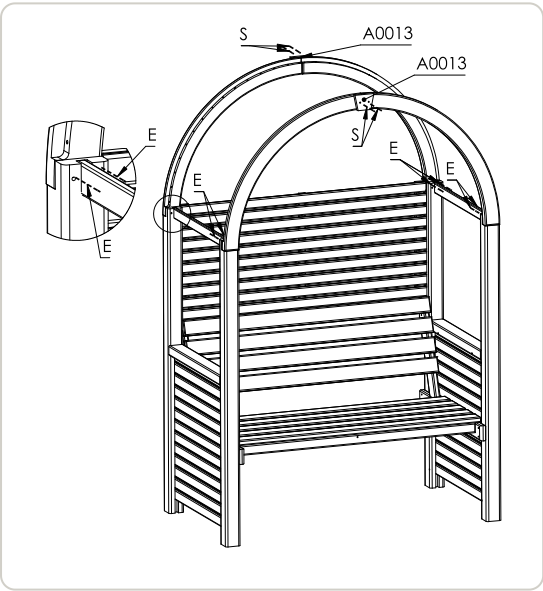


- Setzen Sie die Bögen zu zweit auf die Pfosten: einen Bogen auf die beiden vorderen, einen auf die beiden hinteren Pfosten, wie abgebildet.
- Schrauben Sie jedes Bogenende mit 2 Schrauben E (4 × 50 mm) fest, wie im Detail links. Zusammen sind das 8 Schrauben E.
- Schrauben Sie im Scheitel jedes Bogens eine Abdeckplatte A0013 außen über die Stoßstelle der beiden Bogenteile, je mit 2 Schrauben S (3,5 × 40 mm). Zusammen sind das 4 Schrauben S.

13 Firstleiste A0014 anschrauben

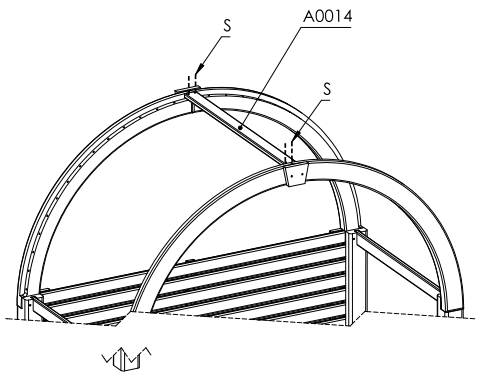


- Legen Sie die Firstleiste A0014 im Scheitel auf beide Bögen, wie abgebildet.
- Schrauben Sie sie an jedem Ende mit 2 Schrauben S (3,5 × 40 mm) von oben fest. Zusammen sind das 4 Schrauben S.

14 Dachlatten anschrauben

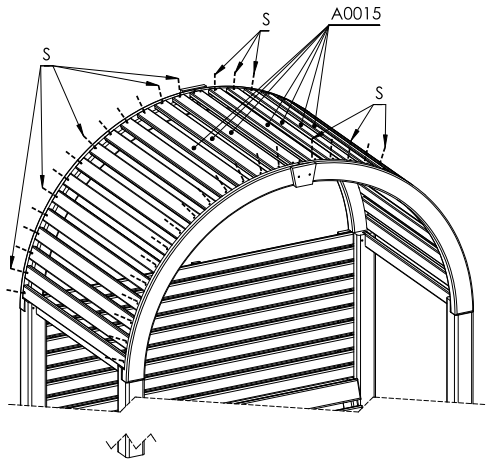


- Legen Sie die 28 Dachlatten A0015 quer über die beiden Bögen, über den ganzen Bogen verteilt, wie abgebildet.
- Schrauben Sie jede Dachlatte an beiden Enden mit je 1 Schraube S (3,5 × 40 mm) von oben in die Bögen. Zusammen sind das 56 Schrauben S.

15 Rückwand an den Pfosten festschrauben

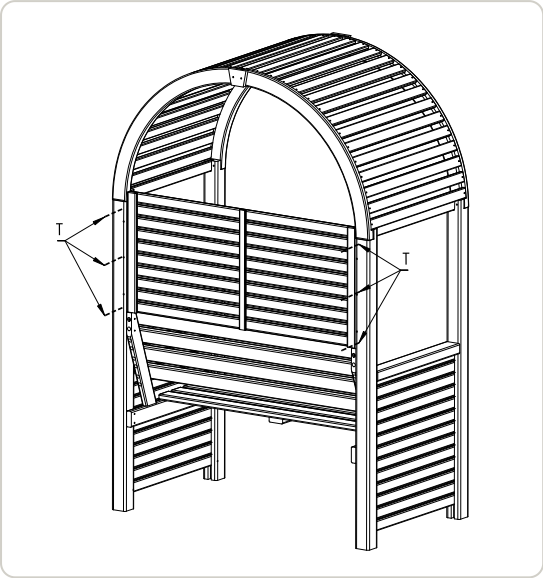

- Gehen Sie hinter die Bank. Schrauben Sie die Rückwand A0009 mit 6 Schrauben T (3,5 × 35 mm) an den beiden hinteren Pfosten fest: 3 links und 3 rechts, wie abgebildet.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob alle Schrauben eingedreht sind und fest sitzen.

Die fertige Bank

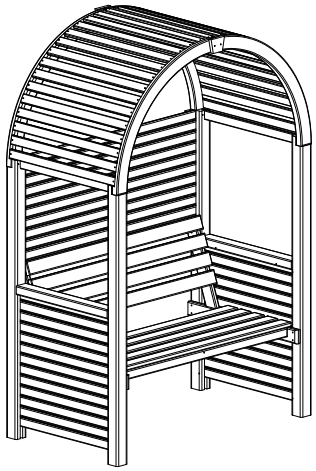

Aufstellen und verankern

- Stellen Sie die Bank auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Für einen stabilen und sicheren Stand verankern Sie die Pfostenfüße mit Einschlagbodenhülsen 7 × 7 cm im Untergrund. Die Bodenhülsen und ihre Schrauben gehören nicht zum Lieferumfang; beachten Sie beim Setzen die Anleitung der Bodenhülsen.

Pflege und Wartung

- Lärche (Ausführung Natur) hat eine gute natürliche Witterungsbeständigkeit und kann unbehandelt im Garten verwendet werden. Trotzdem ist es ratsam, die Bank vor dem ersten Gebrauch mit einem Holzschutzmittel zu pflegen, zum Beispiel mit UV-beständigen Lasuren oder Ölen. Das gilt auch für die grau vorbehandelte Ausführung aus Kiefer/Fichte.
- Als Voranstrich empfiehlt sich eine Grundierung, die gegen Bläue und Fäulnis wirkt. Die Pflegemittel erhalten den Farbton und schützen das Holz vor Schäden durch Kleinlebewesen und Witterung.
- Streichen Sie das Holz, bevor Sie die Bank beranken lassen: Ist sie erst bewachsen, lässt sich das Holz nicht mehr streichen.
- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Gartensaison, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Ersatzteile: Wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten).

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Gartenbank Kempten im Shop ansehen
- Gartenbänke
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026