


## Montageanleitung Grevesmühlen-Serie

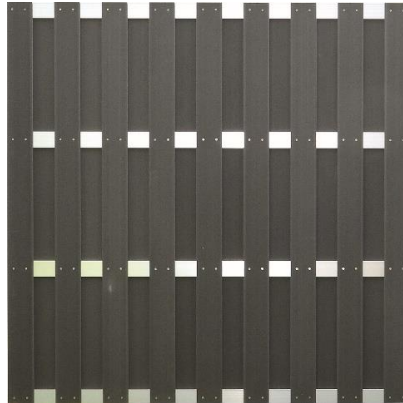

### HINWEISE ZUR PLANUNG UND AUSFÜHRUNG:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Halten Sie sich bei der Planung und Montage an alle örtlichen Bauvorschriften und Regelwerke. Die Verantwortung für eine fachgerechte Montage des Zauns an Gebäuden, Pfosten u. ä. unter Berücksichtigung von Belangen der Statik, des Brandschutzes etc. obliegt dem ausführenden Fachgewerk. Bitte prüfen Sie Zaunelemente und Zubehör vor der Montage. Nachträglich gerügte sichtbare Mängel werden nicht akzeptiert! Bei unsachgemäßer Verwendung sowie fehlerhaftem Einbau, unter Missachtung der Einbauanleitung, erlischt jeglicher Garantieanspruch.

#### SIE BRAUCHEN FÜR VERSION 1: MONTAGE AUF HARTEM UNTERGRUND (Z.B. BETONFUNDAMENT)


Wasserwaage




Akkuschrauber  
mit PH1-Bit



Montagematerial  
Dübel und Schrauben

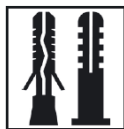

Holzklötze

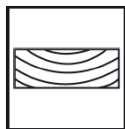

Richtschnur




#### SIE BRAUCHEN FÜR VERSION 2: MONTAGE AUF WEICHEN UNTERGRUND (Z.B. RASEN ODER ERDE)

Wasserwaage




Akkuschrauber  
mit PH1-Bit

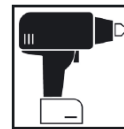

Schutzbrille



Holzklötze

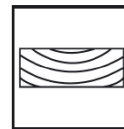

Arbeitshand-  
schuhe



Beton



Richtschnur





**Montage auf hartem Untergrund  
(z.B. Gehwegplatten oder Betonfundament)**

- 2 x ECO-Pfosten (1850 mm) inkl. Kappen (Kunststoff)
- 2 x ECO-Aufschraubhülsen
- Grevesmühlen-Serie Bretterzaun
- ECO-Zaunhalter Aluminium

**Montage auf weichem Untergrund  
(z.B. Rasen oder Erde)**

- 2 x ECO-Pfosten (2650 mm) inkl. Kappen (Kunststoff)
- Grevesmühlen-Serie Bretterzaun
- ECO-Zaunhalter Aluminium

Für die Montage benötigen Sie Hilfsmittel wie eine Wasserwaage, einen Schraubendreher TX 20, einen Metallbohrer (3mm), einen Beton/Steinbohrer, eventuell eine Handsäge und Metallsäge sowie einen Spaten. Der Aufbau sollte stets mit zwei Personen erfolgen.

Installieren Sie zuerst die Pfosten. Bei einem lockeren Untergrund wie Rasenflächen oder Beete verwenden Sie den Pfosten zum Einbetonieren. Hier heben Sie entsprechende Löcher aus und setzen die Pfosten ein. Anschließend verfüllen Sie die Löcher mit Beton.

Bei festen Untergründen wie Beton, Steinterrassen etc. verwenden Sie den Pfosten zum Aufschrauben mit dem ECO-Aufschraubträger (separat erhältlich), der mit entsprechenden Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Untergrund verbunden wird. Eventuell muss der Holzkern des Pfostens um die Länge des ECO-Aufschraubträgers gekürzt werden. Hierzu nehmen Sie eine Abdeckkappe vom Pfosten ab und lassen den Holzkern/Kunststoff-kern herausgleiten. Nach Absägen des Kerns wird der ECO-Aufschraubträger in den Pfosten geschoben.

Richten Sie mit Hilfe einer Wasserwaage die Pfosten exakt aus, beachten Sie den richtigen Abstand zwischen den Pfosten, um die Zaunelemente exakt einbauen zu können.

Beim schrägen Abschlusselement ist der Pfosten für die kürzere Pfostenseite entsprechend zu kürzen.

Nun schieben Sie die zugehörigen ECO-Zaunhalter für eine unsichtbare Befestigung (separat erhältlich) in die Öffnungen der Aluminium-Querriegel der Bretterzäune. In den oberen Querriegel kommen die Zaunhalter mit den runden und ovalen Bohrlöchern. Darunter kommen die ECO-Zaunhalter mit ausschließlich ovalen Bohrlöchern.

Jetzt stellen Sie den Zaun zwischen die installierten Pfosten. Ein Mindestabstand des Zaunelements von 40 mm zum Erdboden erhöht die Haltbarkeit des Zauns und macht die Unkrautbeseitigung einfacher. Um die Zaunelemente mit diesem Abstand leichter montieren zu können, verwenden Sie z.B. Holzklötze, die unter den Bohlenzaun gelegt werden und nach der Installation mühelos entfernt werden können.

Nach der korrekten Ausrichtung des Zauns mit Hilfe einer Wasserwaage zeichnen Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift an und bohren Sie ausschließlich im Alu die Löcher vor. Je Bohrloch des ECO-Zaunhalters wird eine Schraube verwendet.

Bei Verwendung des ECO-Aufschraubträgers ist bei den unteren Bohrlöchern sehr vorsichtig zu bohren, um ein Abbrechen des Metallbohrers zu vermeiden, denn in diesem Bereich treffen Sie bereits auf den Stahlfuß.

Jetzt schrauben Sie die ECO-Zaunhalter am Pfosten fest. Bei einbetonierten Pfosten verwenden Sie für alle ECO-Zaunhalter die Holzschrauben. Bei aufgeschraubten Pfosten werden die jeweils untersten ECO-Zaunhalter mit den Metallschrauben befestigt, alle anderen ECO-Zaunhalter werden ebenfalls mit den Holzschrauben verschraubt.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude an  
Ihrem neuen Sichtschutz!**