Montageanleitung

Kaminholzunterstand

Seitenteile aufstellen, das zweiteilige Pultdach aufschrauben, Randleisten und Kreuzstreben anbringen




Maße (B × H × T)	Montage	Schrauben	Holz
179 × 178 × 48/70 cm	**2 Personen**	**14 Stück, 3,5 × 40 mm**	**Kiefer/Fichte, druckimprägniert**

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Kaminholzunterstand auf. Er besteht aus zwei vorgefertigten Seitenteilen mit Rautengitter, einem Pultdach aus zwei vorgefertigten Dachteilen, zwei Randleisten für die seitlichen Dachkanten und zwei Kreuzstreben für die Rückseite. Sie stellen zuerst die Seitenteile auf und schrauben das Dach auf, dann bringen Sie die Randleisten und die Kreuzstreben an. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch.

Lieferumfang

Die Teile sind in den Zeichnungen nicht beschriftet; Dach und Seitenteile werden vorgefertigt geliefert.

Teil	Lage	Anzahl
Seitenteil (mit Rautengitter)	links und rechts	2
Dachteil (Bretter mit Nut und Feder)	hinten oben, vorn unten	2
Randleiste	linke und rechte Dachkante	2
Kreuzstrebe	Rückseite, über Kreuz	2

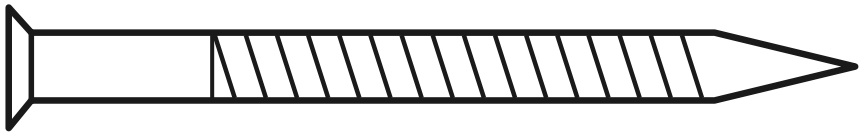

Schraube 3,5 × 40 mm, 14 Stück – als Montageset im Lieferumfang

Schraube	Maß	Anzahl
Schraube (Senkkopf, wie abgebildet)	3,5 × 40 mm	14

Das brauchen Sie

Werkzeug, nicht im Lieferumfang:

- Akkuschrauber oder Bohrmaschine mit Bohrer zum Vorbohren (Durchmesser nicht vorgegeben)
- Schraubendreher bzw. Bit mit Kreuzschlitz (Pozidriv) für die Schrauben 3,5 × 40 mm

Bauen Sie den Kaminholzunterstand zu zweit auf.


Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Verfestigen und nivellieren Sie vor der Montage bitte den Boden.
- Vor dem Eindrehen der Schrauben sollen die Löcher gebohrt werden – bei allen Schrauben.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern verletzen, und beim Bohren eine Schutzbrille.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.


Montage Schritt für Schritt

1 Seitenteile aufstellen und Dachteile aufschrauben

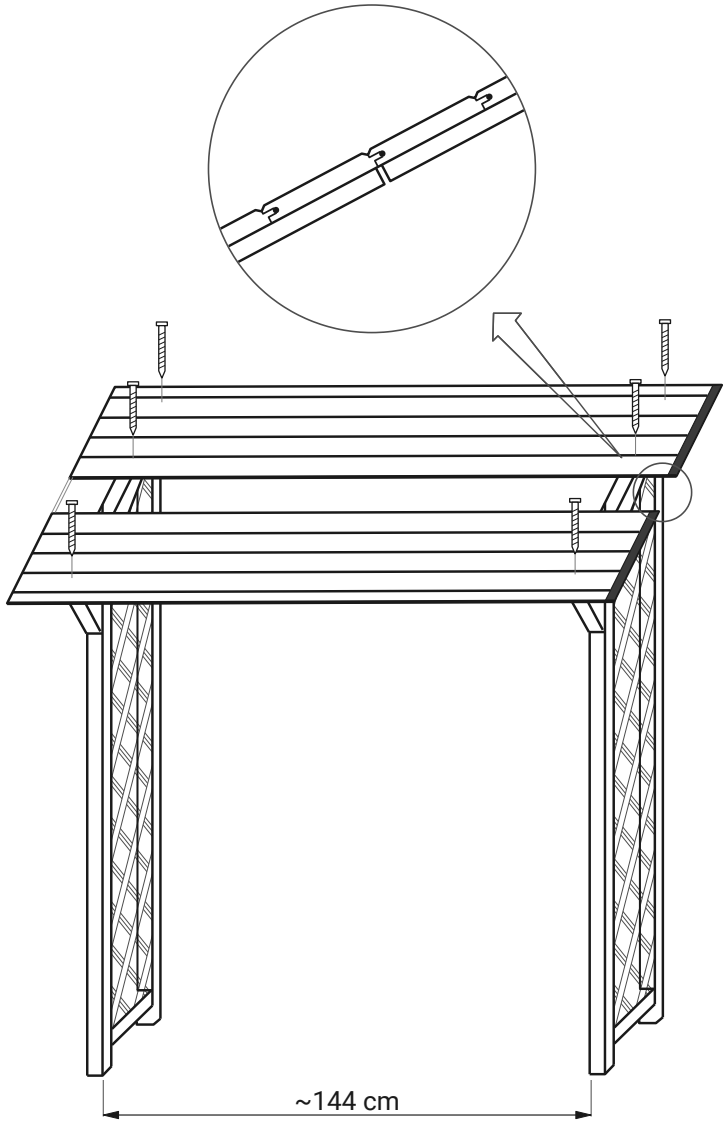

- Stellen Sie die beiden Seitenteile auf dem vorbereiteten Boden auf, innen etwa 144 cm zwischen den vorderen Pfosten (Maßlinie). Die kurzen Schrägstreben oben an den Pfosten zeigen nach vorn.
- Legen Sie die beiden Dachteile auf die Seitenteile: ein Dachteil hinten oben, das andere vorn darunter. Das Dach ist hinten hoch und fällt nach vorn ab, wie abgebildet.
- An der Stoßstelle greifen die Bretter der Dachteile mit Nut und Feder ineinander; die Leisten unter den Brettern enden bzw. beginnen dort (Lupe).
- Bohren Sie vor und schrauben Sie die Dachteile von oben mit 6 Schrauben 3,5 × 40 mm auf die Seitenteile: am hinteren Dachteil je Seite 2 Schrauben, am vorderen Dachteil je Seite 1 Schraube, jeweils über den Seitenteilen, wie abgebildet.

2 Randleisten und Kreuzstreben anschrauben

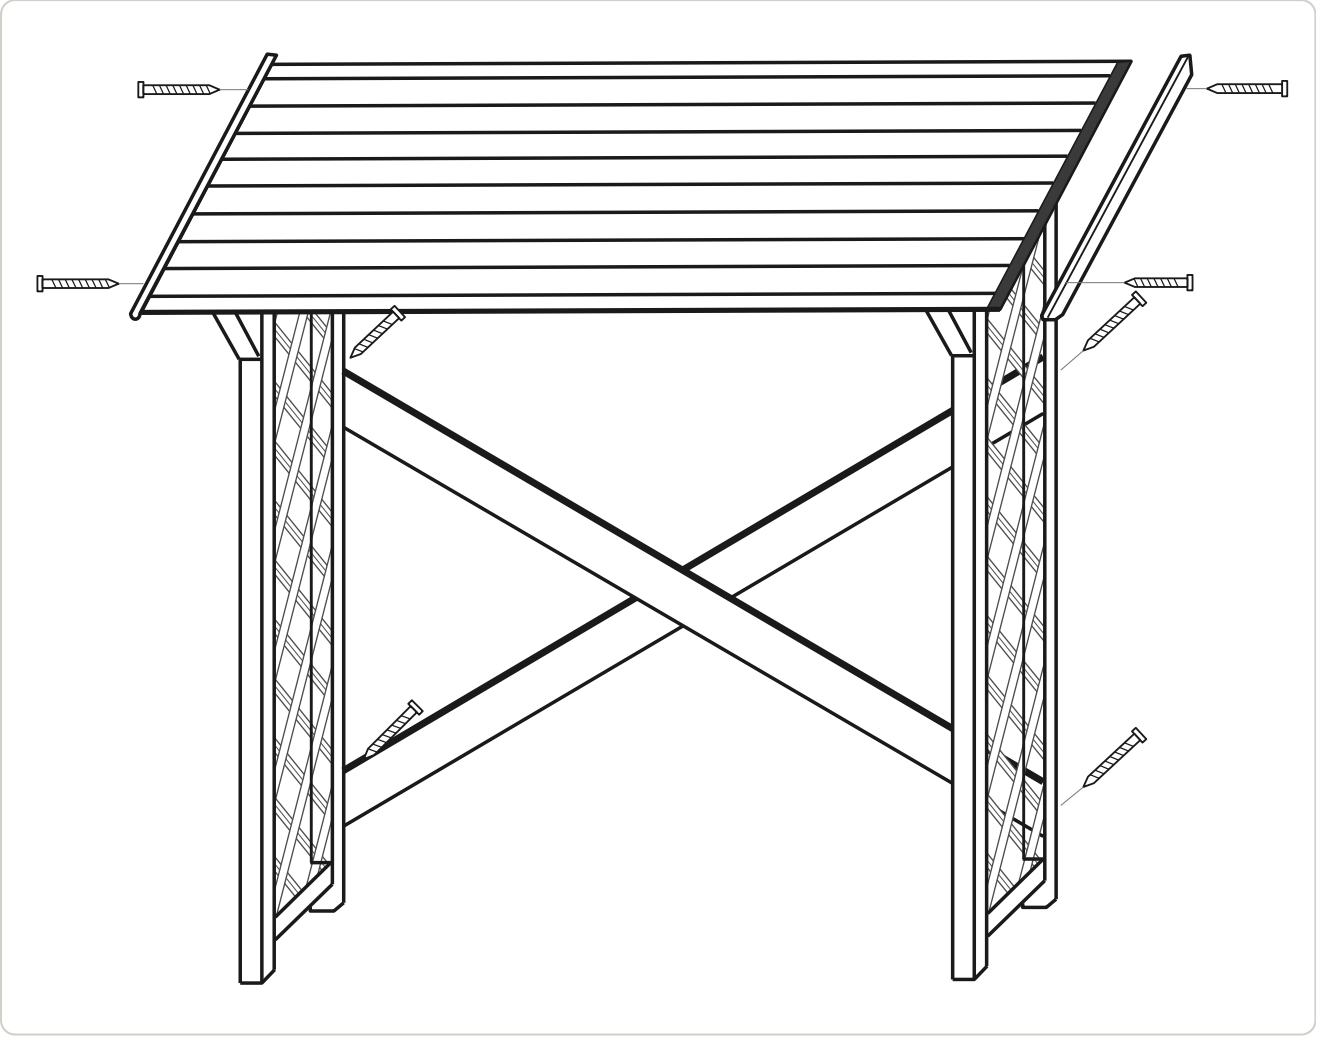

- Setzen Sie an die linke und an die rechte Dachkante je eine Randleiste. Schrauben Sie jede Randleiste von außen mit 2 Schrauben 3,5 × 40 mm fest, eine oben und eine unten an der Dachkante. Die Zeichnung zeigt links die angesetzte Leiste und rechts die Leiste vor dem Ansetzen.
- Schrauben Sie die beiden Kreuzstreben hinten – auf der hohen Seite des Dachs – über Kreuz auf die hinteren Pfosten der Seitenteile: die oberen Enden dicht unter dem Dach, die unteren Enden weit unten an den Pfosten, wie abgebildet.
- An jedem der vier Strebenenden sitzt eine Schraube 3,5 × 40 mm, zusammen 4. Die Schrauben werden von hinten waagerecht durch die Strebenenden in die Pfosten gedreht, wie abgebildet.
- Bohren Sie auch hier vor. Damit sind alle 14 Schrauben verbaut: 6 in Schritt 1 und 8 in Schritt 2.

Pflege und Wartung

- Das Holz ist grün druckimprägniert. Die Kesseldruckimprägnierung schützt gegen Insekten, Pilze und Moderfäule, aber nicht dauerhaft. Behandeln Sie das Holz deshalb regelmäßig mit einer Lasur oder einem Holzöl; das schützt zusätzlich vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
- Prüfen Sie den Kaminholzunterstand und die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel vor jeder Heizperiode, und ziehen Sie lockere Schrauben nach.
- Fragen zum Aufbau, zum Holzschutz und Ersatzteile: Wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten).

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Kaminholzunterstand im Shop ansehen
- Kaminholzregale
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026