

Montageanleitung

Kinder Picknickbank

Picknicktisch mit zwei Bänken aus druckimprägniertem Holz aufbauen



Tisch (L × B × H)
118 × 60 × 76,2 cm



Bänke (L × B × H)
118 × 24 × 51 cm



Montage
2 Personen










Bit und Stecknuss
PZ 2 und 13 mm

Mit dieser Anleitung bauen Sie die Kinder Picknickbank auf: einen Picknicktisch aus druckimprägniertem Nadelholz (Kiefer/Fichte), bei dem Tischplatte und zwei Bänke fest miteinander verbunden sind. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Tischplatte und Bänke aus den Planken zusammenschrauben, Beine und Bankträger montieren und Bänke und Streben befestigen. Gebaut wird kopfüber auf zwei Arbeitsböcken, am besten zu zweit. Die Tischplatte misst 118 × 60 cm bei 76,2 cm Höhe, die Bänke 118 × 24 cm bei 51 cm Höhe. Der Tisch bietet 4 Sitzplätze, 2 je Bank.









Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Links die Holzteile für Tischplatte und Bänke, rechts die des Gestells.

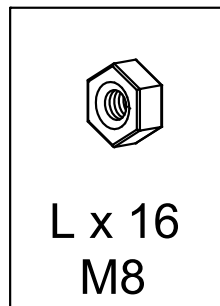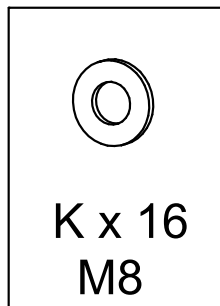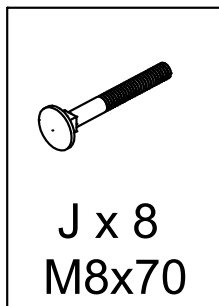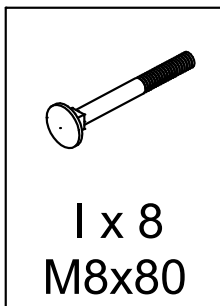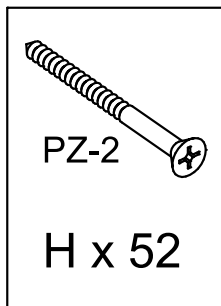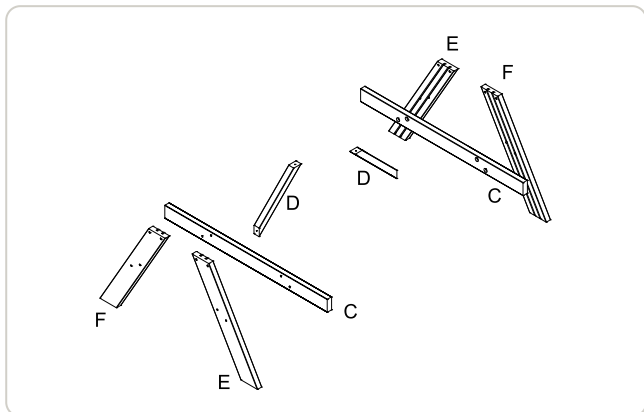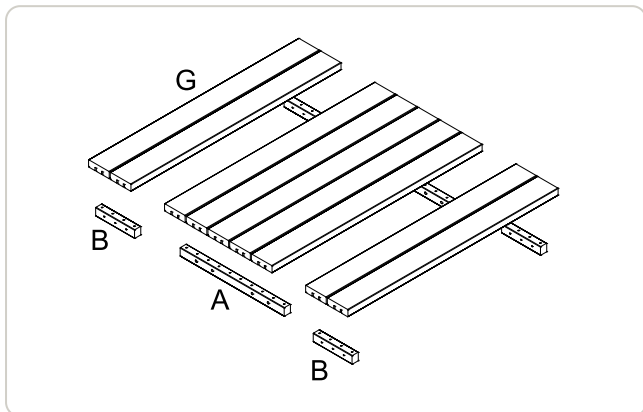

Teil	Maße	Anzahl
G (Planke)	35 × 116 mm, ca. 118 cm lang	9
A (Querleiste der Tischplatte)	–	2
B (Querleiste der Bank)	–	4
C (Bankträger)	–	2
D (Strebe)	–	2
E (Bein)	–	2
F (Bein)	–	2
H (Holzschraube mit Senkkopf, Kreuzschlitz PZ 2)	–	52
I (Schlossschraube)	M8 × 80 mm	8
J (Schlossschraube)	M8 × 70 mm	8
K (Unterlegscheibe)	M8	16
L (Mutter)	M8	16

Das brauchen Sie

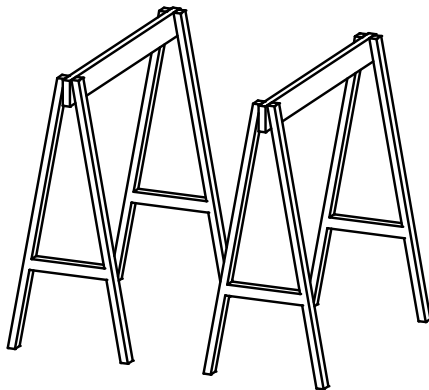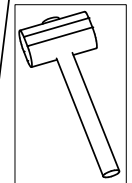

Tipp: zwei Arbeitsböcke als Unterlage

- Akkuschrauber mit Bit PZ 2 für die Schrauben H
- Ratsche mit Stecknuss 13 mm für die Muttern L
- Maßband (5 m) und Anschlagwinkel (90°)
- 2 Schraubzwingen
- Hammer oder Gummihammer für die Schlossschrauben I und J
- Klötze mit 6 mm Stärke als Abstandhalter zwischen den Planken
- Tipp: Verwenden Sie beispielsweise Holz- oder Metallböcke und das abgebildete Werkzeug.
- Eine zweite Person: Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau.

Sicherheitshinweise




Vor der Montage lesen


- Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau dieses Produkts.
- Alle Tischbeine und Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern werden zunächst nur montiert. Die Muttern dürfen dabei NICHT festgezogen werden – alles muss locker bleiben. Erst wenn auch Bänke und Streben montiert sind, müssen ALLE Muttern festgezogen werden (Schritt 7).
- Schlagen Sie die Schlossschrauben vorsichtig ein, damit der Bolzen (die Oberfläche) nicht beschädigt wird.
- Tragen Sie bei der Arbeit mit den Holzteilen Arbeitshandschuhe.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben außer Reichweite von Kindern auf: Kleinteile können verschluckt werden.
- Benutzen Sie Tisch und Bänke erst, wenn alle Muttern festgezogen und alle Schrauben eingedreht sind. Stellen Sie den Tisch auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Lassen Sie jüngere Kinder am Tisch nicht unbeaufsichtigt. Tisch und Bänke sind kein Klettergerät: nicht auf die Tischplatte stellen oder darauf herumklettern.

Montage Schritt für Schritt


1 Tischplatte zusammenschrauben

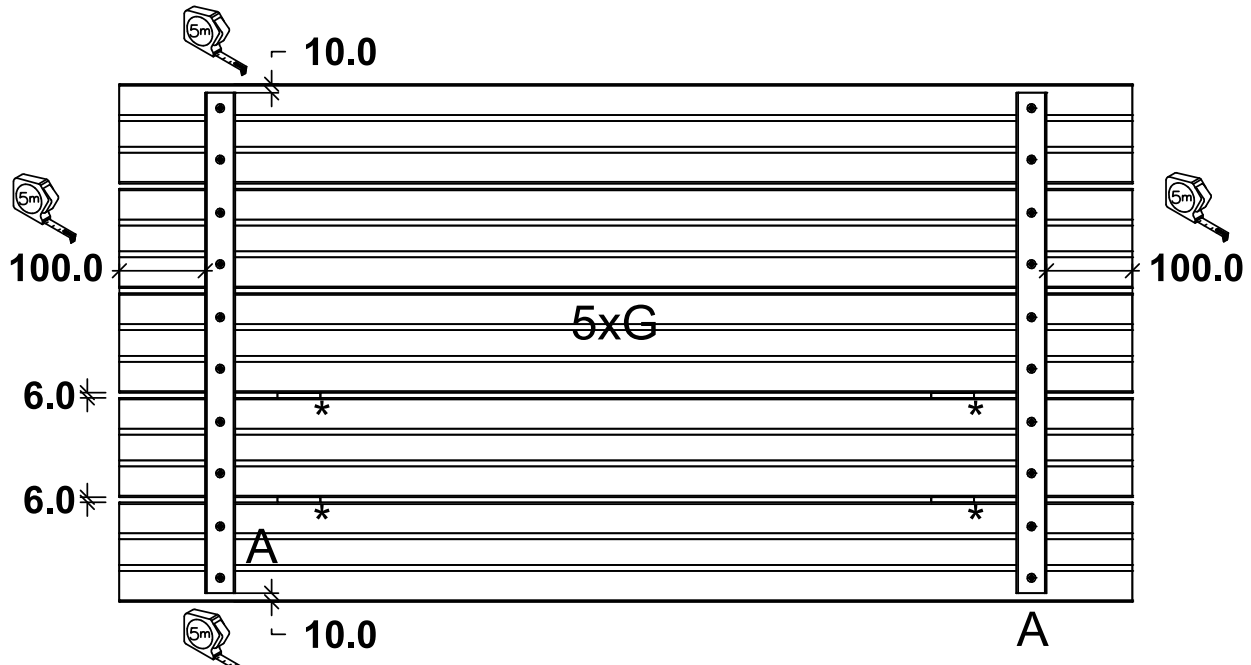

- Die 5 Planken G nebeneinander auf zwei Arbeitsböcke legen, die Enden bündig, die Seite mit den Längsnuten nach oben: Sie wird die Unterseite der Tischplatte.
- Zwischen den Planken 6 mm Abstand lassen, dafür 6-mm-Klötze dazwischenlegen (*). Die Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.
- Die beiden A (Querleisten der Tischplatte) quer auflegen, die 10 kleinen Bohrungen oben, die 4 größeren seitlich: Außenkante 100 mm vom Ende der Planken, Enden von A 10 mm innerhalb der äußeren Plankenenden.
- A mit dem Anschlagwinkel rechtwinklig ausrichten, mit den Zwingen festhalten und mit je 10 Schrauben H von oben in die Planken schrauben, 2 je Planke. Zusammen sind das 20 Schrauben H.

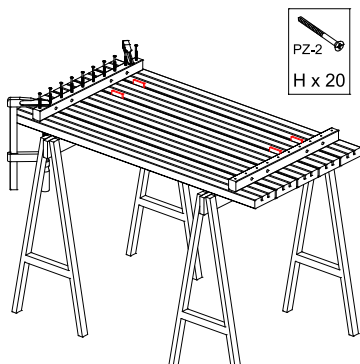


Planken auf den Böcken, Querleisten A aufschrauben

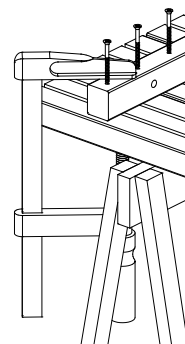


Detail: Zwingen und Schrauben H


2 Bänke zusammenschrauben

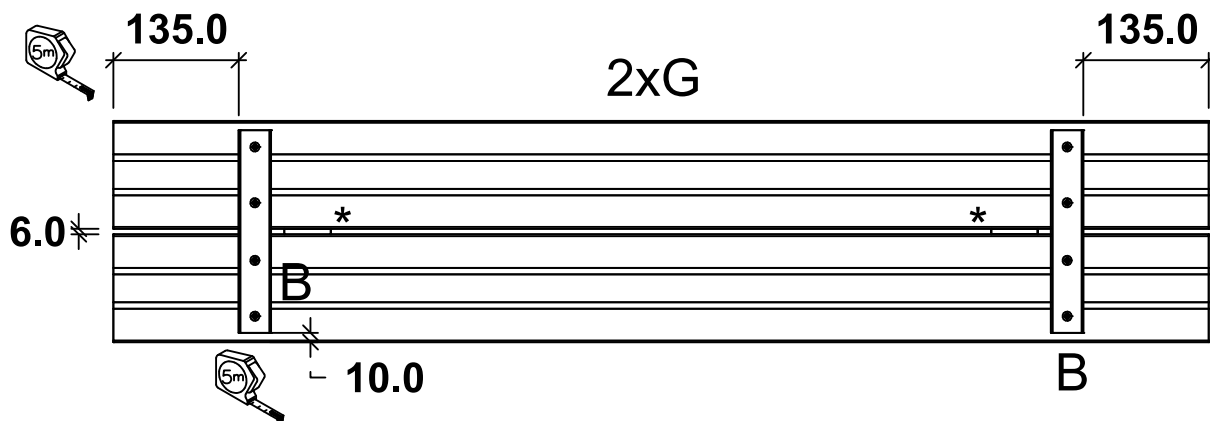

- Für jede der beiden Bänke 2 Planken G auf die Böcke legen, die Enden bündig und die Seite mit den Längsnuten nach oben: Sie wird die Unterseite der Sitzfläche.
- Zwischen den beiden Planken 6 mm Abstand lassen, mit einem 6-mm-Klotz an jedem Ende (*). Die Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.
- Je Bank zwei B (Querleisten der Bank) quer über die Planken legen: die 4 Bohrungen oben, die 3 Bohrungen seitlich. Die Außenkante jeder Querleiste liegt 135 mm vom Ende der Planken entfernt, die Enden von B liegen 10 mm innerhalb der Plankenkanten, wie abgebildet.
- B rechtwinklig ausrichten, mit den Zwingen festhalten und mit je 4 Schrauben H von oben durch B in die Planken schrauben, 2 je Planke. Für beide Bänke sind das 16 Schrauben H.

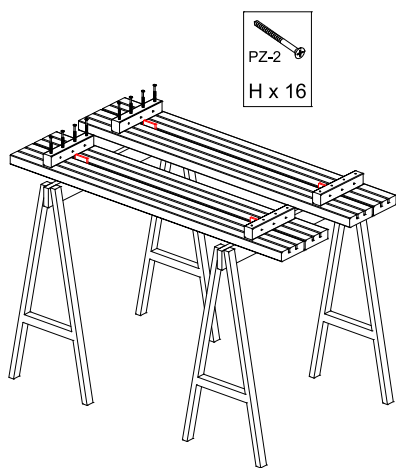


Beide Bänke auf den Böcken, Querleisten B aufschrauben




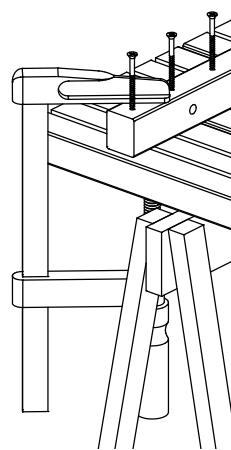


Detail: Zwinke und Schrauben H


3 Beine an der Tischplatte befestigen

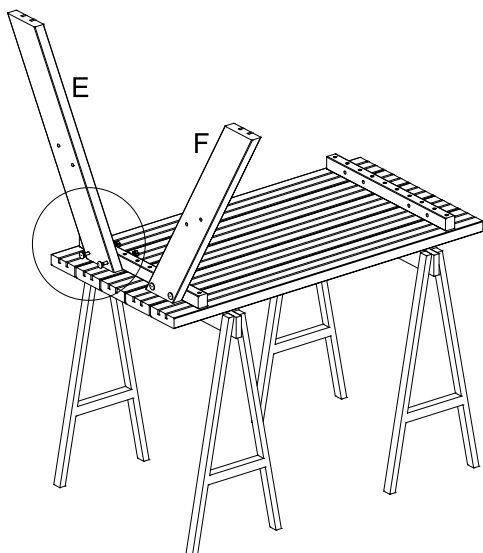

- Die Tischplatte bleibt kopfüber, die Querleisten A oben.
- An jedem Ende E und F (Beine) von außen an A anlegen: von außen gesehen E links, F rechts, beide schräg nach außen, die Längsnuten zu A. Das Ende mit zwei randnahen Bohrungen liegt auf den Planken.
- Je Bein 2 I (Schlossschrauben M8 × 80 mm) von außen durch Bein und A stecken und vorsichtig mit dem Gummihammer einschlagen, damit der Bolzen (die Oberfläche) nicht beschädigt wird.
- Innen auf jede Schlossschraube K (Unterlegscheibe) und L (Mutter) setzen und aufdrehen, am zweiten Ende ebenso: zusammen 8 Schlossschrauben I mit je einer K und L.
- Werkzeug laut Zeichnung: Gummihammer, Anschlagwinkel und 2 Zwingen.

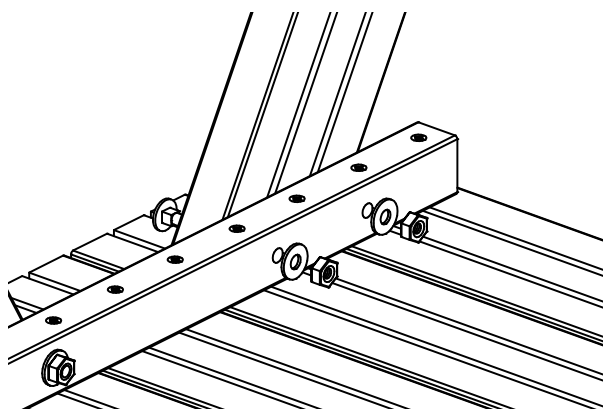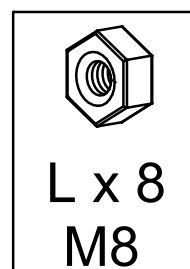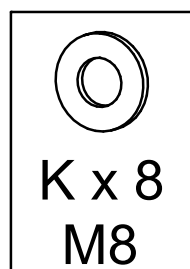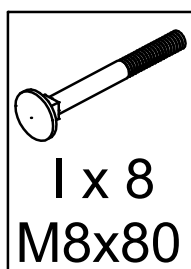

Innen an A: Unterlegscheibe K und Mutter L

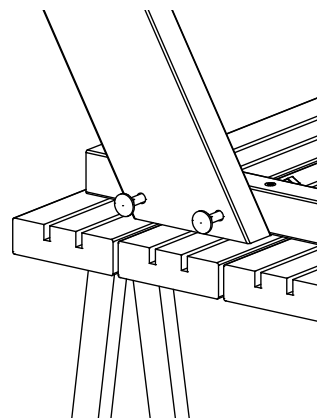


Außen am Bein: Köpfe der Schlossschrauben I








Muttern noch nicht festziehen

Alle Tischbeine und Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern werden montiert. Die Muttern dürfen jedoch NICHT festgezogen werden – alles muss locker bleiben.

4 Bankträger an den Beinen befestigen

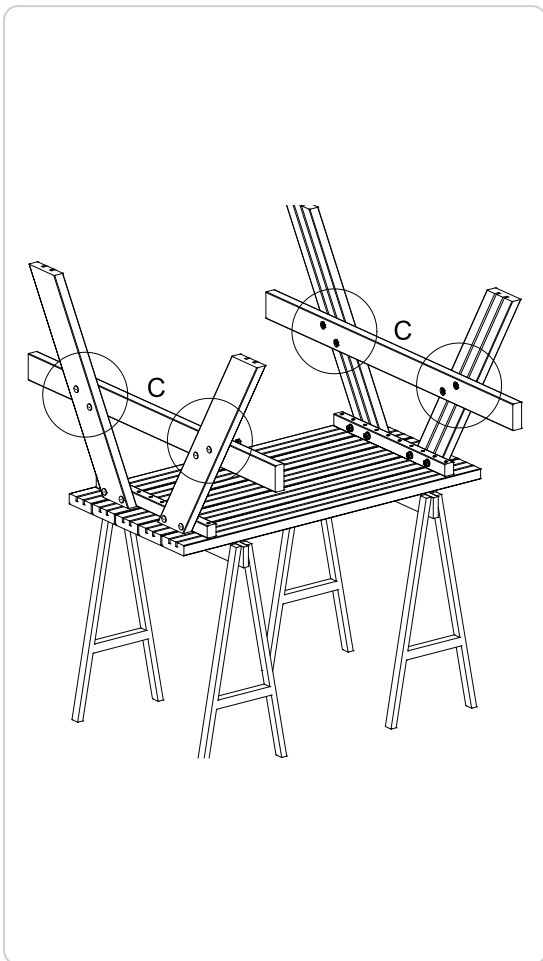


- An jedem Ende ein C (Bankträger) quer innen an die Beine legen, auf der Seite von A und an die Bohrungen in der Mitte der Beine. C ragt zu beiden Seiten über die Beine hinaus.
- Je Bein 2 J (Schlossschrauben M8 × 70 mm) von außen durch Bein und C stecken und vorsichtig mit dem Gummihammer einschlagen, damit der Bolzen (die Oberfläche) nicht beschädigt wird.
- Innen auf jede Schlossschraube eine K (Unterlegscheibe) und eine L (Mutter) setzen und aufdrehen. Zusammen 8 Schlossschrauben J mit 8 Unterlegscheiben K und 8 Muttern L.
- Werkzeug laut Zeichnung: Gummihammer, Anschlagwinkel und 2 Zwingen.

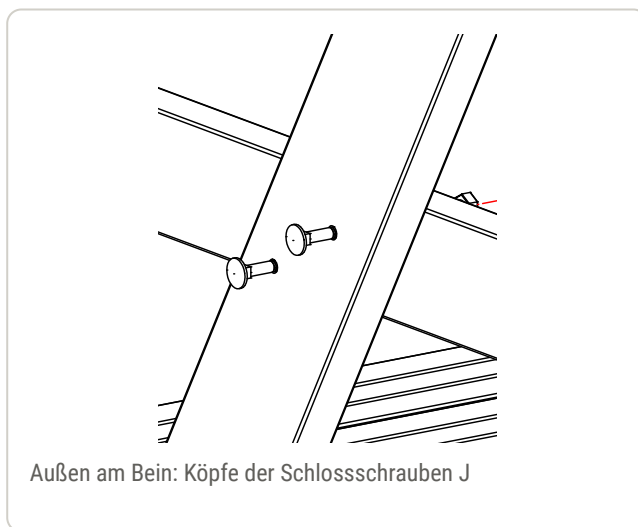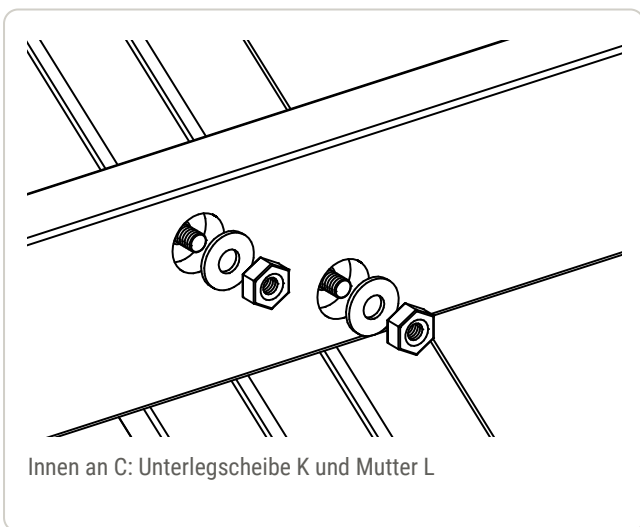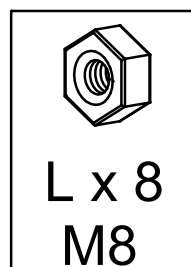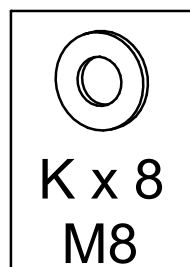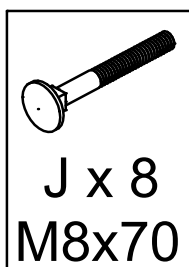


Muttern noch nicht festziehen

Alle Tischbeine und Bolzen, Unterlegscheiben und Muttern werden montiert. Die Muttern dürfen jedoch NICHT festgezogen werden – alles muss locker bleiben.


5 Bänke an den Bankträgern befestigen

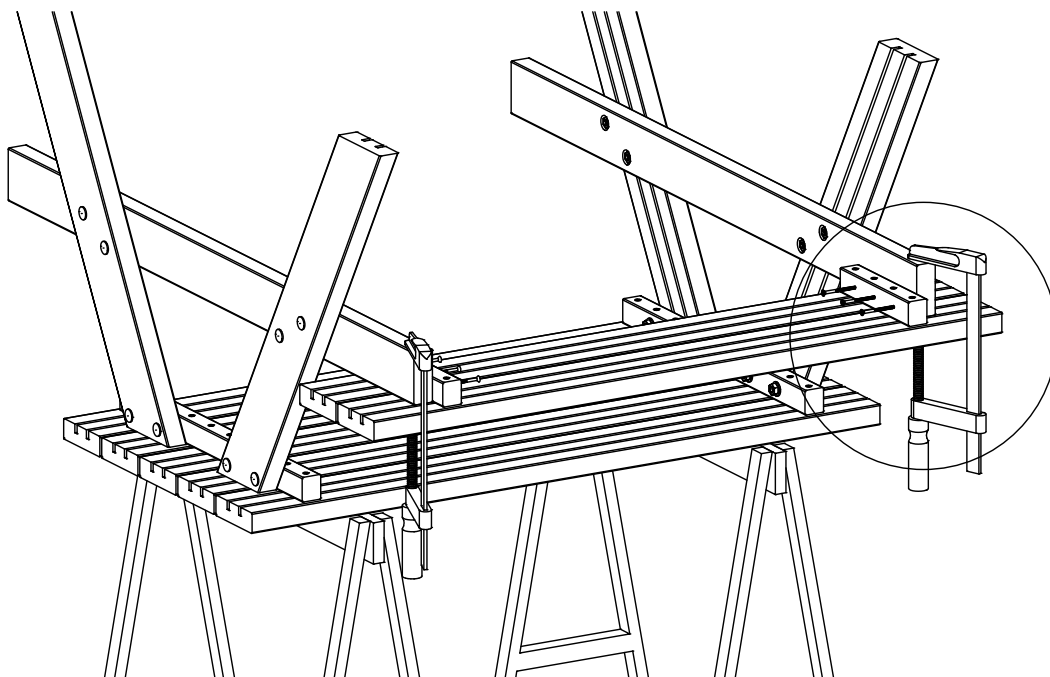

- Jede Bank kopfüber, also mit den Querleisten B oben, von unten an die Enden der beiden C halten (zweite Person), sodass jedes C neben einem B auf den Planken der Bank liegt: B sitzt innen an C, zur Bankmitte hin.
- Die Bank so ausrichten, dass das Ende von C 33 mm vor dem Ende von B an der Außenkante der Bank liegt (Detail rechts). Bank und C mit den 2 Zwingen zusammenhalten.
- Jedes B mit 3 Schrauben H seitlich durch B in C schrauben (Detail links): je Bank 6, für beide Bänke 12 Schrauben H. Die zweite Bank auf der anderen Seite ebenso montieren.

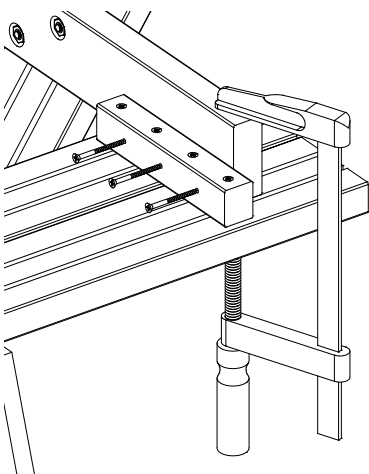


Detail: 3 Schrauben H durch B in C

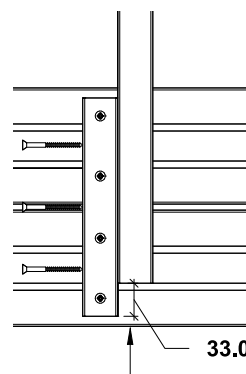


Abstand

Abstand 33 mm: Ende von C bis Ende von B


6 Streben montieren

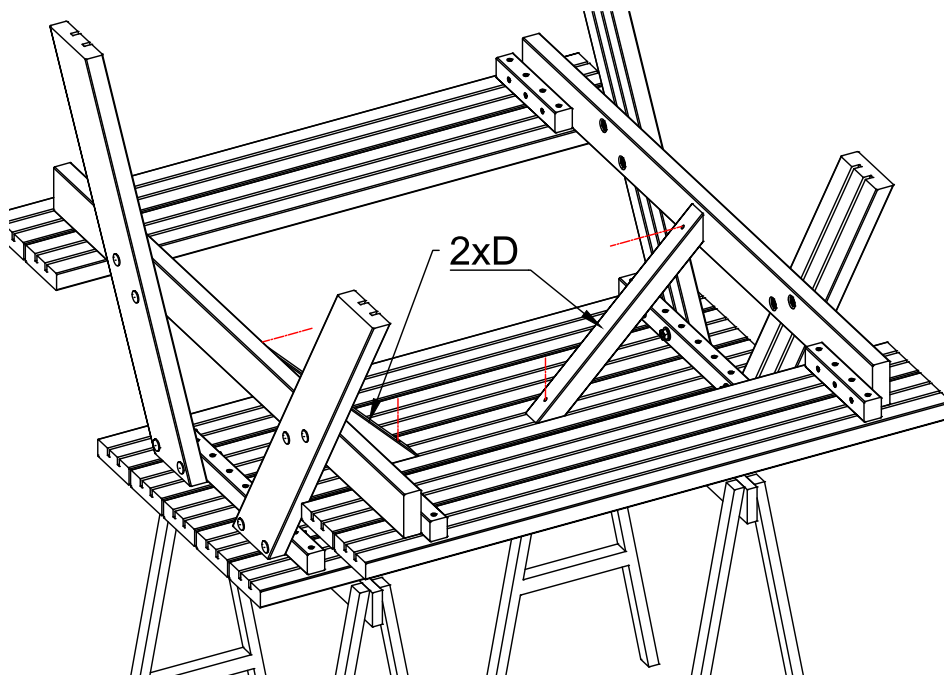

- An jedem Ende eine D (Strebe) schräg zwischen C und die Tischplatte setzen: Das obere Ende von D liegt in der Mitte zwischen den beiden Beinen innen an C, das untere Ende auf der mittleren Planke der Tischplatte, wie abgebildet.
- D mittig ausrichten: Mit dem Maßband von beiden Außenkanten der Tischplatte bis zur Mitte von D messen, beide Maße müssen gleich sein (Draufsicht rechts).
- Jede D mit 2 Schrauben H befestigen: eine durch das obere Ende von D in C und eine durch das untere Ende von D in die Tischplatte. Für beide Streben sind das 4 Schrauben H.

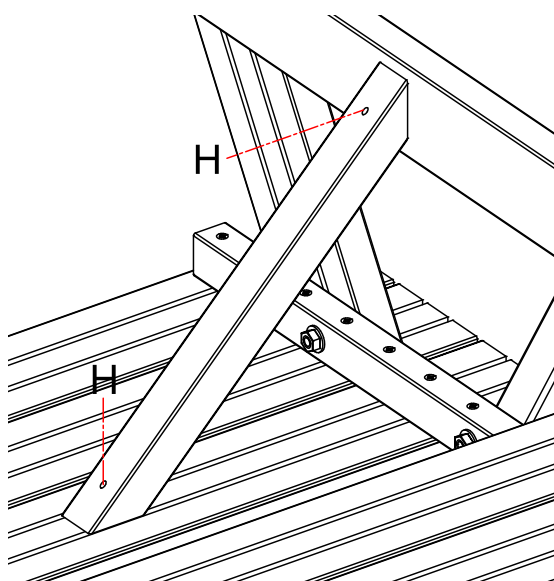

Detail: je 1 Schraube H oben und unten

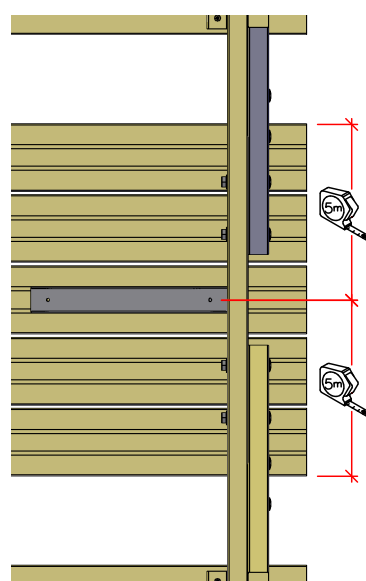

Draufsicht: D mittig ausrichten

7 Alle Muttern festziehen und Tisch aufstellen



Jetzt alle Muttern festziehen

Jetzt müssen ALLE Muttern festgezogen werden.

- Alle 16 Muttern L mit der Ratsche und der Stecknuss 13 mm festziehen: 8 an den Querleisten A (Schritt 3) und 8 an den Bankträgern C (Schritt 4).
- Den Tisch zu zweit umdrehen und auf die Beine stellen. Er wiegt etwa 60 kg.
- Die Abbildung zeigt die fertig montierte Kinder Picknickbank.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Saison, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach. Holz arbeitet mit der Witterung.
- Kontrollieren Sie das Holz regelmäßig auf abstehende Splitter und schleifen Sie raue Stellen ab.
- Auch druckimprägniertes Holz muss gepflegt werden. Behandeln Sie die Holzflächen mit Holzöl oder Farbe, bei trockenem Holz am besten sofort nach dem Aufbau. Reinigen Sie das Holz vorher gründlich von Staub und Schmutz. Die Holzfeuchte sollte dabei nicht über 15 % liegen; das lässt sich mit einem handelsüblichen Feuchtigkeitsmessgerät prüfen.
- Lassen Sie das Pflegemittel vollständig trocknen, bevor Tisch und Bänke wieder benutzt werden.
- Risse und Sprünge entstehen, weil Holz je nach Klima arbeitet. Sie beeinträchtigen Struktur und Festigkeit nicht, manche Risse ziehen sich mit der Zeit wieder zusammen.
- Tritt Harz aus, ist das ein normaler Vorgang. Entfernen Sie es durch vorsichtiges Abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch.
- Eine grünliche Färbung kommt vom Kupfergehalt der Druckimprägnierung. Sie verschwindet bei Sonneneinstrahlung schnell wieder.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



🔗 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Kinder Picknickbank im Shop ansehen](#)
- [Gartenmöbel Sets](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026