Montageanleitung

Kunststoffgartenzaun München

Weißer Vorgartenzaun aus Kunststoff – Pfosten einbetonieren oder aufdübeln, Zaunelemente befestigen, Tür und Doppeltor montieren



Zaunelement	Tür / Doppeltor	Pfosten einbetonieren	Vorbohren Beschläge
180 × 80 cm (Bogen: 80 auf 70 / 90 cm)	**100 bzw. 300 × 80 cm**	**ca. 50 cm tief**	**Metallbohrer Ø 4,0 mm**

Mit dieser Anleitung bauen Sie den weißen Kunststoffgartenzaun München auf, einen Vorgartenzaun mit 80 cm hohen Zaunelementen: Pfosten einbetonieren oder mit der Pfostenkonsole auf ein vorhandenes Fundament dübeln, Zaunelemente mit den Haltern an den Pfosten befestigen, Kappen aufsetzen. Eigene Abschnitte zeigen die Tür (München Tor) und das Doppeltor (München Doppeltor). Für den Sichtschutzzaun München gibt es eine eigene Montageanleitung.

Ausführungen

Diese Anleitung gilt für alle Produkte des Vorgartenzauns München aus unserem Shop. Die Zaunelemente gibt es mit geradem Abschluss, mit Tiefbogen und mit Hochbogen; die Zeichnungen zeigen das gerade Element, die Montage ist gleich.

Produkt im Shop	Was es ist	Schritte
Kunststoffgartenzaun München, Ausführung München	Zaunelement 180 × 80 cm (gerade), 180 × 80 auf 70 cm (Tiefbogen) oder 180 × 80 auf 90 cm (Hochbogen), vormontiert, mit Haltern für die Querriegel	1–5
Kunststoffgartenzaun München, Ausführung München Tor	Tür, 1-flügelig, 100 × 80 cm, Türflügel vormontiert; Scharniere und Kipphebel liegen bei und werden bauseits angeschraubt; Pfosten einbetonieren	2, 6, 7
Kunststoffgartenzaun München, Ausführung München Doppeltor	Doppeltor, 2-flügelig, 300 × 80 cm, Torflügel vormontiert; Scharniere, Überwurf, Torfeststeller und Auflaufbock liegen bei und werden bauseits angebracht; Pfosten einbetonieren	2, 8–10
Kunststoffpfosten	Pfosten 9 × 9 cm mit Aluminiumkern und Pyramidenkappe, 150 cm (für diesen Zaun) oder 240 cm	2, 3, 5
Pfostenkonsole	Konsole zum Aufdübeln der Kunststoffpfosten des Zauns (nicht für die Pfosten von Tür und Doppeltor)	3
Kunststoffgartenzaun Komplettset München	Zaunelemente und Kunststoffpfosten im Set, je nach Auswahl mit Pfostenkonsolen, Pforte und Doppeltor	1–10, je nach Inhalt

Lieferumfang

Die Zeichnungen kennzeichnen die Teile nicht mit Buchstaben. Fett steht die Bezeichnung, in Klammern die Erläuterung.

Zaunelement und Pfosten

Teil	Maße	Anzahl
Zaunelement (vormontiert: Latten 82 × 22 mm mit Kappen, mit zwei Querriegeln verschraubt)	180 × 80 cm	1
Halter (für die Querriegel, Unterteil und Oberteil, liegt bei)	–	4
Schrauben Halter (3 je Halter, liegen bei)	Maß nicht angegeben	12

Die Halter gehören zum Zaunelement: je Querriegelende einer, also oben und unten an beiden Pfosten. Die Pfosten gehören nicht zum Zaunelement:

- **Kunststoffpfosten** (separat erhältlich): 9 × 9 × 150 cm, Aluminiumkern, mit Pyramidenkappe; unten ca. 40 cm ohne Ummantelung; Einbetoniertiefe ca. 50 cm (Schritt 2).
- **Pfostenkonsole** (separat erhältlich, 1 je Pfosten): Stahl verzinkt, Rohr ca. Ø 75 mm, ca. 200 mm hoch, Bodenplatte mit 4 Bohrungen 9,5 mm. Die Befestigungstechnik für den Untergrund gehört nicht dazu (Schritt 3).

Tür (München Tor)

Teil	Maße	Anzahl
Tür (Türflügel vormontiert, halbgerahmt)	100 × 80 cm	1
Scharnier (Ladenband, liegt bei)	–	2
Kipphebel (Verschluss: ein Teil an der Tür, ein Teil am Pfosten, liegt bei)	–	1
Schrauben Scharnier (schwarzer Kopf, liegen bei)	4,8 × 25 mm	4 je Scharnier
Schrauben Kipphebel (schwarz, Teil am Pfosten)	4,8 × 25 mm	2
Schrauben Kipphebel Tür (Teil an der Tür, wie gezeichnet)	–	2

Die Beschläge liegen der Tür bei und werden bauseits an Tür und Pfosten angeschraubt (Schritte 6 und 7).

Doppeltor (München Doppeltor)

Teil	Maße	Anzahl
Doppeltor (zwei Torflügel, vormontiert, halbgerahmt)	300 × 80 cm	1
Scharnier (Ladenband, 2 je Flügel, liegen bei)	–	4
Überwurf (Überwurfbeschlag, in der Tormitte)	–	1
Torfeststeller (Stange am Standflügel)	–	1
Auflaufbock (zum Einbetonieren)	–	1
Anschlagslatte (mit Befestigungswinkel)	–	1
Schrauben Scharnier (schwarzer Kopf, liegen bei)	4,8 × 25 mm	4 je Scharnier

Die Beschläge liegen dem Doppeltor bei und werden bauseits an Flügel und Pfosten angebracht (Schritte 9 und 10).

Das brauchen Sie

- Bohrmaschine oder Akkuschrauber mit Metallbohrer Ø 4,0 mm (die Pfosten haben einen Aluminiumkern)
- Schraubendreher oder Bit für Kreuzschlitzschrauben (wie in den Zeichnungen)
- Kleber für die Kappen und für die Befestigungswinkel der Anschlagslatte (Doppeltor)
- Zum Einbetonieren: Spaten, Beton, Wasserwaage und Zollstock
- Zum Aufdübeln: Befestigungstechnik für die Pfostenkonsole, passend zu Ihrem Untergrund – sie muss bauseits besorgt werden, z. B. Schwerlastdübel für die Bohrungen 9,5 mm
- Für das Doppeltor zusätzlich: Bohrer für das Loch zur Arretierung im Auflaufbock (Schritt 10)
- Schutzbrille und Arbeitshandschuhe


Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Prüfen Sie vor dem Graben und vor dem Bohren in den Untergrund, dass dort keine Leitungen liegen.
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und bei der Arbeit mit Beton und Metallteilen Arbeitshandschuhe.
- Die Pfostenkonsole nur auf einem vorhandenen, tragfähigen Fundament verwenden (fester Untergrund, z. B. Betonsockel). Sie ist nur für Zaunanlagen bis höchstens 120 cm Höhe geeignet. Für die Pfosten von Tür und Doppeltor ist sie nicht vorgesehen.
- Lassen Sie den Beton nach den Angaben auf seiner Verpackung aushärten, bevor Sie Zaunelemente, Tür oder Doppeltor montieren.
- Lassen Sie sich beim Einhängen von Tür und Doppeltor von einer zweiten Person helfen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Zaun und Tore sind keine Spielgeräte: nicht daran schaukeln oder darauf klettern.


Montage Schritt für Schritt: Zaun

1 Aufbau im Überblick

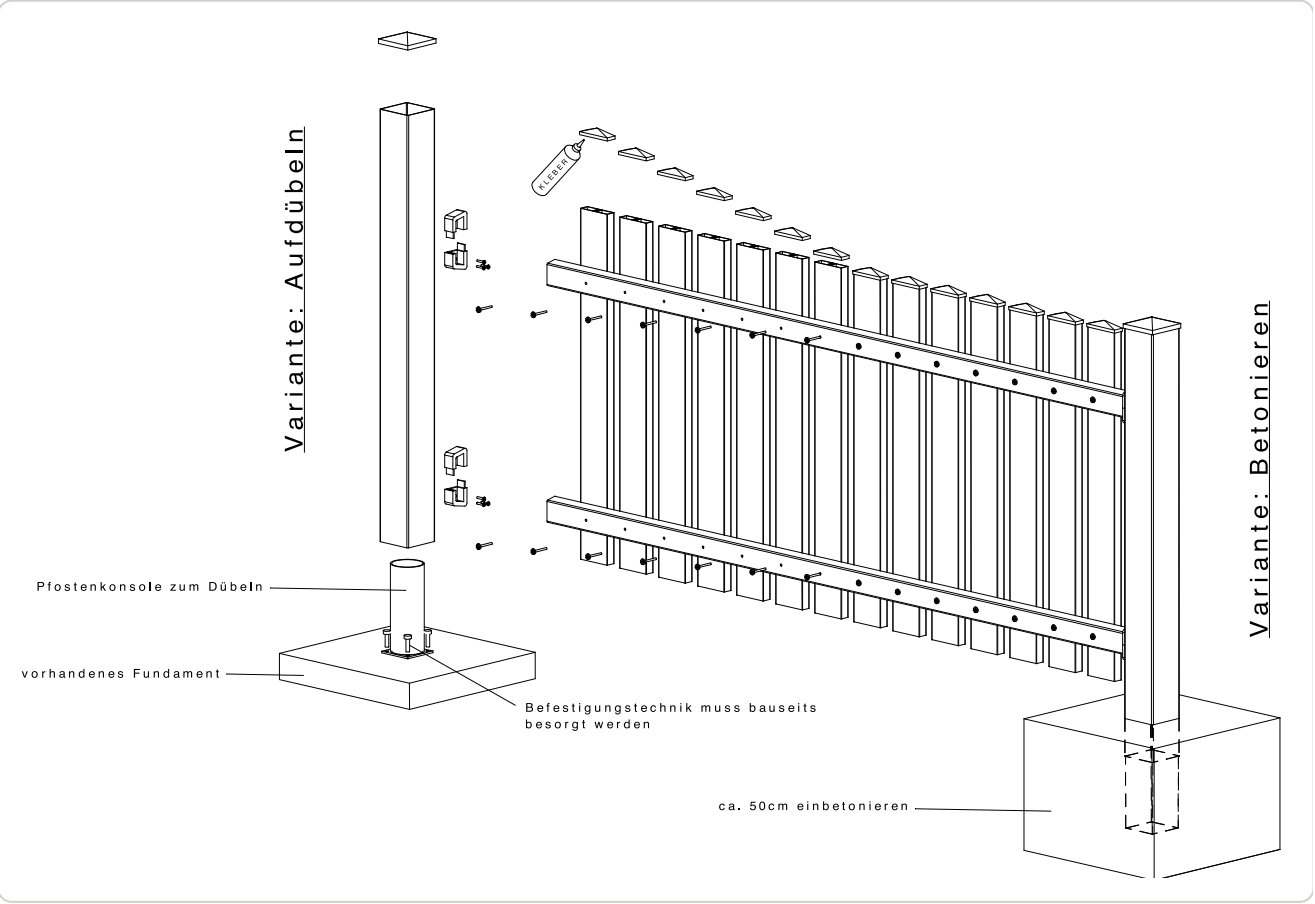


- Die Zeichnung zeigt beide Arten, die Pfosten zu befestigen: links **Variante Aufdübeln** mit der Pfostenkonsole auf einem vorhandenen Fundament (Schritt 3), rechts **Variante Betonieren**, der Pfosten steht ca. 50 cm tief im Beton (Schritt 2).
- Das Zaunelement sitzt zwischen zwei Pfosten. Seine beiden Querriegel liegen an jedem Pfosten in je einem Halter (Schritt 4).
- Jede Latte ist mit jedem Querriegel durch eine Schraube verbunden, auf jeder Latte sitzt eine Kappe. Die Zaunelemente werden so vormontiert geliefert.

2 Variante Betonieren: Pfosten einbetonieren

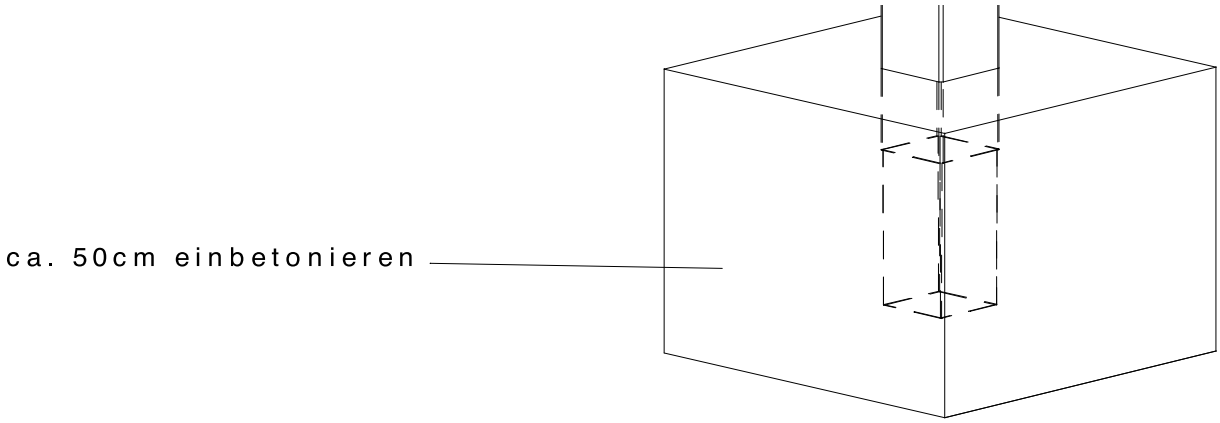


- Unten hat der Pfosten einen Überstand ohne Ummantelung (ca. 40 cm). Setzen Sie den Pfosten insgesamt ca. 50 cm tief in den Beton, wie abgebildet.
- Die Pfosten von Tür und Doppeltor werden immer so einbetoniert.
- Richten Sie die Pfosten mit der Wasserwaage lotrecht aus.
- Pfostenabstand: bei der Tür 100 cm lichtes Maß (Schritt 6), beim Doppeltor 300 cm (Schritt 8). Für die Zaunelemente nennt die Zeichnung kein Maß; unser Komplettset rechnet je Zaunfeld mit ca. 1,89 m Zaunlänge einschließlich eines Pfostens. Halten Sie das Zaunelement mit den Haltern am Pfosten an und messen Sie nach, bevor Sie den nächsten Pfosten einbetonieren.

3 Variante Aufdübeln: Pfosten auf die Pfostenkonsole setzen (nur Zaunpfosten)

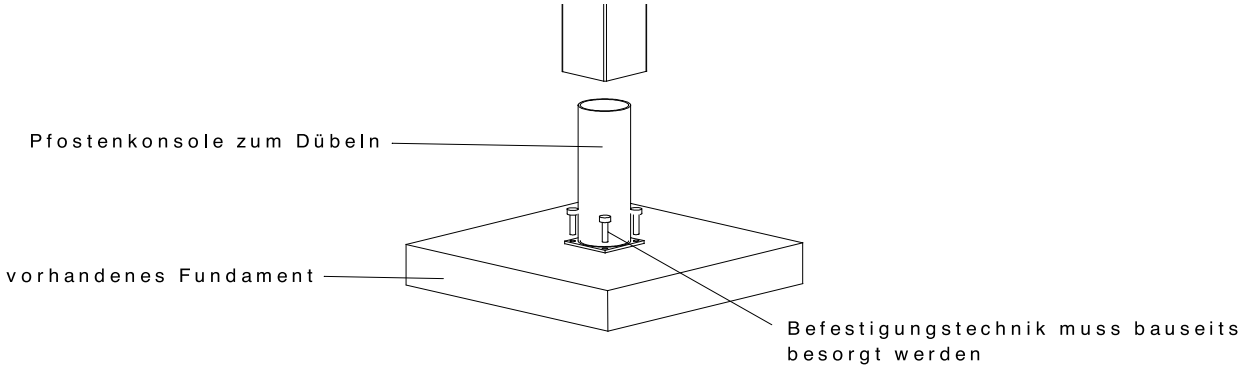


- Dübeln Sie die Pfostenkonsole auf ein vorhandenes Fundament. Die Befestigungstechnik muss bauseits besorgt werden; die Bodenplatte hat 4 Bohrungen 9,5 mm für Schwerlastdübel.
- Kürzen Sie den Überstand am unteren Ende des Kunststoffpfostens, damit der Pfosten die Konsole komplett abdeckt.
- Setzen Sie den Pfosten von oben über das Rohr der Konsole, wie abgebildet, und richten Sie ihn lotrecht aus.
- Pfostenabstände wie in Schritt 2.
- Die Pfosten von Tür und Doppeltor werden einbetoniert (Schritt 2); die Pfostenkonsole ist dafür nicht vorgesehen.

4 Halter anschrauben und Zaunelement einsetzen

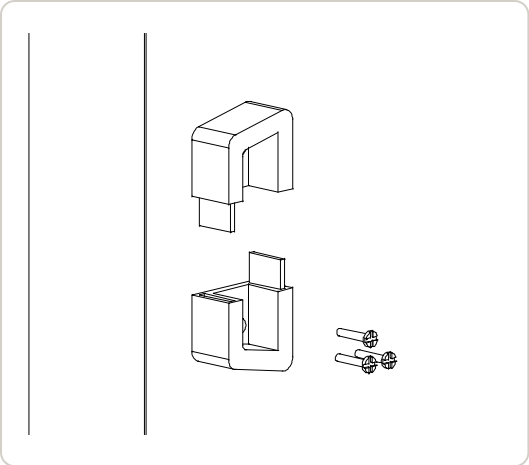

- Je Querriegelende sitzt ein Halter am Pfosten: oben und unten, auf der Seite des Pfostens, die zum Zaunelement zeigt, an beiden Pfosten des Zaunfelds.
- Jeder Halter besteht aus einem U-förmigen Unterteil, offen nach oben, und einem Oberteil, das von oben aufgesetzt wird, wie abgebildet. Das Unterteil wird mit 3 Schrauben am Pfosten befestigt, wie abgebildet.
- Legen Sie die Enden der beiden Querriegel in die Unterteile und setzen Sie die Oberteile auf. Die Querriegel müssen waagerecht liegen; setzen Sie die Halter an beiden Pfosten auf dieselbe Höhe.

5 Kappen kontrollieren und Pfostenkappen aufsetzen

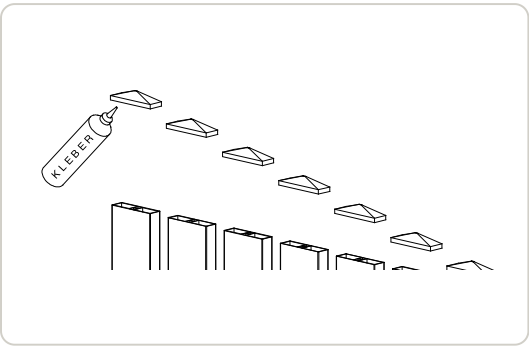


- Die Kappen der Latten werden mit Kleber aufgesetzt, wie abgebildet. Bei den vormontierten Elementen sitzen sie schon; eine lose Kappe kleben Sie genauso wieder auf.
- Setzen Sie die Pyramidenkappe auf jeden Pfosten, wie abgebildet (Schritt 1).
- Prüfen Sie, dass alle Pfosten fest stehen und alle Halter fest verschraubt und geschlossen sind.

Tür montieren (München Tor)


Gilt nur für die Tür
Die Pfosten von Tür und Doppeltor werden einbetoniert (Schritt 2); die Pfostenkonsole ist dafür nicht vorgesehen. Der Türflügel wird vormontiert geliefert. Scharniere und Kipphebel liegen bei: Sie schrauben sie selbst an, jeweils an der Tür und am Pfosten (Schritte 6 und 7).

6 Pfostenabstand und Kipphebel (Tür)

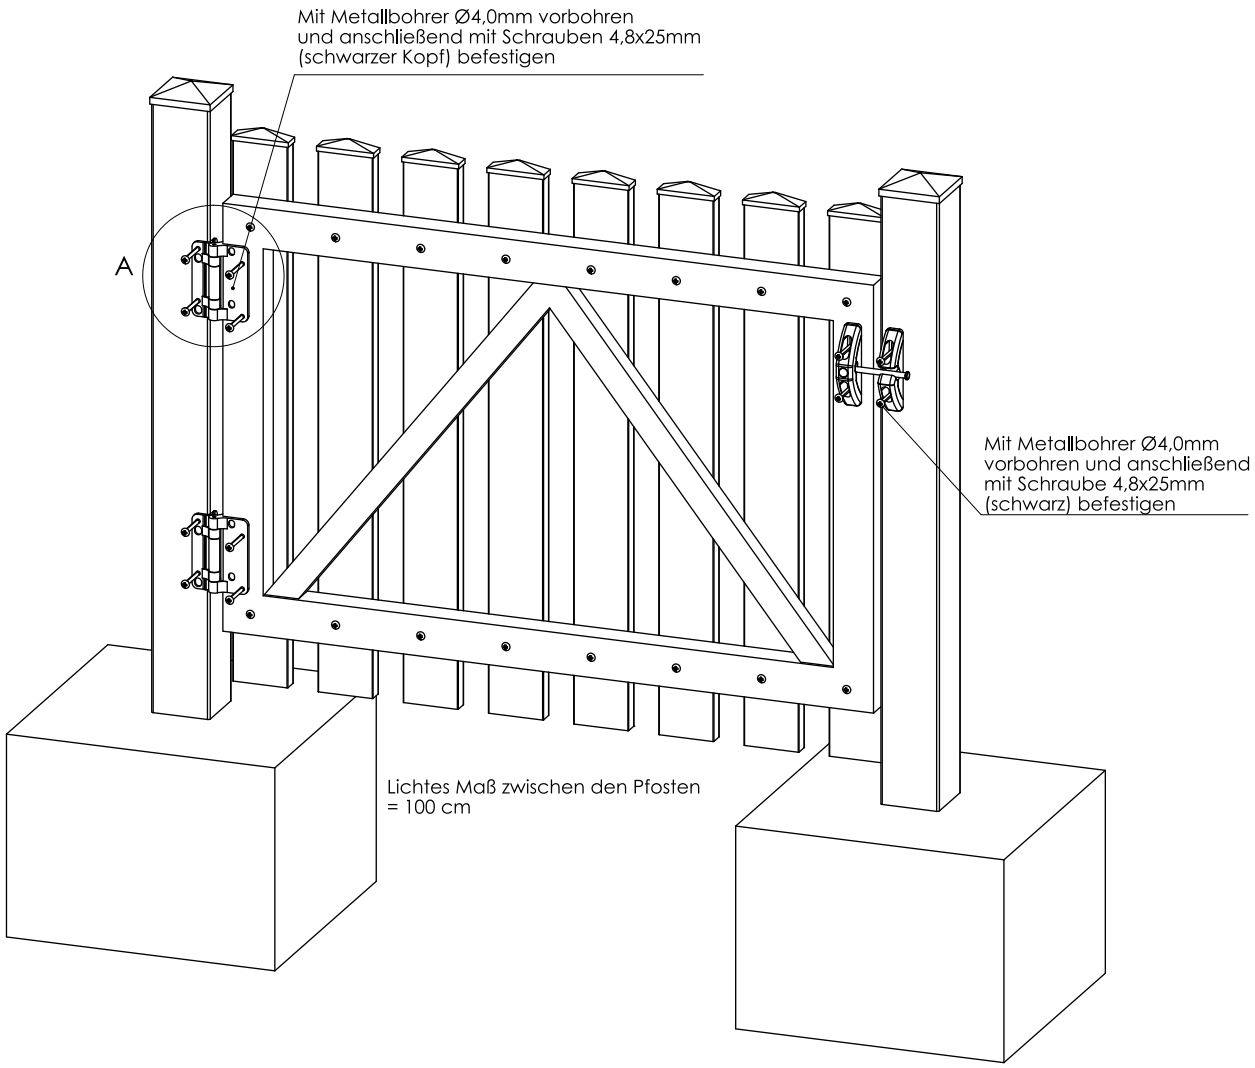


- Setzen Sie die beiden Pfosten der Tür mit einem lichten Maß von 100 cm zwischen den Pfosten.
- Die Scharniere sitzen am Pfosten der einen Seite, der Kipphebel auf der anderen Seite zwischen Tür und Pfosten, wie abgebildet. Die Zeichnung zeigt die Scharniere links; eine Öffnungsrichtung gibt sie nicht an.
- Kipphebel: Schrauben Sie beide Teile an, ein Teil an die Tür und das Gegenstück an den Pfosten, auf gleicher Höhe, wie abgebildet. Die Zeichnung zeigt an jedem Teil 2 Schrauben.
- Das Teil am Pfosten mit dem Metallbohrer Ø 4,0 mm vorbohren und anschließend mit Schraube 4,8 × 25 mm (schwarz) befestigen.

7 Scharniere befestigen (Tür)

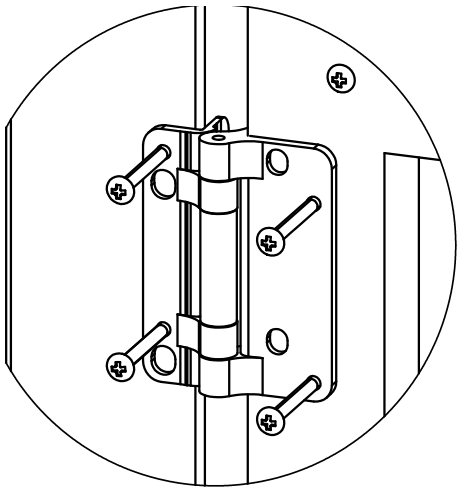

A

Detail A

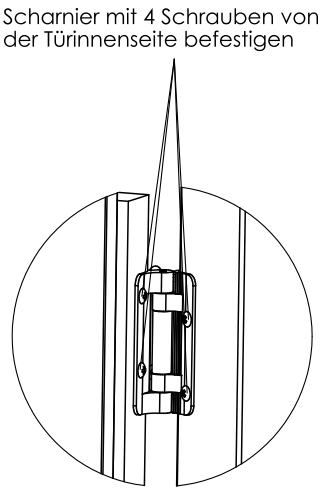

Ansicht bei geöffnetem Tor


Ansicht bei geöffneter Tür

- Mit dem Metallbohrer Ø 4,0 mm vorbohren und anschließend mit Schrauben 4,8 × 25 mm (schwarzer Kopf) befestigen.
- Jedes Scharnier mit 4 Schrauben von der Türinnenseite befestigen, wie in der Ansicht bei geöffneter Tür: 2 Schrauben im Scharnierflügel am Pfosten und 2 Schrauben im Scharnierflügel am Türrahmen (Detail A).
- Beide Scharniere werden gleich befestigt, wie in der Übersicht in Schritt 6 übereinander am Pfosten.

Doppeltor montieren (München Doppeltor)


Gilt nur für das Doppeltor
Die Pfosten von Tür und Doppeltor werden einbetoniert (Schritt 2); die Pfostenkonsole ist dafür nicht vorgesehen. Die Torflügel werden vormontiert geliefert. Scharniere, Überwurf, Torfeststeller und Auflaufbock liegen bei: Sie bringen sie selbst an (Schritte 9 und 10). Welcher Flügel der Gehflügel ist, bestimmen Sie selbst: Überwurf, Torfeststeller und Anschlagslatte setzen Sie passend zum gewünschten Gehflügel (Schritt 10).

8 Pfostenabstand und Aufbau (Doppeltor)

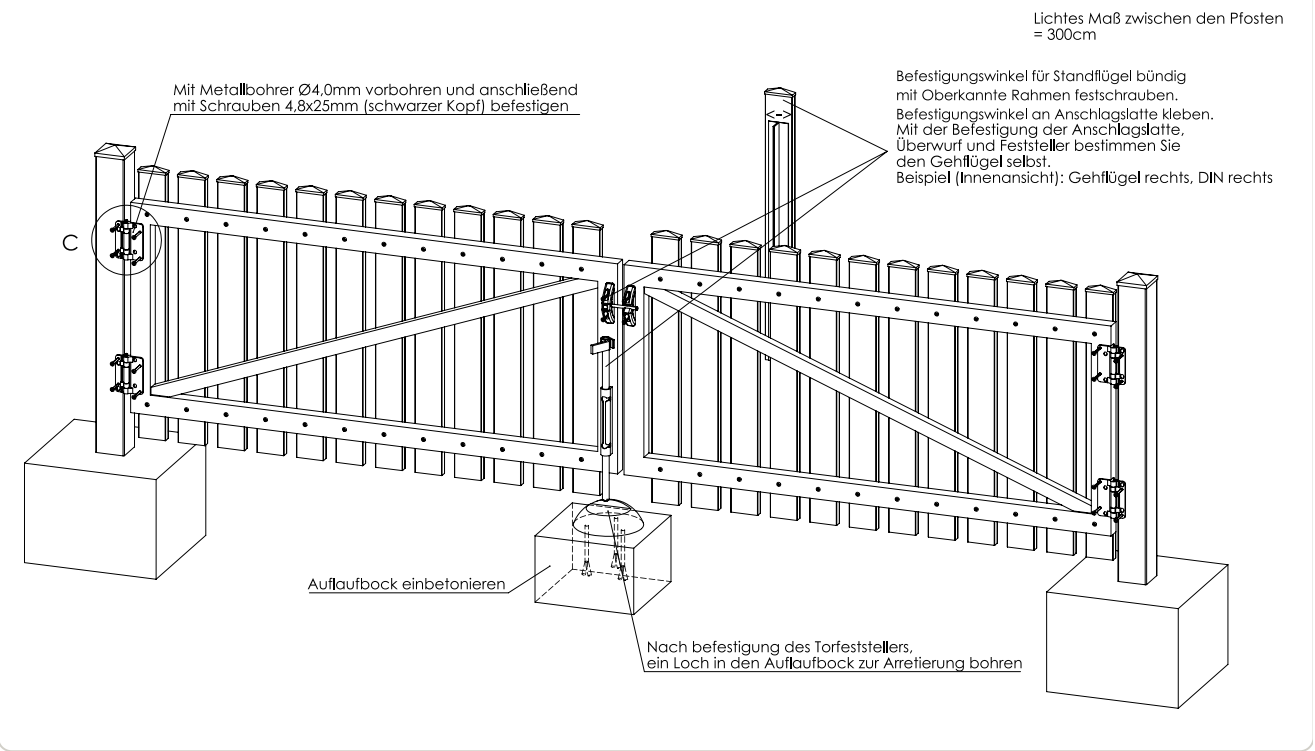


- Setzen Sie die beiden Pfosten des Doppeltors mit einem lichten Maß von 300 cm zwischen den Pfosten.
- Jeder Flügel hängt mit 2 Scharnieren an seinem Pfosten (Schritt 9). In der Tormitte sitzen Überwurf und Torfeststeller, darunter der Auflaufbock, dazu die Anschlagslatte (Schritt 10).
- Die Zeichnung ist ein Beispiel in der Innenansicht: Gehflügel rechts, DIN rechts. Der Standflügel ist hier der linke Flügel mit dem Torfeststeller. Bei der anderen Richtung gilt alles spiegelbildlich. Eine Öffnungsrichtung (nach innen oder außen) gibt die Zeichnung nicht an.

9 Scharniere befestigen (Doppeltor)

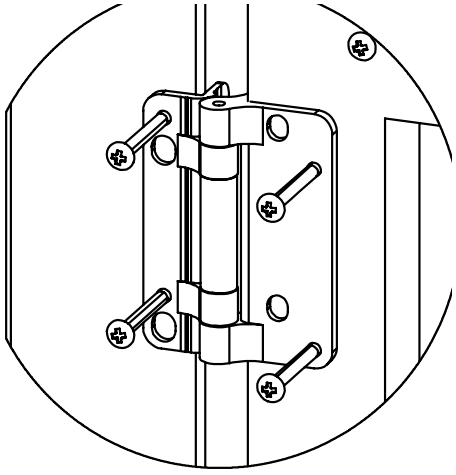

C

Detail C

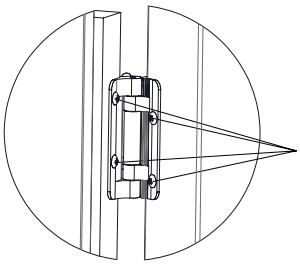


Ansicht bei geöffnetem Tor

Ansicht bei geöffnetem Tor

- Mit dem Metallbohrer Ø 4,0 mm vorbohren und anschließend mit Schrauben 4,8 × 25 mm (schwarzer Kopf) befestigen.
- Jedes Scharnier mit 4 Schrauben von der Torinnenseite befestigen, wie in der Ansicht bei geöffnetem Tor: 2 Schrauben im Scharnierflügel am Pfosten und 2 Schrauben im Scharnierflügel am Torrahmen (Detail C).
- Alle 4 Scharniere, 2 an jedem Pfosten, werden gleich befestigt.

10 Anschlagslatte, Überwurf, Torfeststeller und Auflaufbock (Doppeltor)

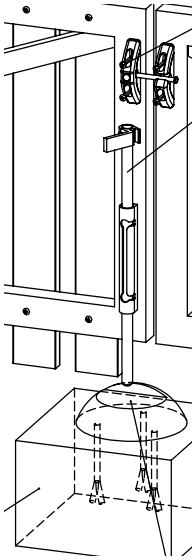

- **Anschlagslatte:** Befestigungswinkel für Standflügel bündig mit Oberkante Rahmen festschrauben. Befestigungswinkel an Anschlagslatte kleben. Die Anschlagslatte ist in der Übersicht (Schritt 8) oberhalb herausgezogen gezeichnet. Die Befestigungswinkel gehören an den Standflügel.
- **Überwurf und Torfeststeller:** Mit der Befestigung der Anschlagslatte, Überwurf und Feststeller bestimmen Sie den Gehflügel selbst. Den Torfeststeller schrauben Sie an den Standflügel, in der Zeichnung den linken Flügel. Den Überwurf schrauben Sie in der Tormitte an beide Flügel, je ein Teil, wie abgebildet.
- **Auflaufbock einbetonieren:** unter dem Torfeststeller, wie abgebildet.
- Nach Befestigung des Torfeststellers ein Loch in den Auflaufbock zur Arretierung bohren.

Pflege und Wartung

- Der Zaun aus Kunststoff benötigt weder Anstrich noch Imprägnierung.
- Reinigen Sie Zaun und Tore bei Bedarf mit Wasser, einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch oder Schwamm. Verwenden Sie keine scheuernden Mittel und keine Lösungsmittel.
- Prüfen Sie Halter, Scharniere, Kipphebel, Überwurf und Torfeststeller regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie lose Schrauben nach.
- Halten Sie das Loch im Auflaufbock frei von Schmutz und Laub, damit der Torfeststeller einrastet.
- Ersatzteile wie Latten, Kappen oder Halter: Wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Kunststoffgartenzaun München im Shop ansehen
- Kunststoffpfosten im Shop ansehen
- Pfostenkonsole im Shop ansehen
- Kunststoffgartenzaun Komplettset München im Shop ansehen
- Kunststoff Gartenzäune
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026