

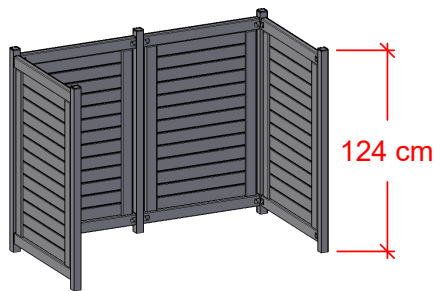





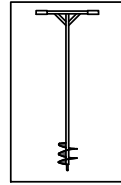




16670-
16671-
16672-

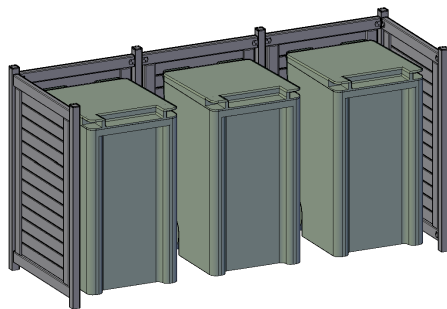


16670-15

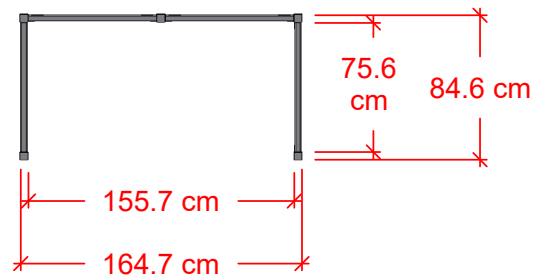


16671-15

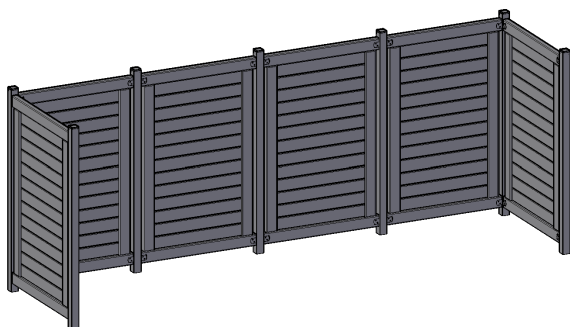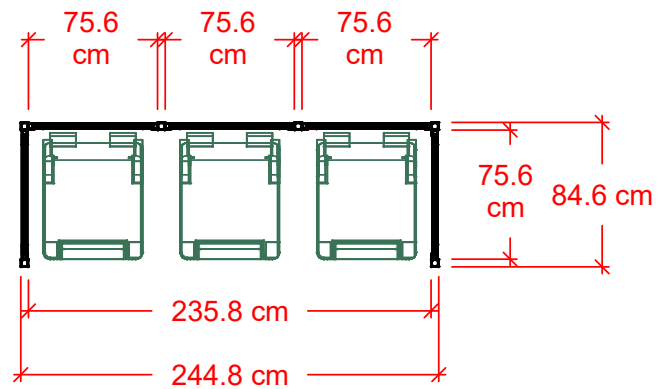

16672-15




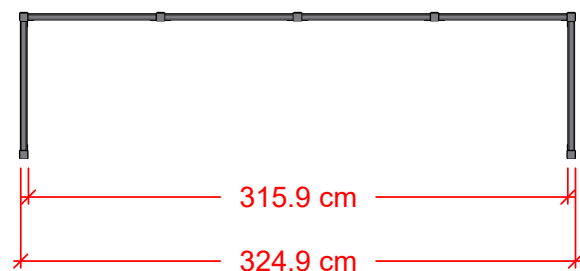


16670-15

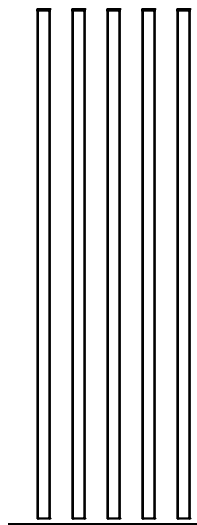


5 x A
20406-15

 Bx5

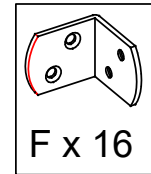
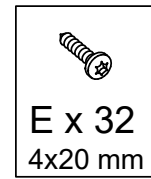
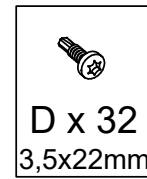
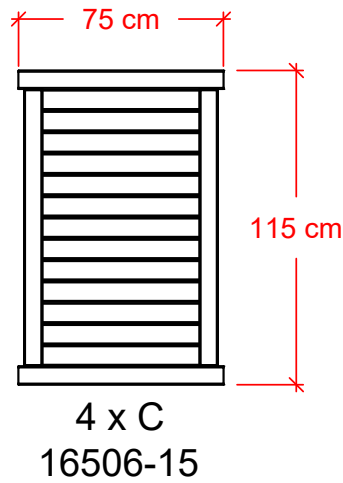


16671-15

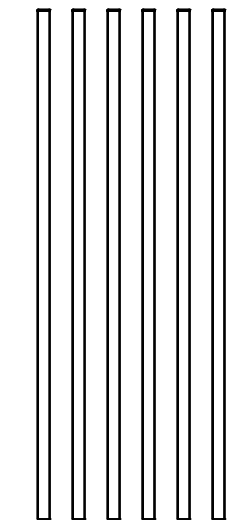


6 x A
20406-15

 Bx6

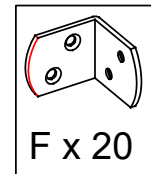
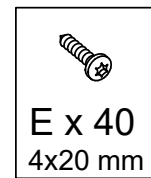
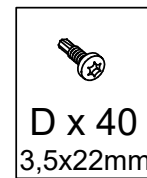
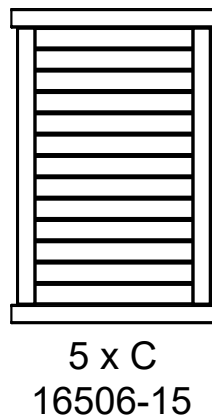



16672-15

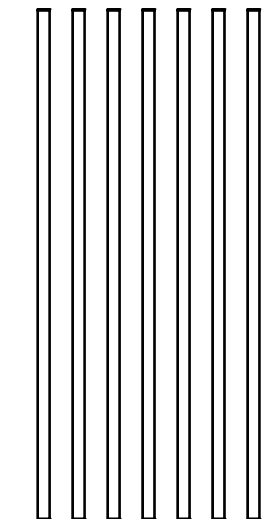

7 x A
20406-15

 Bx7

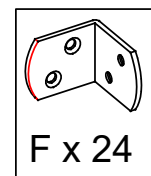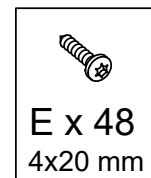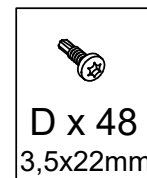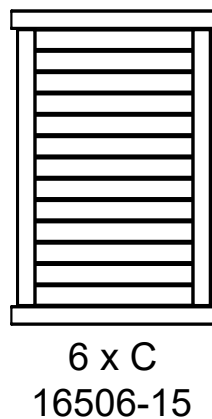

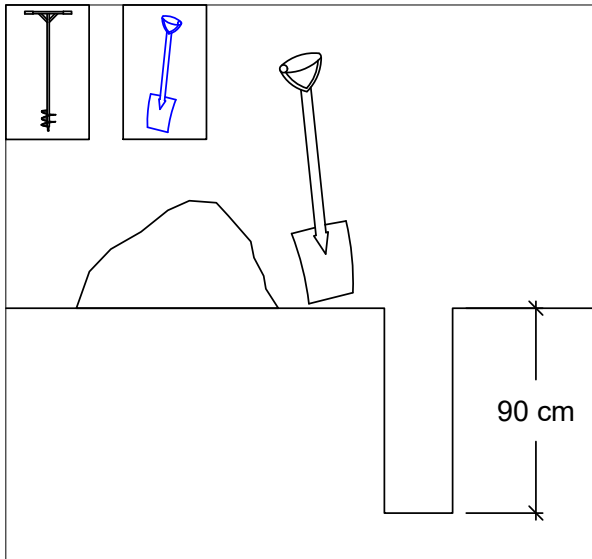

Ingen beton under stolpen.



Viktig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 2-3 dage før man fortsætter.

Kein Beton unter den Pfosten.

Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 2 bis 3 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage fortfährt.

Ingen betong under stolpen.

Viktigt - att betongen runt stolpen hårdas 2-3 dagar innan du fortsätter med installationen.

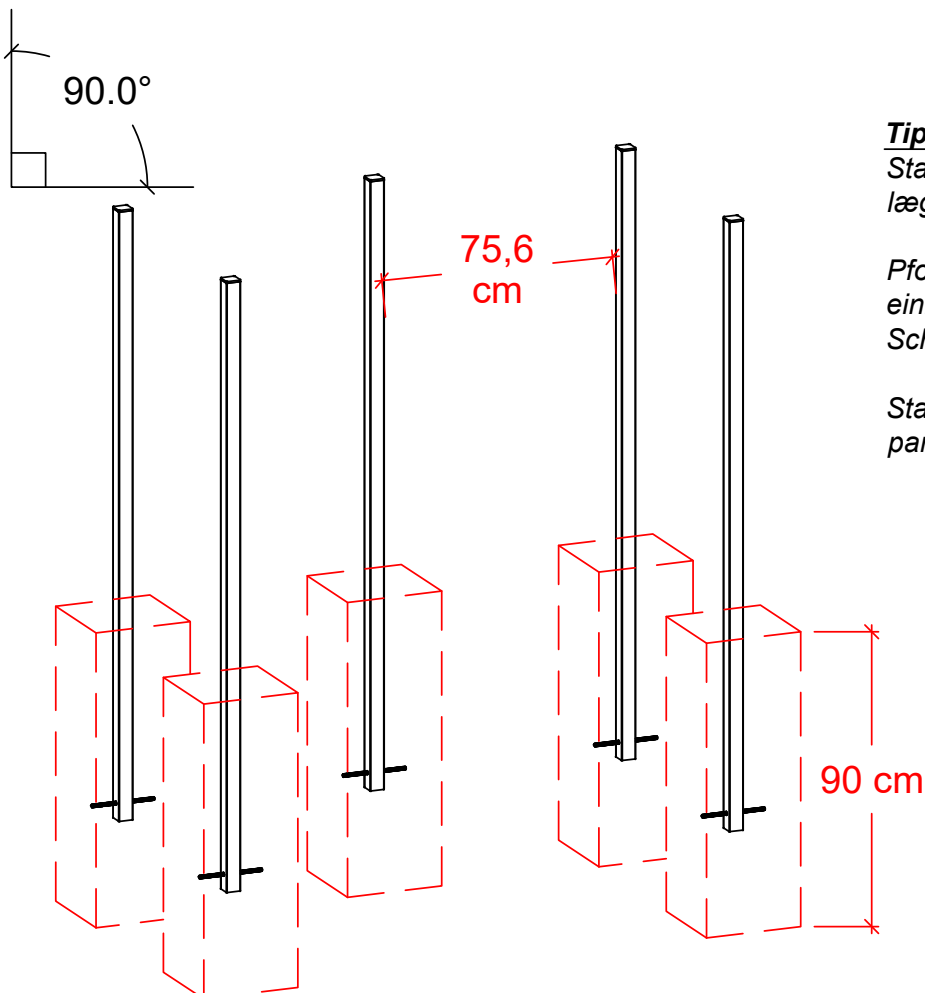
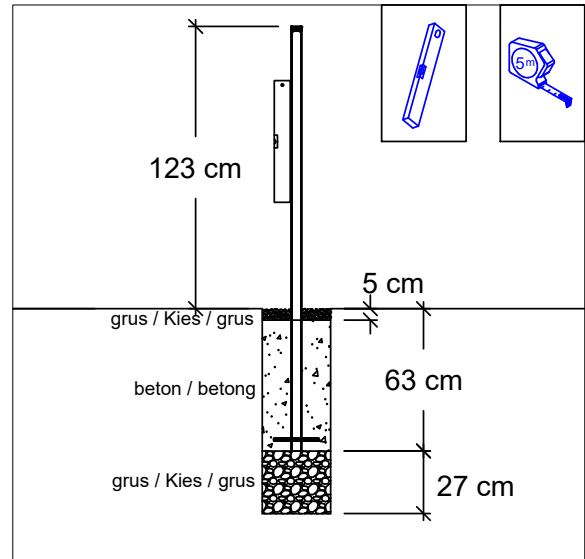








Tips / Tipps

Stabiliser stolpen med et par lægter og skruetvinger.


Pfosten stabilisieren, mit einigen Latten und Schraubzwingen.

Stabilisera stolpen med ett par lister och skruvklämmor.

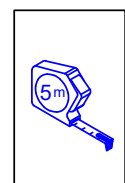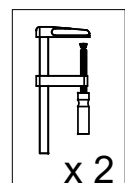

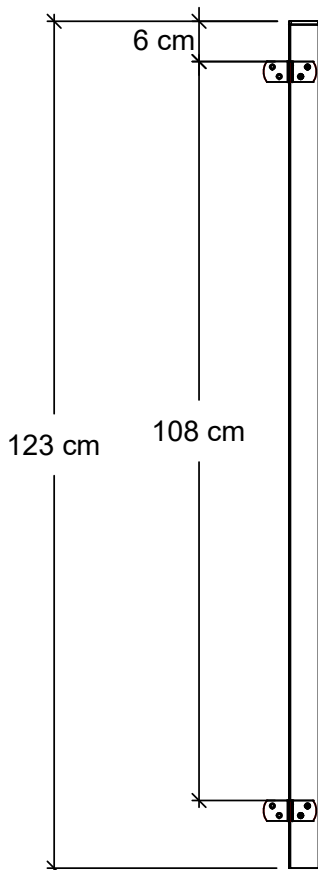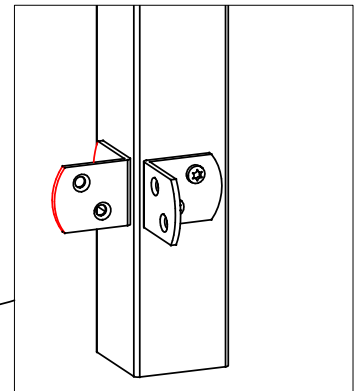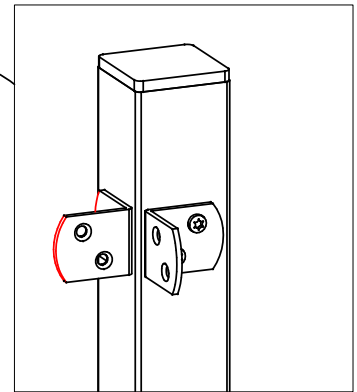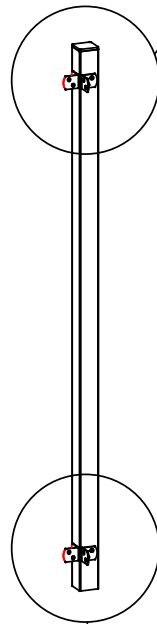

2,0 mm

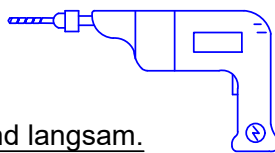

DK: Forbores stille og roligt.

DE: Vorbohren vorsichtig und langsam.

S: Förborra lugnt och försiktigt.

