Montageanleitung

Outdoor Loungemöbel

Loungesofa, Loungesessel, Loungebank und Loungetisch / Hocker der Serie Siesta aufbauen



Im Set	Montage	Werkzeug	Planken
4 Möbel	**zu zweit**	**Akkuschrauber, Gummihammer**	**42 × 56 mm**

Mit dieser Anleitung bauen Sie die Outdoor Loungemöbel der Serie Siesta auf: das Loungesofa, den Loungesessel, die Loungebank und den Loungetisch / Hocker. Alle vier Möbel bestehen aus Planken auf schwarzen Gestellen aus Stahl und werden kopfüber montiert. Was für alle gilt, steht nur einmal: Werkzeug, Sicherheitshinweise, das Ausrichten der Planken und die Pflege. Danach hat jedes Möbel einen eigenen Teil mit Lieferumfang und Montageschritten. Die Anleitung gilt für beide Ausführungen: Thermoholz und Kiefer/Fichte schwarz farbgrundiert. Für den Aufbau empfehlen wir zwei Personen.

Ausführungen

Zum Set gehören vier Möbel der Serie Siesta, von jedem eines. Bauen Sie jedes Möbel nach seinem eigenen Teil auf; Schritt 1 gilt für alle vier.

Möbel	Maße	Teil	Schritte
Outdoor Loungesofa Siesta	150 × 70 × 74 cm (L × B × H)	Teil 1	1, dann 2 bis 5
Outdoor Loungesessel Siesta	75 × 70 × 74 cm (L × B × H)	Teil 2	1, dann 6 bis 9
Outdoor Loungebank Siesta	ca. 150 × 45 cm (L × B)	Teil 3	1, dann 10 bis 14
Outdoor Loungetisch / Hocker Siesta	ca. 75 × 45 cm (L × B)	Teil 4	1, dann 15 bis 19


Für jedes Möbel wählen Sie im Shop eine der beiden Ausführungen, die Ausführung kann also je Möbel verschieden sein:

- **Schwarz farbgrundiert:** Planken aus Kiefer/Fichte, fungizid behandelt und schwarz farbgrundiert
- **Thermoholz:** Planken aus goldbraunem, wärmebehandeltem Thermoholz

Bei beiden Ausführungen sind Teile, Mengen, Maße und Schritte gleich. Das Gestell aus Stahl ist bei beiden schwarz pulverbeschichtet. Unterschiede gibt es nur bei der Pflege der Planken, siehe „Pflege und Wartung“.

⚠ **Die Buchstaben gelten nur für ihr Möbel**
Sofa und Sessel sind mit anderen Buchstaben gezeichnet als Bank und Hocker. Gleiche Buchstaben bezeichnen deshalb verschiedene Teile: B ist bei Sofa und Sessel eine Schraube 5 × 80 mm, bei Bank und Hocker das Gestell; H ist beim Sessel die Planke, bei Bank und Hocker der Abstandsklotz. Auch C, D, E, F und G stehen bei Sofa und Sessel für andere Teile als bei Bank und Hocker. Nur A ist bei allen vier dieselbe Schraube 5 × 35 mm mit Stern-Antrieb (Torx). Auch die Mengen sind je Möbel verschieden. Jede Teile- und Schraubentabelle gilt nur für ihr Möbel. Bauen Sie die Möbel am besten nacheinander auf und halten Sie die Teile und Schrauben jedes Möbels getrennt.

Das brauchen Sie

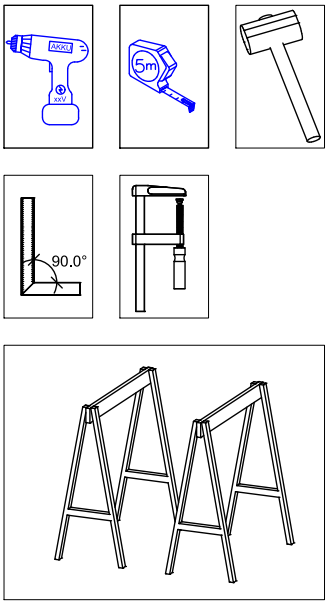

- Akkuschrauber mit passendem Bit: bei Sofa und Sessel ein Torx-Bit für die Schrauben A und B, bei Bank und Hocker ein Bit für die Schrauben A (Stern-Antrieb)
- Maßband
- Gummihammer
- Winkel, um den rechten Winkel (90°) zu prüfen (Schritt 1)
- eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze (Schritt 1, nicht im Lieferumfang)
- für Sofa und Sessel: zwei Arbeitsböcke als Auflage, als Tipp außerdem eine Schraubzwinge
- für die Befestigung am Boden (nach Wunsch): Schrauben M8 passend zum Untergrund, bei Bank und Hocker auch Bolzen M8 (jeweils im letzten Schritt, nicht im Lieferumfang)
- eine zweite Person

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Wir empfehlen, dass die Montage jedes Möbels von 2 Personen durchgeführt wird.
- Wichtig: Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da Thermoholz spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann (gilt für beide Ausführungen).
- Wir empfehlen die Verwendung der Abstandsklötze, damit der Abstand von 10 mm zwischen den Planken eingehalten wird (Schritt 1; bei Sofa und Sessel die Klötze K, bei Bank und Hocker die Klötze H).
- Belasten Sie das Sofa mit höchstens 180 kg.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern oder an den Kanten der Stahlteile verletzen.
- Stellen Sie die Arbeitsböcke (Sofa und Sessel) standsicher auf und drehen Sie jedes Möbel zu zweit um.
- Benutzen Sie jedes Möbel erst, wenn alle Schrauben fest angezogen sind, bei der Bank alle 42 und beim Hocker alle 35 Schrauben A. Stellen Sie es auf einen ebenen und festen Untergrund.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Kleinteile wie Schrauben, Endkappen, Gleiter, Fußgleiter, Stopfen und Abstandsklötze außer Reichweite von Kindern auf: Sie können verschluckt werden.
- Benutzen Sie keines der Möbel als Tritt oder Leiter: nicht darauf stehen oder klettern.


Oberflächen schützen

Sofa und Sessel: Legen Sie eine Decke oder ein Stück Karton auf die Arbeitsböcke. So verkratzen Planken und pulverlackiertes Gestell beim Montieren nicht. Für Bank und Hocker steht der Hinweis am Anfang ihrer Montage.


Für alle Möbel: Planken ausrichten

Die Planken aller vier Möbel richten Sie auf dieselbe Weise aus, bevor Leisten oder Schienen angeschraubt werden: bei Sofa und Sessel die Planken von Sitzfläche und Rückenlehne, bei Bank und Hocker die sieben Planken. Welche Buchstaben, wie viele Planken und welche Leisten oder Schienen zu Ihrem Möbel gehören, steht zu Beginn seiner Montage. Maße ohne Einheit sind in Millimetern angegeben.

1 Planken an einer Stütze ausrichten

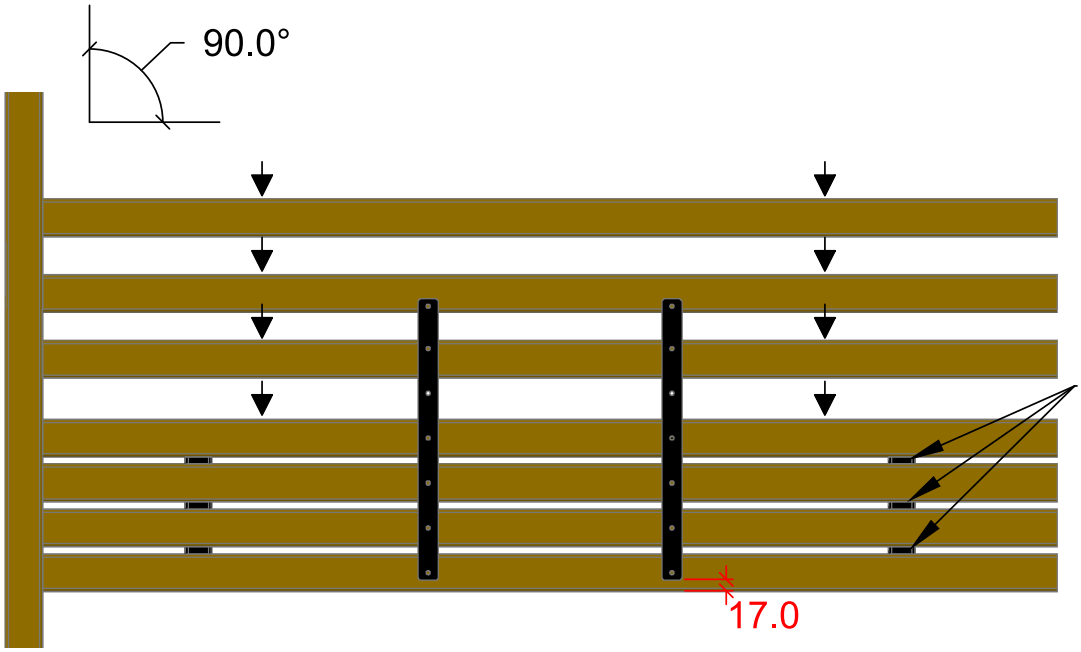

- Verwenden Sie eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze. Sie liegt quer an den Enden der Planken, wie abgebildet, bei Bank und Hocker auf dem Boden.
- Legen Sie die Planken flach nebeneinander, mit der breiten Seite nach unten, und schieben Sie alle Planken mit einem Ende an die Stütze, sodass die Enden an der Stütze anliegen. Die Planken liegen im rechten Winkel (90°) zur Stütze, prüfen Sie das mit dem Winkel.
- Setzen Sie die 6 Abstandsklötze (10 mm) zwischen die Planken, wie abgebildet: in 3 Fugen je 2 Klötze, einen nahe jedem Plankenende.
- Schieben Sie die übrigen Planken an die Klötze heran (Pfeile in der Draufsicht). Die Klötze werden beim Anschrauben weitergeschoben, sodass zwischen allen Planken 10 mm Abstand bleibt (Tipp „Abstandsklötze mitwandern lassen“ im nächsten Schritt jedes Möbels).

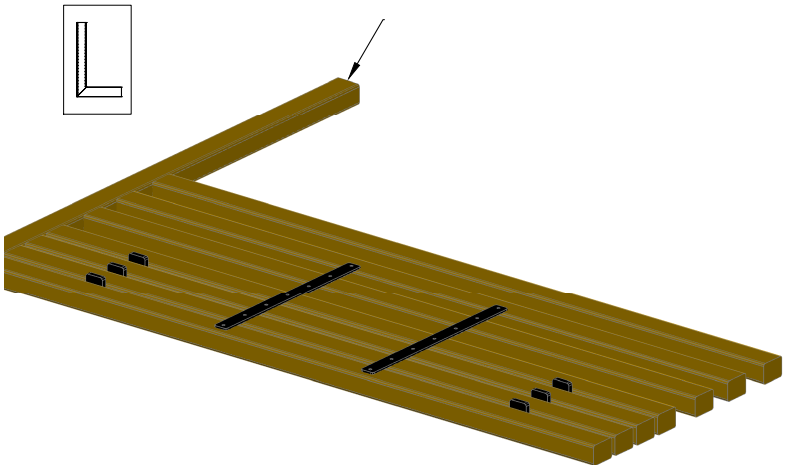



Teil 1: Outdoor Loungesofa Siesta

Das Loungesofa hat eine Sitzfläche aus 7 und eine Rückenlehne aus 5 Planken auf zwei Gestellen aus Stahl. Nach dem Ausrichten der Planken (Schritt 1) verbinden Sie Sitzfläche und Rückenlehne mit Leisten, befestigen die beiden Stahlgestelle an der Sitzfläche und schrauben die Rückenlehne an (Schritte 2 bis 5).

Lieferumfang des Sofas

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen dieses Teils und gelten nur für das Sofa. Die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

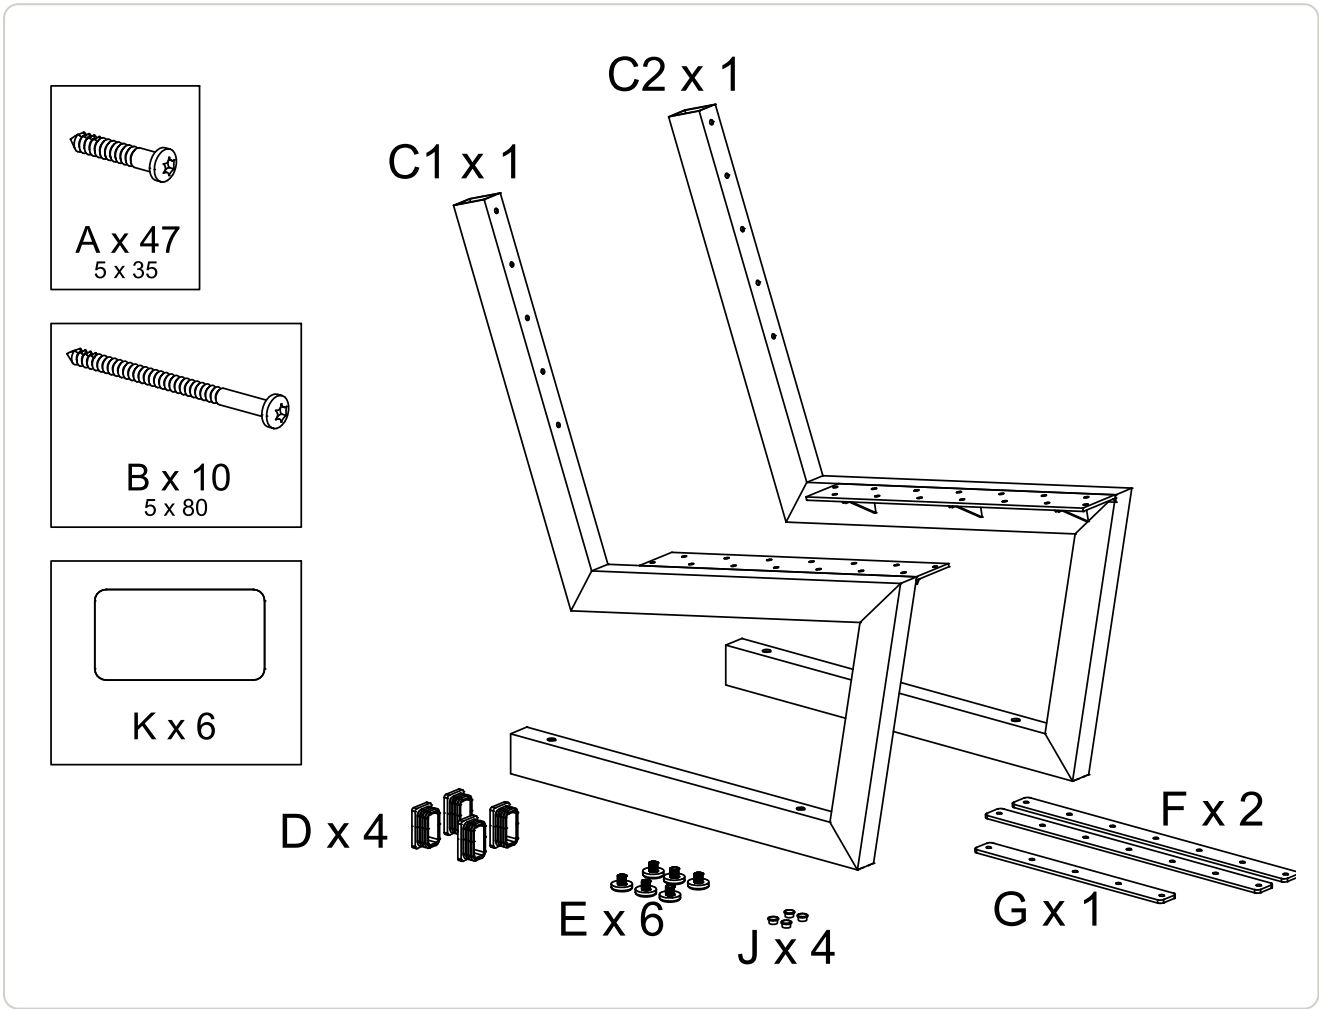

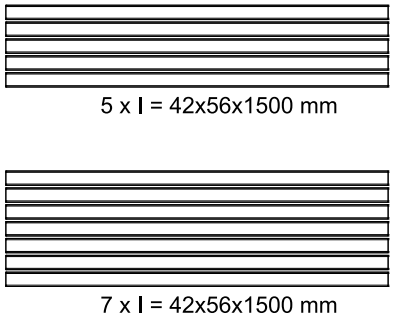

Planken I für Rückenlehne (5) und Sitzfläche (7)

Teil	Maße	Anzahl
C1 (Gestell)	Profil 30 × 50 mm	1
C2 (Gestell, spiegelbildlich)	Profil 30 × 50 mm	1
I (Planke)	42 × 56 × 1500 mm	12
F (Leiste mit 7 Löchern)	–	2
G (Leiste mit 5 Löchern)	–	1
D (Endkappe)	–	4
E (Gleiter)	–	6
J (Abdeckstopfen)	–	4
K (Abstandsklotz)	10 mm	6

Schraube	Maß	Anzahl
A (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 35 mm	47
B (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 80 mm	10

Jedes Gestell besteht aus dem schrägen Holm für die Rückenlehne, dem Sitzträger mit der Montageplatte für die Sitzfläche, dem Bein und der Kufe am Boden. C1 und C2 sind spiegelbildlich: Die Montageplatte sitzt jeweils an der Innenseite des Gestells. Die Leisten F verbinden die Planken der Sitzfläche, die Leiste G die Planken der Rückenlehne (Schritt 2). Mit den Abstandsklötzen K halten Sie 10 mm Abstand zwischen den Planken ein (Schritt 1).

Das fertige Sofa





Das fertige Sofa ist 150 cm lang, 70 cm breit und 74 cm hoch, die Sitzhöhe beträgt 42 cm. Von der Seite gesehen stehen an jeder Kufe drei E (Gleiter) auf dem Boden.


Belastbarkeit
Belasten Sie das Sofa mit höchstens 180 kg.

Montage des Sofas

Das Sofa wird kopfüber auf zwei Arbeitsböcken montiert, wie die Zeichnungen zeigen. Maße ohne Einheit sind in Millimetern angegeben. Drehen Sie alle Schrauben langsam ein, siehe Sicherheitshinweise.

Schritt 1 am Sofa
Richten Sie zuerst die Planken aus, wie in Schritt 1 beschrieben, mit den Planken I und den 6 K (Abstandsklötze 10 mm). So richten Sie die Sitzfläche (7 Planken) und die Rückenlehne (5 Planken) aus. Die Zeichnungen in Schritt 1 zeigen die Sitzfläche des Sofas mit den beiden Leisten F.


2 Sofa: Leisten an Rückenlehne und Sitzfläche schrauben

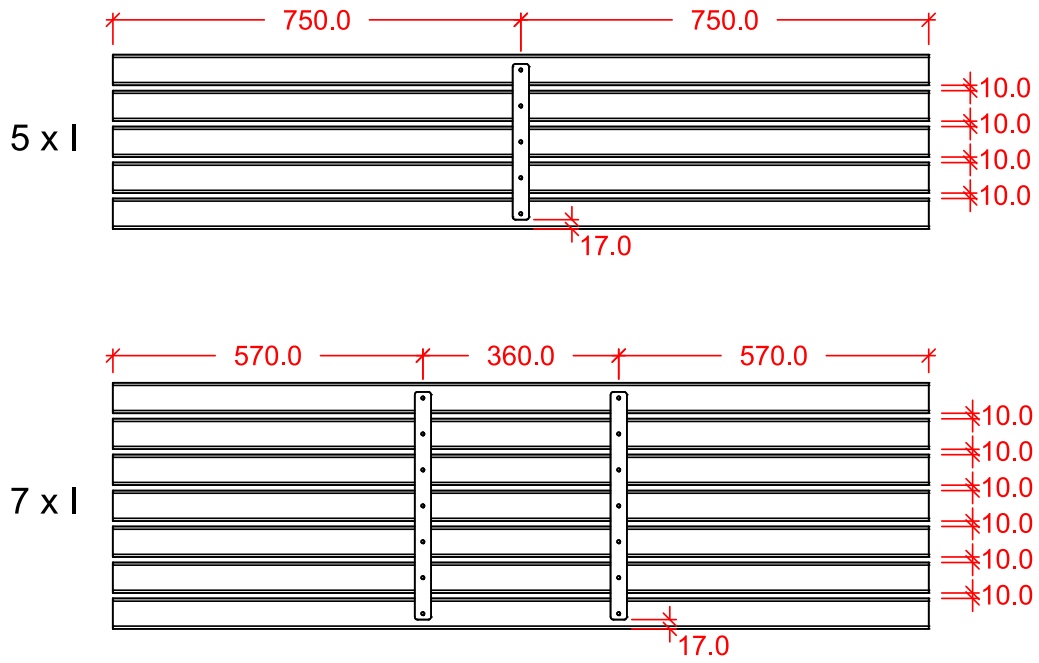


- Rückenlehne: 5 I (Planken) wie in Schritt 1 nebeneinanderlegen, die Enden bündig, mit 10 mm Abstand zwischen den Planken.
- G (Leiste mit 5 Löchern) quer über die Planken legen. Die Mitte von G liegt 750 mm von beiden Enden der Planken entfernt. G mit 5 Schrauben A (5 × 35 mm) festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Sitzfläche: 7 I ebenso mit 10 mm Abstand auslegen. Die beiden F (Leisten mit 7 Löchern) quer darüberlegen: Von jedem Plankenende bis zur Mitte der nächsten Leiste sind es 570 mm, zwischen den Mitten der beiden Leisten 360 mm. Jede Leiste F mit 7 Schrauben A festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Quer zu den Planken liegen die Leisten mittig, wie abgebildet: Ihr Ende liegt 17 mm vor der Außenkante der äußeren Planke.
- Zusammen sind das 19 Schrauben A: 5 an der Rückenlehne und 14 an der Sitzfläche. Die Seite mit den Leisten ist später die Unterseite der Sitzfläche bzw. die Rückseite der Rückenlehne (Schritt 3 und 4).

Abstandsklötze mitwandern lassen
Die 10-mm-Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.

3 Sofa: Gestelle C1 und C2 an der Sitzfläche befestigen

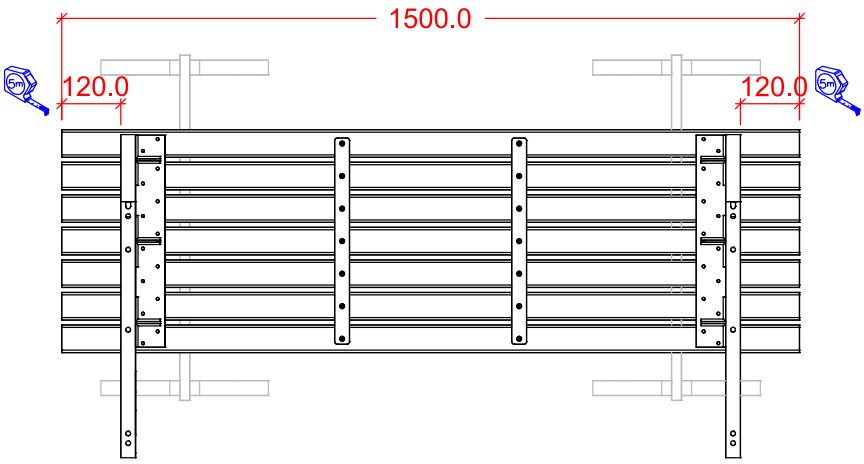



- Die Sitzfläche mit den Leisten F nach oben auf die Arbeitsböcke legen.
- C1 und C2 kopfüber und quer zu den Planken auflegen: Die Montageplatten liegen auf den Planken und zeigen zur Mitte der Sitzfläche. Beide Holme zeigen an derselben Längsseite der Sitzfläche nach unten, die Kufen liegen oben. Mit Blick auf die Seite mit den Holmen liegt C1 links und C2 rechts, wie in der räumlichen Zeichnung.
- Abstand: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Gestells sind es auf beiden Seiten 120 mm, bei 1500 mm Plankenlänge.
- Jede Montageplatte mit 14 Schrauben A (5 × 35 mm) an der Sitzfläche festschrauben, je Planke 2 Schrauben. Zusammen sind das 28 Schrauben A.

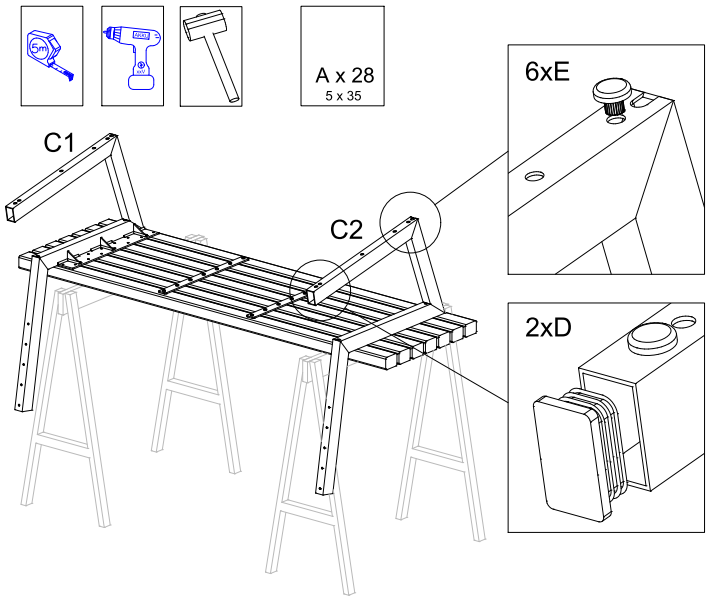


- 6 E (Gleiter) in die Löcher an der Unterseite der beiden Kufen stecken. Die Unterseite zeigt jetzt nach oben, wie im Detail abgebildet. Am fertigen Sofa sitzen an jeder Kufe 3 Gleiter.
- 2 D (Endkappen) in die offenen Enden der beiden Kufen stecken.

4 Sofa: Rückenlehne an den Holmen befestigen

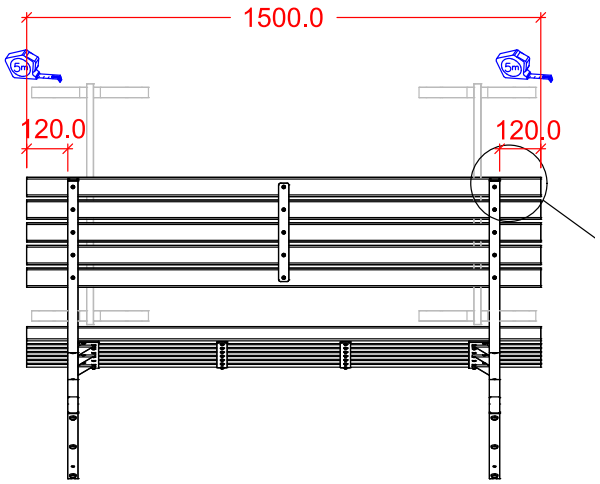


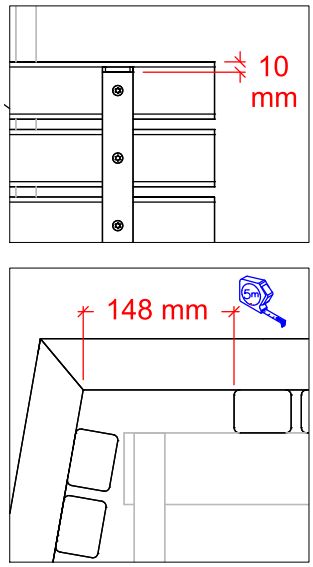


- Die Rückenlehne mit G nach oben auf die Arbeitsböcke legen.
- Das Sofa aus Schritt 3 so auflegen, dass die beiden Holme flach auf den Planken der Rückenlehne liegen, links und rechts von G. Die Sitzfläche hängt dabei nach unten, wie abgebildet.
- Abstand seitlich: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Holms sind es auf beiden Seiten 120 mm.
- Abstand oben: Die oberste Planke steht 10 mm über das obere Ende der Holme hinaus.
- Abstand unten: Vom inneren Winkel zwischen Holm und Sitzträger bis zur untersten Planke der Rückenlehne sind es 148 mm.
- Jeden Holm mit 5 Schrauben B (5 × 80 mm) von oben durch den Holm in die Planken schrauben, eine Schraube je Planke. Zusammen sind das 10 Schrauben B.
- 2 D (Endkappen) in die oberen Enden der beiden Holme stecken.

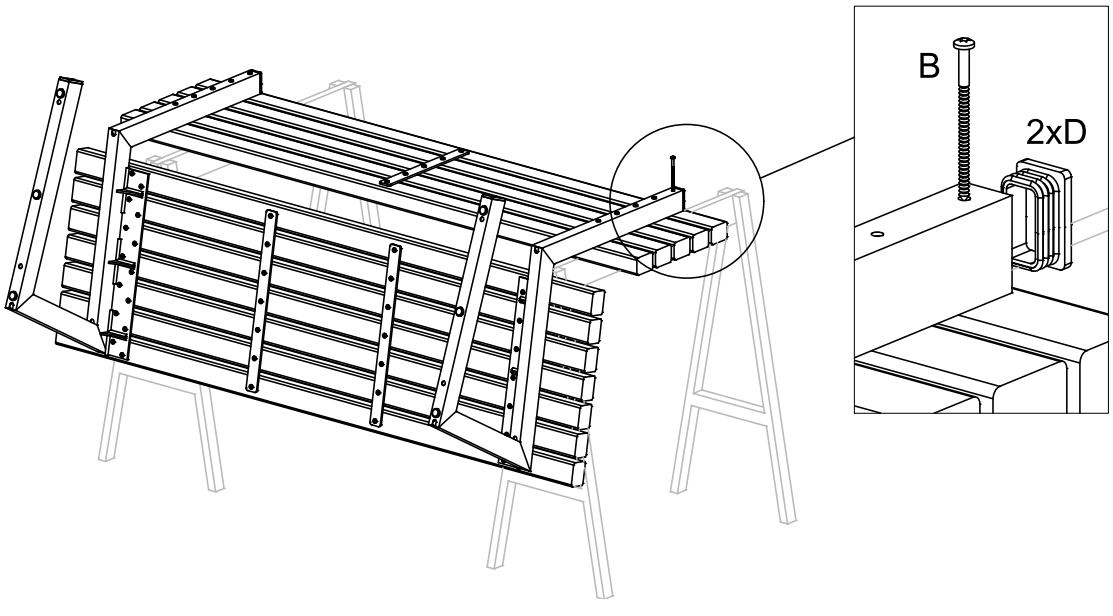

5 Durchgangslöcher verschließen oder Sofa befestigen

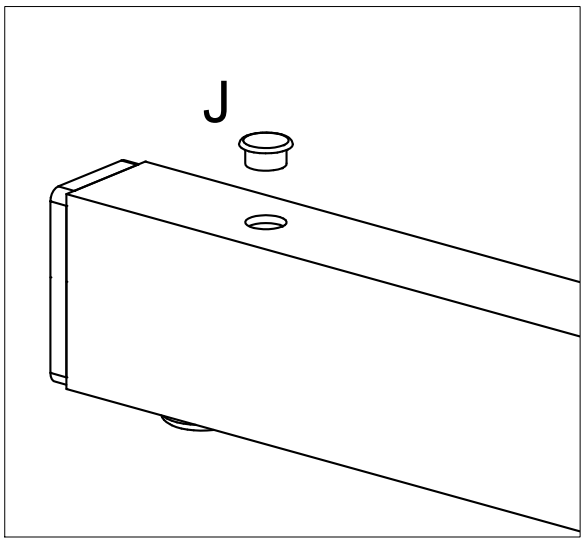

a) Ohne Befestigung: J einsetzen

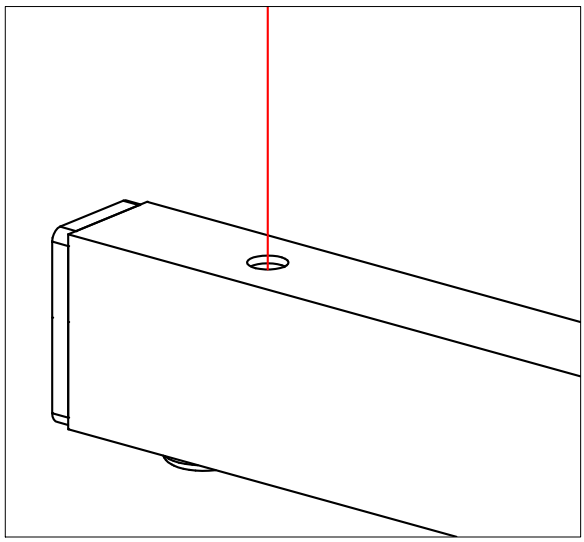

b) Befestigung durch die Durchgangslöcher

- In jeder Kufe sind 2 Durchgangslöcher, zusammen 4. Die Details zeigen das Loch am Ende der Kufe.
- a) 4 J (Abdeckstopfen) sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden für die Durchgangslöcher verwendet, wenn das Sofa nicht befestigt werden soll: J mit dem Gummihammer oben in die Durchgangslöcher der Kufen einsetzen.
- b) Die Befestigung des Gestells kann zum Beispiel mit einer Schraube M8 erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die passende Länge hängt davon ab, ob das Sofa auf Fliesen bzw. Beton oder auf Holz befestigt wird. Passende Schrauben bekommen Sie in den meisten Baumärkten.


Vor dem Bohren
Prüfen Sie vor dem Bohren in Boden, Terrasse oder Unterkonstruktion, dass dort keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.


Teil 2: Outdoor Loungesessel Siesta

Der Loungesessel hat eine Sitzfläche aus 7 und eine Rückenlehne aus 5 Planken auf zwei Gestellen aus Stahl. Nach dem Ausrichten der Planken (Schritt 1) verbinden Sie Sitzfläche und Rückenlehne mit Leisten, befestigen die beiden Stahlgestelle an der Sitzfläche und schrauben die Rückenlehne an (Schritte 6 bis 9).


Lieferumfang des Sessels

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen dieses Teils und gelten nur für den Sessel. Die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

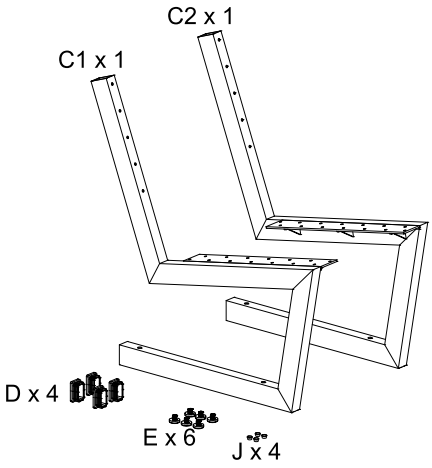




5 x H = 42x56x750 mm

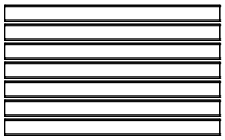


7 x H = 42x56x750 mm

Planken H für Rückenlehne (5) und Sitzfläche (7)

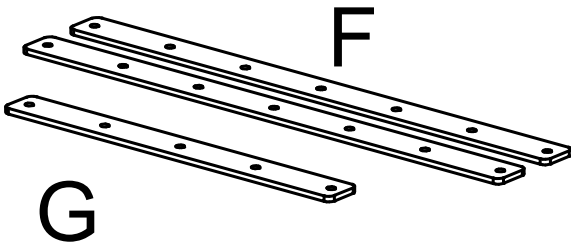

Leisten F (7 Löcher) und G (5 Löcher)

Teil	Maße	Anzahl
C1 (Gestell)	Profil 30 × 50 mm	1
C2 (Gestell, spiegelbildlich)	Profil 30 × 50 mm	1
H (Planke)	42 × 56 × 750 mm	12
F (Leiste mit 7 Löchern)	–	1
G (Leiste mit 5 Löchern)	–	1
D (Endkappe)	–	4
E (Gleiter)	–	6
J (Abdeckstopfen)	–	4
K (Abstandsklotz)	10 mm	6

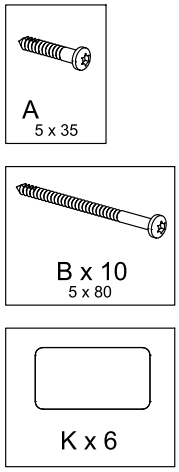

Schrauben A und B, Abstandsklötze K


Schraube	Maß	Anzahl
A (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 35 mm	40
B (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 80 mm	10

Die Anzahlen nennen, was für den Sessel gebraucht wird. Übrige Schrauben A oder eine zweite Leiste F werden für den Sessel nicht benötigt.

Jedes Gestell besteht aus dem schrägen Holm für die Rückenlehne, dem Sitzträger mit der Montageplatte für die Sitzfläche, dem Bein und der Kufe am Boden. C1 und C2 sind spiegelbildlich: Die Montageplatte sitzt jeweils an der Innenseite des Gestells. Die Leiste F verbindet die Planken der Sitzfläche, die Leiste G die Planken der Rückenlehne (Schritt 6). Mit den Abstandsklötzen K halten Sie 10 mm Abstand zwischen den Planken ein (Schritt 1).

Der fertige Sessel



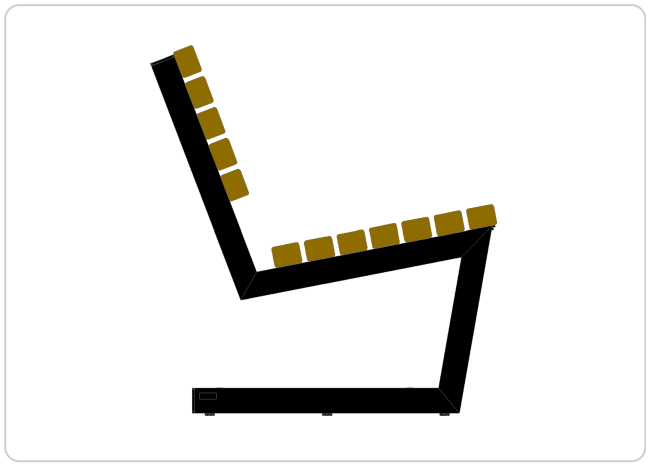

Der fertige Sessel ist 75 cm lang, 70 cm breit und 74 cm hoch, die Sitzhöhe beträgt 42 cm. Von der Seite gesehen stehen an jeder Kufe drei E (Gleiter) auf dem Boden.


Montage des Sessels

Der Sessel wird kopfüber auf zwei Arbeitsböcken montiert, wie die Zeichnungen zeigen. Maße ohne Einheit sind in Millimetern angegeben. Drehen Sie alle Schrauben langsam ein, siehe Sicherheitshinweise.

Schritt 1 am Sessel

Richten Sie zuerst die Planken aus, wie in Schritt 1 beschrieben, mit den Planken H und den 6 K (Abstandsklötze 10 mm). So richten Sie die Sitzfläche (7 Planken) und die Rückenlehne (5 Planken) aus. Die Zeichnungen in Schritt 1 zeigen das Vorgehen an einer Sitzfläche mit zwei Leisten. Am Sessel liegt auf Sitzfläche und Rückenlehne je eine Leiste in der Mitte (Schritt 6).


6 Sessel: Leisten an Rückenlehne und Sitzfläche schrauben

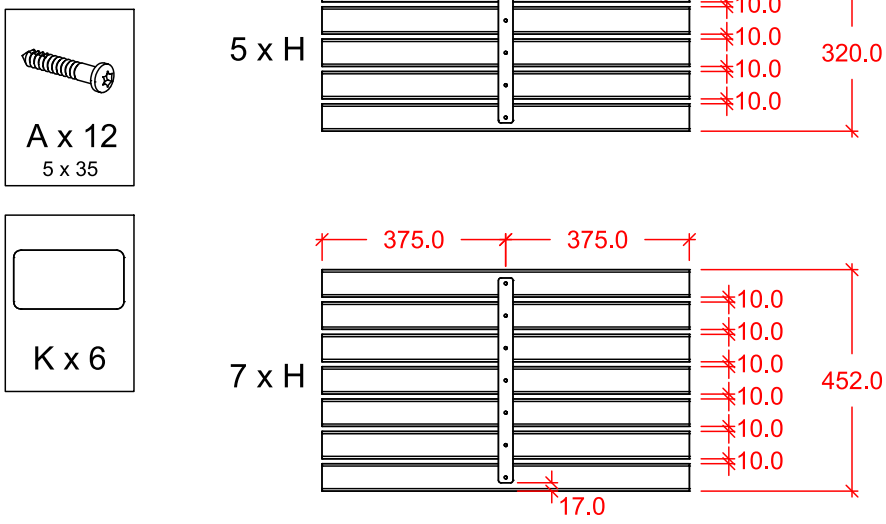


- Rückenlehne: 5 H (Planken) wie in Schritt 1 nebeneinanderlegen, die Enden bündig, mit 10 mm Abstand zwischen den Planken. Zusammen sind die 5 Planken 320 mm breit.
- G (Leiste mit 5 Löchern) quer über die Planken legen. Die Mitte von G liegt 375 mm von beiden Enden der Planken entfernt. G mit 5 Schrauben A (5 × 35 mm) festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Sitzfläche: 7 H ebenso mit 10 mm Abstand auslegen, zusammen 452 mm breit. F (Leiste mit 7 Löchern) in der Mitte, 375 mm von beiden Enden, mit 7 Schrauben A festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Quer zu den Planken liegen die Leisten mittig, wie abgebildet. An der Sitzfläche liegt das Ende von F 17 mm vor der Außenkante der äußeren Planke.
- Zusammen sind das 12 Schrauben A. Die Seite mit der Leiste ist später die Unterseite der Sitzfläche bzw. die Rückseite der Rückenlehne (Schritt 7 und 8).

Abstandsklötze mitwandern lassen
Die 10-mm-Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.

7 Sessel: Gestelle C1 und C2 an der Sitzfläche befestigen

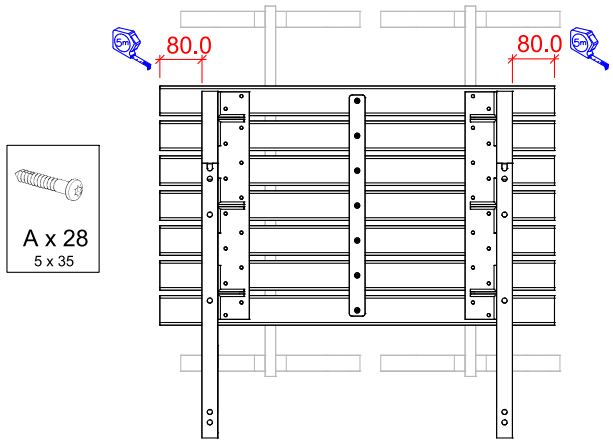



- Die Sitzfläche mit F nach oben auf die Arbeitsböcke legen.
- C1 und C2 kopfüber und quer zu den Planken auflegen: Die Montageplatten liegen auf den Planken und zeigen zur Mitte der Sitzfläche. Beide Holme zeigen an derselben Längsseite nach unten, die Kufen liegen oben. Mit Blick auf die Holme liegt C1 links und C2 rechts, wie in der räumlichen Zeichnung.
- Abstand: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Gestells sind es auf beiden Seiten 80 mm.
- Jede Montageplatte mit 14 Schrauben A (5 × 35 mm) an der Sitzfläche festschrauben, je Planke 2 Schrauben. Zusammen sind das 28 Schrauben A.

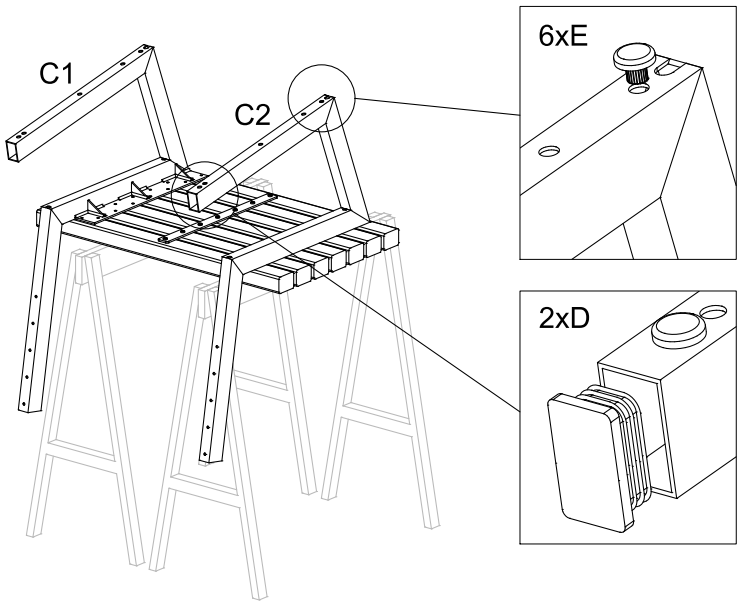


- 6 E (Gleiter) in die Löcher an der Unterseite der Kufen stecken, die jetzt nach oben zeigt (Detail). An jeder Kufe sitzen 3 Gleiter: einer nahe dem offenen Ende, einer in der Mitte und einer am Bein, wie in der Seitenansicht (Der fertige Sessel).
- 2 D (Endkappen) in die offenen Enden der beiden Kufen stecken.
- Werkzeug: Maßband, Akkuschrauber und Gummihammer.

8 Sessel: Rückenlehne an den Holmen befestigen

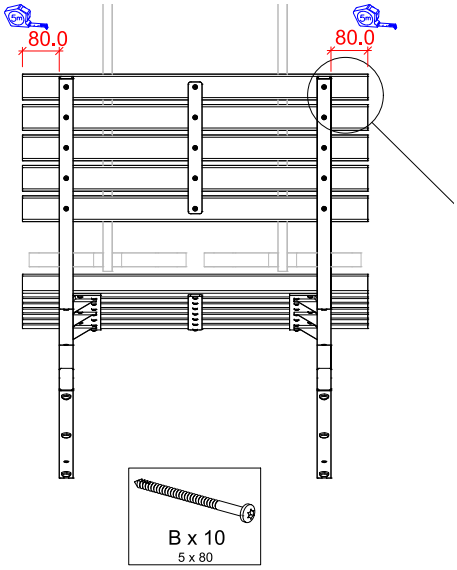


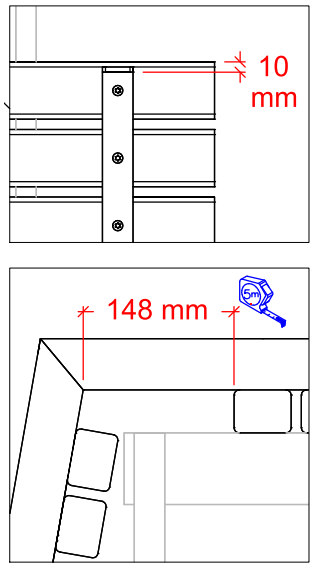


- Die Rückenlehne mit G nach oben auf die Arbeitsböcke legen. Den Sessel aus Schritt 7 so auflegen, dass die beiden Holme flach auf den Planken der Rückenlehne liegen, links und rechts von G. Die Sitzfläche hängt dabei nach unten, wie abgebildet.
- Abstand seitlich: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Holms sind es auf beiden Seiten 80 mm.
- Abstand oben: Die oberste Planke steht 10 mm über das Ende der Holme hinaus (Detail rechts).
- Abstand unten: Vom inneren Winkel zwischen Holm und Sitzträger bis zur Unterkante der untersten Planke der Rückenlehne sind es 148 mm.
- Jeden Holm mit 5 Schrauben B (5 × 80 mm) von oben durch den Holm in die Planken schrauben, eine Schraube je Planke. Zusammen sind das 10 Schrauben B.
- 2 D (Endkappen) in die oberen Enden der beiden Holme stecken.

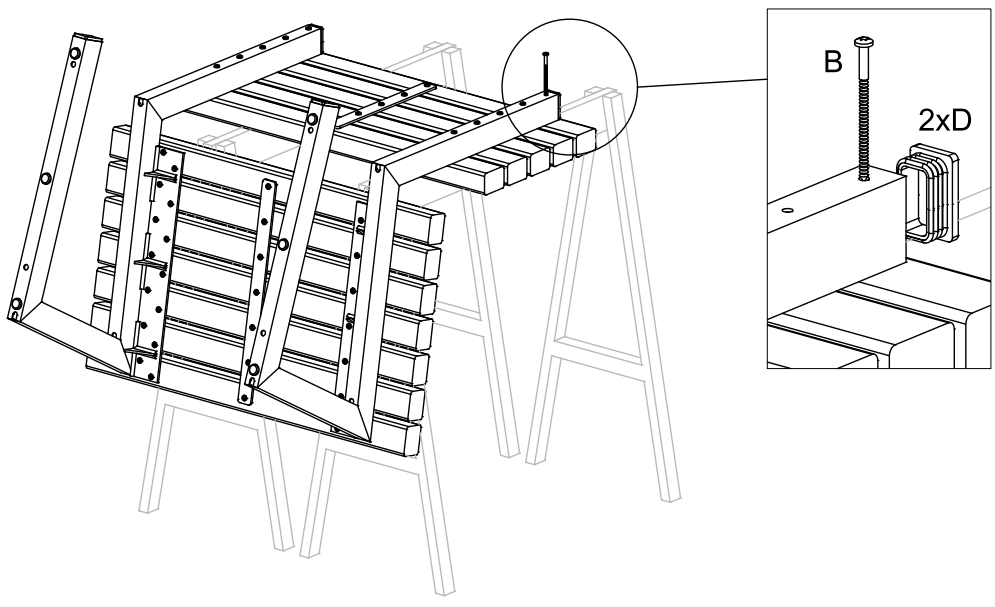

9 Durchgangslöcher verschließen oder Sessel befestigen

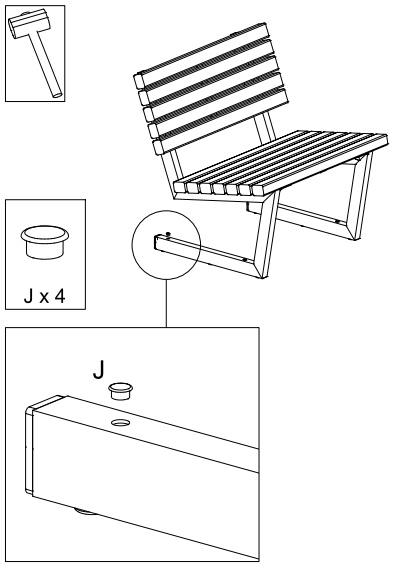

a) Ohne Befestigung: J einsetzen

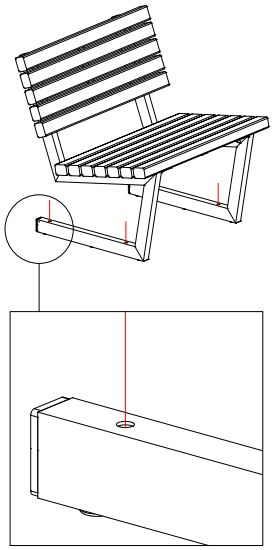

b) Befestigung durch die Durchgangslöcher

- In jeder Kufe sind 2 Durchgangslöcher, zusammen 4, wie abgebildet.
- a) 4 J (Abdeckstopfen) sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden für die Durchgangslöcher verwendet, wenn der Sessel nicht befestigt werden soll: J mit dem Gummihammer oben in die Durchgangslöcher der Kufen einsetzen.
- b) Die Befestigung des Gestells kann zum Beispiel mit einer Schraube M8 erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die passende Länge hängt davon ab, ob der Sessel auf Fliesen bzw. Beton oder auf Holz befestigt wird. Passende Schrauben bekommen Sie in den meisten Baumärkten.


Vor dem Bohren
Prüfen Sie vor dem Bohren in Boden, Terrasse oder Unterkonstruktion, dass dort keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.


Teil 3: Outdoor Loungebank Siesta

Die Loungebank ist eine 150 cm lange Sitzbank aus sieben Holzplanken auf zwei Gestellen aus Stahl. Nach dem Ausrichten der Planken (Schritt 1) schrauben Sie die Verbindungsschienen und die Gestelle an, setzen die Fußgleiter ein und befestigen die Bank auf Wunsch am Boden (Schritte 10 bis 14).

Lieferumfang der Bank

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen dieses Teils und gelten nur für die Bank. Die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

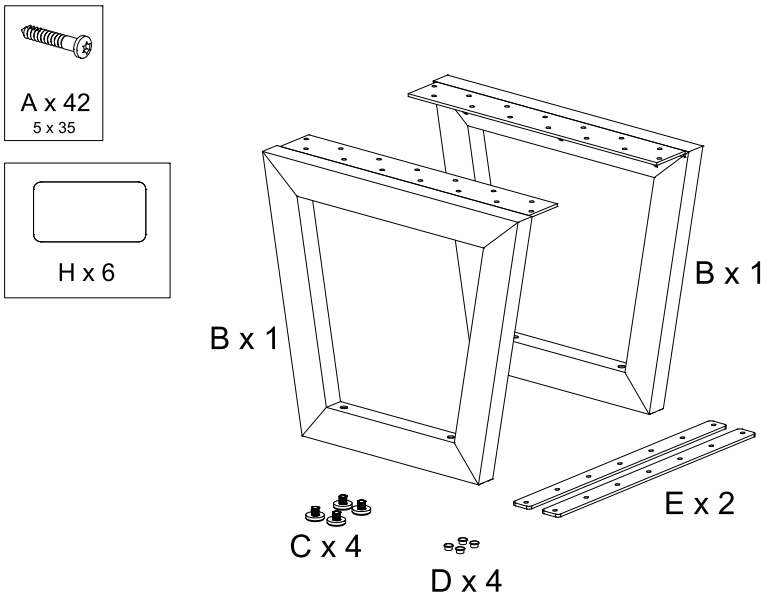

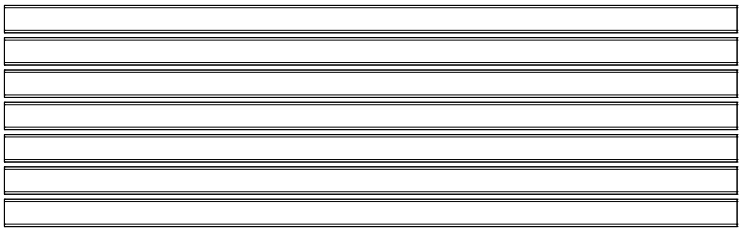

G x 7 = 42x56x1500 mm

G (Planken), 7 Stück

Teil	Maße	Anzahl
G (Planke)	42 × 56 × 1500 mm	7
B (Gestell aus Stahl)	Profil 30 × 50 mm	2
E (Verbindungsschiene)	–	2
C (Fußgleiter)	–	4
D (Stopfen)	–	4
H (Abstandsklotz)	10 mm	6


Schraube	Maß	Anzahl
A (Holzschraube mit Stern-Antrieb)	5 × 35 mm	42

Montage der Bank

Die Bank wird kopfüber montiert: Die Planken liegen mit der späteren Sitzfläche nach unten, Verbindungsschienen und Gestelle werden auf die nach oben zeigende Unterseite geschraubt. Legen Sie eine Decke oder ein Stück Karton unter, damit die Sitzfläche nicht verkratzt. Die Maße in den Zeichnungen sind in Millimetern angegeben.

Schritt 1 an der Bank
Richten Sie zuerst die Planken aus, wie in Schritt 1 beschrieben: die 7 G (Planken) mit der späteren Sitzfläche nach unten und die 6 H (Abstandsklötze 10 mm). Die Zeichnungen in Schritt 1 zeigen die Planken mit zwei Schienen, wie an der Bank (Verbindungsschienen E, Schritt 10).


10 Bank: Verbindungsschienen E anschrauben

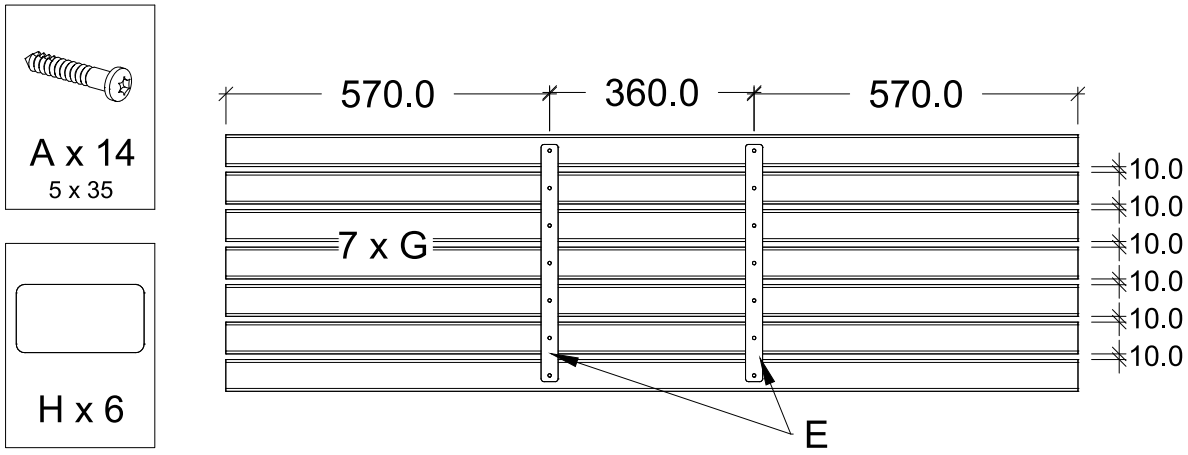

- Legen Sie die beiden E (Verbindungsschienen) quer über die Planken. Von jedem Plankenende bis zur Mitte der nächsten Schiene sind es 570 mm, zwischen den Mitten der beiden Schienen 360 mm. Zusammen ergibt das die Plankenlänge von 1500 mm.
- Quer zu den Planken liegt jede Schiene mittig: Ihre Enden liegen auf beiden Seiten 17 mm innerhalb der Außenkante der äußeren Planke (Draufsichten in Schritt 1 und 11).
- Schrauben Sie jede Schiene mit 7 Schrauben A (5 × 35 mm) fest, eine Schraube je Planke. Das sind 14 Schrauben A.
- Schrauben Sie langsam, siehe Sicherheitshinweise, und halten Sie dabei den Abstand von 10 mm mit den Abstandsklötzen ein.


Abstandsklötze mitwandern lassen
Die 10-mm-Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.

11 Bank: Gestelle B ausrichten

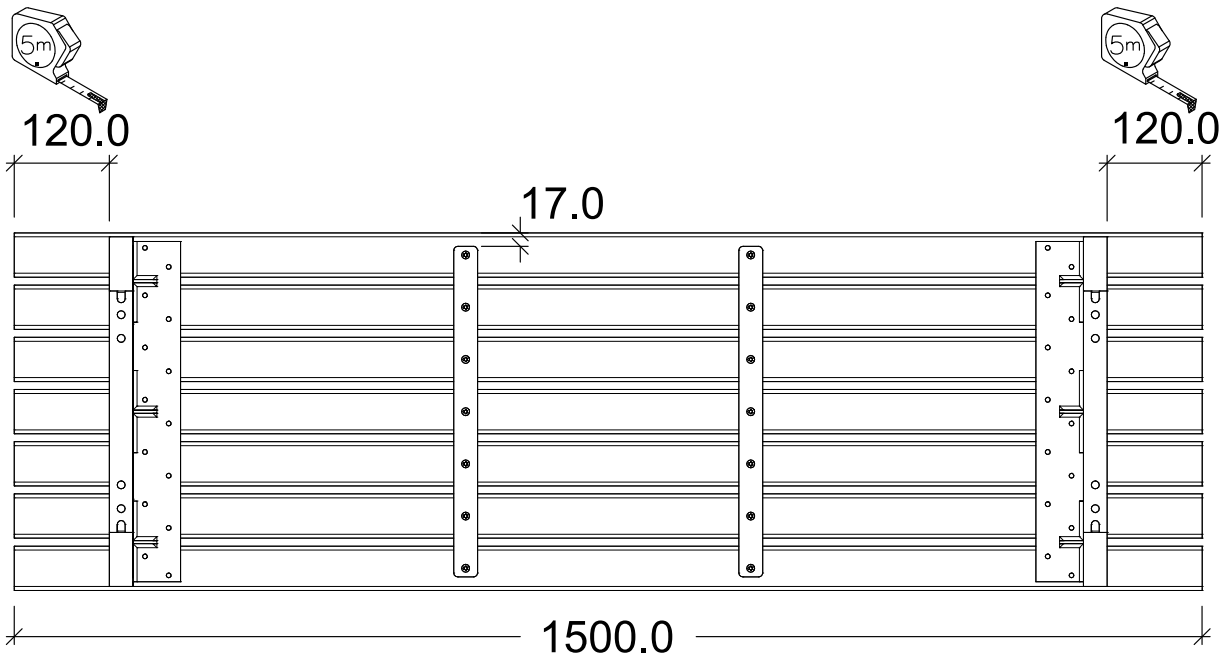


- Stellen Sie die beiden B (Gestelle) mit der Schraubplatte nach unten auf die Planken, an jedes Bankende eines.
- Messen Sie an beiden Enden: Die Außenseite jedes Gestells liegt 120 mm vom Plankenende entfernt.
- Die Schraubplatte steht auf der Innenseite über das Gestell hinaus. Stellen Sie beide Gestelle so auf, dass dieser Teil der Schraubplatte zur Bankmitte zeigt, wie in der Draufsicht. Die Schraubplatte reicht quer über alle 7 Planken, das Gestell steht quer zur Bank mittig, wie in der Draufsicht.

12 Bank: Gestelle anschrauben und Fußgleiter C einsetzen

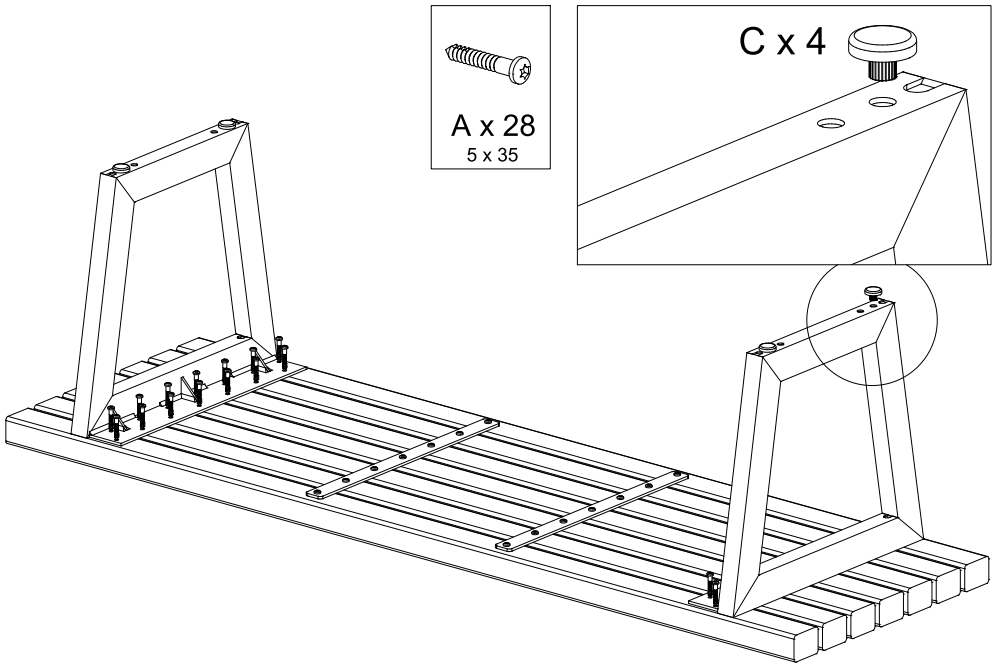


- Schrauben Sie jedes Gestell mit 14 Schrauben A (5 × 35 mm) durch die Schraubplatte in die Planken: je Planke 2 Schrauben, versetzt, wie in der Draufsicht von Schritt 11. Das sind 28 Schrauben A. Auch hier langsam schrauben.
- Damit sind alle 42 Schrauben A verbaut: 14 an den Verbindungsschienen und 28 an den Gestellen.
- In der Kopfüber-Lage zeigt das untere Querrohr jedes Gestells nach oben. Setzen Sie die 4 C (Fußgleiter) mit dem gerändelten Zapfen in die unteren Querrohre, an jedem Gestell 2 (je eines an jedem Ende): An jedem Rohrende liegen auf dieser Seite ein Langloch und zwei runde Bohrungen. C gehört jeweils in die runde Bohrung, die dem Rohrende am nächsten liegt (neben dem Langloch), wie im Detail rechts oben. Die runde Scheibe bleibt außen.

13 Bank umdrehen und aufstellen

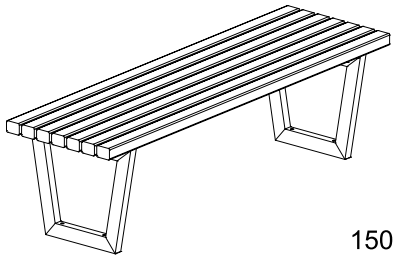


- Drehen Sie die Bank zu zweit um und stellen Sie sie mit den Fußgleitern auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Die Abbildung zeigt die fertig montierte Bank mit 150 cm Länge.

14 Stopfen einsetzen oder Bank befestigen

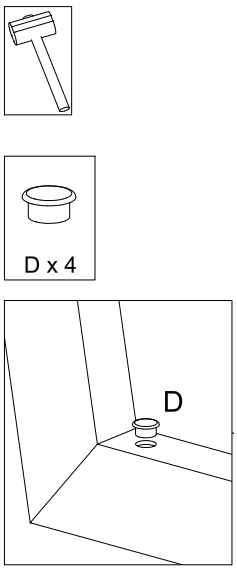

a) Ohne Befestigung: Stopfen D einsetzen

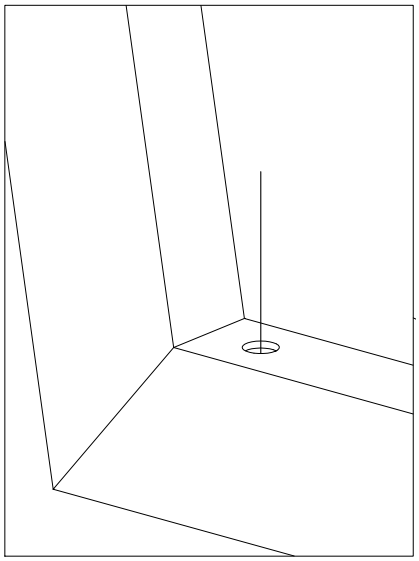

b) Befestigung durch die Durchgangslöcher

- Jedes Gestell hat im unteren Querrohr 2 Durchgangslöcher, je eines nahe jedem Ende, wie in den Details gezeigt.
- a) 4 D (Stopfen) sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden für die Durchgangslöcher verwendet, wenn die Bank nicht mit Bolzen befestigt werden soll: in jedes Loch von oben einen Stopfen setzen, mit dem Kragen nach oben, wie im Detail. Dazu zeigt die Abbildung den Gummihammer.
- b) Die Durchgangslöcher mit Ø 10 mm können zur Befestigung des Gestells verwendet werden, zum Beispiel mit einem Bolzen oder einer Schraube M8 (nicht im Lieferumfang enthalten). Welche Länge Sie brauchen, hängt davon ab, ob die Bank auf Fliesen oder Beton oder auf Holz befestigt wird. Passende Schrauben bekommen Sie in den meisten Baumärkten.


> ⚠ **Vor dem Bohren**
> Prüfen Sie vor dem Bohren in Boden, Terrasse oder Unterkonstruktion, dass dort keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.

Teil 4: Outdoor Loungetisch / Hocker Siesta


Der Loungetisch / Hocker ist ein 75 cm langer Hocker aus sieben Holzplanken auf zwei Gestellen aus Stahl, der auch als Loungetisch dient. Nach dem Ausrichten der Planken (Schritt 1) schrauben Sie die Verbindungsschiene und die Gestelle an, setzen die Fußgleiter ein und befestigen den Hocker auf Wunsch am Boden (Schritte 15 bis 19).

Lieferumfang des Hockers

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen dieses Teils und gelten nur für den Hocker. Die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

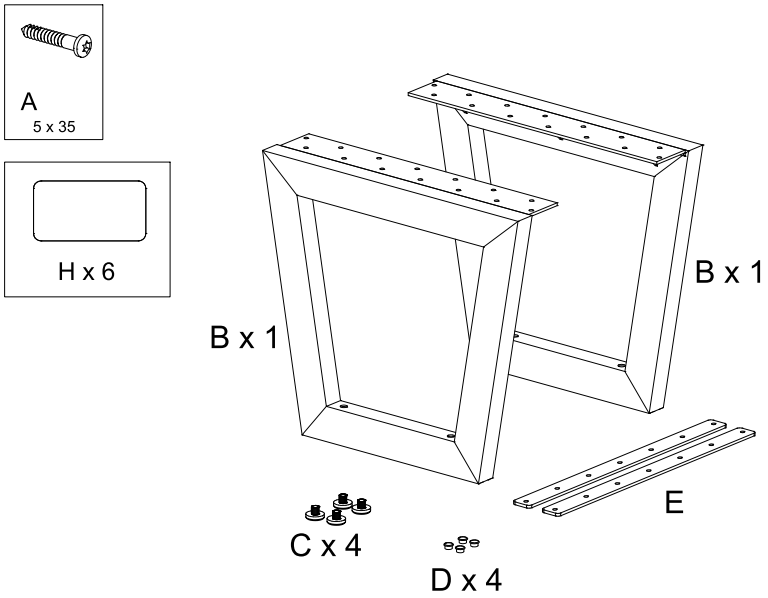

Die Zeichnung zeigt zwei Schienen E, für den Hocker wird eine gebraucht.

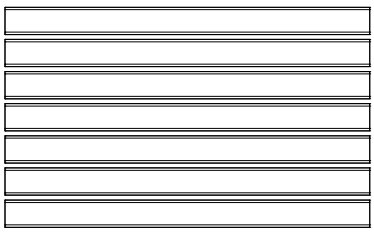

F x 7 = 42x56x750 mm

F (Planken), 7 Stück

Teil	Maße	Anzahl
F (Planke)	42 × 56 × 750 mm	7
B (Gestell aus Stahl)	Profil 30 × 50 mm	2
E (Verbindungsschiene)	–	1
C (Fußgleiter)	–	4
D (Stopfen)	–	4
H (Abstandsklotz)	10 mm	6

Schraube	Maß	Anzahl
A (Holzschraube mit Stern-Antrieb)	5 × 35 mm	35

Die Anzahlen nennen, was für den Hocker gebraucht wird. Übrige Schrauben A oder eine zweite Schiene E werden für den Hocker nicht benötigt.


Montage des Hockers


Der Hocker wird kopfüber montiert: Die Planken liegen mit der späteren Sitzfläche nach unten, Verbindungsschiene und Gestelle werden auf die nach oben zeigende Unterseite geschraubt. Legen Sie eine Decke oder ein Stück Karton unter, damit die Sitzfläche nicht verkratzt. Die Maße in den Zeichnungen sind in Millimetern angegeben.


Schritt 1 am Hocker

Richten Sie zuerst die Planken aus, wie in Schritt 1 beschrieben: die 7 F (Planken) mit der späteren Sitzfläche nach unten und die 6 H (Abstandsklötze 10 mm). Die beiden Zeichnungen zeigen das Vorgehen an längeren Planken mit zwei Schienen. Am Hocker sind die Planken 750 mm lang, und es liegt nur eine Schiene E in der Mitte (Schritt 15).

15 Hocker: Verbindungsschiene E anschrauben

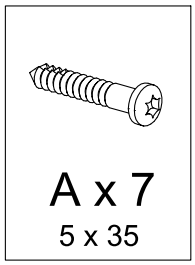

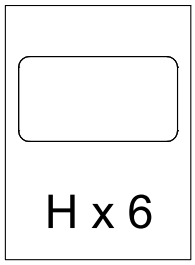


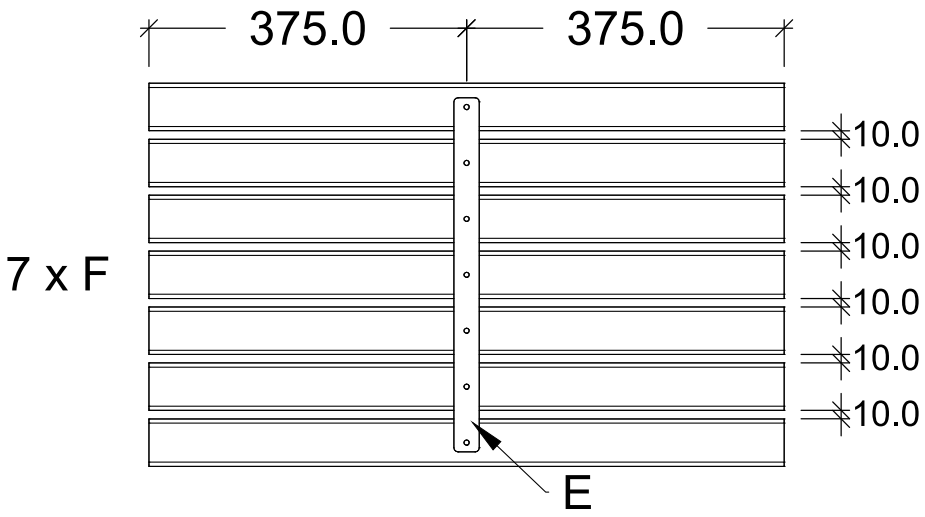

- Legen Sie die E (Verbindungsschiene) quer über die Planken, in die Mitte: Von jedem Plankenende bis zur Mitte der Schiene sind es 375 mm. Zusammen ergibt das die Plankenlänge von 750 mm.
- Quer zu den Planken liegt die Schiene mittig: Ihre Enden liegen auf beiden Seiten 17 mm innerhalb der Außenkante der äußeren Planke (Draufsichten in Schritt 1 und 16).
- Schrauben Sie die Schiene mit 7 Schrauben A (5 × 35 mm) fest, eine Schraube je Planke.
- Schrauben Sie langsam, siehe Sicherheitshinweise, und halten Sie dabei den Abstand von 10 mm mit den Abstandsklötzen ein.


Abstandsklötze mitwandern lassen
Die 10-mm-Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.

16 Hocker: Gestelle B ausrichten

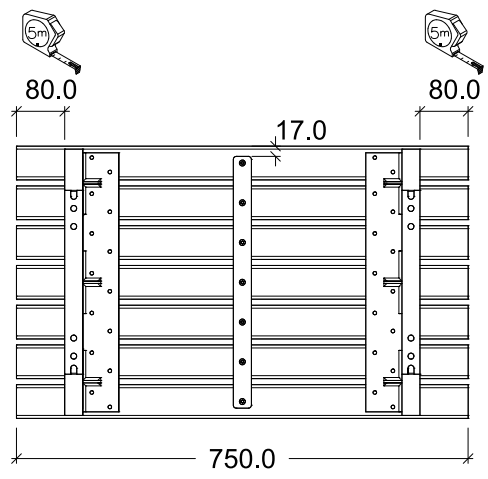


- Stellen Sie die beiden B (Gestelle) mit der Schraubplatte nach unten auf die Planken, an jedes Ende des Hockers eines.
- Messen Sie an beiden Enden: Die Außenseite jedes Gestells liegt 80 mm vom Plankenende entfernt.
- Die Schraubplatte steht auf der Innenseite über das Gestell hinaus. Stellen Sie beide Gestelle so auf, dass dieser Teil der Schraubplatte zur Mitte des Hockers zeigt, wie in der Draufsicht. Die Schraubplatte reicht quer über alle 7 Planken, das Gestell steht quer zum Hocker mittig, wie in der Draufsicht.

17 Hocker: Gestelle anschrauben und Fußgleiter C einsetzen

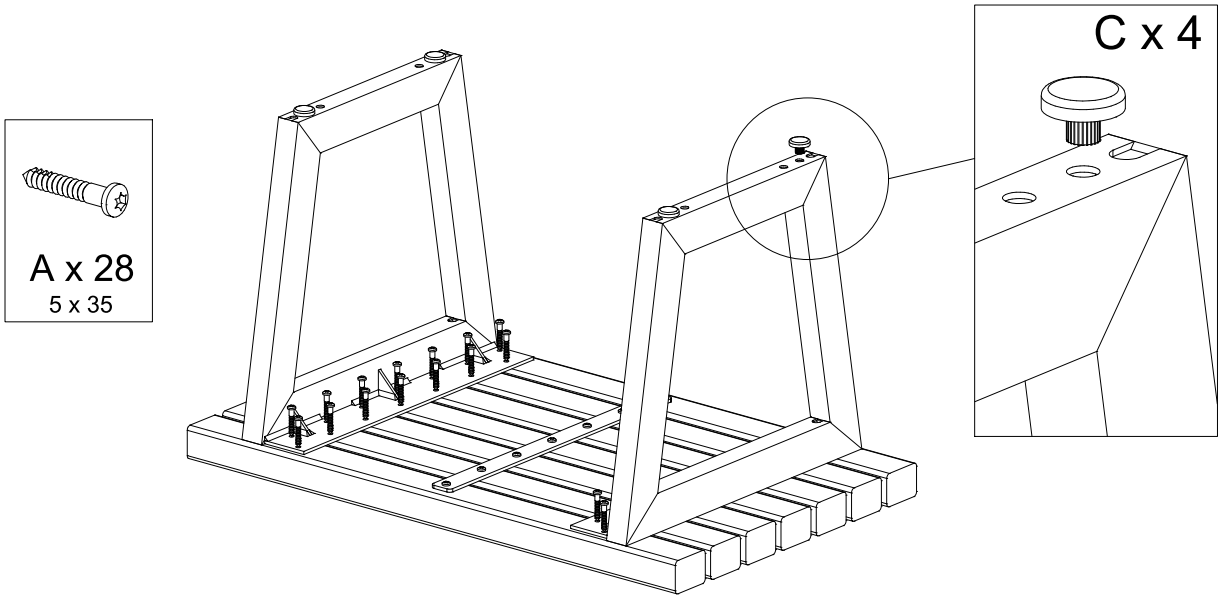


- Schrauben Sie jedes Gestell mit 14 Schrauben A (5 × 35 mm) durch die Schraubplatte in die Planken: je Planke 2 Schrauben, versetzt, wie in der Draufsicht von Schritt 16. Das sind 28 Schrauben A. Auch hier langsam schrauben.
- Damit sind alle 35 Schrauben A verbaut: 7 an der Verbindungsschiene und 28 an den Gestellen.
- In der Kopfüber-Lage zeigt das untere Querrohr jedes Gestells nach oben. Setzen Sie die 4 C (Fußgleiter) mit dem gerändelten Zapfen in die unteren Querrohre, an jedem Gestell 2 (je eines an jedem Ende): An jedem Rohrende liegen auf dieser Seite ein Langloch und zwei runde Bohrungen. C gehört jeweils in die runde Bohrung, die dem Rohrende am nächsten liegt (neben dem Langloch), wie im Detail rechts oben. Die runde Scheibe bleibt außen.

18 Hocker umdrehen und aufstellen

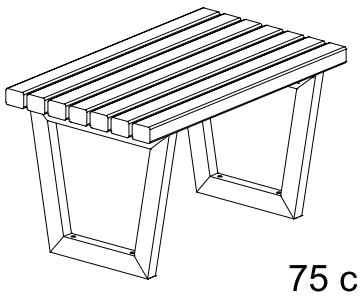


- Drehen Sie den Hocker zu zweit um und stellen Sie ihn mit den Fußgleitern auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Die Abbildung zeigt den fertig montierten Hocker mit 75 cm Länge.

19 Stopfen einsetzen oder Hocker befestigen

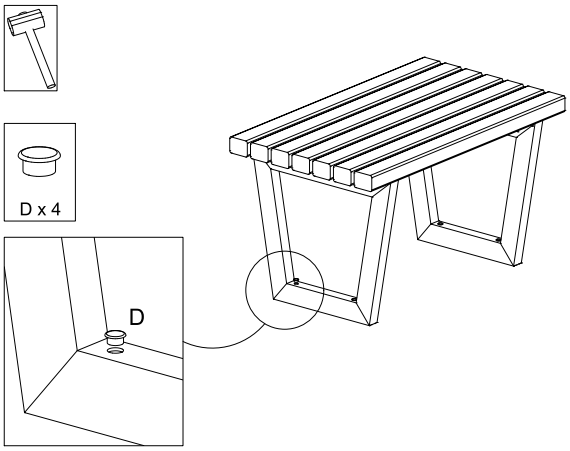

a) Ohne Befestigung: Stopfen D einsetzen

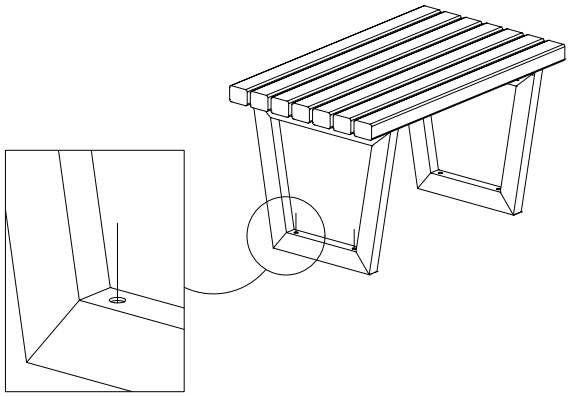

b) Befestigung durch die Durchgangslöcher

- Jedes Gestell hat im unteren Querrohr 2 Durchgangslöcher, je eines nahe jedem Ende, wie in den Abbildungen gezeigt.
- a) 4 D (Stopfen) sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden für die Durchgangslöcher verwendet, wenn der Hocker nicht mit Bolzen befestigt werden soll: in jedes Loch von oben einen Stopfen setzen, mit dem Kragen nach oben, wie im Detail. Dazu zeigt die Abbildung den Gummihammer.
- b) Die Durchgangslöcher mit Ø 10 mm können zur Befestigung des Gestells verwendet werden, zum Beispiel mit einem Bolzen oder einer Schraube M8 (nicht im Lieferumfang enthalten). Welche Länge Sie brauchen, hängt davon ab, ob der Hocker auf Fliesen oder Beton oder auf Holz befestigt wird. Passende Schrauben bekommen Sie in den meisten Baumärkten.

Vor dem Bohren
Prüfen Sie vor dem Bohren in Boden, Terrasse oder Unterkonstruktion, dass dort keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Saison oder einmal im Jahr, auf festen Sitz. Ziehen Sie lockere Schrauben langsam nach, damit das Holz nicht reißt.
- **Thermoholz:** Das Holz verändert seine Farbe mit der Zeit durch Sonne, Regen und wechselndes Wetter zu einem silbergrauen Ton. Wer den goldbraunen Farbton erhalten will, pflegt das Holz regelmäßig mit einem pigmentierten Öl. Um den silbergrauen Ton zu pflegen, kann das Holz mit einem transparenten Öl behandelt werden, das das Holz schützt und pflegt.
- **Schwarz farbgrundiert:** Die Planken sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis grundiert. Das ist eine erste Grundierung mit Wirkstoffen, die das Schimmelwachstum hemmen. Behandeln Sie das Holz am besten gleich nach der Lieferung mit einer Lasurfarbe nach, die der Grundierung im Farbton möglichst ähnlich ist, damit es für das wechselnde Klima vorbereitet ist. Streichen Sie nur auf einer trockenen Oberfläche.
- Kontrollieren, reinigen und behandeln Sie die Holzoberfläche regelmäßig nach, vor allem Fugen, Hirnholz (die Plankenenden) und waagerechte Flächen: Sie sind am stärksten beansprucht, dort können kleinere Risse und Abplatzungen entstehen. Entfernen Sie vor dem Auffrischen Staub und Schmutz sorgfältig. Das verlängert die Lebensdauer des Holzes und hemmt Schimmel und Algen.
- Bei der schwarz farbgrundierten Ausführung gilt außerdem: Ist das Holz abgenutzt oder blättert die Farbe ab, schleifen Sie es bis auf frisches Holz ab, grundieren Sie das trockene Holz mit einer Holzgrundierung gegen Fäulnis und Pilzbefall und streichen Sie es danach neu.
- Holz ist ein natürliches Material und arbeitet je nach Klima. Dabei können Risse entstehen; sie beeinträchtigen Aufbau und Festigkeit der Möbel nicht. Austretendes Harz ist normal: vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.
- Reinigen Sie das pulverbeschichtete Gestell bei Bedarf mit einem weichen Tuch und klarem Wasser, gegebenenfalls mit etwas mildem Spülmittel.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Outdoor Loungemöbel im Shop ansehen
- Gartenmöbel Sets
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026