Montageanleitung

Outdoor Loungesessel Siesta

Sitzfläche, Rückenlehne und Stahlgestell montieren – in fünf Schritten





Maße (L × B × H)	Sitzhöhe	Montage	Werkzeug
75 × 70 × 74 cm	**42 cm**	**zu zweit**	**Akkuschrauber, Gummihammer**

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Outdoor Loungesessel Siesta auf. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Planken mit Abstandsklötzen ausrichten, Sitzfläche und Rückenlehne mit Leisten verbinden, die beiden Stahlgestelle an der Sitzfläche befestigen und die Rückenlehne anschrauben. Die Anleitung gilt für beide Ausführungen: Thermoholz und Kiefer/Fichte schwarz farbgrundiert.


Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

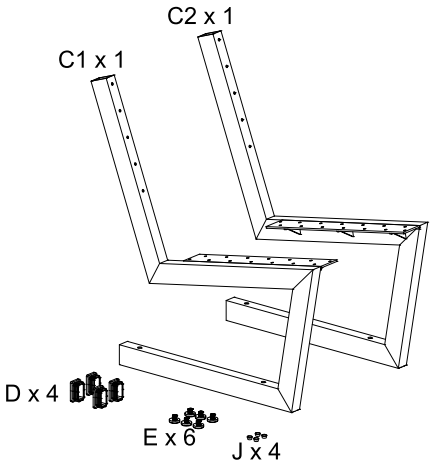




5 x H = 42x56x750 mm

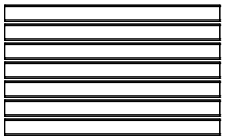


7 x H = 42x56x750 mm

Planken H für Rückenlehne (5) und Sitzfläche (7)

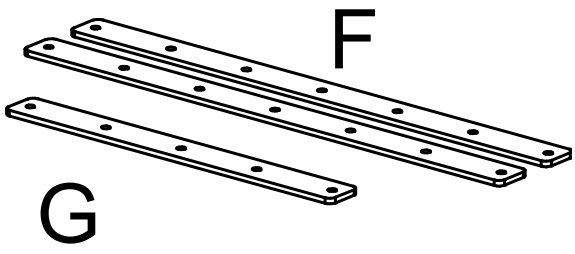

Leisten F (7 Löcher) und G (5 Löcher)

Teil	Maße	Anzahl
C1 (Gestell)	Profil 30 × 50 mm	1
C2 (Gestell, spiegelbildlich)	Profil 30 × 50 mm	1
H (Planke)	42 × 56 × 750 mm	12
F (Leiste mit 7 Löchern)	–	1
G (Leiste mit 5 Löchern)	–	1
D (Endkappe)	–	4
E (Gleiter)	–	6
J (Abdeckstopfen)	–	4
K (Abstandsklotz)	10 mm	6

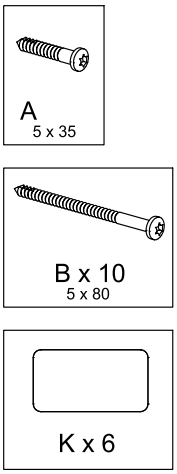

Schrauben A und B, Abstandsklötze K


Schraube	Maß	Anzahl
A (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 35 mm	40
B (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 80 mm	10

Die Anzahlen nennen, was für den Sessel gebraucht wird. Übrige Schrauben A oder eine zweite Leiste F werden für den Sessel nicht benötigt.

Jedes Gestell besteht aus dem schrägen Holm für die Rückenlehne, dem Sitzträger mit der Montageplatte für die Sitzfläche, dem Bein und der Kufe am Boden. C1 und C2 sind spiegelbildlich: Die Montageplatte sitzt jeweils an der Innenseite des Gestells. Die Leiste F verbindet die Planken der Sitzfläche, die Leiste G die Planken der Rückenlehne (Schritt 2). Mit den Abstandsklötzen K halten Sie 10 mm Abstand zwischen den Planken ein (Schritt 1).


Der fertige Sessel



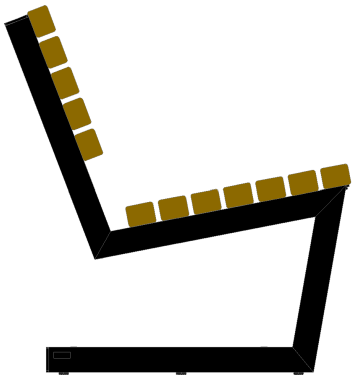

Der fertige Sessel ist 75 cm lang, 70 cm breit und 74 cm hoch, die Sitzhöhe beträgt 42 cm. Von der Seite gesehen stehen an jeder Kufe drei E (Gleiter) auf dem Boden.

Das brauchen Sie

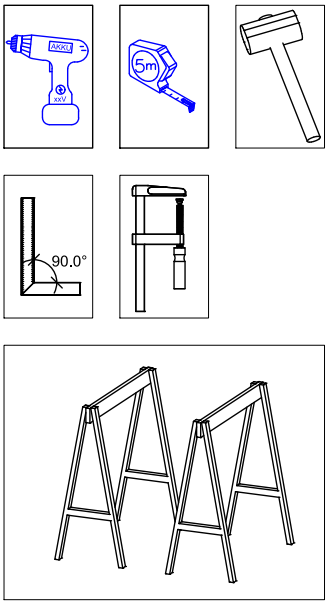

- Akkuschrauber mit einem Torx-Bit, passend zu den Schrauben A und B
- Maßband
- Gummihammer
- zwei Arbeitsböcke als Auflage
- eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze (Schritt 1, nicht im Lieferumfang)
- als Tipp: ein Winkel, um den rechten Winkel (90°) zu prüfen, und eine Schraubzwinge
- eine zweite Person

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Wir empfehlen, dass die Montage des Sessels von 2 Personen durchgeführt wird.
- Wichtig: Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da Thermoholz spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann.
- Wir empfehlen die Verwendung der Abstandsklötze K, damit der Abstand von 10 mm zwischen den Planken eingehalten wird (Schritt 1).
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern oder an den Kanten der Stahlteile verletzen.
- Stellen Sie die Arbeitsböcke standsicher auf und drehen Sie den Sessel zu zweit um.
- Benutzen Sie den Sessel erst, wenn alle Schrauben fest angezogen sind. Stellen Sie ihn auf einen ebenen und festen Untergrund.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern: Kleinteile wie Schrauben, Endkappen, Gleiter, Stopfen und Abstandsklötze können verschluckt werden.
- Der Sessel ist zum Sitzen gedacht: nicht darauf stehen oder klettern.


Oberflächen schützen

Legen Sie eine Decke oder ein Stück Karton auf die Arbeitsböcke. So verkratzen Planken und pulverlackiertes Gestell beim Montieren nicht.


Montage Schritt für Schritt

Der Sessel wird kopfüber auf zwei Arbeitsböcken montiert, wie die Zeichnungen zeigen. Maße ohne Einheit sind in Millimetern angegeben. Drehen Sie alle Schrauben langsam ein, siehe Sicherheitshinweise.


1 Planken an einer Stütze ausrichten

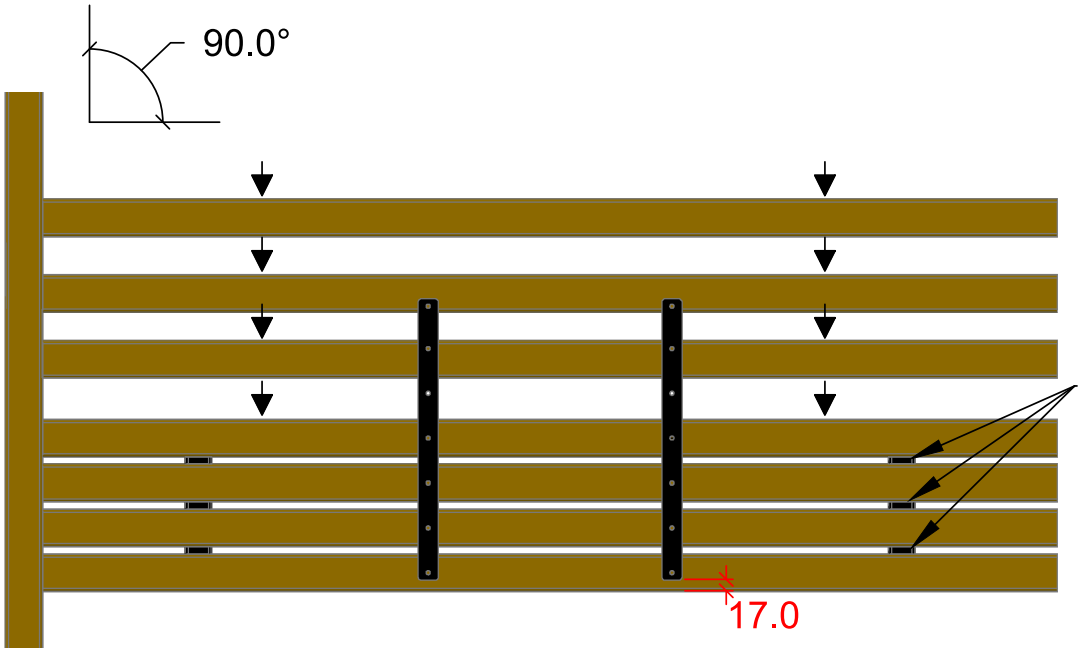

- Verwenden Sie eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze. Sie liegt quer an den Enden der Planken, wie abgebildet.
- Legen Sie die Planken H flach nebeneinander, mit der breiten Seite nach unten, und schieben Sie sie mit einem Ende an die Stütze. Die Planken liegen im rechten Winkel (90°) zur Stütze, prüfen Sie das mit dem Winkel.
- Setzen Sie die 6 K (Abstandsklötze 10 mm) zwischen die Planken, wie abgebildet: in eine Fuge je einen Klotz nahe jedem Plankenende. Die 6 Klötze reichen für 3 Fugen gleichzeitig.
- Schieben Sie die übrigen Planken an die Klötze heran (Pfeile in der Draufsicht), bis zwischen allen Planken 10 mm Abstand bleibt.
- So richten Sie die Sitzfläche (7 Planken) und die Rückenlehne (5 Planken) aus. Die Zeichnungen zeigen das Vorgehen an einer Sitzfläche mit zwei Leisten. Am Sessel liegt auf Sitzfläche und Rückenlehne je eine Leiste in der Mitte (Schritt 2).

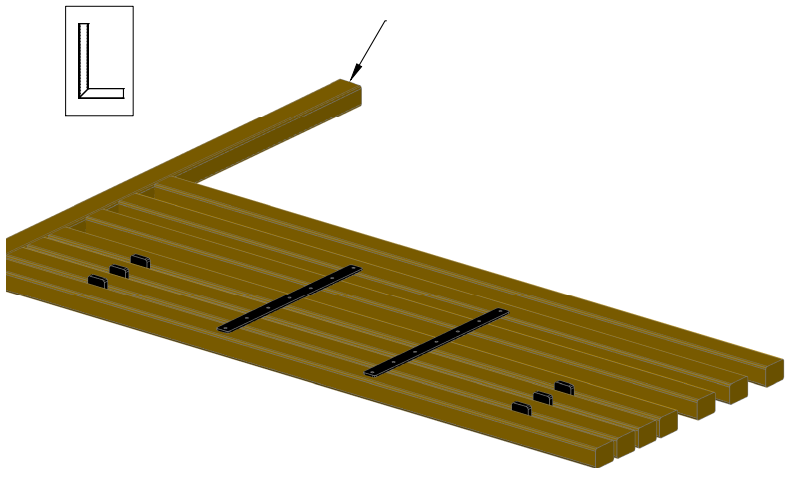


2 Leisten an Rückenlehne und Sitzfläche schrauben

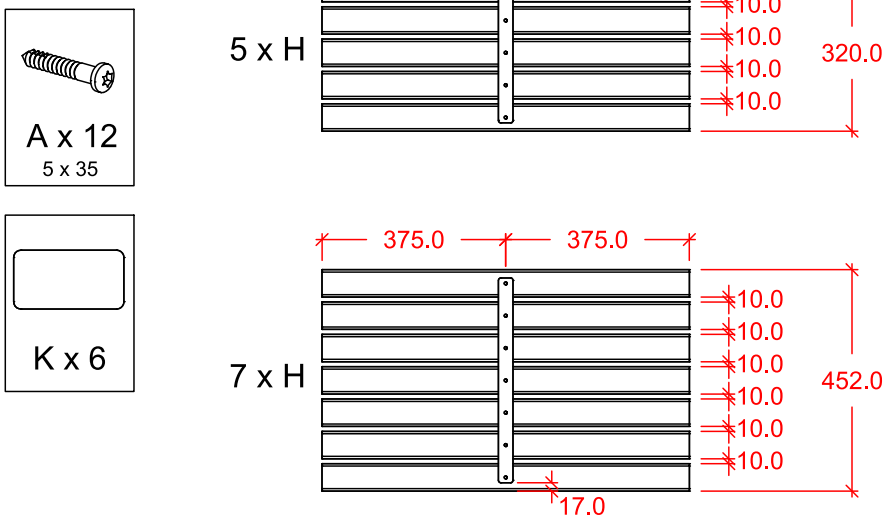


- Rückenlehne: 5 H (Planken) wie in Schritt 1 nebeneinanderlegen, die Enden bündig, mit 10 mm Abstand zwischen den Planken. Zusammen sind die 5 Planken 320 mm breit.
- G (Leiste mit 5 Löchern) quer über die Planken legen. Die Mitte von G liegt 375 mm von beiden Enden der Planken entfernt. G mit 5 Schrauben A (5 × 35 mm) festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Sitzfläche: 7 H ebenso mit 10 mm Abstand auslegen, zusammen 452 mm breit. F (Leiste mit 7 Löchern) in der Mitte, 375 mm von beiden Enden, mit 7 Schrauben A festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Quer zu den Planken liegen die Leisten mittig, wie abgebildet. An der Sitzfläche liegt das Ende von F 17 mm vor der Außenkante der äußeren Planke.
- Zusammen sind das 12 Schrauben A. Die Seite mit der Leiste ist später die Unterseite der Sitzfläche bzw. die Rückseite der Rückenlehne (Schritt 3 und 4).

Abstandsklötze mitwandern lassen
Die 10-mm-Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.

3 Gestelle C1 und C2 an der Sitzfläche befestigen

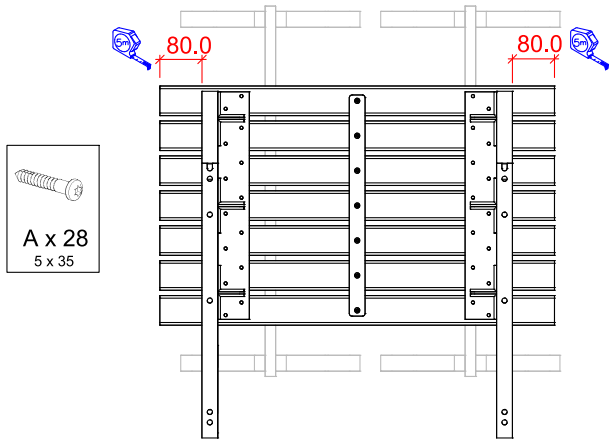



- Die Sitzfläche mit F nach oben auf die Arbeitsböcke legen.
- C1 und C2 kopfüber und quer zu den Planken auflegen: Die Montageplatten liegen auf den Planken und zeigen zur Mitte der Sitzfläche. Beide Holme zeigen an derselben Längsseite nach unten, die Kufen liegen oben. Mit Blick auf die Holme liegt C1 links und C2 rechts, wie in der räumlichen Zeichnung.
- Abstand: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Gestells sind es auf beiden Seiten 80 mm.
- Jede Montageplatte mit 14 Schrauben A (5 × 35 mm) an der Sitzfläche festschrauben, je Planke 2 Schrauben. Zusammen sind das 28 Schrauben A.

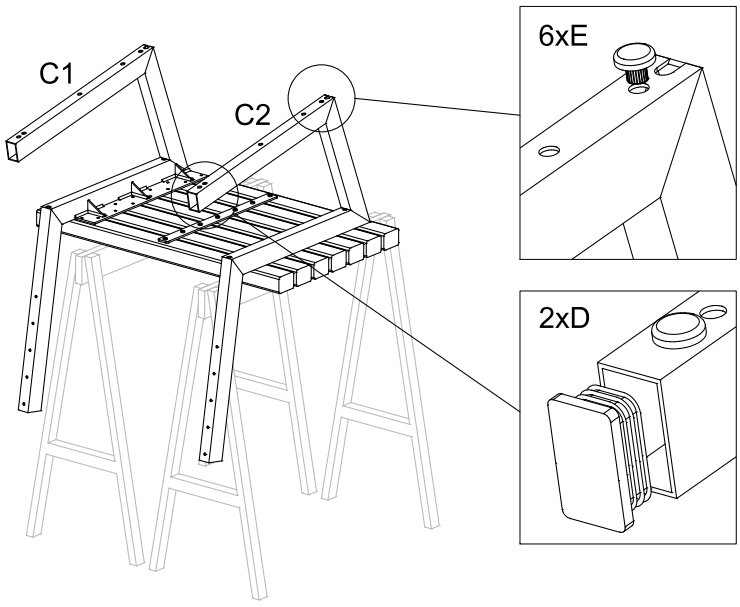


- 6 E (Gleiter) in die Löcher an der Unterseite der Kufen stecken, die jetzt nach oben zeigt (Detail). An jeder Kufe sitzen 3 Gleiter: einer nahe dem offenen Ende, einer in der Mitte und einer am Bein, wie in der Seitenansicht (Der fertige Sessel).
- 2 D (Endkappen) in die offenen Enden der beiden Kufen stecken.
- Werkzeug: Maßband, Akkuschrauber und Gummihammer.

4 Rückenlehne an den Holmen befestigen

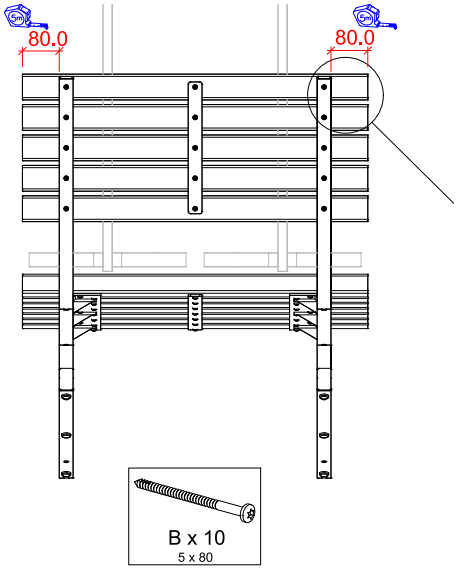


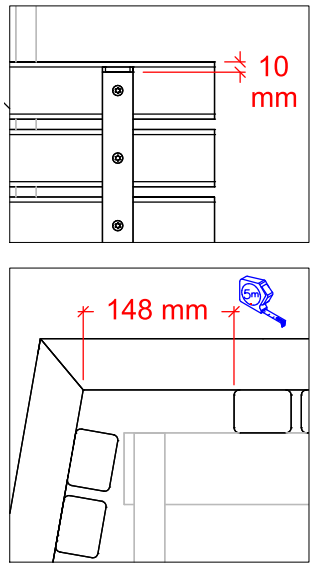


- Die Rückenlehne mit G nach oben auf die Arbeitsböcke legen. Den Sessel aus Schritt 3 so auflegen, dass die beiden Holme flach auf den Planken der Rückenlehne liegen, links und rechts von G. Die Sitzfläche hängt dabei nach unten, wie abgebildet.
- Abstand seitlich: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Holms sind es auf beiden Seiten 80 mm.
- Abstand oben: Die oberste Planke steht 10 mm über das Ende der Holme hinaus (Detail rechts).
- Abstand unten: Vom inneren Winkel zwischen Holm und Sitzträger bis zur Unterkante der untersten Planke der Rückenlehne sind es 148 mm.
- Jeden Holm mit 5 Schrauben B (5 × 80 mm) von oben durch den Holm in die Planken schrauben, eine Schraube je Planke. Zusammen sind das 10 Schrauben B.
- 2 D (Endkappen) in die oberen Enden der beiden Holme stecken.

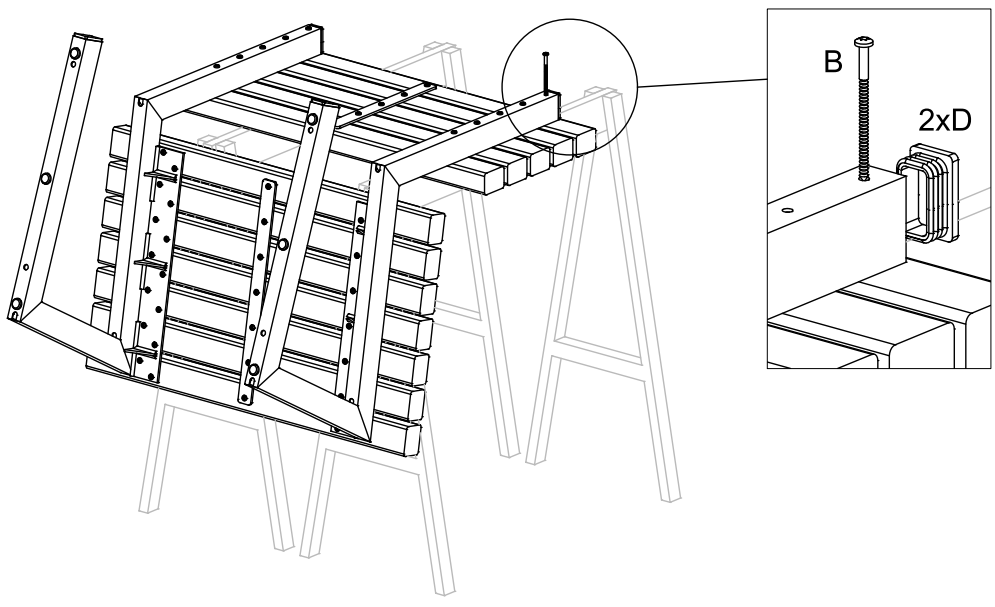

5 Durchgangslöcher verschließen oder Sessel befestigen

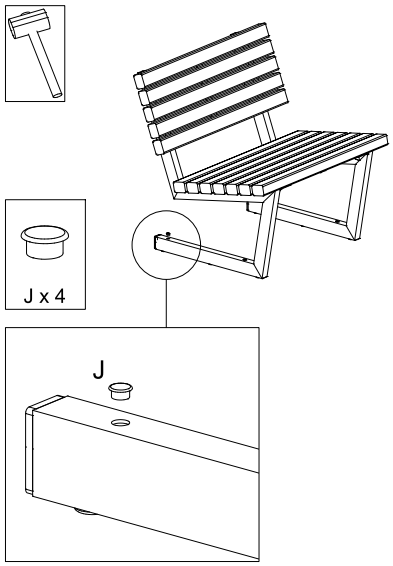

a) Ohne Befestigung: J einsetzen

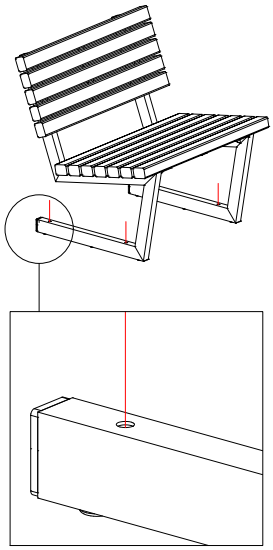

b) Befestigung durch die Durchgangslöcher

- In jeder Kufe sind 2 Durchgangslöcher, zusammen 4, wie abgebildet.
- a) 4 J (Abdeckstopfen) sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden für die Durchgangslöcher verwendet, wenn der Sessel nicht befestigt werden soll: J mit dem Gummihammer oben in die Durchgangslöcher der Kufen einsetzen.
- b) Die Befestigung des Gestells kann zum Beispiel mit einer Schraube M8 erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die passende Länge hängt davon ab, ob der Sessel auf Fliesen bzw. Beton oder auf Holz befestigt wird. Passende Schrauben bekommen Sie in den meisten Baumärkten.

Vor dem Bohren
Prüfen Sie vor dem Bohren in Boden, Terrasse oder Unterkonstruktion, dass dort keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf langsam nach.
- **Thermoholz:** Das Holz verändert seine Farbe mit der Zeit durch Sonne, Regen und wechselndes Wetter zu einem silbergrauen Ton. Wer den goldbraunen Farbton erhalten will, pflegt das Holz regelmäßig mit einem pigmentierten Öl. Um den silbergrauen Ton zu pflegen, kann das Holz mit einem transparenten Öl behandelt werden.
- **Schwarz farbgrundiert:** Die Planken sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis grundiert. Das ist eine erste Grundierung mit Wirkstoffen, die das Schimmelwachstum hemmen. Behandeln Sie das Holz am besten gleich nach der Lieferung mit einer Lasurfarbe, die der Grundierung im Farbton möglichst ähnlich ist. Streichen Sie nur auf einer trockenen Oberfläche.
- Kontrollieren und reinigen Sie die Holzoberfläche regelmäßig, vor allem Fugen, Hirnholz und waagerechte Flächen: Sie sind am stärksten beansprucht. Entfernen Sie vor dem Auffrischen Staub und Schmutz sorgfältig. Das verlängert die Lebensdauer des Holzes und hemmt Schimmel und Algen.
- Ist das Holz abgenutzt oder blättert die Farbe ab, schleifen Sie es bis auf frisches Holz ab, grundieren Sie das trockene Holz mit einer Holzgrundierung gegen Fäulnis und Pilzbefall und streichen Sie es danach neu.
- Holz arbeitet je nach Klima, dabei können Risse entstehen. Sie beeinträchtigen die Festigkeit des Sessels nicht. Austretendes Harz ist normal: vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.
- Reinigen Sie das Gestell bei Bedarf mit einem weichen Tuch und klarem Wasser mit etwas mildem Spülmittel.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Outdoor Loungesessel Siesta im Shop ansehen
- Gartenstühle
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026