Montageanleitung

Outdoor Loungesofa Siesta

Sitzfläche, Rückenlehne und Stahlgestell montieren – in fünf Schritten





Maße (L × B × H)	Belastbarkeit	Montage	Werkzeug
150 × 70 × 74 cm	**bis 180 kg**	**zu zweit**	**Akkuschrauber, Gummihammer**

Mit dieser Anleitung bauen Sie das Outdoor Loungesofa Siesta auf. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Planken mit Abstandsklötzen ausrichten, Sitzfläche und Rückenlehne mit Leisten verbinden, die beiden Stahlgestelle an der Sitzfläche befestigen und die Rückenlehne anschrauben. Die Anleitung gilt für beide Ausführungen: Thermoholz und Kiefer/Fichte schwarz farbgrundiert.

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

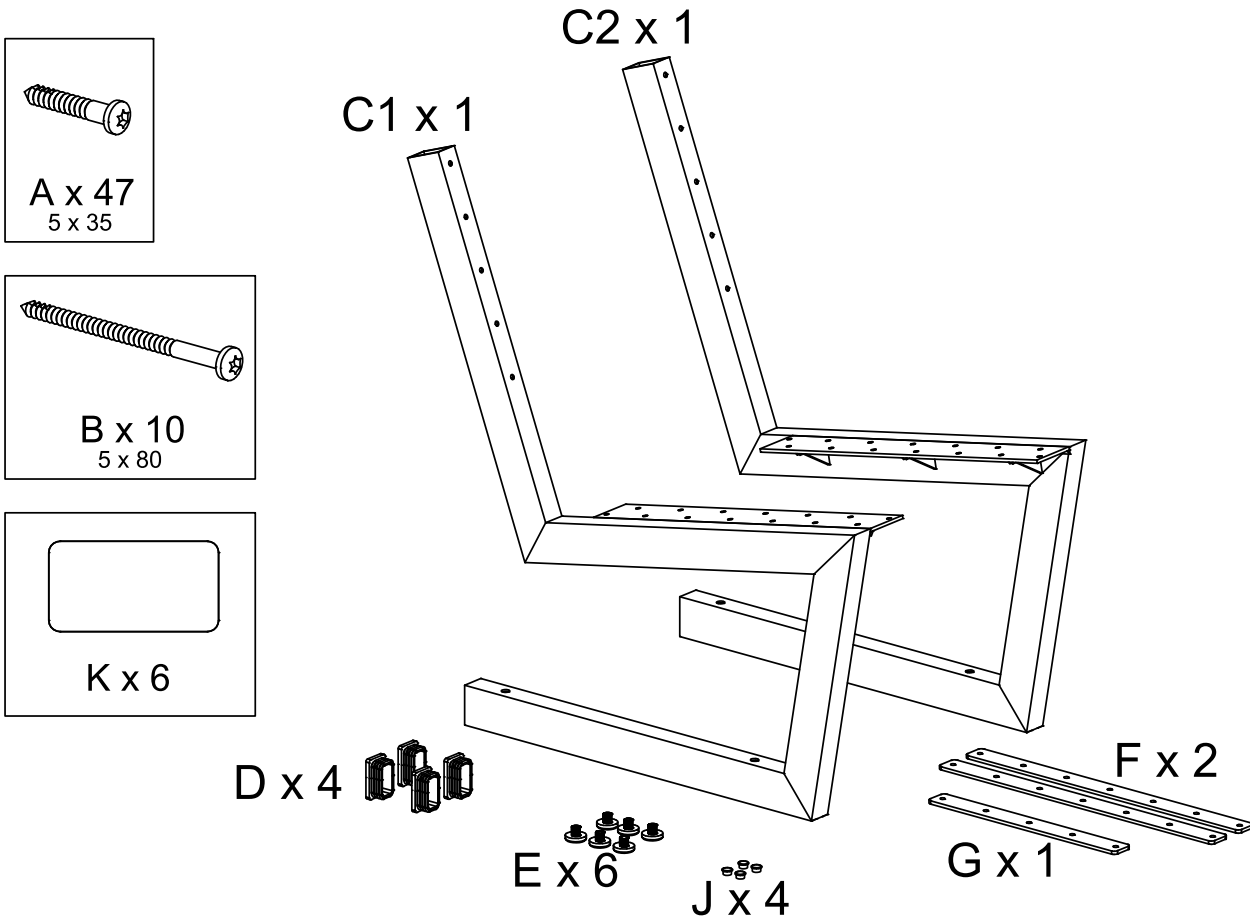

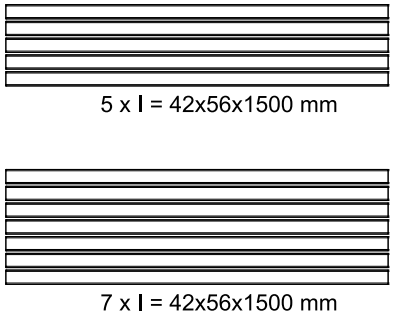

Planken I für Rückenlehne (5) und Sitzfläche (7)


Teil	Maße	Anzahl
C1 (Gestell)	Profil 30 × 50 mm	1
C2 (Gestell, spiegelbildlich)	Profil 30 × 50 mm	1
I (Planke)	42 × 56 × 1500 mm	12
F (Leiste mit 7 Löchern)	–	2
G (Leiste mit 5 Löchern)	–	1
D (Endkappe)	–	4
E (Gleiter)	–	6
J (Abdeckstopfen)	–	4
K (Abstandsklotz)	10 mm	6

Schraube	Maß	Anzahl
A (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 35 mm	47
B (Schraube mit Torx-Aufnahme)	5 × 80 mm	10

Jedes Gestell besteht aus dem schrägen Holm für die Rückenlehne, dem Sitzträger mit der Montageplatte für die Sitzfläche, dem Bein und der Kufe am Boden. C1 und C2 sind spiegelbildlich: Die Montageplatte sitzt jeweils an der Innenseite des Gestells. Die Leisten F verbinden die Planken der Sitzfläche, die Leiste G die Planken der Rückenlehne (Schritt 2). Mit den Abstandsklötzen K halten Sie 10 mm Abstand zwischen den Planken ein (Schritt 1).


Das fertige Sofa



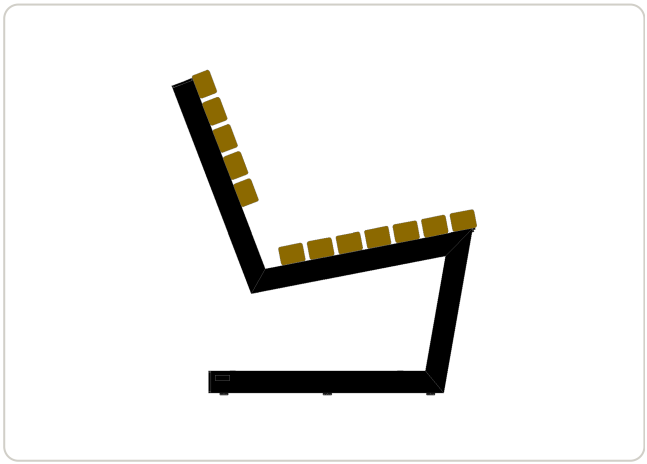

Das fertige Sofa ist 150 cm lang, 70 cm breit und 74 cm hoch, die Sitzhöhe beträgt 42 cm. Von der Seite gesehen stehen an jeder Kufe drei E (Gleiter) auf dem Boden.

Das brauchen Sie

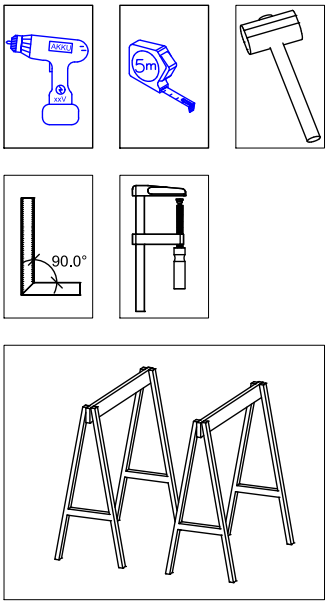

- Akkuschrauber mit einem Torx-Bit, passend zu den Schrauben A und B
- Maßband
- Gummihammer
- zwei Arbeitsböcke als Auflage
- eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze (Schritt 1, nicht im Lieferumfang)
- als Tipp: ein Winkel, um den rechten Winkel (90°) zu prüfen, und eine Schraubzwinge
- eine zweite Person

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Wir empfehlen, dass die Montage des Sofas von 2 Personen durchgeführt wird.
- Wichtig: Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da Thermoholz spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann.
- Wir empfehlen die Verwendung der Abstandsklötze K, damit der Abstand von 10 mm zwischen den Planken eingehalten wird (Schritt 1).
- Belasten Sie das Sofa mit höchstens 180 kg.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern oder an den Kanten der Stahlteile verletzen.
- Stellen Sie die Arbeitsböcke standsicher auf und drehen Sie das Sofa zu zweit um.
- Benutzen Sie das Sofa erst, wenn alle Schrauben fest angezogen sind. Stellen Sie es auf einen ebenen und festen Untergrund.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern: Kleinteile wie Schrauben, Endkappen, Gleiter, Stopfen und Abstandsklötze können verschluckt werden.
- Das Sofa ist zum Sitzen gedacht: nicht darauf stehen oder klettern.


Oberflächen schützen

Legen Sie eine Decke oder ein Stück Karton auf die Arbeitsböcke. So verkratzen Planken und pulverlackiertes Gestell beim Montieren nicht.


Montage Schritt für Schritt

Das Sofa wird kopfüber auf zwei Arbeitsböcken montiert, wie die Zeichnungen zeigen. Maße ohne Einheit sind in Millimetern angegeben. Drehen Sie alle Schrauben langsam ein, siehe Sicherheitshinweise.


1 Planken an einer Stütze ausrichten

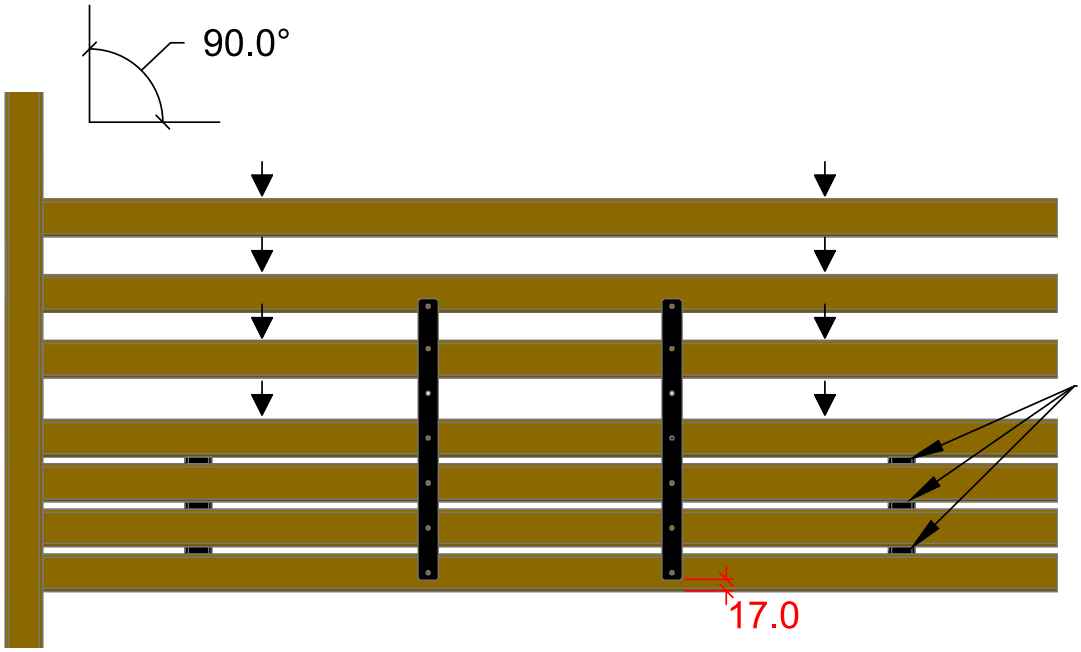

- Verwenden Sie eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze. Sie liegt quer an den Enden der Planken, wie abgebildet.
- Legen Sie die Planken I flach nebeneinander, mit der breiten Seite nach unten, und schieben Sie sie mit einem Ende an die Stütze. Die Planken liegen im rechten Winkel (90°) zur Stütze, prüfen Sie das mit dem Winkel.
- Setzen Sie die 6 K (Abstandsklötze 10 mm) zwischen die Planken, wie abgebildet: in eine Fuge je einen Klotz nahe jedem Plankenende. Die 6 Klötze reichen für 3 Fugen gleichzeitig.
- Schieben Sie die übrigen Planken an die Klötze heran (Pfeile in der Draufsicht), bis zwischen allen Planken 10 mm Abstand bleibt.
- So richten Sie die Sitzfläche (7 Planken) und die Rückenlehne (5 Planken) aus. Die Zeichnungen zeigen die Sitzfläche mit den beiden Leisten F.

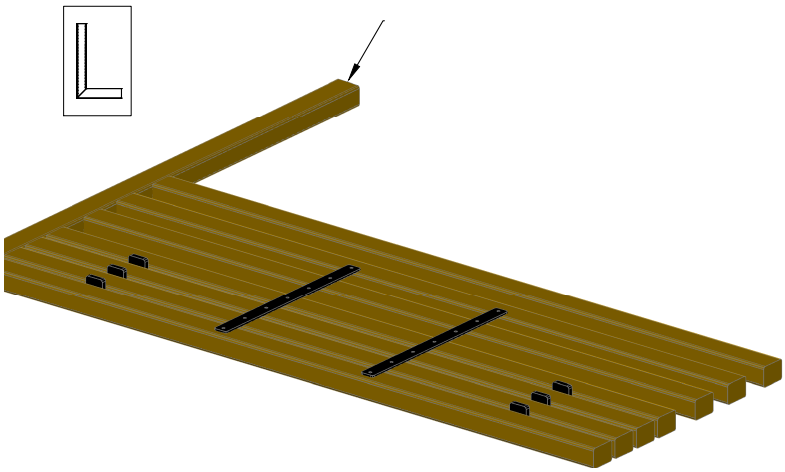


2 Leisten an Rückenlehne und Sitzfläche schrauben

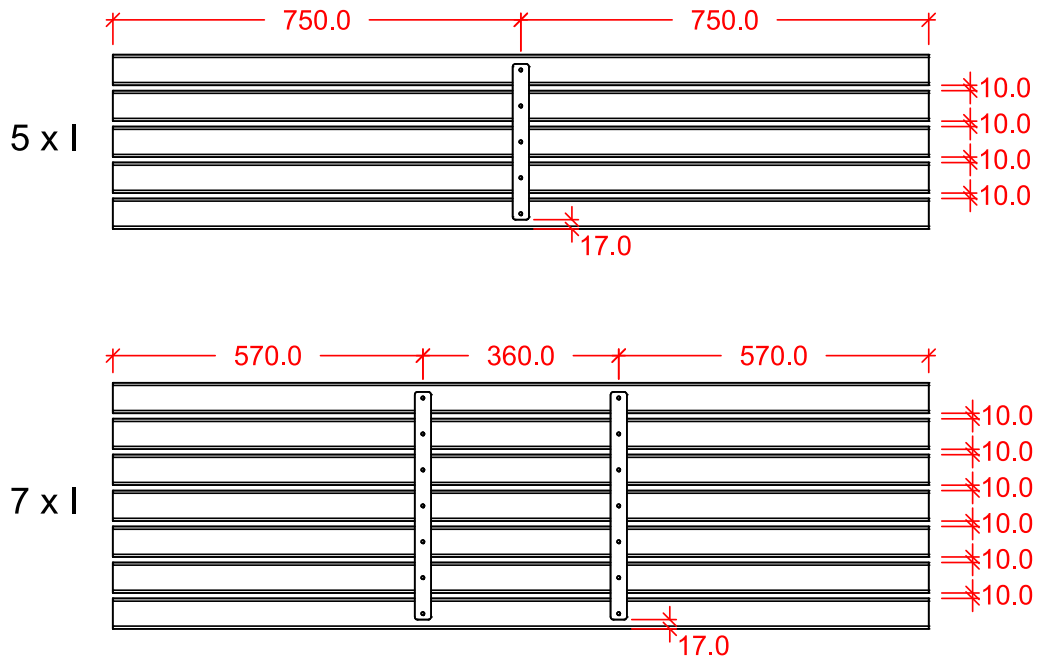


- Rückenlehne: 5 I (Planken) wie in Schritt 1 nebeneinanderlegen, die Enden bündig, mit 10 mm Abstand zwischen den Planken.
- G (Leiste mit 5 Löchern) quer über die Planken legen. Die Mitte von G liegt 750 mm von beiden Enden der Planken entfernt. G mit 5 Schrauben A (5 × 35 mm) festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Sitzfläche: 7 I ebenso mit 10 mm Abstand auslegen. Die beiden F (Leisten mit 7 Löchern) quer darüberlegen: Von jedem Plankenende bis zur Mitte der nächsten Leiste sind es 570 mm, zwischen den Mitten der beiden Leisten 360 mm. Jede Leiste F mit 7 Schrauben A festschrauben, eine Schraube je Planke.
- Quer zu den Planken liegen die Leisten mittig, wie abgebildet: Ihr Ende liegt 17 mm vor der Außenkante der äußeren Planke.
- Zusammen sind das 19 Schrauben A: 5 an der Rückenlehne und 14 an der Sitzfläche. Die Seite mit den Leisten ist später die Unterseite der Sitzfläche bzw. die Rückseite der Rückenlehne (Schritt 3 und 4).

Abstandsklötze mitwandern lassen
Die 10-mm-Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.

3 Gestelle C1 und C2 an der Sitzfläche befestigen

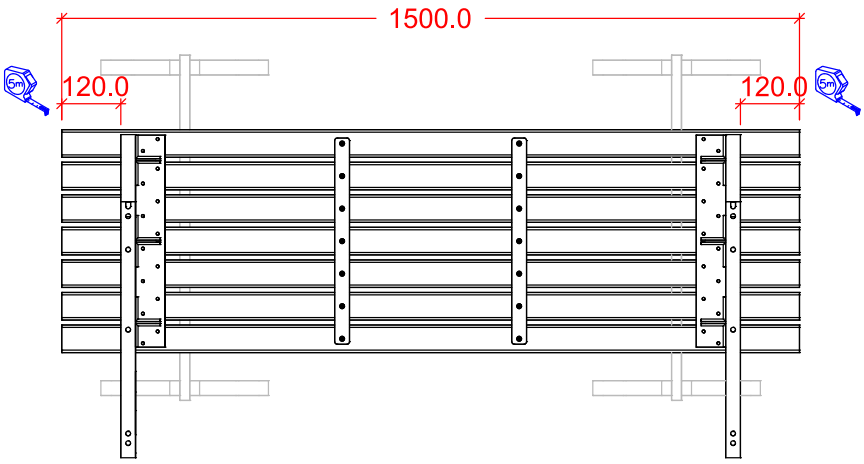



- Die Sitzfläche mit den Leisten F nach oben auf die Arbeitsböcke legen.
- C1 und C2 kopfüber und quer zu den Planken auflegen: Die Montageplatten liegen auf den Planken und zeigen zur Mitte der Sitzfläche. Beide Holme zeigen an derselben Längsseite der Sitzfläche nach unten, die Kufen liegen oben. Mit Blick auf die Seite mit den Holmen liegt C1 links und C2 rechts, wie in der räumlichen Zeichnung.
- Abstand: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Gestells sind es auf beiden Seiten 120 mm, bei 1500 mm Plankenlänge.
- Jede Montageplatte mit 14 Schrauben A (5 × 35 mm) an der Sitzfläche festschrauben, je Planke 2 Schrauben. Zusammen sind das 28 Schrauben A.

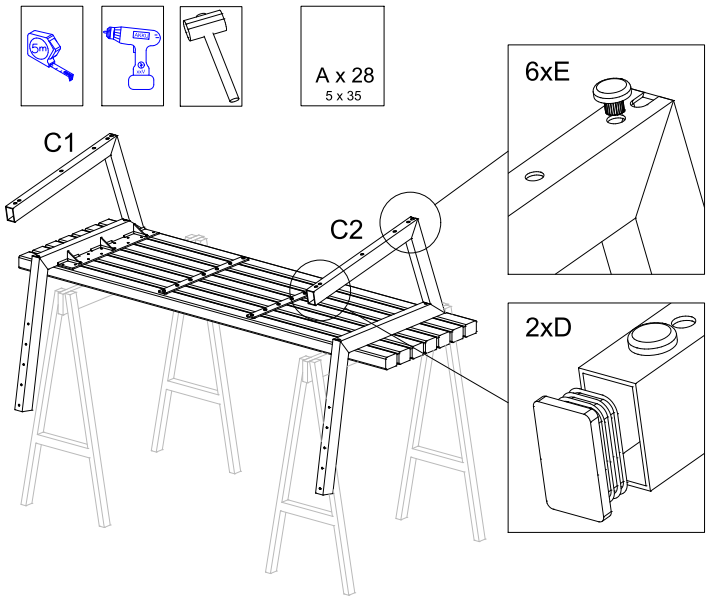


- 6 E (Gleiter) in die Löcher an der Unterseite der beiden Kufen stecken. Die Unterseite zeigt jetzt nach oben, wie im Detail abgebildet. Am fertigen Sofa sitzen an jeder Kufe 3 Gleiter.
- 2 D (Endkappen) in die offenen Enden der beiden Kufen stecken.

4 Rückenlehne an den Holmen befestigen

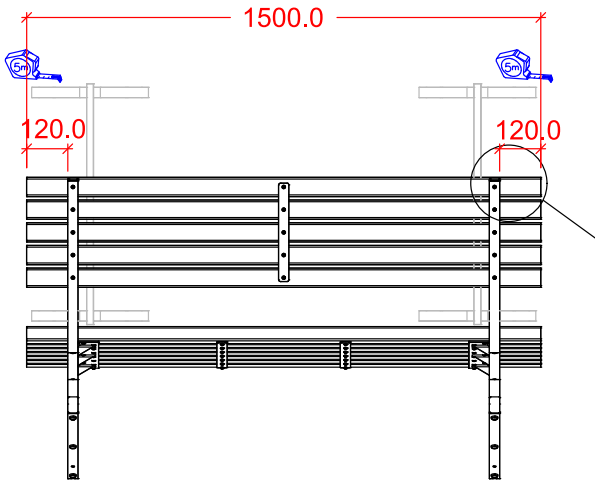


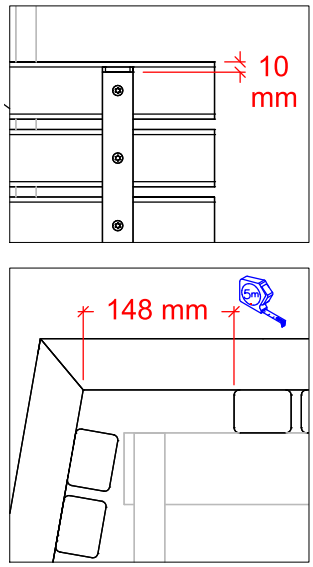


- Die Rückenlehne mit G nach oben auf die Arbeitsböcke legen.
- Das Sofa aus Schritt 3 so auflegen, dass die beiden Holme flach auf den Planken der Rückenlehne liegen, links und rechts von G. Die Sitzfläche hängt dabei nach unten, wie abgebildet.
- Abstand seitlich: Vom Ende der Planken bis zur Außenseite des Holms sind es auf beiden Seiten 120 mm.
- Abstand oben: Die oberste Planke steht 10 mm über das obere Ende der Holme hinaus.
- Abstand unten: Vom inneren Winkel zwischen Holm und Sitzträger bis zur untersten Planke der Rückenlehne sind es 148 mm.
- Jeden Holm mit 5 Schrauben B (5 × 80 mm) von oben durch den Holm in die Planken schrauben, eine Schraube je Planke. Zusammen sind das 10 Schrauben B.
- 2 D (Endkappen) in die oberen Enden der beiden Holme stecken.

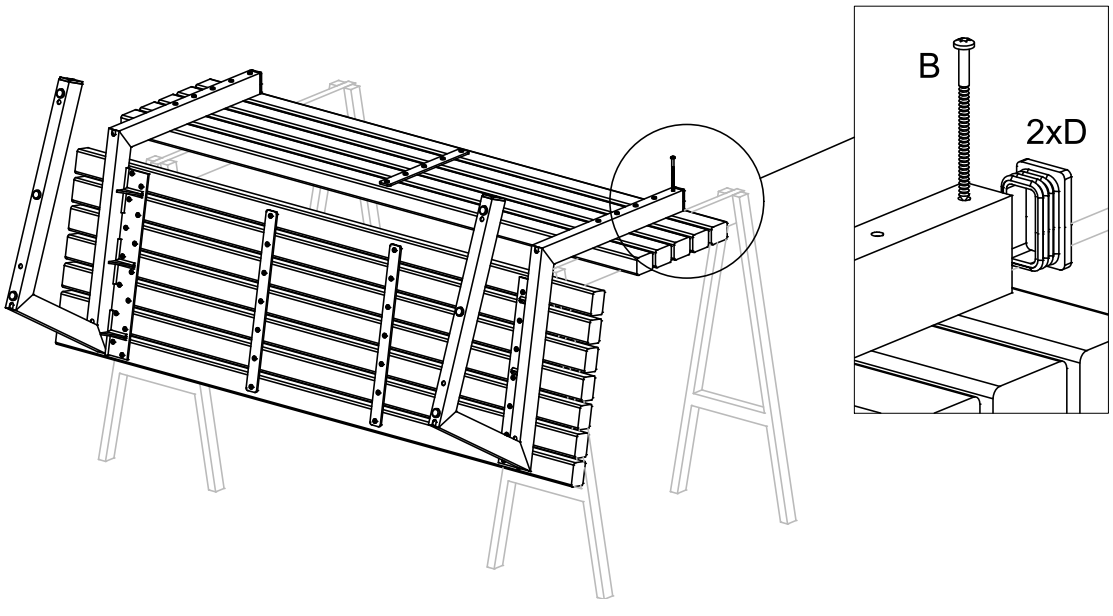

5 Durchgangslöcher verschließen oder Sofa befestigen

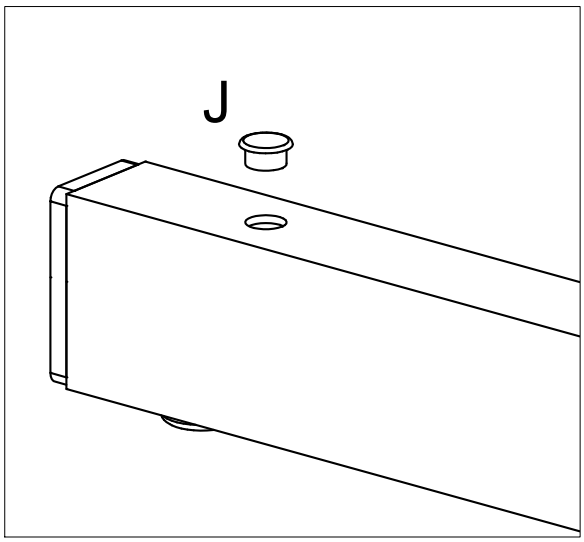

a) Ohne Befestigung: J einsetzen

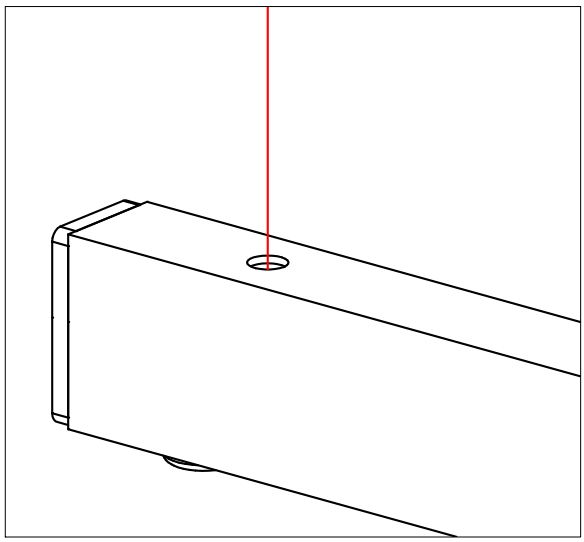

b) Befestigung durch die Durchgangslöcher

- In jeder Kufe sind 2 Durchgangslöcher, zusammen 4. Die Details zeigen das Loch am Ende der Kufe.
- a) 4 J (Abdeckstopfen) sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden für die Durchgangslöcher verwendet, wenn das Sofa nicht befestigt werden soll: J mit dem Gummihammer oben in die Durchgangslöcher der Kufen einsetzen.
- b) Die Befestigung des Gestells kann zum Beispiel mit einer Schraube M8 erfolgen (nicht im Lieferumfang enthalten). Die passende Länge hängt davon ab, ob das Sofa auf Fliesen bzw. Beton oder auf Holz befestigt wird. Passende Schrauben bekommen Sie in den meisten Baumärkten.

Vor dem Bohren
Prüfen Sie vor dem Bohren in Boden, Terrasse oder Unterkonstruktion, dass dort keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf langsam nach.
- **Thermoholz:** Das Holz verändert seine Farbe mit der Zeit durch Sonne, Regen und wechselndes Wetter zu einem silbergrauen Ton. Wer den goldbraunen Farbton erhalten will, pflegt das Holz regelmäßig mit einem pigmentierten Öl. Um den silbergrauen Ton zu pflegen, kann das Holz mit einem transparenten Öl behandelt werden.
- **Schwarz farbgrundiert:** Die Planken sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis grundiert, das Schimmelwachstum hemmt. Behandeln Sie das Holz am besten gleich nach der Lieferung mit einer Lasurfarbe nach, die der Grundierung im Farbton möglichst ähnlich ist, damit es für das wechselnde Klima vorbereitet ist. Streichen Sie nur auf einer trockenen Oberfläche.
- Kontrollieren und reinigen Sie die Holzoberfläche regelmäßig, vor allem Fugen, Hirnholz und waagerechte Flächen: Sie sind am stärksten beansprucht. Entfernen Sie vor dem Auffrischen Staub und Schmutz sorgfältig. Das verlängert die Lebensdauer des Holzes und hemmt Schimmel und Algen.
- Ist das Holz abgenutzt oder blättert die Farbe ab, schleifen Sie es bis auf frisches Holz ab, grundieren Sie das trockene Holz mit einer Holzgrundierung gegen Fäulnis und Pilzbefall und streichen Sie es danach neu.
- Holz arbeitet je nach Klima, dabei können Risse entstehen. Sie beeinträchtigen die Festigkeit des Sofas nicht. Austretendes Harz ist normal: vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.
- Reinigen Sie das Gestell bei Bedarf mit einem weichen Tuch und klarem Wasser mit etwas mildem Spülmittel.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Outdoor Loungesofa Siesta im Shop ansehen
- Gartenbänke
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026