Montageanleitung

Outdoor Loungetisch / Hocker Siesta

Hocker aus sieben Holzplanken auf zwei Stahlgestellen aufbauen



Länge × Breite	Personen	Werkzeug	Planken
ca. 75 × 45 cm	**2**	**Akkuschrauber, Gummihammer**	**7 Stück, 42 × 56 mm**

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Outdoor Loungetisch / Hocker Siesta auf: einen 75 cm langen Hocker aus sieben Holzplanken auf zwei Gestellen aus Stahl, der auch als Loungetisch dient. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Planken mit Abstandsklötzen ausrichten, die Verbindungsschiene und die Gestelle anschrauben, die Fußgleiter einsetzen und den Hocker auf Wunsch am Boden befestigen. Die Anleitung gilt für beide Ausführungen: Kiefer/Fichte schwarz farbgrundiert und Thermoholz. Für den Aufbau empfehlen wir zwei Personen.

Ausführungen


Die Anleitung gilt für beide Ausführungen, die Sie im Shop unter „Ausführung“ wählen:

- **Kiefer/Fichte – schwarz farbgrundiert:** Planken aus Kiefer/Fichte, fungizid behandelt und schwarz farbgrundiert
- **Thermoholz:** Planken aus goldbraunem Thermoholz (wärmebehandeltes Holz)

Bei beiden Ausführungen sind Teile, Mengen, Maße und alle Schritte 1 bis 6 gleich. Das Gestell aus Stahl ist bei beiden schwarz pulverbeschichtet. Unterschiede gibt es nur bei der Pflege der Planken, siehe „Pflege und Wartung“.

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

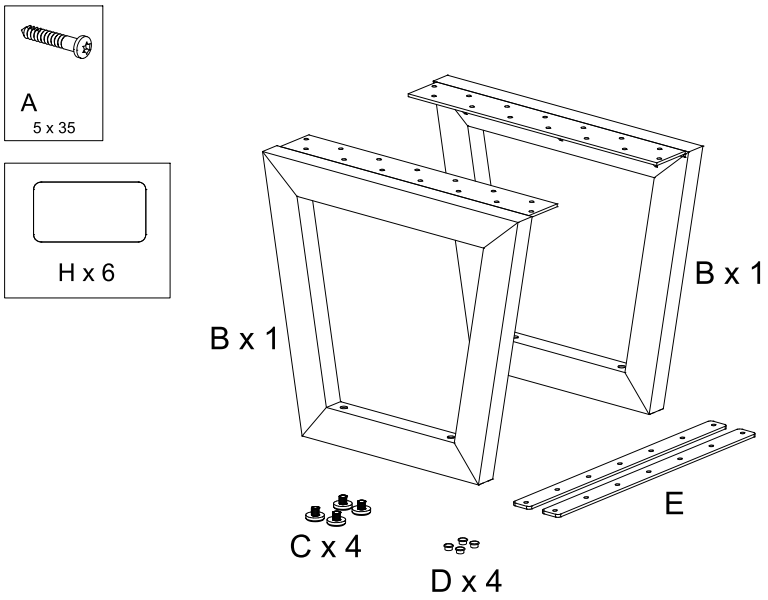

Die Zeichnung zeigt zwei Schienen E, für den Hocker wird eine gebraucht.



F x 7 = 42x56x750 mm


F (Planken), 7 Stück

Teil	Maße	Anzahl
F (Planke)	42 × 56 × 750 mm	7
B (Gestell aus Stahl)	Profil 30 × 50 mm	2
E (Verbindungsschiene)	–	1
C (Fußgleiter)	–	4
D (Stopfen)	–	4
H (Abstandsklotz)	10 mm	6

Schraube	Maß	Anzahl
A (Holzschraube mit Stern-Antrieb)	5 × 35 mm	35

Die Anzahlen nennen, was für den Hocker gebraucht wird. Übrige Schrauben A oder eine zweite Schiene E werden für den Hocker nicht benötigt.

Das brauchen Sie

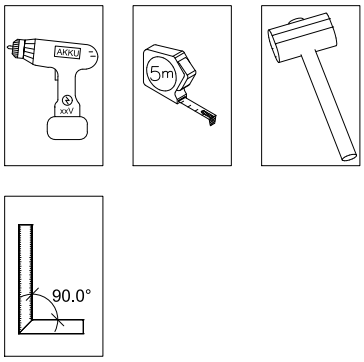

- Akkuschrauber mit passendem Bit für die Schrauben A (Stern-Antrieb)
- Maßband
- Winkel, um den rechten Winkel (90°) zu prüfen
- Gummihammer
- eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze (Schritt 1, nicht im Lieferumfang)
- für die Befestigung am Boden (nach Wunsch): Bolzen oder Schrauben M8 passend zum Untergrund (Schritt 6, nicht im Lieferumfang)

Sicherheitshinweise


Wichtig – vor der Montage lesen

- Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da Thermoholz spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann (gilt für beide Ausführungen).
- Wir empfehlen die Verwendung der Abstandsklötze H, damit der Abstand von 10 mm zwischen den Planken eingehalten wird (Schritt 1 und 2).
- Wir empfehlen zwei Personen für den Aufbau des Hockers.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Holzsplittern oder an den Kanten der Stahlteile verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Fußgleiter, Stopfen und Abstandsklötze außer Reichweite von Kindern auf: Kleinteile können verschluckt werden.
- Benutzen Sie den Hocker erst, wenn alle 35 Schrauben A eingedreht sind, und stellen Sie ihn auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Benutzen Sie den Hocker nicht als Tritt oder Leiter: nicht darauf stehen oder klettern.


Montage Schritt für Schritt

Der Hocker wird kopfüber montiert: Die Planken liegen mit der späteren Sitzfläche nach unten, Verbindungsschiene und Gestelle werden auf die nach oben zeigende Unterseite geschraubt. Legen Sie eine Decke oder ein Stück Karton unter, damit die Sitzfläche nicht verkratzt. Die Maße in den Zeichnungen sind in Millimetern angegeben.

1 Planken an einer Stütze ausrichten

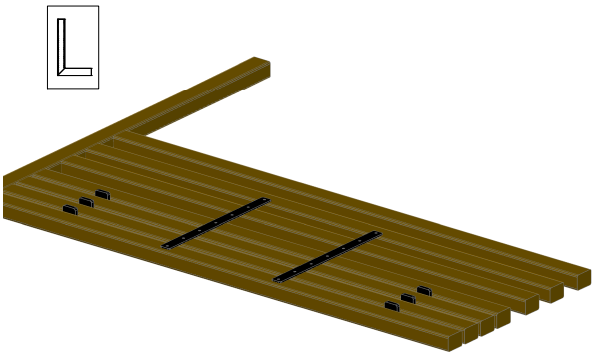


Räumliche Ansicht: Planken an der Stütze, Abstandsklötze in den Fugen (gezeigt an längeren Planken mit zwei Schienen)

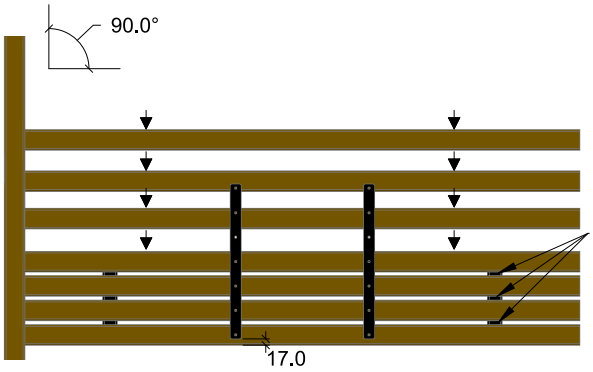



Draufsicht: rechter Winkel zur Stütze, Pfeile zu den Klötzen, 17 mm am Schienenende (gezeigt an längeren Planken mit zwei Schienen)

- Die beiden Zeichnungen zeigen das Vorgehen an längeren Planken mit zwei Schienen. Am Hocker sind die Planken 750 mm lang, und es liegt nur eine Schiene E in der Mitte (Schritt 2).
- Verwenden Sie eine Planke oder etwas Ähnliches als Stütze und legen Sie sie auf den Boden.
- Legen Sie die 7 F (Planken) flach nebeneinander, mit der späteren Sitzfläche nach unten. Schieben Sie alle Planken mit einem Ende an die Stütze, sodass die Enden an der Stütze anliegen. Die Planken liegen im rechten Winkel (90°) zur Stütze, prüfen Sie das mit dem Winkel.
- Setzen Sie die 6 H (Abstandsklötze 10 mm) zwischen die Planken, wie abgebildet: in 3 Fugen je 2 Klötze, einen nahe jedem Plankenende.
- Schieben Sie die übrigen Planken an die Klötze heran (Pfeile in der Draufsicht). Die Klötze werden beim Anschrauben weitergeschoben (Schritt 2).

2 Verbindungsschiene E anschrauben

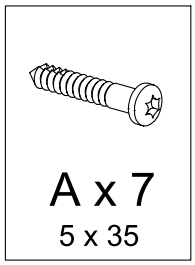

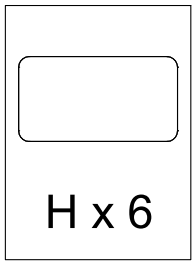


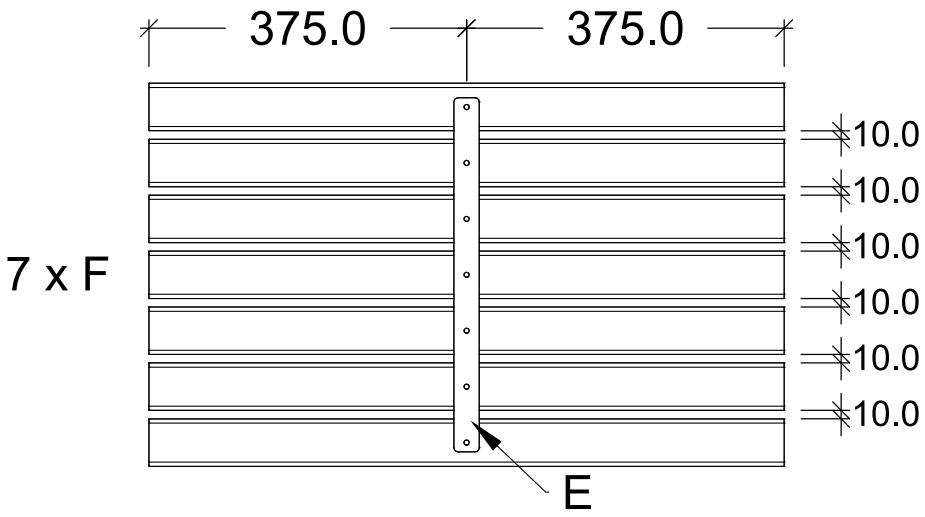

- Legen Sie die E (Verbindungsschiene) quer über die Planken, in die Mitte: Von jedem Plankenende bis zur Mitte der Schiene sind es 375 mm. Zusammen ergibt das die Plankenlänge von 750 mm.
- Quer zu den Planken liegt die Schiene mittig: Ihre Enden liegen auf beiden Seiten 17 mm innerhalb der Außenkante der äußeren Planke (Draufsichten in Schritt 1 und 3).
- Schrauben Sie die Schiene mit 7 Schrauben A (5 × 35 mm) fest, eine Schraube je Planke.
- Schrauben Sie langsam, siehe Sicherheitshinweise, und halten Sie dabei den Abstand von 10 mm mit den Abstandsklötzen ein.


Abstandsklötze mitwandern lassen
Die 10-mm-Klötze werden nach und nach verschoben, während die Planken festgeschraubt werden.

3 Gestelle B ausrichten

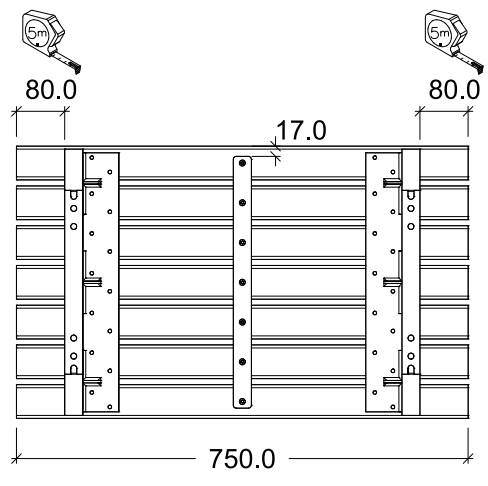


- Stellen Sie die beiden B (Gestelle) mit der Schraubplatte nach unten auf die Planken, an jedes Ende des Hockers eines.
- Messen Sie an beiden Enden: Die Außenseite jedes Gestells liegt 80 mm vom Plankenende entfernt.
- Die Schraubplatte steht auf der Innenseite über das Gestell hinaus. Stellen Sie beide Gestelle so auf, dass dieser Teil der Schraubplatte zur Mitte des Hockers zeigt, wie in der Draufsicht. Die Schraubplatte reicht quer über alle 7 Planken, das Gestell steht quer zum Hocker mittig, wie in der Draufsicht.

4 Gestelle anschrauben und Fußgleiter C einsetzen

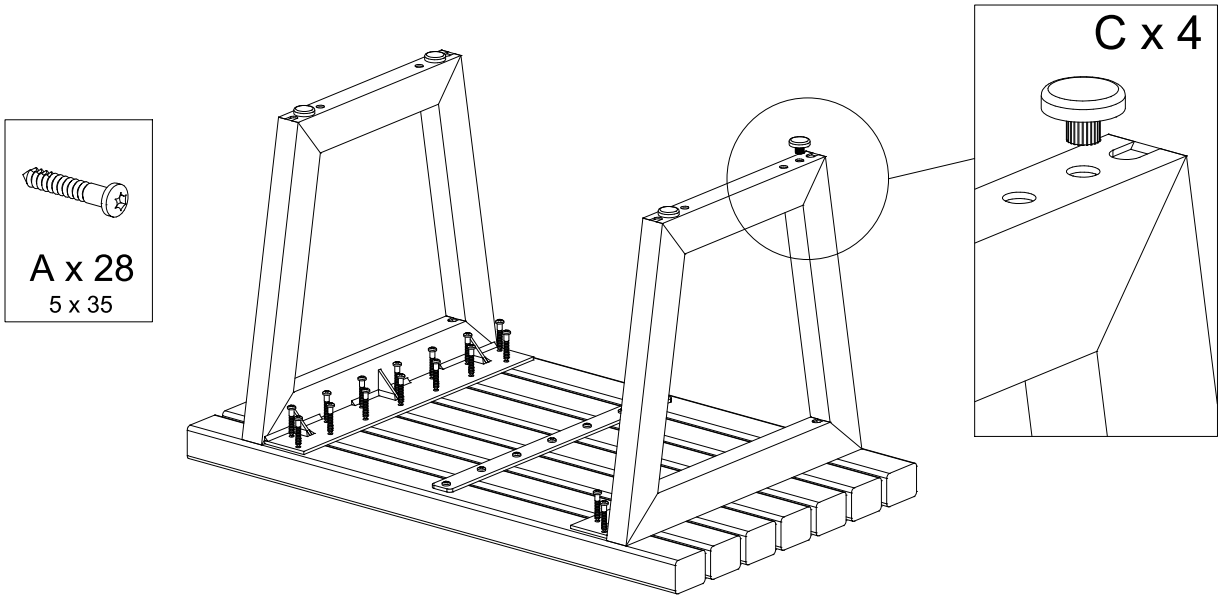


- Schrauben Sie jedes Gestell mit 14 Schrauben A (5 × 35 mm) durch die Schraubplatte in die Planken: je Planke 2 Schrauben, versetzt, wie in der Draufsicht von Schritt 3. Das sind 28 Schrauben A. Auch hier langsam schrauben.
- Damit sind alle 35 Schrauben A verbaut: 7 an der Verbindungsschiene und 28 an den Gestellen.
- In der Kopfüber-Lage zeigt das untere Querrohr jedes Gestells nach oben. Setzen Sie die 4 C (Fußgleiter) mit dem gerändelten Zapfen in die unteren Querrohre, an jedem Gestell 2 (je eines an jedem Ende): An jedem Rohrende liegen auf dieser Seite ein Langloch und zwei runde Bohrungen. C gehört jeweils in die runde Bohrung, die dem Rohrende am nächsten liegt (neben dem Langloch), wie im Detail rechts oben. Die runde Scheibe bleibt außen.

5 Hocker umdrehen und aufstellen

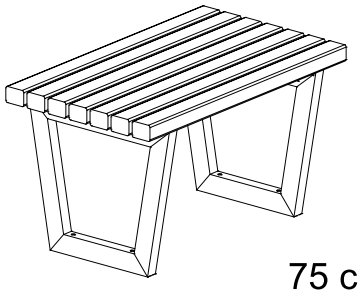


- Drehen Sie den Hocker zu zweit um und stellen Sie ihn mit den Fußgleitern auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Die Abbildung zeigt den fertig montierten Hocker mit 75 cm Länge.

6 Stopfen einsetzen oder Hocker befestigen

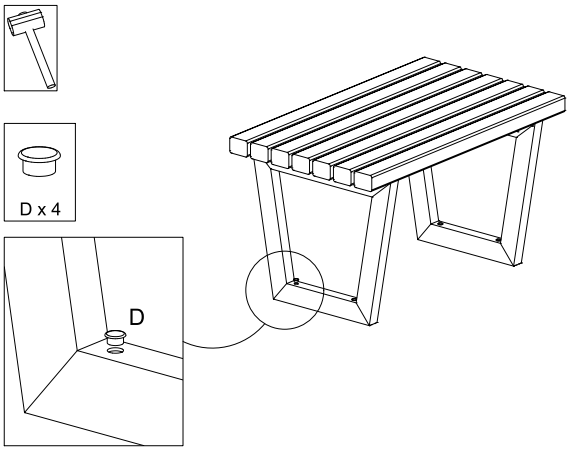

a) Ohne Befestigung: Stopfen D einsetzen

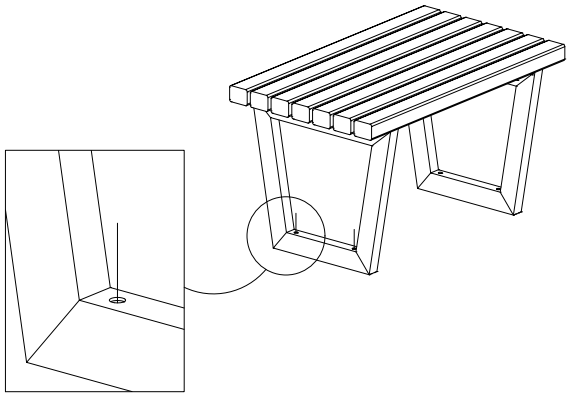

b) Befestigung durch die Durchgangslöcher

- Jedes Gestell hat im unteren Querrohr 2 Durchgangslöcher, je eines nahe jedem Ende, wie in den Abbildungen gezeigt.
- a) 4 D (Stopfen) sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden für die Durchgangslöcher verwendet, wenn der Hocker nicht mit Bolzen befestigt werden soll: in jedes Loch von oben einen Stopfen setzen, mit dem Kragen nach oben, wie im Detail. Dazu zeigt die Abbildung den Gummihammer.
- b) Die Durchgangslöcher mit Ø 10 mm können zur Befestigung des Gestells verwendet werden, zum Beispiel mit einem Bolzen oder einer Schraube M8 (nicht im Lieferumfang enthalten). Welche Länge Sie brauchen, hängt davon ab, ob der Hocker auf Fliesen oder Beton oder auf Holz befestigt wird. Passende Schrauben bekommen Sie in den meisten Baumärkten.

Vor dem Bohren
Prüfen Sie vor dem Bohren in Boden, Terrasse oder Unterkonstruktion, dass dort keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen verlaufen.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben A regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Saison, auf festen Sitz. Ziehen Sie lockere Schrauben langsam nach, damit das Holz nicht reißt.
- Schwarze Ausführung: Die Planken sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis farbgrundiert, das Schimmelwachstum hemmt. Behandeln Sie sie am besten gleich nach der Lieferung nach, damit sie für das wechselnde Klima vorbereitet sind. Überprüfen, reinigen und behandeln Sie die Oberfläche regelmäßig nach – das verlängert die Lebensdauer und hemmt Schimmel und Algen. Am stärksten beansprucht sind Fugen, Hirnholz (die Plankenenden) und waagerechte Flächen, dort können kleinere Risse und Abplatzungen entstehen.
- Thermoholz: Sonne, Regen und wechselnde Witterung lassen den goldbraunen Farbton mit der Zeit silbergrau werden. Für den silbergrauen Ton eignet sich ein transparentes Öl, das das Holz schützt und pflegt; um den goldbraunen Farbton zu bewahren, ein pigmentiertes Öl.
- Holz ist ein natürliches Material und arbeitet je nach Klima. Dabei können Risse entstehen; sie beeinträchtigen Aufbau und Festigkeit des Hockers nicht.
- Reinigen Sie das pulverbeschichtete Gestell bei Bedarf mit klarem Wasser und einem weichen Tuch.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Outdoor Loungetisch / Hocker Siesta im Shop ansehen
- Gartenstühle
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026