Montageanleitung

Picknickbank


Picknicktisch aus Holz mit zwei fest verbundenen Bänken Schritt für Schritt aufbauen



Maße	Tischplatte	Vorbohren	Montage
180 × 170 × 75 cm	**66 × 180 cm**	**Bohrer Ø 4 mm**	**5 Schritte**


Mit dieser Anleitung bauen Sie die Picknickbank auf: einen Tisch aus Holz mit zwei fest verbundenen Bänken an einem gemeinsamen Gestell. Zuerst schrauben Sie die Tischplatte zusammen, dann kommen die Beine, die Bankträger, die Sitzbänke und zum Schluss die beiden Streben unter die Tischplatte. Fertig aufgebaut misst die Picknickbank 180 × 170 × 75 cm, die Tischplatte 66 × 180 cm. Sie bietet Platz für bis zu sechs Personen.

Lieferumfang

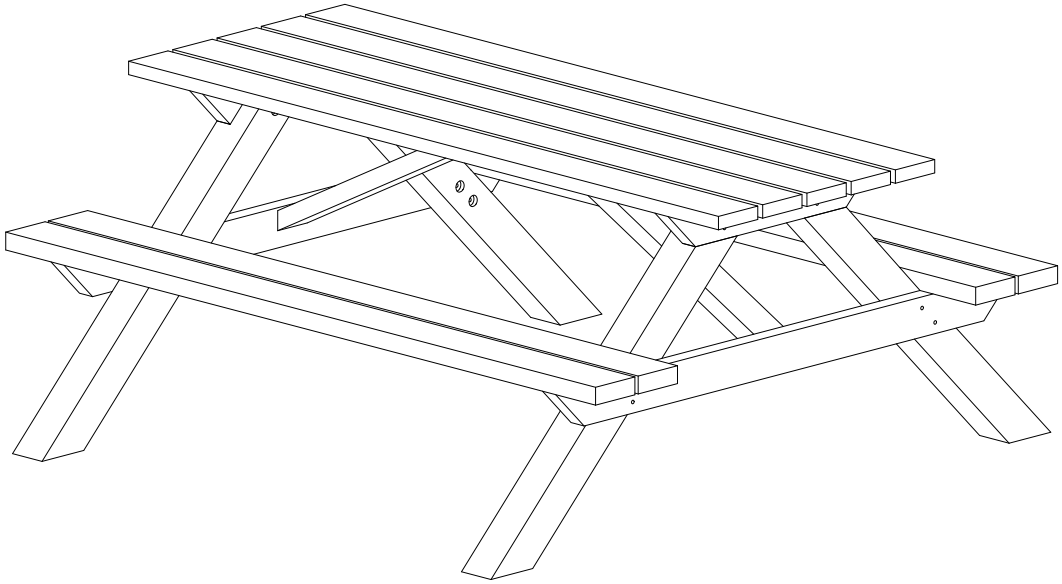

Die fertige Picknickbank, 180 × 170 × 75 cm.

Die Nummern und Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Maße der Hölzer in Millimetern (Dicke × Breite × Länge).

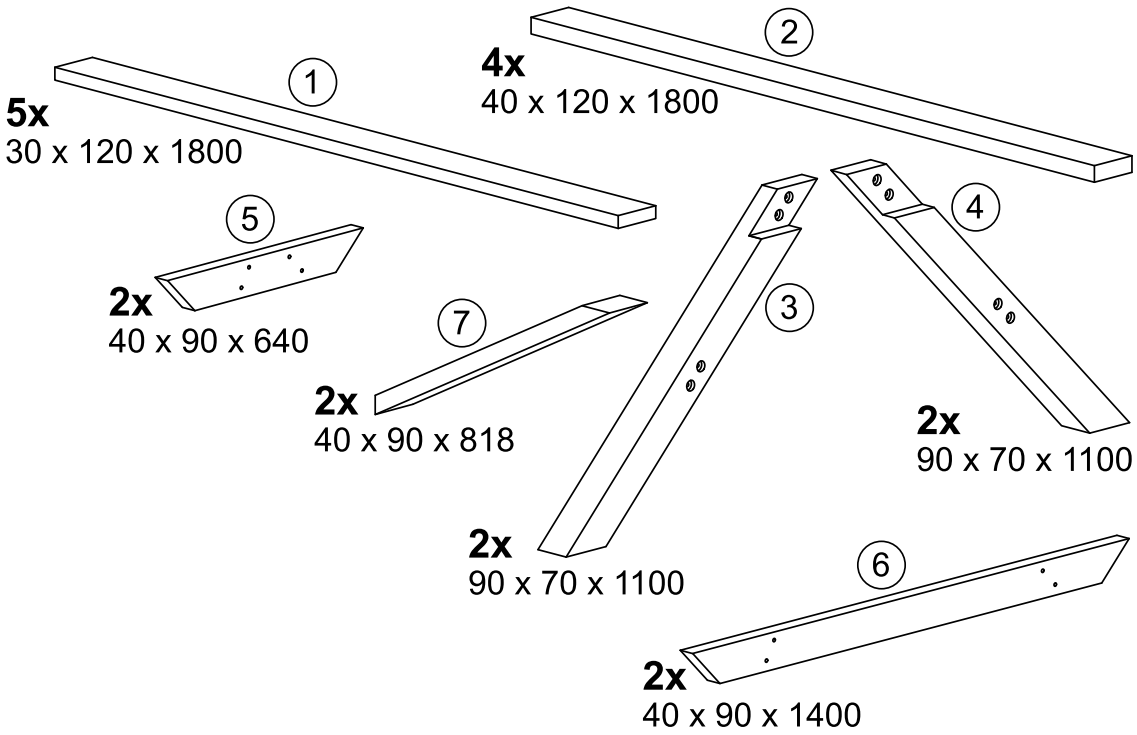


Holzteile 1 bis 7


Teil	Maße	Anzahl
1 (Planke der Tischplatte)	30 × 120 × 1800 mm	5
2 (Planke der Sitzbank)	40 × 120 × 1800 mm	4
3 (Bein)	90 × 70 × 1100 mm	2
4 (Bein)	90 × 70 × 1100 mm	2
5 (Querholz der Tischplatte)	40 × 90 × 640 mm	2
6 (Bankträger)	40 × 90 × 1400 mm	2
7 (Strebe)	40 × 90 × 818 mm	2




28x Ⓐ - 5 x 60
16x Ⓑ - 5 x 80



8x Ⓒ - M8 x 110
8x Ⓓ - M8 x 65



16x Ⓔ - M8



16x Ⓕ - Ø8

Schrauben A bis D, Unterlegscheiben E und Muttern F

Schraube	Maß	Anzahl
A (Holzschraube, Senkkopf mit Kreuzschlitz)	5 × 60 mm	28
B (Holzschraube, Senkkopf mit Kreuzschlitz)	5 × 80 mm	16
C (Schlossschraube)	M8 × 110 mm	8
D (Schlossschraube)	M8 × 65 mm	8
E (Unterlegscheibe, für C und D)	M8	16
F (Sechskantmutter, für C und D)	Ø 8	16

Die Hölzer sind aus grün druckimprägnierter Kiefer/Fichte. Die Schrauben und Beschläge gehören zum Lieferumfang, das Werkzeug nicht.

Das brauchen Sie

- Akkuschrauber mit passendem Kreuzschlitz-Bit für die Holzschrauben A und B
- Bohrer Ø 4 mm zum Vorbohren der Schraubenlöcher für A und B
- Schraubenschlüssel oder Ratsche mit passender Stecknuss für die Muttern F (M8)
- Maßband für die Abstände 170, 15, 10 und 130 mm
- Schutzbrille und Arbeitshandschuhe
- eine zweite Person, die beim Anschrauben der Beine und beim Aufstellen hilft

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen


- Die Köpfe der Holzschrauben A und B müssen bündig im Holz sitzen und dürfen nicht überstehen (siehe Abbildung).
- Bohren Sie die Löcher für die Holzschrauben A und B mit einem Bohrer Ø 4 mm vor, wie in den Schritten 1, 4 und 5 gezeigt.
- Achtung bei Schritt 5 (Warndreieck): Die Streben oben genau wie im Detail verschrauben. Prüfen Sie danach, dass keine Schraubenspitze oben aus der Tischplatte herausragt.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Muttern, Scheiben und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf: Kleinteile können verschluckt werden.
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und bei der Arbeit mit den Holzteilen Arbeitshandschuhe, zum Schutz vor Splittern.
- Stellen Sie die Picknickbank auf einen ebenen, festen Untergrund und benutzen Sie sie erst, wenn alle Schrauben eingedreht und alle Muttern fest angezogen sind.
- Tisch und Bänke sind kein Klettergerät: Stellen Sie sich nicht auf die Tischplatte.



Links richtig: Schraubenkopf bündig. Rechts falsch: Schraubenkopf steht über.


Montage Schritt für Schritt

1 Tischplatte zusammenschrauben

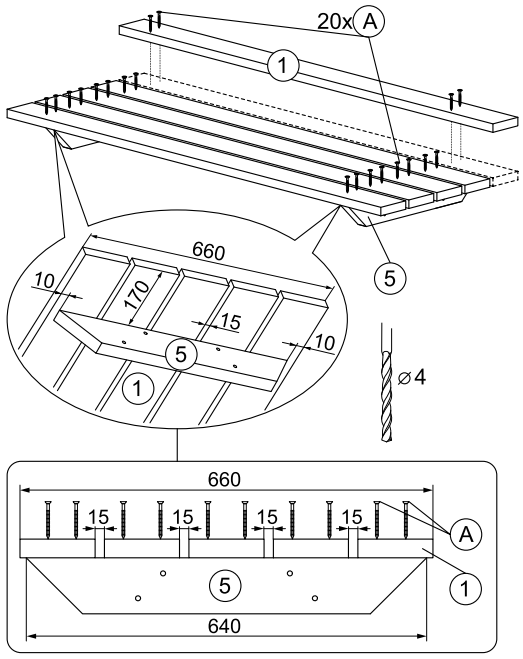


- Die fünf Planken 1 mit je 15 mm Fuge nebeneinander auf die beiden Querhölzer 5 legen; zusammen ist die Tischplatte 660 mm breit.
- Die Querhölzer 5 liegen quer zu den Planken, 170 mm vom Ende der Planken (Lupe; bemaßt ist ein Ende, das zweite Querholz sitzt am anderen Ende, wie abgebildet). Jedes Querholz (640 mm) endet beidseitig 10 mm vor der Außenkante der äußeren Planke. Die lange Seite liegt an den Planken, die abgeschrägten Enden zeigen nach unten (unteres Detail).
- Jede Planke 1 mit je zwei Holzschrauben A (5 × 60 mm) von oben auf jedes Querholz 5 schrauben, vorher mit dem Bohrer Ø 4 mm vorbohren. Zusammen sind das 20 Schrauben A.

2 Beine anschrauben

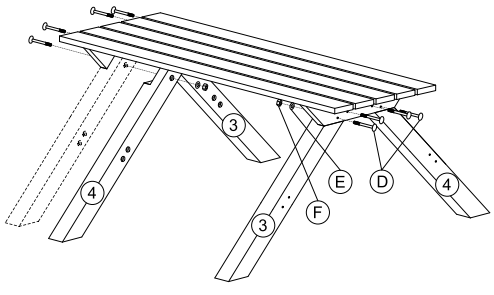


- An jedem Ende ein Bein 3 und ein Bein 4 außen an das Querholz 5 legen, schräg nach unten auseinander (gestrichelt: Bein 4 vor dem Anlegen).
- Bein 3 und Bein 4 sind spiegelbildlich: Die Ausklinkung oben liegt jeweils am Querholz 5, wie abgebildet.
- Je Bein zwei Schlossschrauben D (M8 × 65 mm) von außen durch Bein und Querholz 5, innen Unterlegscheibe E und Mutter F. Zusammen 8 Schrauben D, 8 Unterlegscheiben E, 8 Muttern F.

3 Bankträger anschrauben

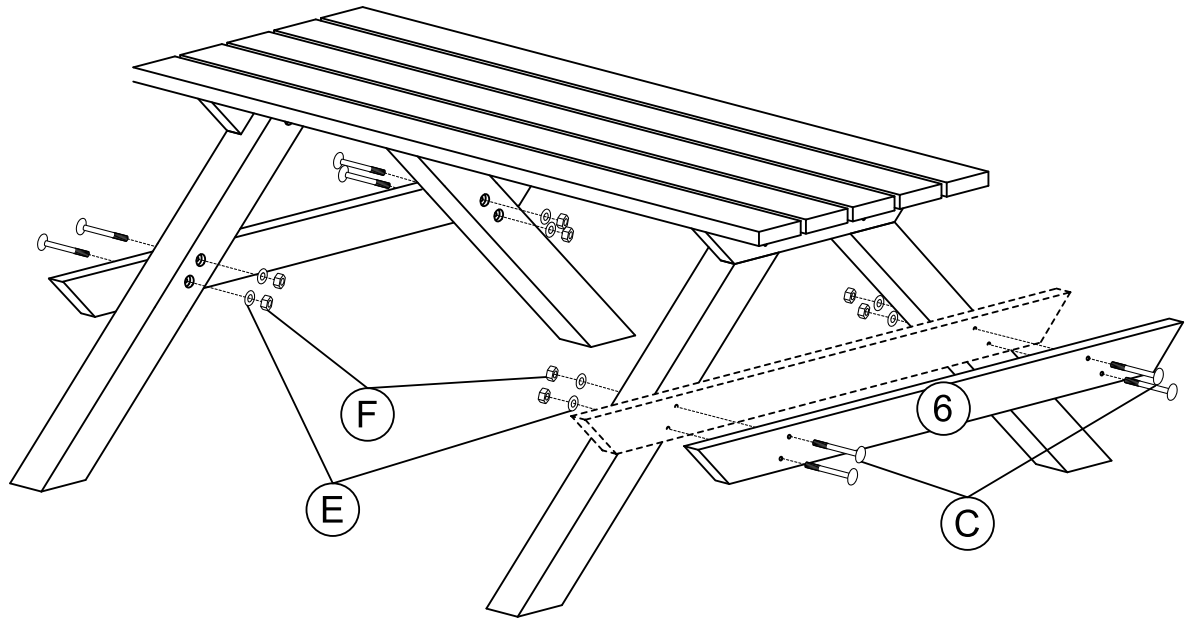


- An jedem Ende einen Bankträger 6 quer außen an beide Beine legen (gestrichelt), lange Kante oben, abgeschrägte Enden unten (Detail Schritt 4). Er steht beidseitig über die Beine hinaus und trägt dort die Sitzbänke.
- Je Bein zwei Schlossschrauben C (M8 × 110 mm) von außen durch Bankträger und Bein, innen Unterlegscheibe E und Mutter F. Zusammen 8 Schrauben C, 8 Unterlegscheiben E, 8 Muttern F.

4 Sitzbänke aufschrauben

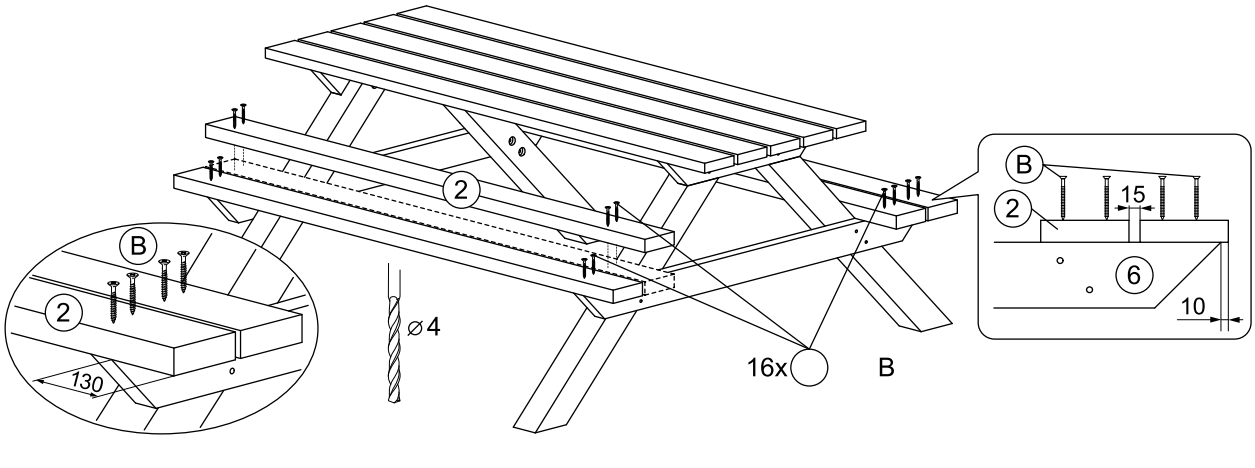

- Auf jeder Seite des Tisches zwei Planken 2 mit 15 mm Fuge auf die Enden der beiden Bankträger 6 legen. Die äußere Planke steht 10 mm über das Ende des Bankträgers hinaus (Detail rechts), an den Enden stehen die Planken 130 mm über (Lupe links).
- Jede Planke 2 mit je zwei Holzschrauben B (5 × 80 mm) von oben auf jeden Bankträger 6 schrauben, vorher mit dem Bohrer Ø 4 mm vorbohren. Zusammen 16 Schrauben B.

5 Streben unter der Tischplatte anschrauben

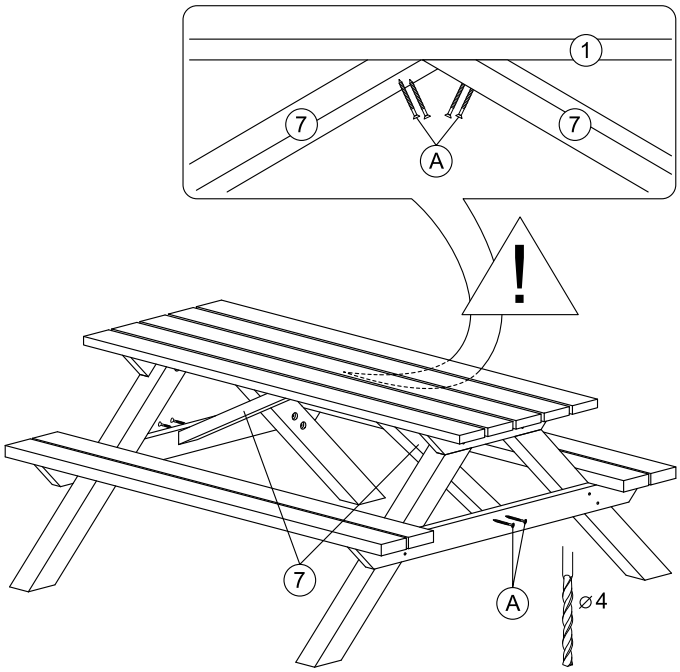

- Die beiden Streben 7 laufen von den Bankträgern 6 an beiden Enden schräg nach oben zur Mitte der Tischplatte. Ihre oberen Enden treffen sich in der Mitte unter der Tischplatte, unter der mittleren Planke 1, wie im Detail.
- Unten jede Strebe mit zwei Holzschrauben A (5 × 60 mm) von außen durch die Mitte des Bankträgers 6 in die Strebe schrauben.
- **Achtung (Warndreieck):** Oben jede Strebe mit zwei Holzschrauben A schräg von unten durch die Strebe zur Tischplatte hin schrauben, genau wie im Detail. Keine Schraubenspitze darf oben aus der Tischplatte herausragen.
- Löcher mit dem Bohrer Ø 4 mm vorbohren. Zusammen sind das 8 Schrauben A.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob alle Muttern fest angezogen sind und alle Schraubenköpfe bündig im Holz sitzen.

Pflege und Wartung

- Das Holz ist werkseitig druckimprägniert und dadurch gut gegen holzzersetzende Mikroorganismen geschützt, also gegen Insektenfraß, Pilzbefall und Schimmel, jedoch nicht gegen Wind und Wetter.
- Behandeln Sie die Picknickbank deshalb nach der Montage mit einem Holzpflegemittel, zum Beispiel einer Dünnschichtlasur.
- Bleibt die Picknickbank ganzjährig im Freien, wiederholen Sie den Anstrich regelmäßig alle paar Jahre.
- Für eine bessere Haltbarkeit decken Sie die Picknickbank bei Nichtgebrauch mit einer wasserabweisenden und atmungsaktiven Schutzhülle ab.
- Prüfen Sie die Schraubverbindungen regelmäßig auf festen Sitz und ziehen Sie die Muttern bei Bedarf nach.
- Ersatzteile: Wenden Sie sich an unseren Kundenservice (Kontakt unten).

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Picknickbank im Shop ansehen
- Gartenmöbel Sets
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026