Montageanleitung

# Pipe Bankbeschläge

Sitzbank aus drei Planken verschrauben und zwischen zwei Hochbeeten einhängen




| Lieferumfang | Länge je Beschlag | Werkzeug | Material |
|---|---|---|---|
| **2 Beschläge mit Schrauben** | **ca. 37 cm** | **Rollgabelschlüssel** | **Stahl, feuerverzinkt** |

Mit dieser Anleitung bauen Sie aus drei Planken und den Pipe Bankbeschlägen eine Sitzbank und hängen sie zwischen zwei Hochbeeten ein. Die Abbildungen zeigen, wie die Planken mit den Beschlägen verschraubt werden und wie die fertige Bank auf den Hochbeeten sitzt.

## Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

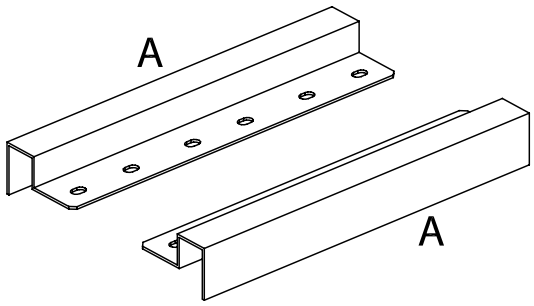









| Teil | Maße | Anzahl |
|---|---|---|
| **A** (Bankbeschlag) | ca. 37 cm lang, 8,5 cm breit, 5 cm hoch | 2 |

| Schraube | Maß | Anzahl |
|---|---|---|
| **B** (Schlossschraube) | M8 × 35 mm | 12 |
| **C** (Mutter) | M8 × 12 | 12 |

Nicht im Lieferumfang: die drei Planken für die Sitzfläche.

## Das brauchen Sie

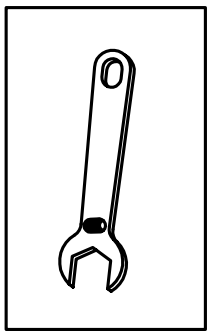

- Rollgabelschlüssel
- Bohrmaschine mit Holzbohrer, falls die Planken noch keine Bohrungen haben
- drei Planken für die Sitzfläche (nicht im Lieferumfang)
- zwei aufgebaute Hochbeete, zwischen denen die Bank eingehängt wird

**Teile richtig lagern**
Lagern Sie die feuerverzinkten Beschläge bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung.


## Sicherheitshinweise

**Vor der Montage lesen**

- Tragen Sie bei der Arbeit mit den Stahlbeschlägen Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Einhängen der Bank von einer zweiten Person helfen.
- Hängen Sie die Bank nur zwischen zwei vollständig aufgebauten, standfesten Hochbeeten ein.
- Ziehen Sie alle 12 Muttern fest an, bevor Sie die Bank einhängen und belasten.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Schrauben und Muttern sind Kleinteile.


## Montage Schritt für Schritt

### 1 Planken mit den Beschlägen verschrauben

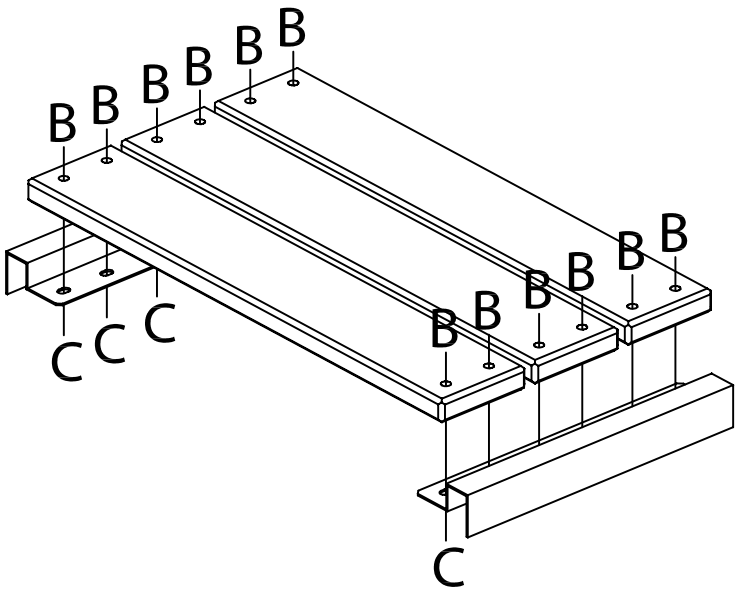


- Die drei Planken nebeneinanderlegen, wie abgebildet.
- Unter beide Enden der Planken je ein Teil A (Bankbeschlag) quer zu den Planken legen: Die Lochleiste von A liegt unter den Planken, das U-Profil mit der Öffnung nach unten außen vor den Plankenenden.
- Falls die Planken noch keine Bohrungen haben: Bohrungen nach den Löchern der Lochleiste anzeichnen und mit dem Holzbohrer bohren.
- Jede Planke an jedem Ende mit 2 Schrauben B (M8 × 35 mm) befestigen: B von oben durch die Bohrungen der Planke und die Löcher der Lochleiste stecken.
- Von unten auf jede Schraube B eine Mutter C setzen und mit dem Rollgabelschlüssel festziehen. Insgesamt sind das 12 Schrauben B und 12 Muttern C, je Beschlag 6.

## 2 Bank zwischen zwei Hochbeeten einhängen

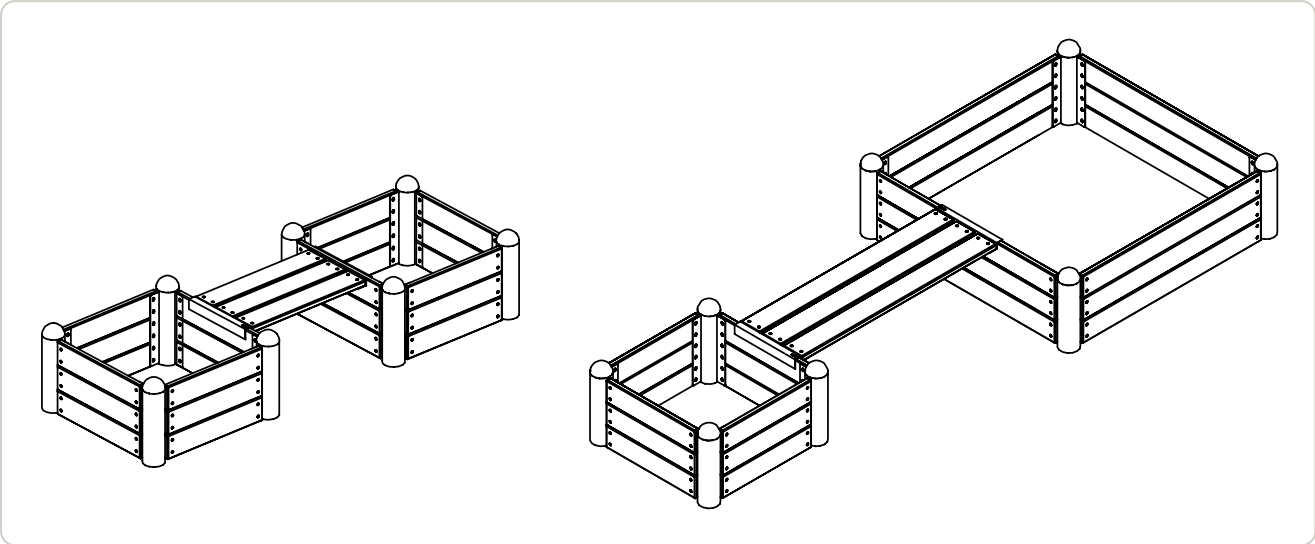

- Die Hochbeete so aufstellen, dass beide Beschläge über die Seitenwände greifen.
- Die fertig verschraubte Bank zwischen zwei Hochbeeten einhängen: An jedem Ende greift A (Bankbeschlag) mit dem U-Profil über die Oberkante der Seitenwand eines Hochbeets, wie abgebildet.
- Die Abbildung zeigt zwei Beispiele: links zwischen zwei gleich großen Hochbeeten, rechts zwischen einem kleinen und einem großen Hochbeet.

# Pflege und Wartung

**Beschläge aus Stahl:** Die Beschläge sind feuerverzinkt und bedürfen einer minimalen Pflege. Die blanke Oberfläche ändert sich mit der Zeit zu einer diskreten grauen Metallfarbe, der Rostschutz bleibt erhalten. Unterschiedliche Rauheiten, Muster und Farben auf der Oberfläche sind normal und Teil der Verzinkung.

- Prüfen Sie die Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Reinigen Sie die Beschläge bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.

**Planken aus Holz:** Bei werkseitig kesseldruckimprägnierten Planken stammt die traditionelle grüne Farbe von der Imprägnierung. Aufgrund des Feuchtigkeitsgehalts im Holz zum Produktionszeitpunkt wird die Imprägnierung hauptsächlich in der Oberfläche aufgenommen. Um die Haltbarkeit zu verlängern, ist es daher angebracht, die Planken mit einem Holzpflegemittel nachzubehandeln. Zur Nachbehandlung berät Sie Ihr Fachhändler, gern auch unser Kundenservice.

**Bitte beachten**

Folgende Eigenschaften und Charakteristika sind typisch für Holz:

- Rissbildung in der Oberfläche. Sie kann mit einer geeigneten Spachtelmasse gefüllt werden.
- Harztaschen und Harzaustretungen
- Astlöcher können ebenfalls ein natürlicher Bestandteil im Holz sein.
- Holz ist ein Naturprodukt.

Diese Eigenschaften mindern nicht die Qualität des Holzes und berechtigen daher nicht zu einer Reklamation.

## Service und Kontakt


### Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

### Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

### Weitere Informationen

- Pipe Bankbeschläge im Shop ansehen
- Hochbeete
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026