

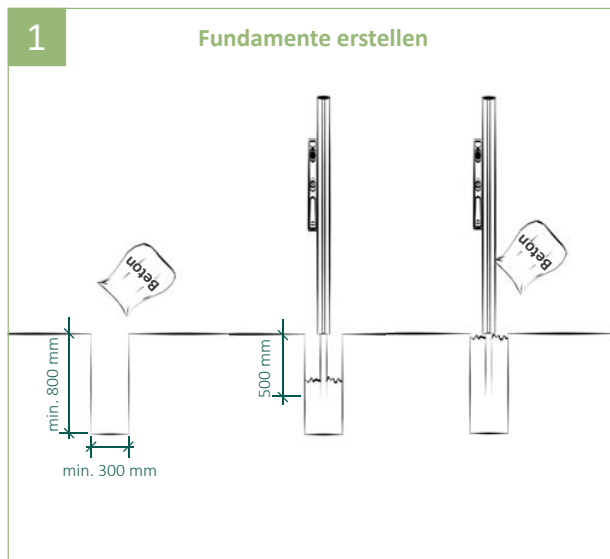
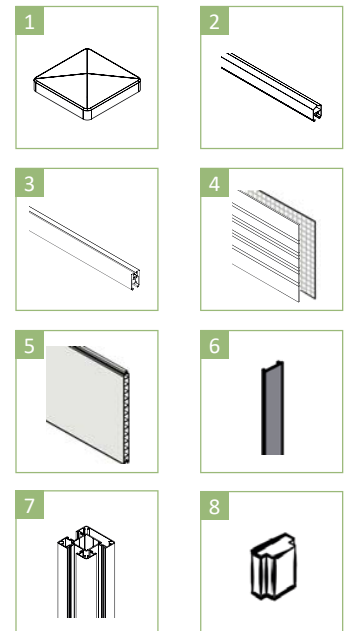


Elementübersicht

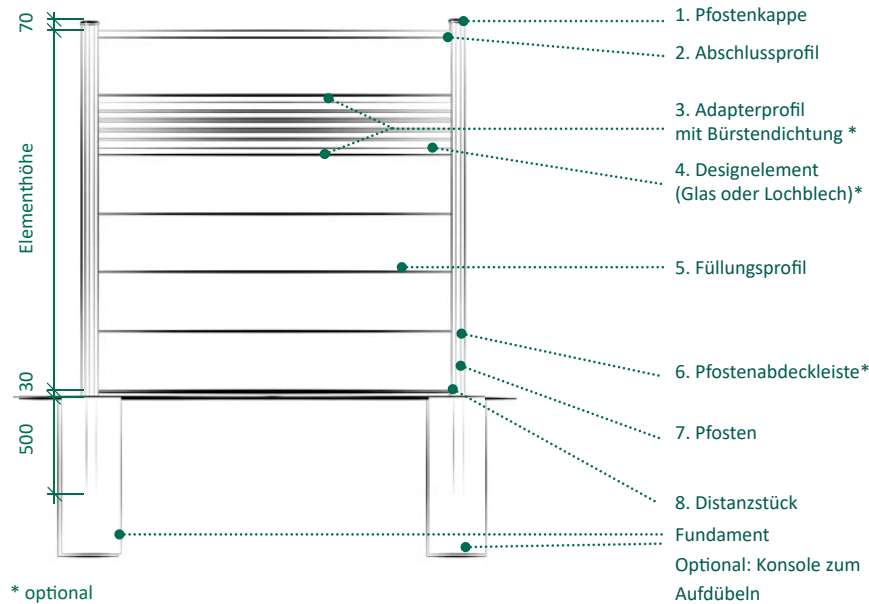

1 | Größe der Fundamente mindestens 300 x 300 x 800 mm sowie unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit.* Ungefähr die Hälfte des Erdloches mit Beton füllen und verdichten. Anschließend die Pfosten setzen und ausrichten. Das Erdloch komplett mit Beton füllen und verdichten.

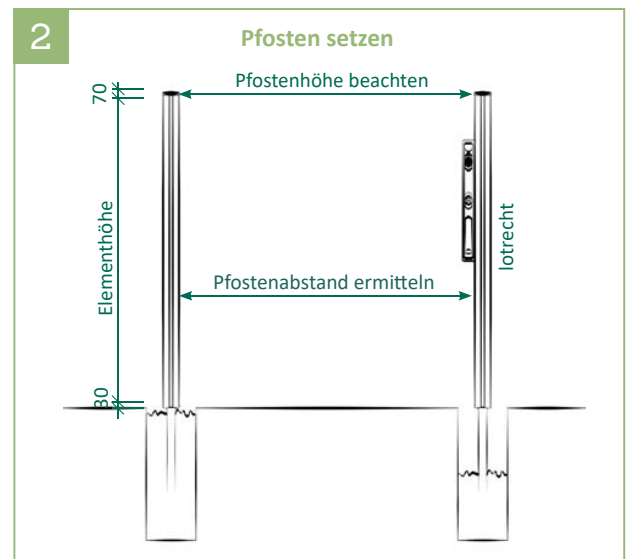


Pfostenabstand = Füllungsbreite zuzügl. 10 mm
Der ermittelte Wert wird vom/zum Nutengrund des Steckzaunpfostens gemessen.

2 | Pfosten setzen.

2a


Optional: Konsole zum Aufdübeln

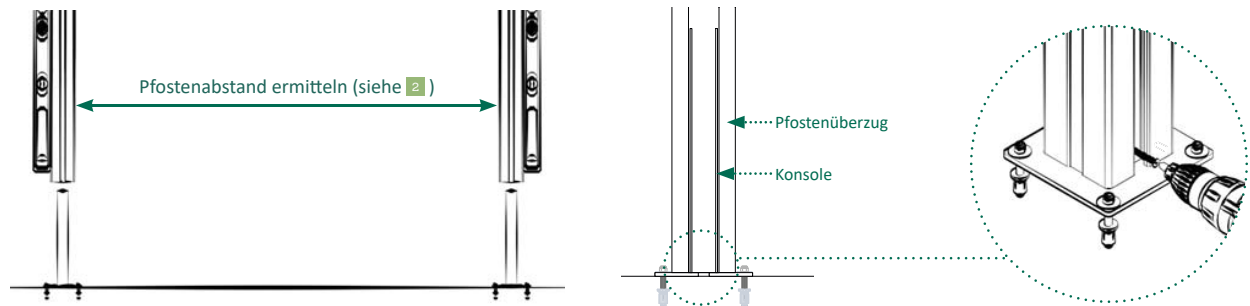

2a | Ausrichtung der Konsolen bei aufgesteckten Pfosten, danach aufdübeln.

3


Distanzstücke einsetzen

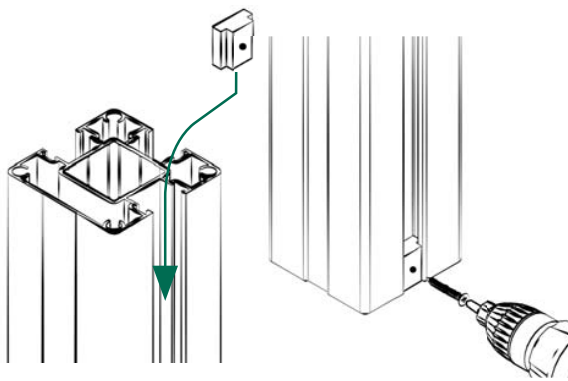

3 | Distanzstück hochkant in die Innenseite der Pfostennut einschieben, bündig mit der Unterkante des Pfostens abschließen, vorbohren und verschrauben.

4


Distanzstücke einsetzen

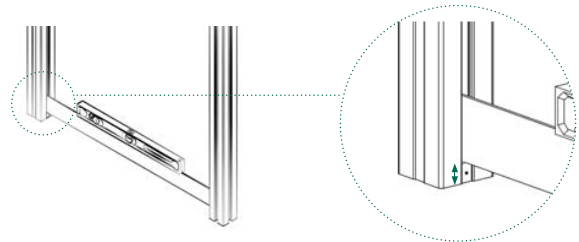

4 | Zuerst auf einer Seite das Distanzstück befestigen. Das Distanzstück der zweiten Seite mit Hilfe eines Füllungs-elementes und einer Wasserwaage ausrichten und befestigen.

5


Füllungselemente einsetzen

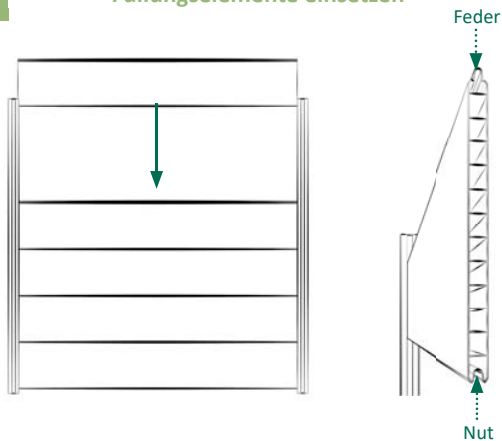

5 | Die Füllungselemente nacheinander von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungselemente nach oben ausrichten.

5a


Optional: Verstärkung einsetzen

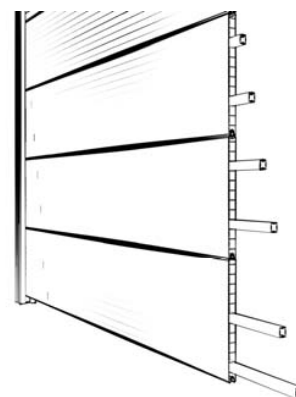

5a | Die Verstärkung in der ersten Füllung im unteren und mittleren Bereich einführen. Die Abstände der Verstärkung für das zweite und dritte Steckzaunprofil jeweils dritteln.

6


Abschlussprofil einsetzen

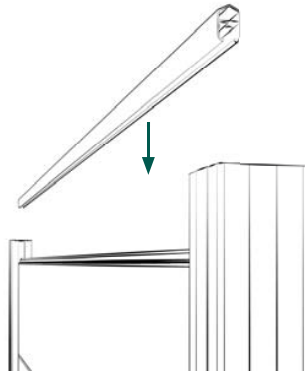

6 | Mit dem Abschlussprofil abschließen.

6a


Optional: Füllungselemente mit Designeinsatz

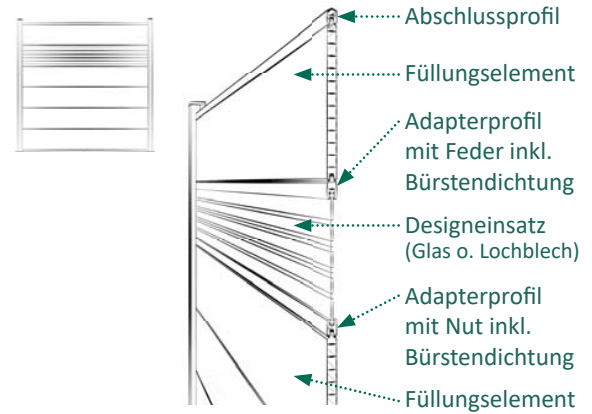

6a | Die Füllungselemente nacheinander von oben einschieben, dabei die Feder der Füllungselemente nach oben ausrichten. Bei der Montage des Designeinsatzes folgende Reihenfolge beachten: Adapterprofil mit Nut, Designelement, Adapterprofil mit Feder. Danach ein Füllungselement einschieben und das Abschlussprofil aufsetzen.

7


Optional: Pfostenabdeckleisten

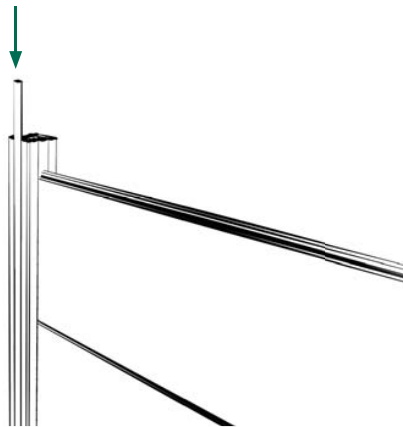

7 | Die Pfostenabdeckleisten von oben in die Pfostennut einschieben und mit der Unterkante des Pfostens bündig abschließen.

8

Pfostenkappen

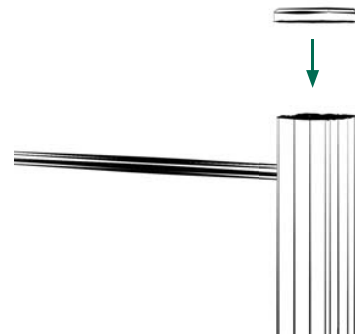

8 | Zum Schluss die Kappen auf die Pfosten setzen.