

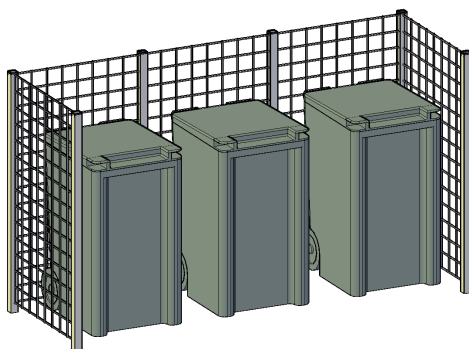
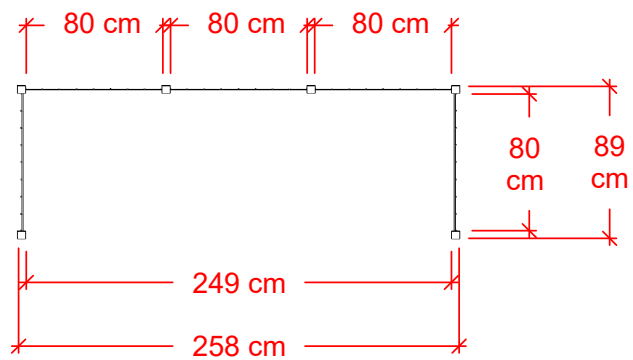
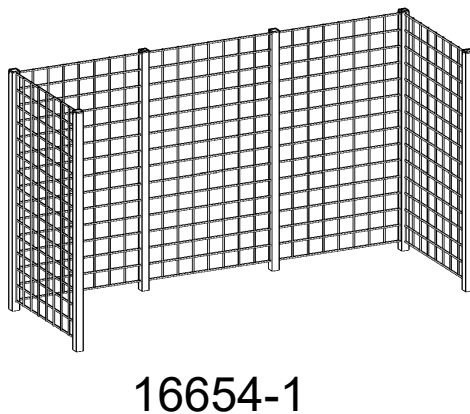
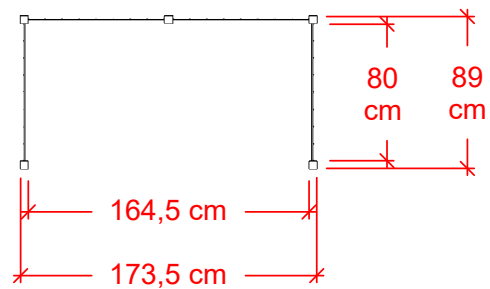
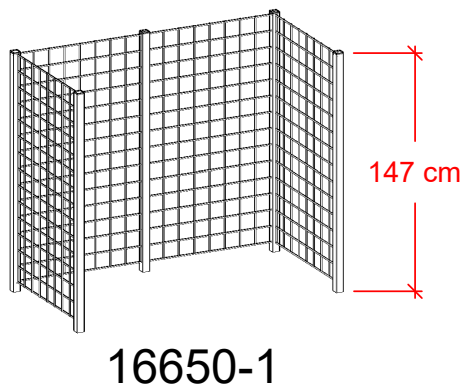


16650-1
16654-1

(varenr. 177012)



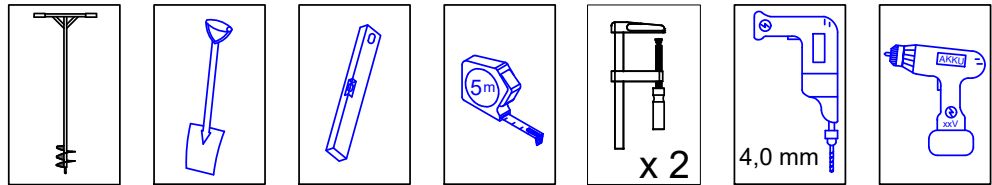


16650-1

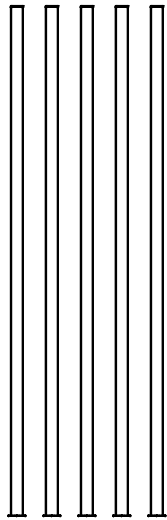


5 x A
20406-1

Bx5

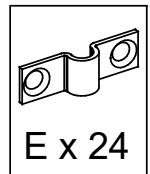
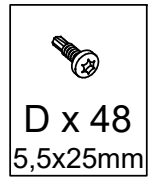
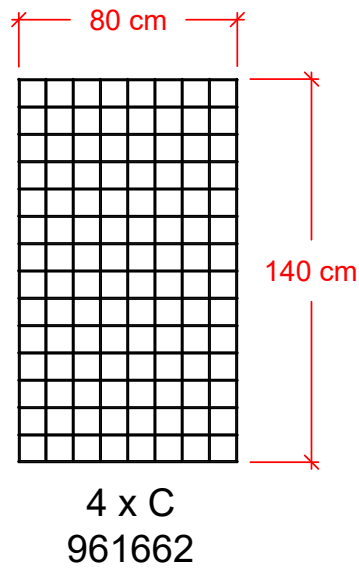




16654-1

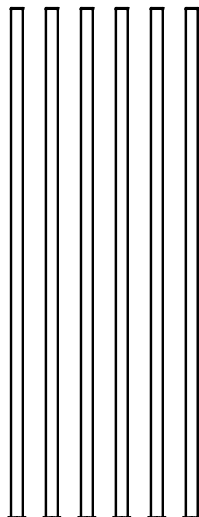

6 x A
20406-1

Bx6

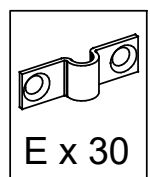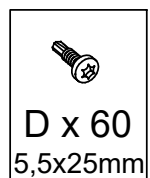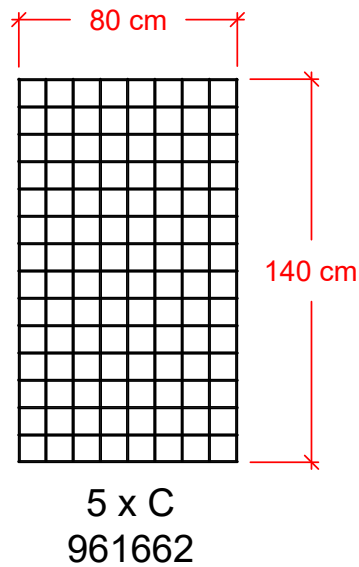

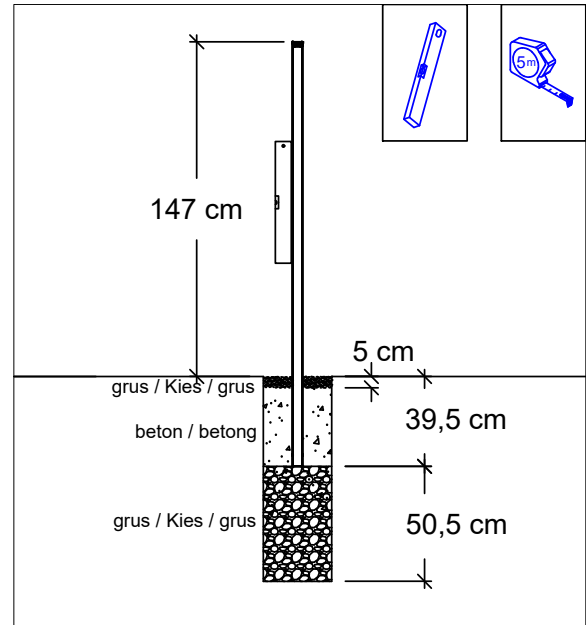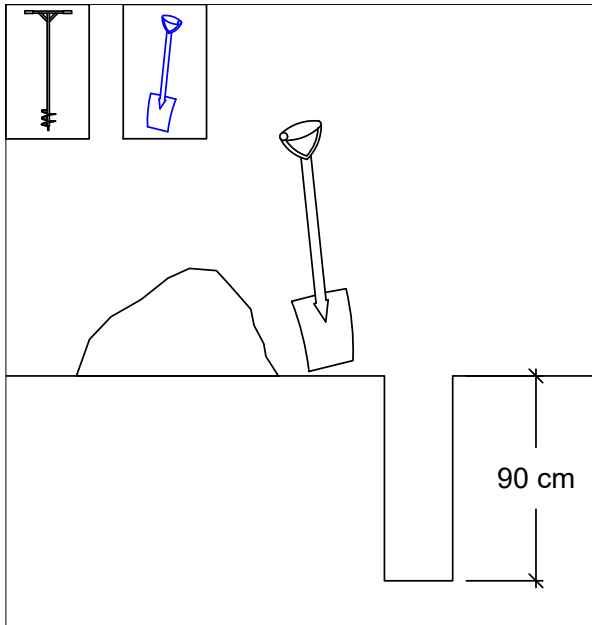

Ingen beton under stolpen.


Viktig - at betonen omkring stolpen er hærdet op 2-3 dage før man fortsætter.

Kein Beton unter den Pfosten.

Es ist wichtig, dass der Beton um den Pfosten 2 bis 3 Tage aushärtet, bevor man mit der Montage fortfährt.

Ingen betong under stolpen.

Viktigt - att betongen runt stolpen hårdas 2-3 dagar innan du fortsätter med installationen.


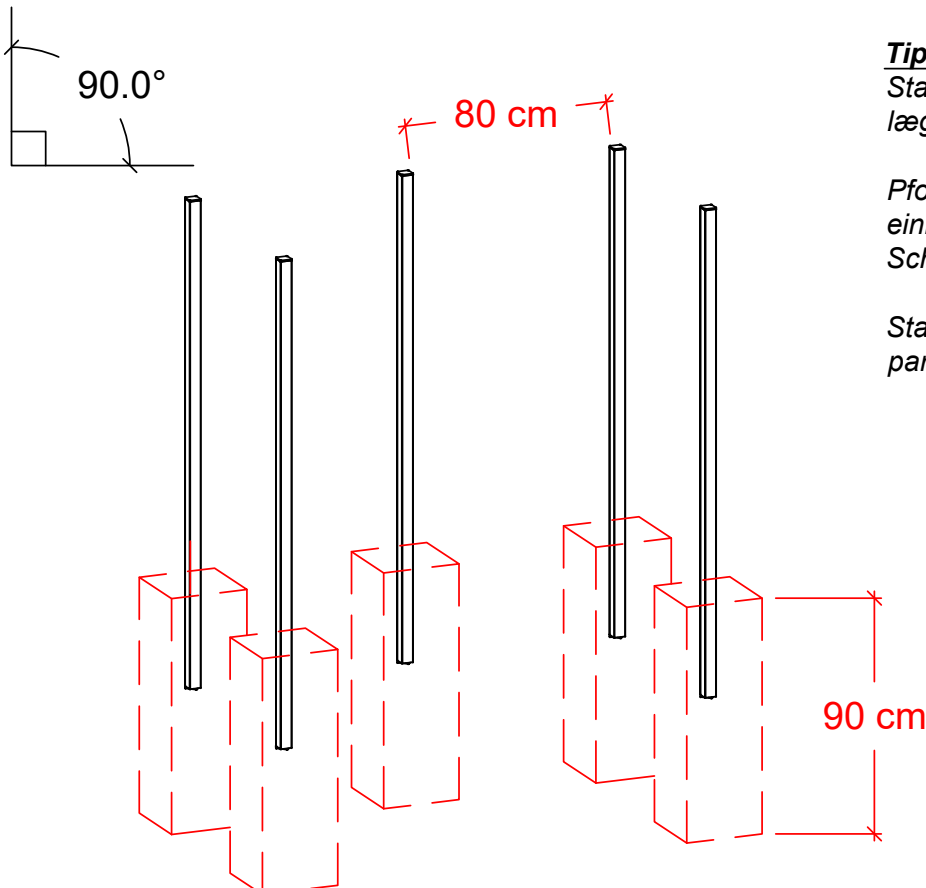




Tips / Tips

Stabiliser stolpen med et par lægter og skruetvinger.


Pfosten stabilisieren, mit einigen Latten und Schraubzwingen.

Stabilisera stolpen med ett par lister och skruvklämmor.

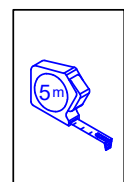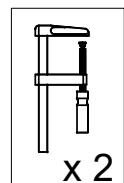

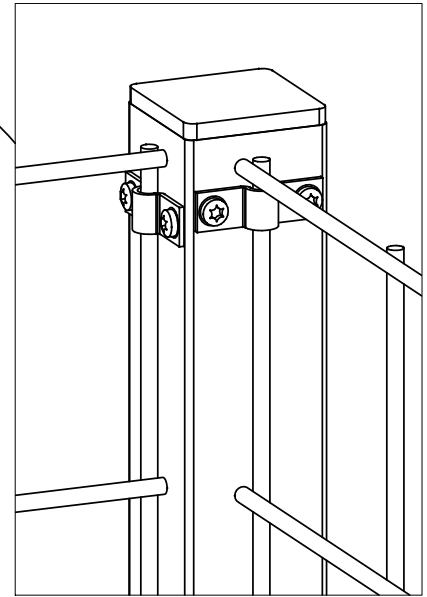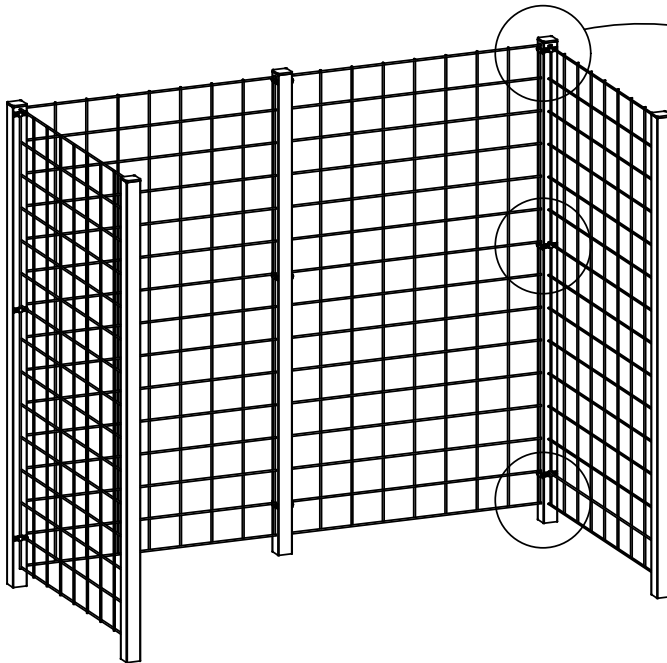

4,0 mm

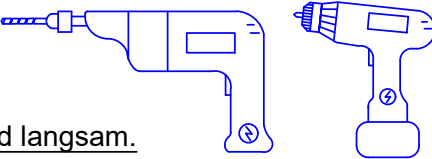

DK: Forbores stille og roligt.

DE: Vorbohren vorsichtig und langsam.

S: Förborra lugnt och försiktigt.

