



Rhombus Mülltonnenbox Lärche

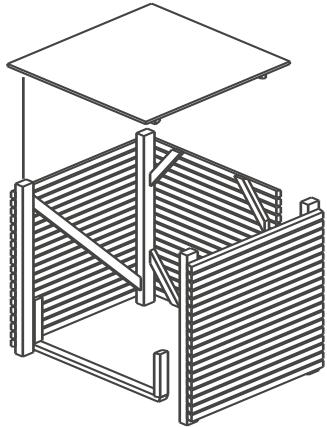

1x Grundmodul


Dachausführung & Türanschlag wählen

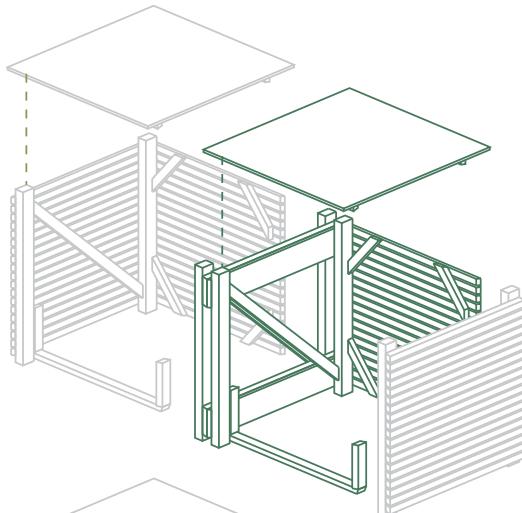

1x Grundmodul

1x Erweiterungsmodul


Dachausführung & Türanschlag wählen

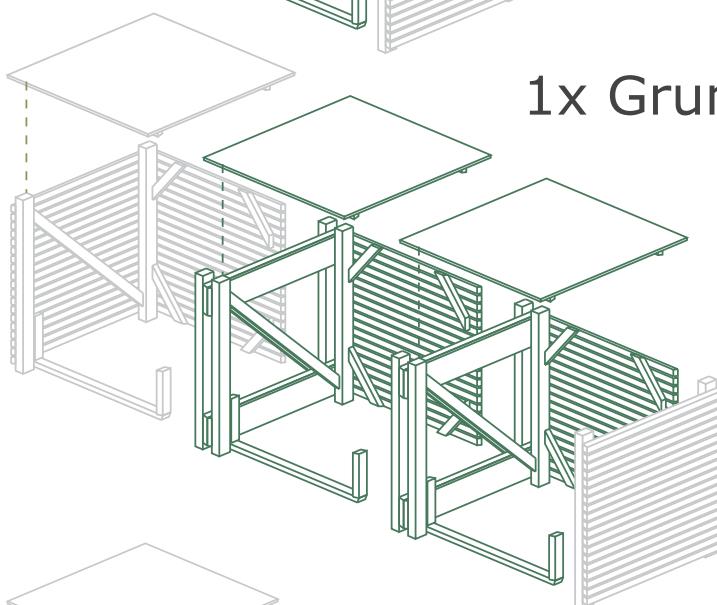

1x Grundmodul

2x Erweiterungsmodul

Dachausführung & Türanschlag wählen



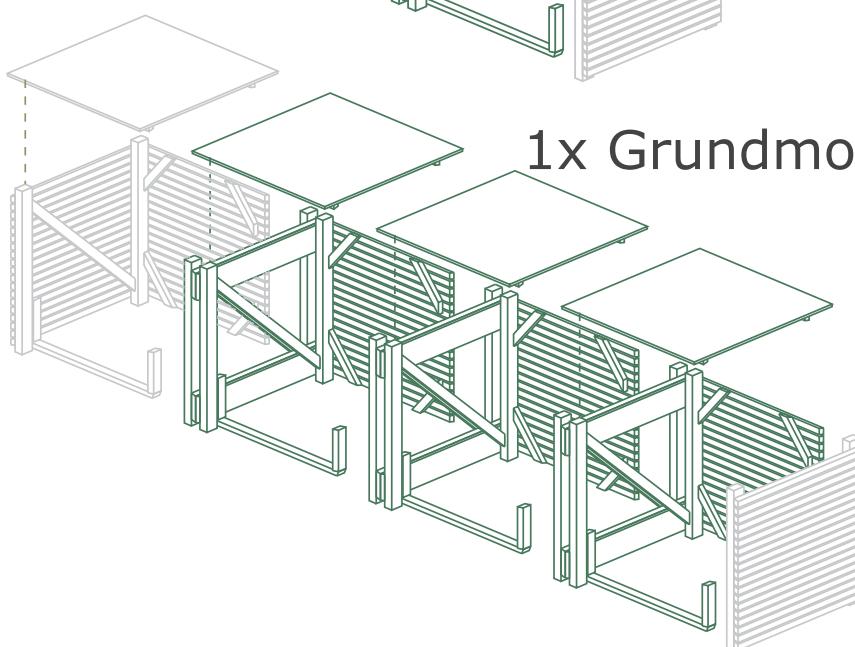


1x Grundmodul

3x Erweiterungsmodul

Dachausführung & Türanschlag wählen

Aufbau Grundmodul

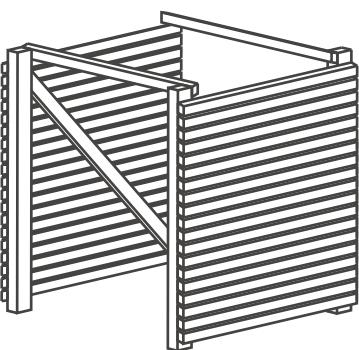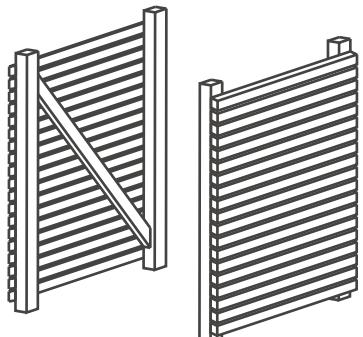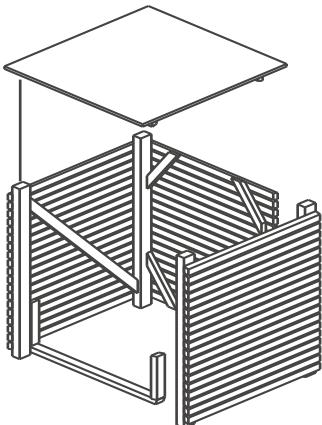

Seitenteile im Abstand von den Dachstrebren parallel aufstellen. Die oberen Leisten mit Schraubzwingen o.ä. bündig befestigen und anschrauben (4,5x60 mm)



Untere Strebe (hinten) festschrauben (4,5x60 mm)

wenn eine kleine Tonne reingestellt wird, kann als Absicherung noch eine Zusätzliche Leiste angebracht werden.

ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit Spax-Schrauben müssen vorgebohrt werden!




Rückwand montieren



Mülltonnenbox auf einer geeigneten Unterlage auf die Vorderseite umlegen.

Obere und untere Rhombusleiste für die Rückwand anbringen.

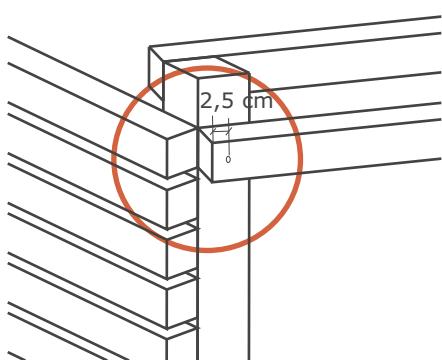


Von der Aussenkante Rahmen ca. 2,5 cm die Rhombusleisten vorbohren.

Oberste und unterste Leiste bündig an die Seitenelementrahmen montieren (4,5x60 mm).



Korpus im Wasser ausrichten ggf. mit Unterlagen ausgleichen

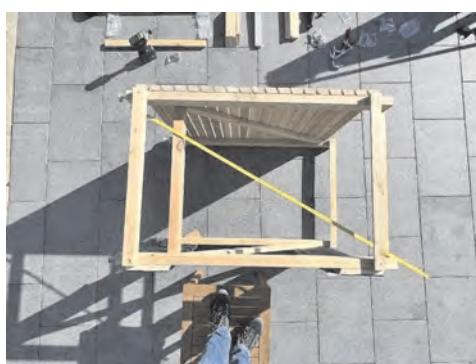

Wenn die Diagonale beidseitig die gleiche Länge hat, entspricht das dem Rechten Winkel

ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit Spax-Schrauben müssen vorgebohrt werden!





Rhombusleiste als "Führung" anlegen und mit Klebeband o.ä. Befestigen.



Rhombusleiste an der "Führungsleiste" anlegen und Verschraubungspunkte anzeichnen.

Rhombusleisten anschrauben 4,5x60 mm.

ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit Spax-Schrauben müssen vorgebohrt werden!



Diagonalen anbringen



Die 4 Streben in die Ecke der Rückwand anschrauben (4,0x45 mm).

Dach-Diagonale einbauen



Wichtig:
Die Dachdiagonale muss an der Vorderseite immer an der Türbandseite angeschlagen werden !!

Kettenhalterung anbringen




Verschraubung für Kette anbringen -
Ringmutter immer
auf der gegenüberliegenden Seite
des Türanschlags anbringen !!



Schlossschrauben
Grundmodul M6x90 mm

Erweiterungsmodul M6x60 mm

Tonnenanschlagleiste anbringen

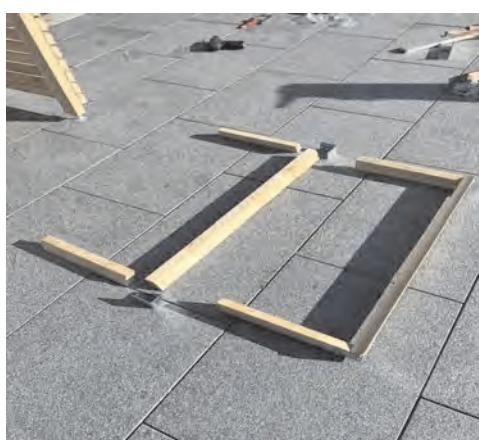

Anschlagleisten mit 4,5x60 mm Schraube verbinden und Winkel montieren (Panhead 4x25 mm)

ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit Spax-Schrauben müssen vorgebohrt werden!



Die Anschlagleiste bei der 240 l Tonne mit 2,5 cm Abstand und bei der 120 l Tonne mit 4,5 cm Abstand mit Schrauben (4 x 45 mm) befestigen.

Anbau Erweiterungsmodul an Grundmodul



Abstand der Rhombusleisten von den Seitenwänden auf die Verbindungswände übertragen.


Erweiterungsmodule wie Grundmodul (Seite 2-5) aufbauen, Seitenteil von Grundmodul als Außenwand am letzten Erweiterungsmodul anbringen.



Wenn alles ausgerichtet ist, können die Module miteinander verschraubt werden (6x120 mm)


ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit Spax-Schrauben müssen vorgebohrt werden!

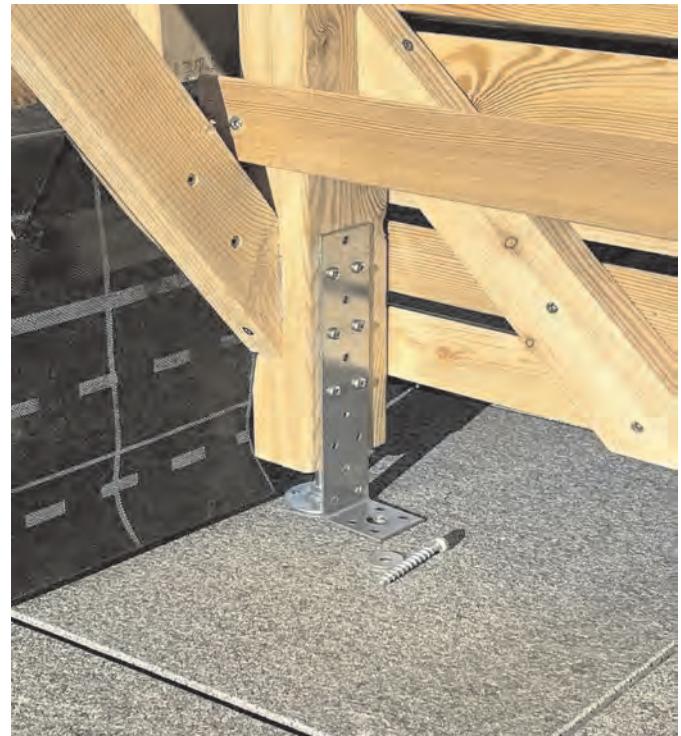

Müllboxen an allen 4 Ecken mit Winkel verankern
Winkel mit Panhead 4,0x25 mm an den Rahmen befestigen,
am Boden mit Panhead 6,0x50 mm

Türen montieren

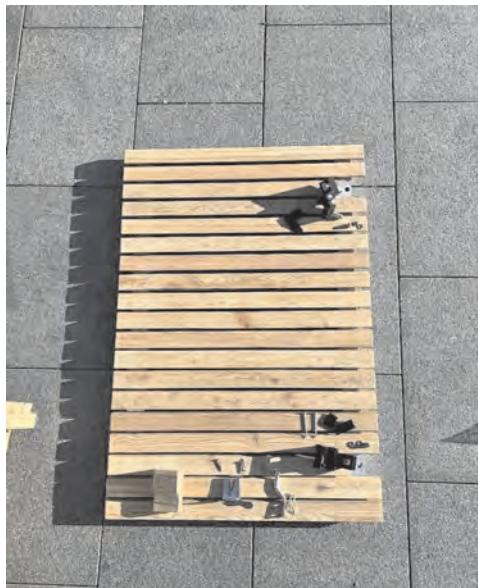

Türband am vorgebohrten Loch anbringen und mit der Hutmutter von hinten sichern.



Bohrungen mit 4 mm Bohrer (siehe Bilder) vornehmen.

ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit
Spax-
Schrauben
müssen
vorgebohrt werden!





Die Bänder zusätzlich mit den Spax 5x70 mm anschrauben. Abdeckungen anbringen



Die Türen an der Oberkante Rhombusleiste ausrichten.

Türverschluss montieren(Panhead 5x50 mm).



Halter für Türverschluss anschrauben (4,5x50 mm)


Schließer in Schnapper einrasten lassen, die Position mit Stift markieren und an den Markierungen festschrauben (4,5x35 mm)

ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit Spax-Schrauben müssen vorgebohrt werden!



Blenden anbringen

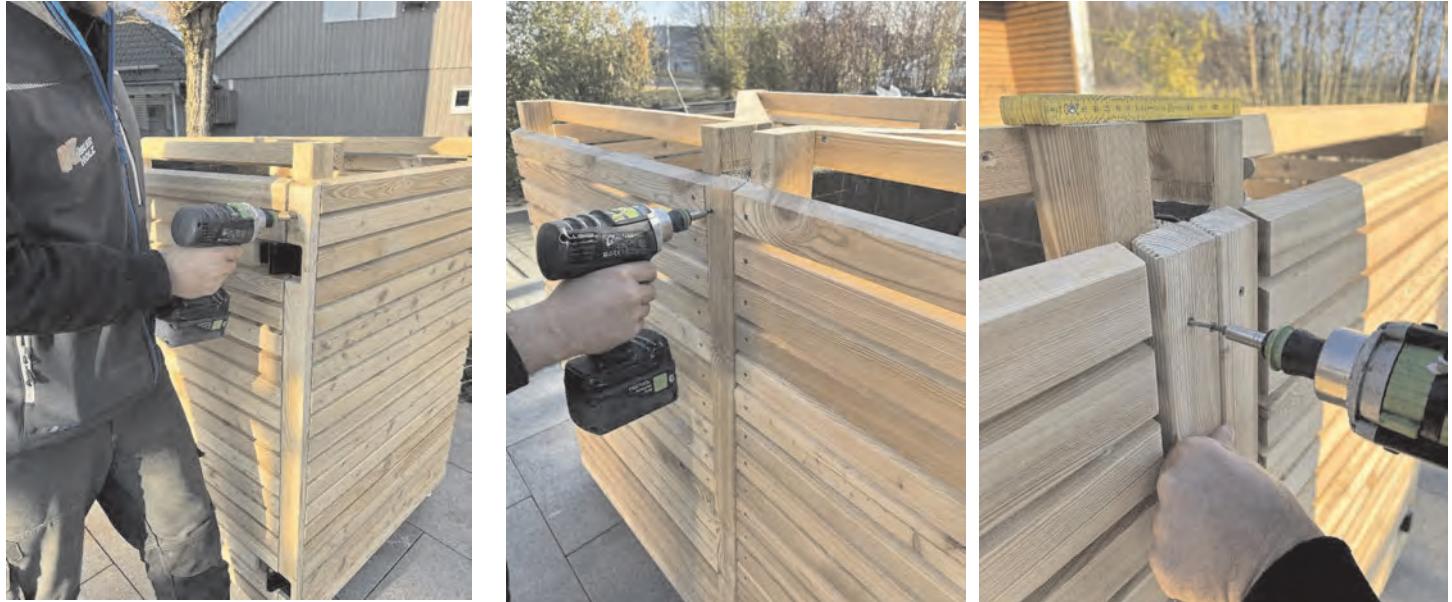

Blenden mit Aussparungen -> Türbandseite

Blenden ohne Aussparungen -> Schlossseite & Rückseite

Schrauben 4x45 mm.



ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit

Spax-

Schrauben


müssen



vorgebohrt werden!

Montage Holzdach

Die Bretter lt. Zeichnung auflegen

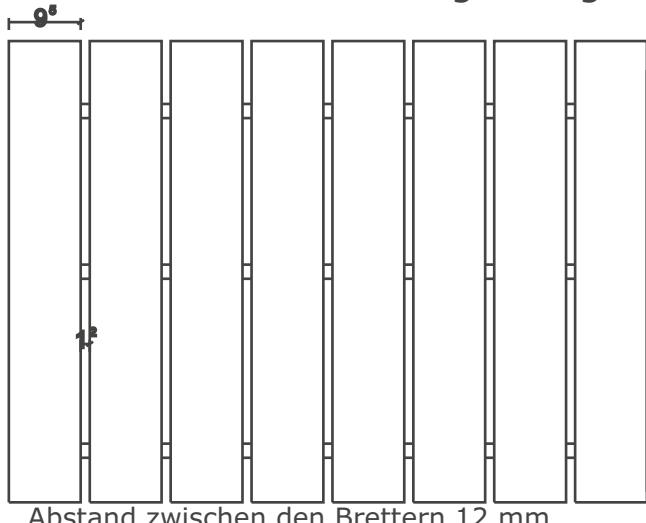

Abstand zwischen den Brettern 12 mm



Bretter bündig zu
Rückwand und Seitenwand



Bretter vorne und hinten mit
zwei Schrauben befestigen
(4,0x45 mm)



ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit
Spax-
Schrauben
müssen
vorgebohrt werden!



Montage Blechdach




3-Schichtplatte auf dem Modul
platzieren



3-Schichtplatte bündig zur
Rückwand ca. 7 mm re/li
ausgemittelt



3-Schichtplatte verschrauben

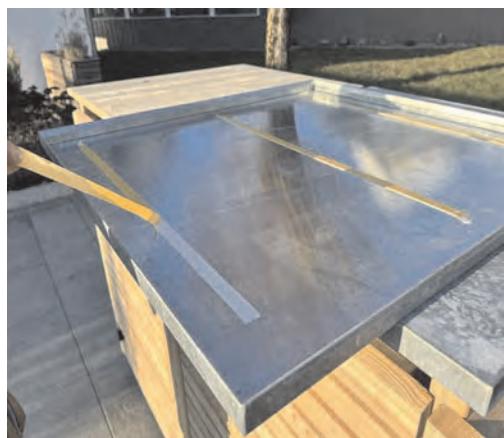

Klebestreifen am
Blechdach abziehen
und auf die
3-Schichtplatte
auflegen/kleben



ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit

Spax-

Schrauben

müssen



vorgebohrt werden!

Montage EPDM-Dach



Die Dachstrebren durchbohren



Das vormontierte EPDM-Dach auflegen



Das Dach bündig zur Aussenkante Rhombusleiste ausrichten



Das EPDM-Dach von unten verschrauben (4,5x60 mm).



ACHTUNG!

Alle Befestigungen mit

Spax-

Schrauben

müssen



vorgebohrt werden!

Stückliste Grundmodul

Artikel	Maße	Stück
Modul		
Seitenwandelement		2
Rhombusleiste (Rückwand)	28x55x790	19
Befestigungsleiste (Rückwand Diagonalen)	28x55x340	4
Rhombusleiste (obere Streben)	28x55x790	2
Rhombusleiste (untere Streben)	28x55x790	3
Rhombusleiste (Tonnenanschlagleiste vorne)	28x55x790	1
Rhombusleiste (Rahmen für Tonnenanschlagleiste)	28x55x300	2
Befestigungsleiste (obere Diagonale)	28x55x1000	1
Schrauben		
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Rückwand)	4,5x60	38
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Diagonale Rückwand)	4,0x45	28
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (obere Streben)	4,5x60	8
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (untere Streben)	4,5x60	2
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (untere Streben)	4,0x45	8
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Tonnenanschlagleiste)	4,5x60	2
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Tonnenanschlagleiste)	4,0x45	4
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (obere Diagonale)	4,5x60	4
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Befestigung Dach)	4,0x45	9
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Verbindung Module)	6x120	8
Winkel aus Lochblech (Tonnenanschlagleiste)	60x60x2,5x40	2
Panhead weiß verz. (Tonnenanschlagleiste)	4,0x25	16
Karabinerhaken	60x6	1
Rundstahlkette 1,2 m	D4	1
Schloßschrauben (Befestigung Kette)	M6x90	2
Karosseriescheiben (Befestigung Kette)	6,4x20x1,25	1
Ringmutter	M6	1
Winkel (Stabilisierung Mülltonnenbox)	40x40x200	4
Panhead weiß verz. (Befestigung Winkel am Holz)	4,0x25	60
Betonschrauben Panhead (Befestigung Winkel am Boden)	6,0x50	4
Karosseriescheiben (Befestigung Winkel am Boden)	6,4x30x1,25	4
Bohrer + Bits		

Stückliste Erweiterungsmodul

Artikel	Maße	Stück
Modul		
Rahmenkonstruktion		2
Rhombusleiste (Rückwand)	28x55x790	19
Befestigungsleiste (Rückwand Diagonalen)	28x55x340	4
Rhombusleiste (obere Streben)	28x55x790	2
Rhombusleiste (untere Streben)	28x55x790	3
Rhombusleiste (Tonnenanschlagleiste vorne)	28x55x790	1
Rhombusleiste (Rahmen für Tonnenanschlagleiste)	28x55x300	2
Befestigungsleiste (obere Diagonale)	28x55x1000	1
Schrauben		
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Rückwand)	4,5x60	38
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Diagonale Rückwand)	4,0x45	28
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (obere Streben)	4,5x60	8
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (untere Streben)	4,5x60	2
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (untere Streben)	4,0x45	8
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Tonnenanschlagleiste)	4,5x60	2
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Tonnenanschlagleiste)	4,0x45	4
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (obere Diagonale)	4,5x60	4
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Befestigung Dach)	4,0x45	9
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Verbindung Module)	6x120	8
Winkel aus Lochblech Tonnenanschlagleiste	60x60x2,5x40	2
Panhead weiß verz. Tonnenanschlagleiste	4,0x25	16
Karabinerhaken	60x6	1
Rundstahlkette 1,2 m	D4	1
Schloßschrauben (Befestigung Kette)	M6x60	2
Karosseriescheiben (Befestigung Kette)	6,4x20x1,25	1
Ringmutter	M6	1
Winkel (Stabilisierung Mülltonnenbox	40x40x200	4
Panhead weiß verz.	4,0x25	60
Betonschrauben Panhead (Befestigung Winkel am Boden)	6,0x50	4
Karosseriescheiben (Befestigung Winkel am Boden)	6,4x30x1,25	4

Stückliste Tür DIN rechts

Artikel	Maße	Stück
Türe		
Türelement		1
Befestigungsleiste (Blende Seiten Türe) 1 x ausgeklinkt	28x55x1200	3
Lärche-Rahmen (Befestigung Verschluss Türe) ausgeklinkt	28x55x340	1
Befestigungsmaterial		
Spanplattenschrauben m.Bohrspitze A2 (Blenden Seiten Türe)	4,0x45	9
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Befestigung Klötzchen für Verschluss)	4,5x50	2
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Türband)	8x80	2
Spanplattenschrauben Panhead (Türband)	5x70	4
Hutmuttern (Türband)	M8	2
Unterlegscheiben (Türband)	D8,4	2
Federringe (Türband)	D8,0	2
Verschluss Türe	60	1
Panhead weiß verz. (Schnapper Türverschluss)	4,5x35	4
Panhead weiß verz. (Schließer Türe)	5,0x50	2
Kompaktes 2-dimensional verstellbares 180° Torband	schwarz	2

Stückliste Tür DIN links

Artikel	Maße	Stück
Türe		
Türelement		1
Befestigungsleiste (Blende Seiten Türe) 1 x ausgeklinkt	28x55x1200	3
Lärche-Rahmen (Befestigung Verschluss Türe) ausgeklinkt	28x55x340	1
Befestigungsmaterial		
Spanplattenschrauben m.Bohrspitze A2 (Blenden Seiten Türe)	4,0x45	9
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Befestigung Klötzchen für Verschluss)	4,5x50	2
Spanplattenschrauben m. Bohrspitze A2 (Türband)	8x80	2
Spanplattenschrauben Panhead (Türband)	5x70	4
Hutmuttern (Verschraubung Türband)	M8	2
Unterlegscheiben (Verschraubung Türband)	D8,4	2
Federringe (Verschraubung Türband)	D8,0	2
Verschluss Türe	60	1
Panhead weiß verz. (Schnapper Türverschluss)	4,5x35	4
Panhead weiß verz. (Schließer Türe)	5,0x50	2
Kompaktes 2-dimensional verstellbares 180° Torband	schwarz	2