

Montageanleitung

Schraubenset für Stahlpfosten

Beschläge und Zaunelemente mit Bohrschrauben an Stahlpfosten befestigen



Schraube
Ø 5 × 25 mm



Inhalt
24 Schrauben



Vorbohren
Ø 4 mm





Für Stahlpfosten
80 × 80 und 45 × 45 mm


Mit dieser Anleitung befestigen Sie Beschläge und Zaunelemente mit den Bohrschrauben aus dem Schraubenset an Stahlpfosten. Die Abbildungen zeigen in drei Schritten, wie Sie die Befestigungspunkte am Pfosten markieren, die Pfosten vorbohren und die Schrauben eindrehen.

Lieferumfang


Das Set enthält 24 Bohrschrauben. Beschläge, Zaunelemente und Pfosten gehören nicht zum Lieferumfang.

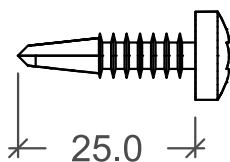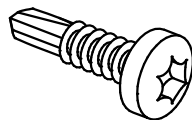

Bohrschraube, Länge 25 mm

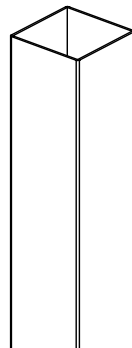

80 x 80 mm



45 x 45 mm

Geeignet für Stahlpfosten 80 x 80 mm und 45 x 45 mm





Teil	Maße	Anzahl
Bohrschraube (Halbrundkopf, Torx-Aufnahme)	Ø 5 x 25 mm, Stahl verzinkt	24



Wie viele Schrauben Sie brauchen

Für ein Element WPC Sichtschutz Futura werden 8 Schrauben benötigt. Für andere Zaunelemente finden Sie die Anzahl beim jeweiligen Zaunelement.

Das brauchen Sie

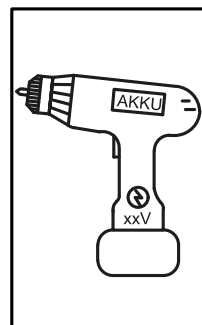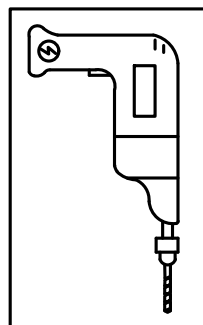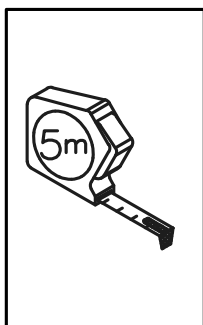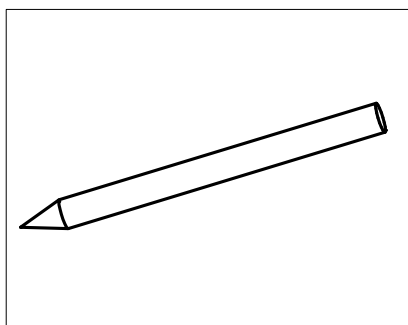

- Bleistift und Maßband
- Bohrmaschine mit Metallbohrer Ø 4 mm
- Akkuschauber mit passendem Torx-Bit
- die Beschläge bzw. Zaunelemente Ihres Zauns (nicht im Lieferumfang)

Sicherheitshinweise




Vor der Montage lesen

- Die Pfosten müssen IMMER vorgebohrt werden – mit Ø 4 mm, siehe Schritt 2. Das gilt auch für diese Schrauben mit Bohrspitze.
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Ausrichten der Zaunelemente von einer zweiten Person helfen.
- Belasten Sie den Zaun erst, wenn alle Schrauben fest eingedreht sind.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern.



Montage Schritt für Schritt

1

Befestigungspunkte am Pfosten markieren

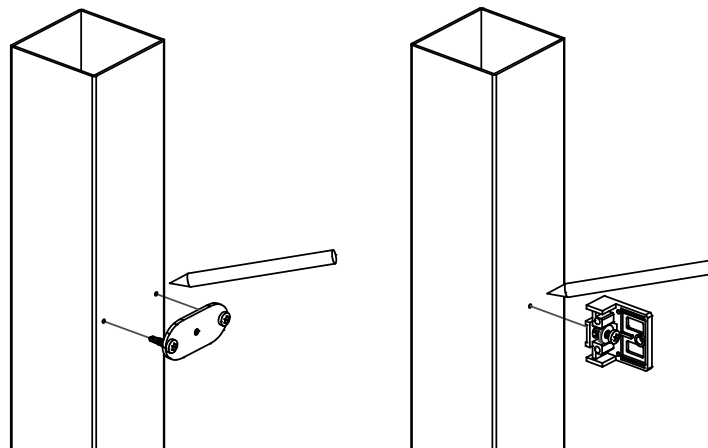


- Markieren Sie am Pfosten, wo der Zaun (die Beschläge) montiert werden soll.
- Je Schraube eine Markierung: links 2 für einen flachen Beschlag, rechts 1 für einen Halter.
- Lage der Schrauben in der Pfostenwand wie in der Draufsicht (mit Warnzeichen) beachten.

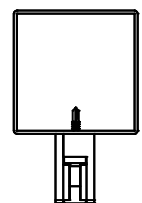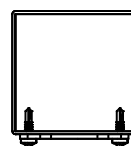


Draufsicht: Lage der Schrauben in der Pfostenwand

2 Pfosten vorbohren

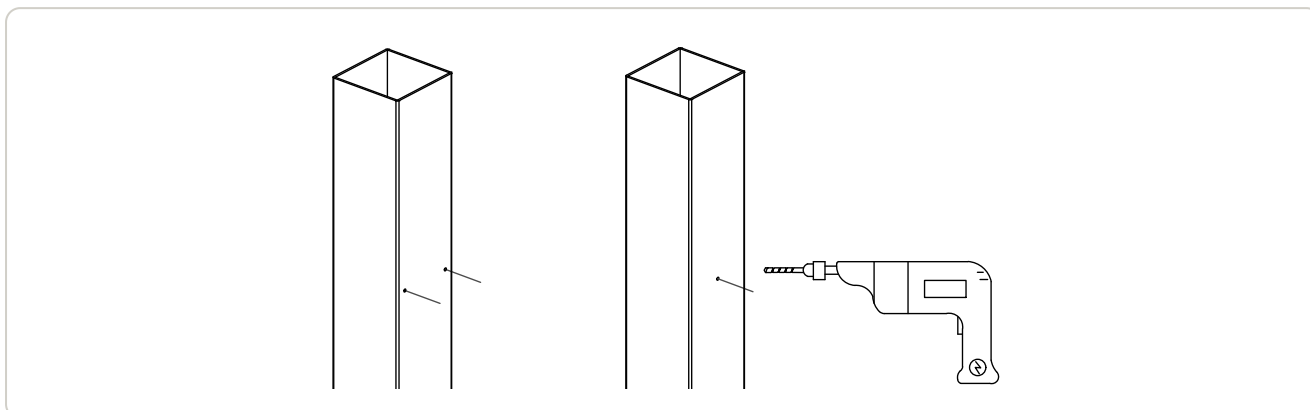

- Bohren Sie an jeder Markierung ein Loch mit Ø 4 mm vor: links 2, rechts 1, wie abgebildet.
- Schrauben Sie nie ohne Vorbohren: Die Pfosten müssen **IMMER** vorgebohrt werden.
- Entfernen Sie die Metallspäne sofort und vollständig, zum Beispiel mit einem Staubsauger: Schon wenige Stahlspäne können innerhalb weniger Tage Rostflecken auf Beschlägen und Fliesen verursachen.

3 Beschläge am Pfosten anschrauben

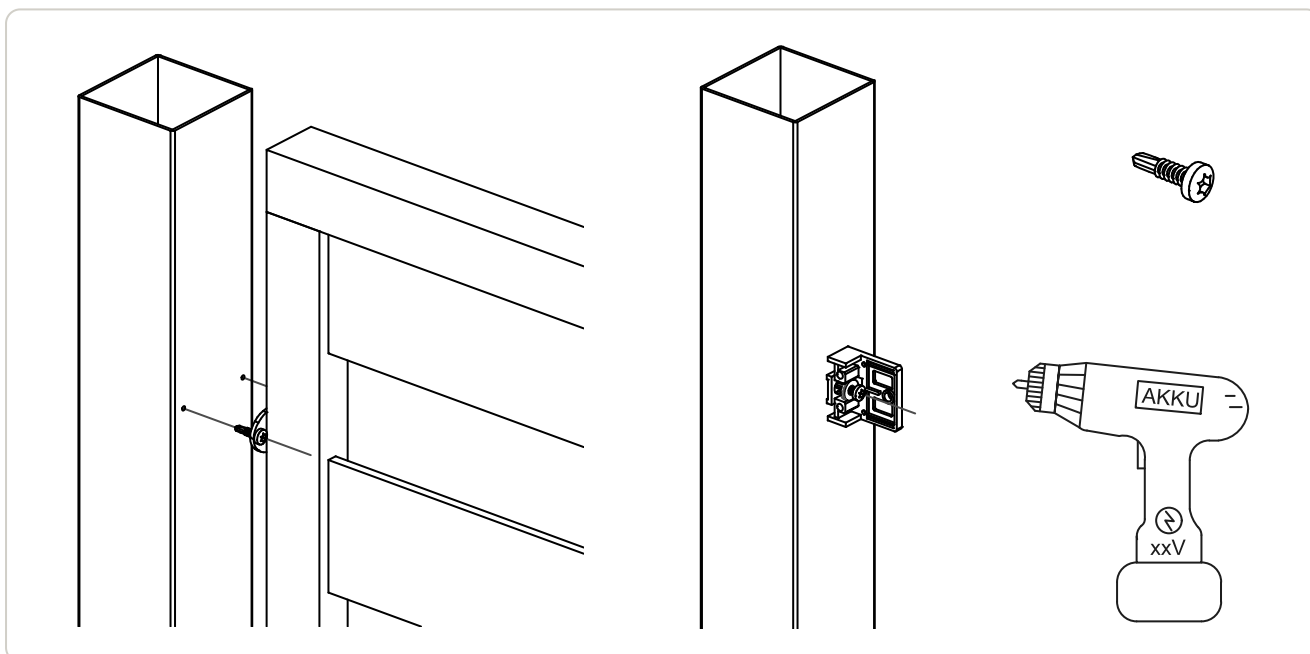

- Drehen Sie die Bohrschrauben mit dem Akkuschauber durch die Beschläge in die vorgebohrten Löcher, wie abgebildet.
- Links: Der flache Beschlag sitzt zwischen Pfosten und Zaunelement und wird mit 2 Schrauben am Pfosten befestigt.
- Rechts: Der Halter sitzt außen am Pfosten und wird mit 1 Schraube befestigt.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie die Schrauben regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Hat sich auf Pfosten oder Beschlägen Oberflächenrost gebildet, zum Beispiel durch liegen gebliebene Bohrspäne, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?


Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

 info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Schraubenset für Stahlpfosten im Shop ansehen](#)
- [BPC / WPC Sichtschutzzaun Zubehör](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026