Montageanleitung

Cubic Sitzbrett und Pipe Sitzbrett

Sitzbrett verschrauben und zwischen zwei Pflanzkübeln Cubic oder Hochbeeten Pipe einhängen



Länge	Passend für	Werkzeug	Material
60 oder 120 cm	**Pflanzkübel Cubic, Hochbeet Pipe**	**Rollgabelschlüssel**	**Holz schwarz oder WPC**

Mit dieser Anleitung verschrauben Sie das Sitzbrett mit seinen beiden Bankbeschlägen und hängen es zwischen zwei Pflanzkübeln Cubic oder zwei Hochbeeten Pipe ein. Sie gilt für das Cubic Sitzbrett und das Pipe Sitzbrett in allen Ausführungen unseres Shops.

Ausführungen

Ausführung	Shopprodukt	Montage
Sitzbrett schwarz 60 cm (Holz)	Cubic Sitzbrett, Pipe Sitzbrett	Schritte 1 und 2
Sitzbrett schwarz 120 cm (Holz)	Cubic Sitzbrett, Pipe Sitzbrett	Schritte 1 und 2
Sitzbrett WPC (60 cm, schiefergrau)	Pipe Sitzbrett	Schritte 3 und 4

Sitzbrett schwarz 120 cm: Es besteht wie das Sitzbrett 60 cm aus 3 Planken und 2 Bankbeschlägen mit Schrauben und wird genauso montiert. Nur die Planken sind länger (Sitzbrett ca. 120 statt 60 cm). Die Abbildungen zeigen das Sitzbrett 60 cm. Fertig montiert sind die Holz-Sitzbretter ca. 60 bzw. 120 cm lang, 37 cm breit und 5 cm hoch.


Buchstaben je Ausführung
Die Teile der Holz-Sitzbretter und des WPC-Sitzbretts sind unterschiedlich bezeichnet. Die Buchstaben gelten nur im jeweiligen Abschnitt:


- Holz-Sitzbrett: A Schlossschraube, B Mutter, C Planke, D Bankbeschlag
- WPC-Sitzbrett: A Bankbeschlag, B Schlossschraube, C Mutter; die Planken haben keinen Buchstaben

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

Sitzbrett schwarz 60 und 120 cm (Holz)

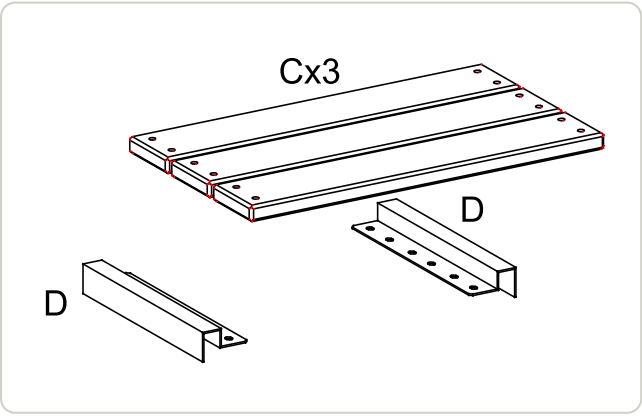

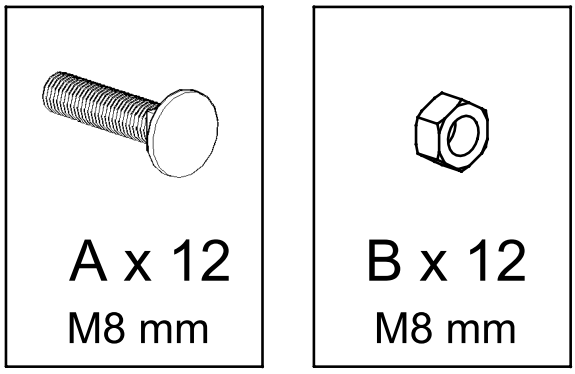



Teil	Maße	Anzahl
C (Planke, Nadelholz schwarz farbgrundiert)	28 × 120 mm	3
D (Bankbeschlag, feuerverzinkt)	–	2

Schraube	Maß	Anzahl bei 60 cm
A (Schlossschraube)	M8	12
B (Mutter)	M8	12

Beim Sitzbrett 120 cm kommt in jedes Loch der Lochleiste eine Schlossschraube A mit Mutter B (Schritt 1).

Sitzbrett WPC (60 cm)

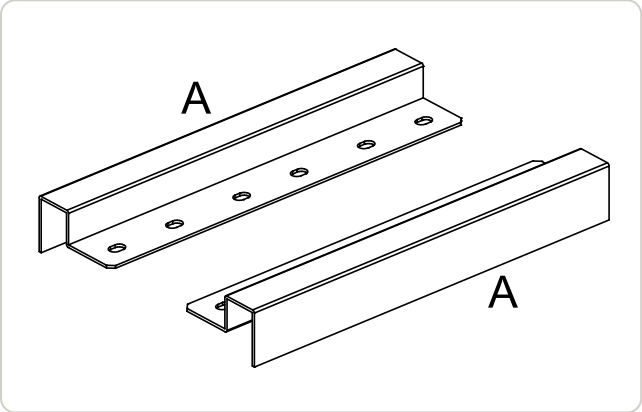


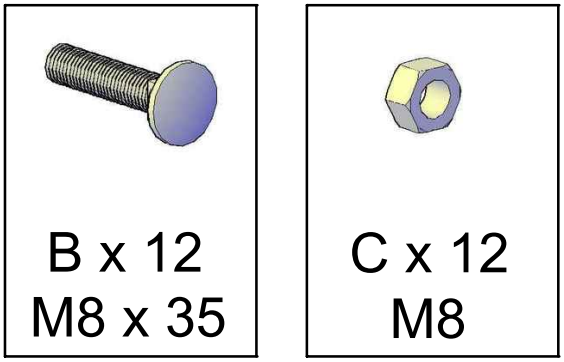

Teil	Maße	Anzahl
Planke (WPC, schiefergrau, mit Hohlkammern)	Sitzbrett ca. 60 cm lang	2
A (Bankbeschlag, feuerverzinkt)	–	2

Schraube	Maß	Anzahl
B (Schlossschraube)	M8 × 35	12
C (Mutter)	M8	12

Das brauchen Sie

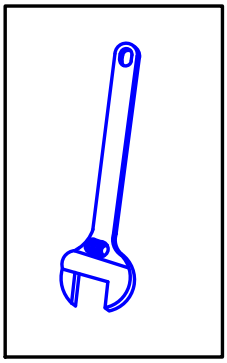

- Rollgabelschlüssel
- zwei vollständig aufgebaute Pflanzkübel Cubic oder Hochbeete Pipe, zwischen denen das Sitzbrett eingehängt wird (nicht im Lieferumfang)

Teile richtig lagern
Lagern Sie die feuerverzinkten Bankbeschläge bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung.


Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Tragen Sie bei der Arbeit mit den Stahlbeschlägen Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Einhängen des Sitzbretts von einer zweiten Person helfen.
- Hängen Sie das Sitzbrett nur zwischen zwei vollständig aufgebauten, standfesten Pflanzkübeln oder Hochbeeten ein. Beide müssen fest stehen und dürfen beim Sitzen nicht wegrollen oder auseinanderrutschen.
- Ziehen Sie alle Muttern fest an, bevor Sie das Sitzbrett einhängen und belasten.
- Halten Kinder während der Montage fern. Schrauben und Muttern sind Kleinteile.


Montage Schritt für Schritt

1 Holz-Sitzbrett verschrauben (60 und 120 cm)

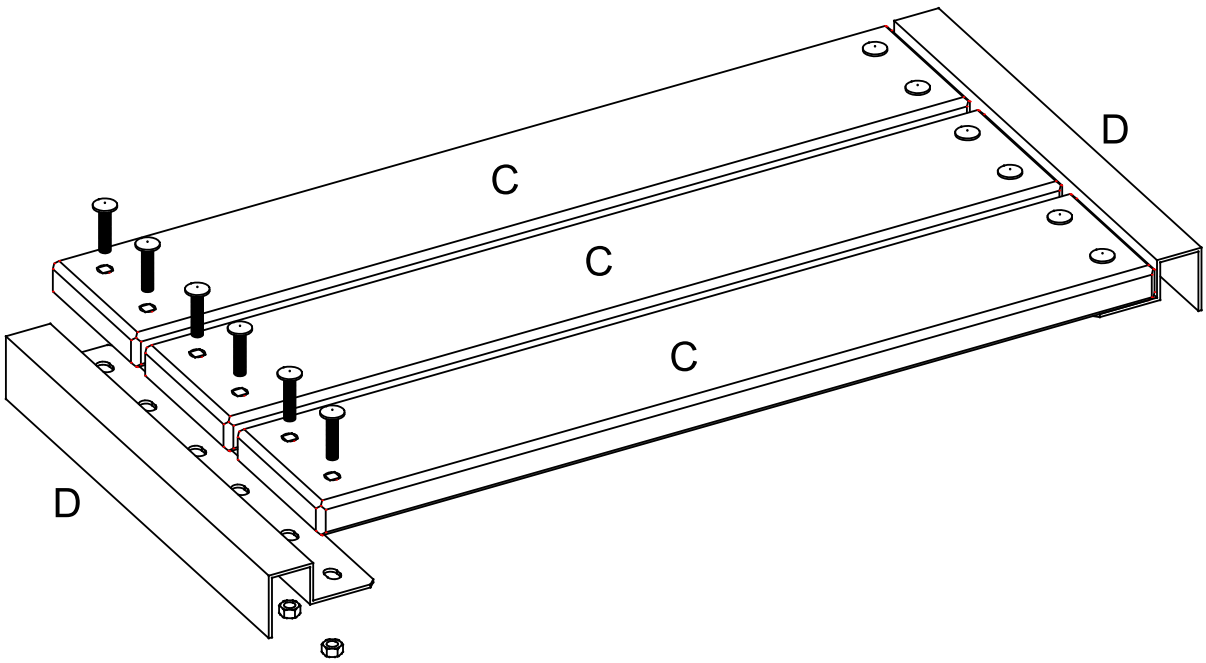


Gilt für das Sitzbrett schwarz 60 cm und 120 cm.

- Die drei C (Planken) nebeneinanderlegen, wie abgebildet.
- Unter beide Enden je ein D (Bankbeschlag) quer zu den Planken legen: Die Lochleiste von D liegt unter den Planken, das U-Profil mit der Öffnung nach unten außen vor den Plankenenden.
- In jedes Loch der Lochleiste eine Schlossschraube A (M8) stecken: A von oben durch die Planke und die Lochleiste von D, sodass die flachen Köpfe oben auf der Sitzfläche liegen.
- Von unten auf jede Schraube A eine Mutter B setzen und mit dem Rollgabelschlüssel festziehen. Beim Sitzbrett 60 cm sind das 2 Schlossschrauben A je Planke und Ende, zusammen 12 Schrauben A und 12 Muttern B, je Bankbeschlag 6.

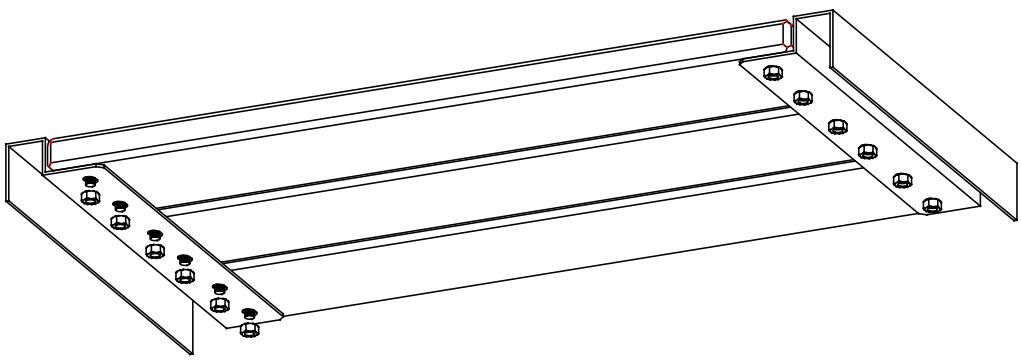


Unterseite des fertigen Sitzbretts

2 Holz-Sitzbrett einhängen

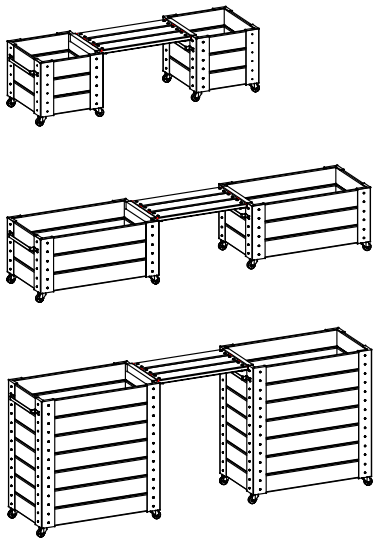


Zwischen zwei Pflanzkübeln Cubic

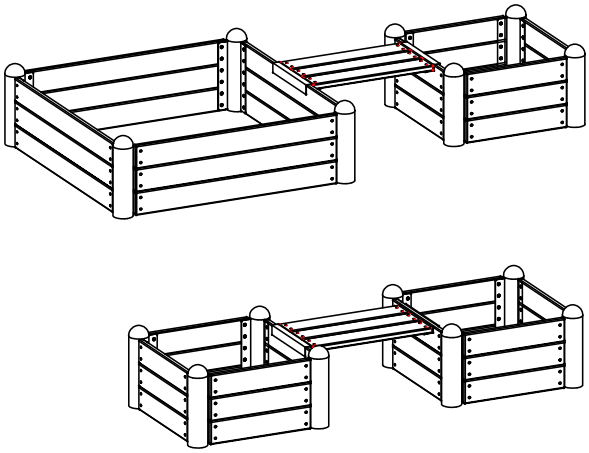

Zwischen zwei Hochbeeten Pipe

- Die Pflanzkübel bzw. Hochbeete so aufstellen, dass beide Bankbeschläge über die Seitenwände greifen.
- Das verschraubte Sitzbrett zwischen zwei Pflanzkübeln Cubic oder zwei Hochbeeten Pipe einhängen: An jedem Ende greift D (Bankbeschlag) mit dem U-Profil über die Oberkante der zugewandten Seitenwand des jeweiligen Pflanzkübels bzw. Hochbeets, wie abgebildet.


3 WPC-Sitzbrett verschrauben

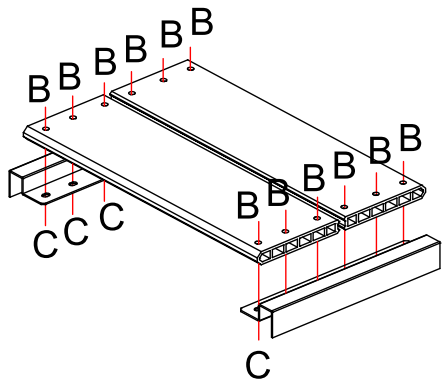

Gilt für das Sitzbrett WPC.

- Die beiden WPC-Planken nebeneinanderlegen, wie abgebildet.
- Unter beide Enden je ein A (Bankbeschlag) quer zu den Planken legen: Die Lochleiste von A liegt unter den Planken, das U-Profil mit der Öffnung nach unten außen vor den Plankenenden.
- Jede Planke an jedem Ende mit 3 Schlossschrauben B (M8 × 35) befestigen: B von oben durch die Planke und die Lochleiste von A stecken.
- Von unten auf jede Schraube B eine Mutter C setzen und mit dem Rollgabelschlüssel festziehen. Insgesamt sind das 12 Schrauben B und 12 Muttern C, je Bankbeschlag 6.

4 WPC-Sitzbrett einhängen

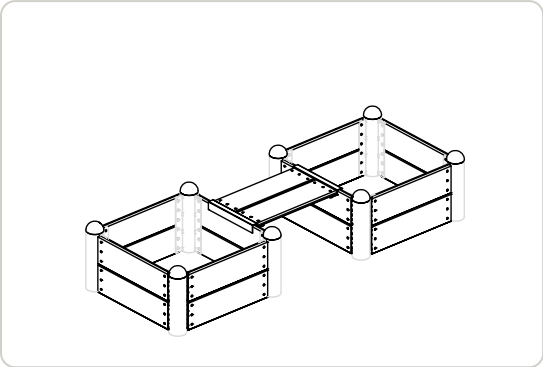

- Die Hochbeete Pipe so aufstellen, dass beide Bankbeschläge über die Seitenwände greifen.
- Das verschraubte Sitzbrett zwischen zwei Hochbeeten Pipe einhängen: An jedem Ende greift A (Bankbeschlag) mit dem U-Profil über die Oberkante der zugewandten Seitenwand des jeweiligen Hochbeets, wie abgebildet.

Pflege und Wartung

Bankbeschläge aus Stahl: Die Bankbeschläge sind feuerverzinkt und bedürfen einer minimalen Pflege. Die blanke Oberfläche ändert sich mit der Zeit zu einer diskreten grauen Metallfarbe, der Rostschutz bleibt erhalten. Unterschiedliche Rauheiten, Muster und Farben auf der Oberfläche sind normal.

- Prüfen Sie die Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Reinigen Sie die Bankbeschläge bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm, damit er nicht durch die Verzinkung rostet.

Planken aus Holz: Die Planken der Sitzbretter schwarz sind fungizidbehandelt und schwarz farbgrundiert. Zur Nachbehandlung berät Sie Ihr Fachhändler, gern auch unser Kundenservice.

Bitte beachten

Folgende Eigenschaften und Charakteristika sind typisch für Holz:

- Rissbildung in der Oberfläche. Sie kann mit einer geeigneten Spachtelmasse gefüllt werden.
- Harztaschen und Harzaustretungen
- Astlöcher können ebenfalls ein natürlicher Bestandteil im Holz sein.
- Holz ist ein Naturprodukt.

Diese Eigenschaften mindern nicht die Qualität des Holzes.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Cubic Sitzbrett im Shop ansehen
- Pipe Sitzbrett im Shop ansehen
- Hochbeete
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026