

Montageanleitung

Terrassen Pergola

Model 1 auf Pfostenfüßen mit zwei Zaunelementen und Model 2 zum Eingraben aufbauen – mit Wäscheleine



Model 1 (L × B × H)
198 × 198 × 218 cm



Model 2 (L × B × H)
268 × 198 × 217 cm



Montage
2 Personen empfohlen



Pfosten Model 2
90 cm tief eingraben


Mit dieser Anleitung bauen Sie die Terrassen Pergola aus schwarz farbgrundiertem Holz auf. Sie gilt für beide Ausführungen: Model 1 steht auf Pfostenfüßen, die auf Betonplatten, einem Fundament oder einer Holzkonstruktion festgeschraubt werden, und hat zwei Zaunelemente. Bei Model 2 werden die Pfosten 90 cm tief eingegraben. Zu beiden gehört eine Wäscheleine, die zwischen zwei Balken gespannt wird. Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau.

Ausführungen


Prüfen Sie vor dem Aufbau, welche Ausführung Sie haben. Schritte, die nur für eine Ausführung gelten, sind in der Überschrift gekennzeichnet.

Ausführung	Maße (L × B × H)	Pfosten	Seitenteile	Schritte
Model 1	198 × 198 × 218 cm	4 Pfosten 2080 mm auf Pfostenfüßen zum Festschrauben	2 Zaunelemente 180 × 180 cm	1–3, 7, 9–16
Model 2	268 × 198 × 217 cm	4 Pfosten 2980 mm zum Eingraben, 90 cm tief	ohne	4–6, 8, 9, 11–13, 16

Bei beiden Modellen sind es vom Boden bis zur Unterkante der Balken 208 cm. Zwischen den Pfosten liegen bei Model 1 an allen vier Seiten 180 cm, bei Model 2 an den Längsseiten 250 cm und an den Schmalseiten 180 cm (lichter Abstand). Pfosten und Balken sind aus verleimtem, druckimprägniertem und schwarz farbgrundiertem Holz (9 × 9 cm). Die Eckbeschläge sind feuerverzinkt, die Pfostenfüße verzinkt, beide schwarz pulverbeschichtet. Gewicht: Model 1 ca. 119 kg, Model 2 ca. 105 kg.

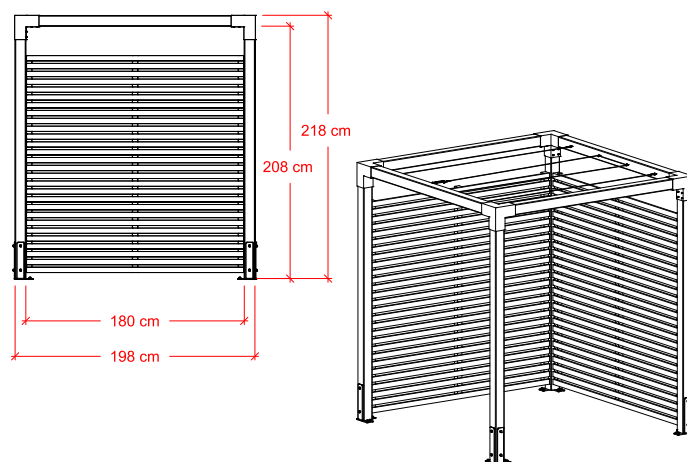

Model 1: 218 cm hoch (208 cm bis zur Unterkante der Balken), 180 cm zwischen den Pfosten, außen 198 cm

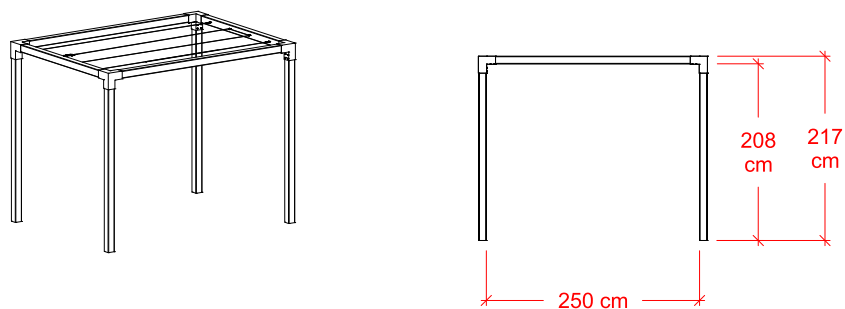

Model 2: 217 cm hoch (208 cm bis zur Unterkante der Balken), 250 cm zwischen den Pfosten an der Längsseite




Teilebezeichnungen je Ausführung

Die Buchstaben der Schrauben und Kleinteile sind bei den beiden Modellen verschieden: Bei Model 1 gehören B bis E zu den Pfostenfüßen und H bis K zur Wäscheleine, bei Model 2 gehören B bis E zur Wäscheleine. Verwenden Sie die Teileliste Ihrer Ausführung. In den Schritten für beide Modelle stehen beide Buchstaben dabei, zum Beispiel „Ringschraube (H bzw. B)“: der erste gilt für Model 1, der zweite für Model 2.

Lieferumfang




Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Holzteile und Beschläge ohne Buchstaben stehen mit ihrem Namen fett in der Tabelle. Die Zahlen neben den Teilen in den Abbildungen sind Stückzahlen bzw. Packungen.

Model 1

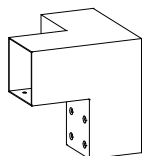






4 x

Schraube A und Eckbeschläge (4 Stück)

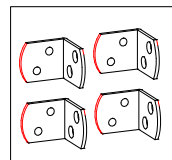


2 x

Schrauben F und G mit L-Beschlägen (2 Packungen)

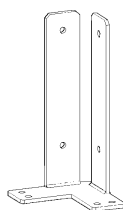


4 x

B bis E und Pfostenfüße (4 Stück)




1 x

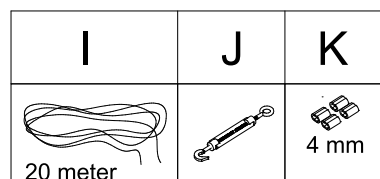

1 x

Ringschrauben H, Wäscheleine I, Seilspanner J, Seilklemmen K


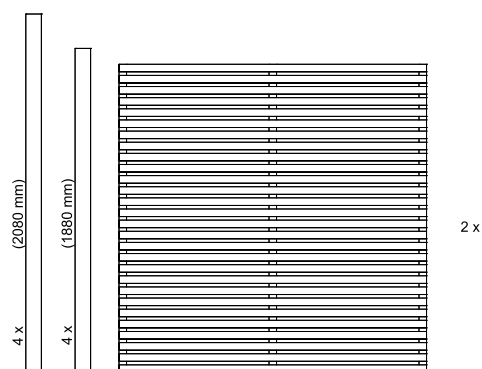


Von links: Pfosten (2080 mm), Balken (1880 mm) und Zaunelement

Teil	Maße	Anzahl
Pfosten (Leimholz, für Pfostenfüße)	9 × 9 cm, 2080 mm lang	4
Balken (Leimholz)	9 × 9 cm, 1880 mm lang	4
Eckbeschlag Doppel (L-Form, mit Pfostenhülse)	ca. 20 × 20 × 20 cm	4
Pfostenfuß (Eck-Pfostenfuß, Stahl)	9 × 9 × 30 cm	4
Zaunelement (Lamellen)	180 × 180 cm	2
L-Beschlag (Halierung, 4 je Zaunelement)	–	8


Schraube und Kleinteil	Maß	Anzahl
A (Schraube für die Eckbeschläge)	5 × 50 mm	48
B (Sechskant-Holzschraube, 4 je Pfostenfuß)	M10 × 40 mm	16
C (Mutterkappe, 4 je Pfostenfuß)	M10	16
D (Fundamentschraube, 4 je Pfostenfuß)	M10 × 75 mm	16
E (Mutterkappe, Einbau nicht gezeigt)	M8	–
F (Schraube, 8 je Zaunelement)	4 × 20 mm	16
G (Schraube, 8 je Zaunelement)	4 × 30 mm	16
H (Ringschraube)	–	8
I (Wäscheleine)	Ø 4 mm, 20 m	1
J (Seilspanner)	–	1
K (Seilklemme)	4 mm	4

Model 2

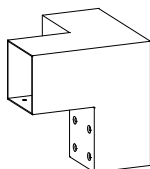


4 x

Schraube A und Eckbeschl ge (4 St ck)




1 x

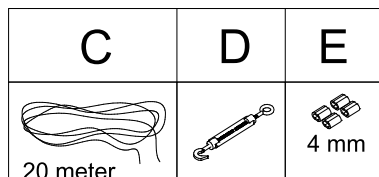

1 x








Ringschrauben B, W scheleine C, Seilspanner D, Seilklemmen E

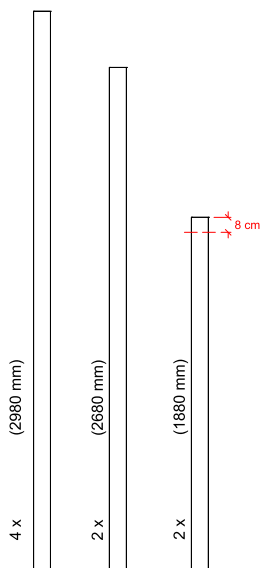







Teil	Ma�e	Anzahl
Pfosten (Leimholz, zum Eingraben)	9 x 9 cm, 2980 mm lang	4
Balken (L�ngsseite)	9 x 9 cm, 2680 mm lang	2
Balken (wird auf 180 cm gek�rzt)	9 x 9 cm, 1880 mm lang	2
Eckbeschlag Doppel (L-Form, mit Pfostenh�lse)	ca. 20 x 20 x 20 cm	4

Schraube und Kleinteil	Ma�	Anzahl
A (Schraube f�r die Eckbeschl�ge)	5 x 50 mm	48
B (Ringschraube)	–	8
C (W�scheleine)	� 4 mm, 20 m	1
D (Seilspanner)	–	1
E (Seilklemme)	4 mm	4

Das brauchen Sie

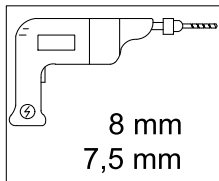

Model 1



Model 2

Model 1

- Maßband (5 m), Wasserwaage und Bleistift
- Ratsche mit Stecknüssen 13 mm und 17 mm, Rollgabelschlüssel
- Bohrmaschine mit Bohrern Ø 8 mm (für Beton) und Ø 7,5 mm (für Holz)
- Akkuschauber mit passendem Bit für die Schrauben A, F und G (Innensechsrund, Schraubenköpfe wie abgebildet)
- Zange zum Abschneiden der Wäscheleine

Model 2

- Maßband (5 m), Wasserwaage und Bleistift
- Akkuschauber mit passendem Bit für die Schrauben A (Innensechsrund, Schraubenkopf wie abgebildet)
- Spaten und Erdbohrer, Handsäge (Schritt 4) und eine Zange zum Abschneiden der Wäscheleine
- eine Latte oder Ähnliches zum Feststampfen des Bodens, bei Tonboden Kies für 10 cm Drainage in jedem Pfostenloch

Für beide Modelle

- eine zweite Person und eine standsichere Leiter
- ein Feuerzeug für die Enden der Wäscheleine (Schritt 13)

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Wir empfehlen 2 Personen für den Zusammenbau. Heben Sie den Rahmen aus Balken und Eckbeschlägen vorsichtig und zu zweit an seinen Platz.
- Model 1: In beiden Fällen – auf Betonplatten bzw. Fundament und auf einer Holzkonstruktion – MÜSSEN die Fundamentschrauben unten bis in die Unterkonstruktion greifen (Schritt 1).
- Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn ALLE Teile zusammengebaut sind. Prüfen Sie vorher das Kreuzmaß an den Pfosten (Schritte 3, 5 und 16).
- Model 2: Verdichten Sie den Boden um die Pfosten, wenn alle Teile montiert und verschraubt sind (Schritt 16).
- Prüfen Sie vor dem Bohren und Graben, dass an diesen Stellen keine Leitungen (Strom, Gas, Wasser) im Untergrund liegen.
- Tragen Sie beim Bohren in Beton eine Schutzbrille, Gehörschutz und eine Staubmaske, beim Sägen und bei der Arbeit mit den Holzteilen Arbeitshandschuhe. Sägespäne des druckimprägnierten Holzes nicht verbrennen.
- Arbeiten Sie an den Balken nur von einer standsicheren Leiter aus.
- Vorsicht beim Anschmelzen der Leinenenden: offene Flamme, die Enden sind danach heiß. Nicht in der Nähe leicht brennbarer Dinge arbeiten.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Kleinteile wie Seilklemmen und Mutterkappen außer Reichweite von Kindern auf.
- Die Pergola ist kein Klettergerät. Hängen Sie außer Wäsche an der Wäscheleine keine Lasten an die Balken, zum Beispiel keine Schaukel oder Hängematte.



Stahlteile richtig lagern

Lagern Sie die verzinkten Eckbeschläge und Pfostenfüße bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch wenn sie in Kunststoff oder Karton verpackt sind.


Montage Schritt für Schritt




Welche Schritte gelten für Ihre Ausführung?

- Model 1 (Pfostenfüße): Schritte 1 bis 3, 7 und 9 bis 16
- Model 2 (zum Eingraben): Schritte 4 bis 6, 8, 9, 11 bis 13 und 16

1 Untergrund und Befestigung (Model 1)

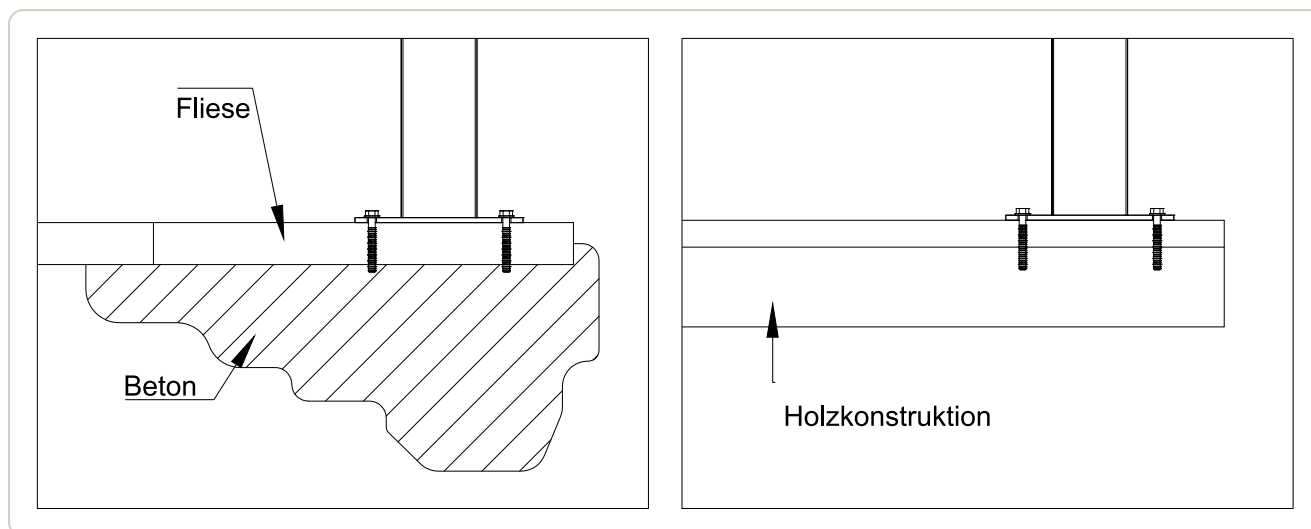


- Model 1 wird mit den Pfostenfüßen auf Betonplatten bzw. einem Fundament (links: Fliese auf Beton) oder auf einer Holzkonstruktion (rechts) befestigt.
- In beiden Fällen **MÜSSEN** die Fundamentschrauben D unten bis in die Unterkonstruktion greifen: durch die Fliese bis in den Beton bzw. bis in die tragende Holzkonstruktion, wie abgebildet.
- In Beton muss mit 8 mm vorgebohrt werden und in Holz mit 7,5 mm.
- Die Bolzen werden lose montiert, damit der Pfosten etwas Spiel hat. Sie werden festgezogen, wenn die Pergola vollständig montiert ist (Schritt 16).

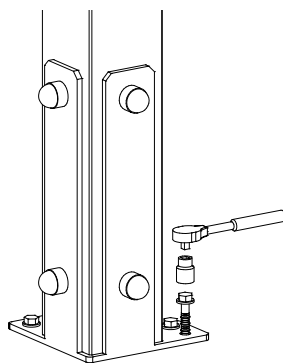


Pfostenfuß mit Mutterkappen C, Fundamentschraube D

2 Pfostenfüße an die Pfosten schrauben (Model 1)

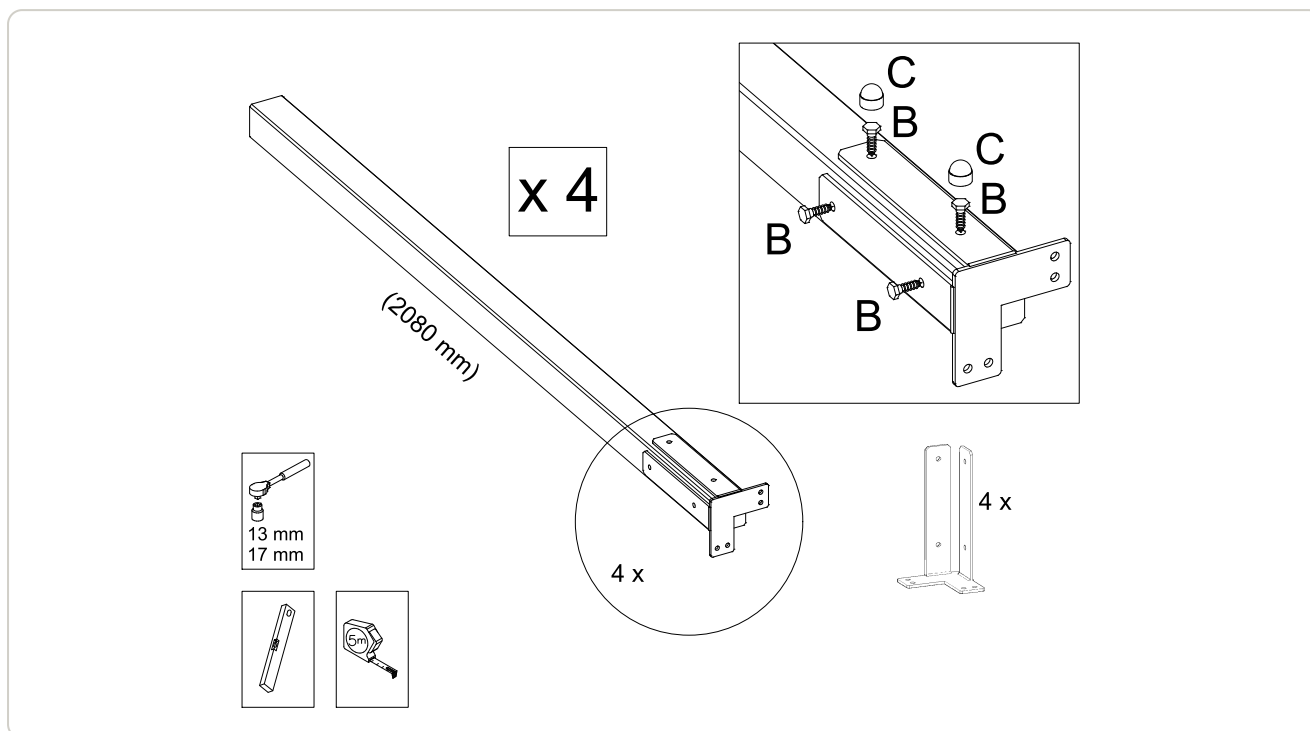


- An das untere Ende jedes der 4 Pfosten (2080 mm) einen Pfostenfuß setzen: Das Pfostenende sitzt auf der Fußplatte, die beiden Laschen liegen an zwei benachbarten Seiten des Pfostens, wie im Kreis gezeigt.
- Je Pfostenfuß 4 B (Sechskant-Holzschrauben M10 × 40 mm) durch die Löcher der Laschen in den Pfosten drehen, 2 je Lasche, mit der Ratsche (Stecknüsse 13 mm und 17 mm). Zusammen 16 B.
- Auf den Kopf jeder B eine C (Mutterkappe M10) setzen, wie im Detail. Zusammen 16 C.

3 Pfostenplan (Model 1)

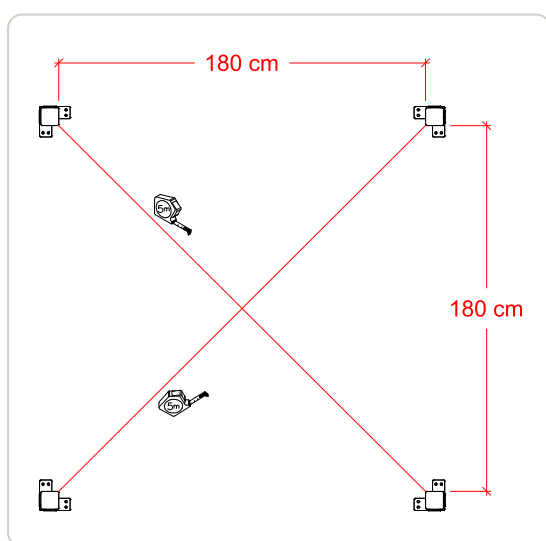

- Die vier Pfosten stehen im Quadrat: 180 cm zwischen den Pfosten an allen vier Seiten (lichter Abstand), außen gemessen 198 cm.
- Die Laschen der Pfostenfüße liegen an den Außenseiten der Pergola, die Fußplatten zeigen an jedem Pfosten entlang der Seiten zu den beiden Nachbarpfosten, wie im Plan.
- Es ist wichtig, das Kreuzmaß zu überprüfen, bevor die Pfosten eingeschraubt werden: Beide Diagonalen müssen gleich lang sein (Maßband, wie abgebildet).
- Festgeschraubt werden die Pfostenfüße in Schritt 10, wenn der Rahmen aufgesetzt ist.

4 Kurze Balken kürzen (Model 2)

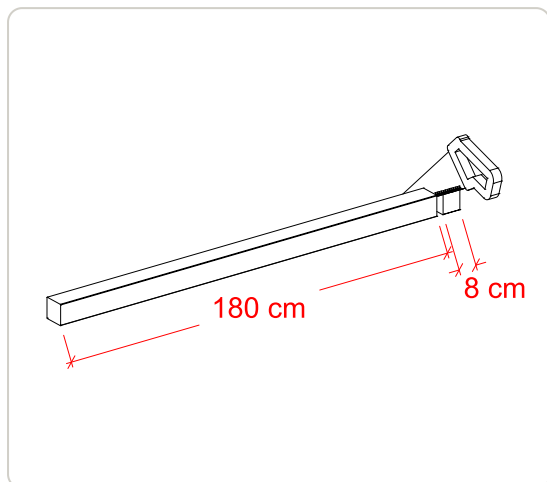


- Die beiden kurzen Balken (1880 mm) müssen gekürzt werden: an einem Ende mit der Handsäge 8 cm absägen, sodass jeder 180 cm lang ist.
- Gekürzt werden nur die kurzen Balken. Sie kommen an die Schmalseiten (Schritt 8).



Schnittfläche schützen


Streichen Sie die frische Schnittfläche mit einer Holzfarbe für außen nach, damit das Holz dort nicht ungeschützt bleibt.

5 Pfostenplan (Model 2)

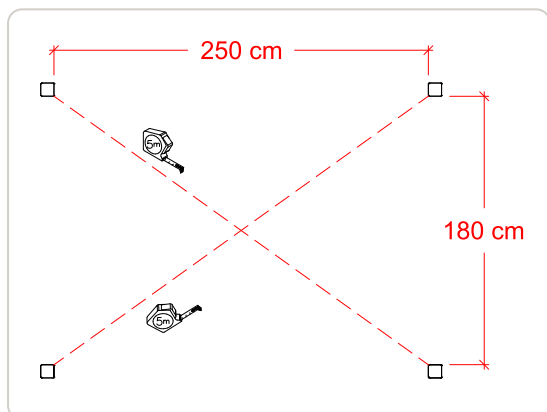

- Die vier Pfosten stehen im Rechteck: an den Längsseiten 250 cm, an den Schmalseiten 180 cm zwischen den Pfosten (lichter Abstand). Außen gemessen sind das 268 × 198 cm.
- Wichtig ist die Überprüfung des Kreuzmaßes an den Pfosten: Beide Diagonalen müssen gleich lang sein (Maßband, wie abgebildet).

6 Pfostenlöcher graben und Pfosten setzen (Model 2)

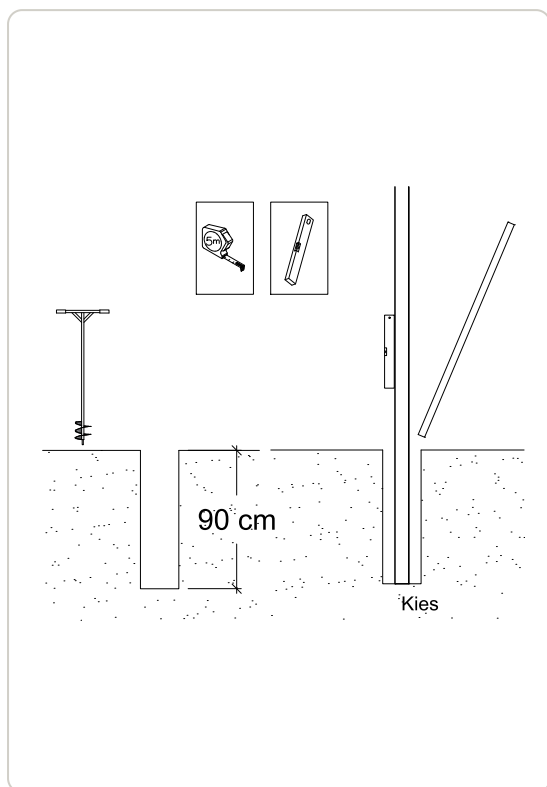


- An den vier Stellen des Pfostenplans je ein Loch mit dem Erdbohrer graben, 90 cm tief.
- In Tonböden empfehlen wir 10 cm Kies als Drainage: den Kies unten in das Loch geben und das Loch dafür um 10 cm tiefer ausheben (ca. 100 cm), damit der Pfosten wie abgebildet 90 cm tief im Boden steht.
- Je einen Pfosten (2980 mm) in jedes Loch stellen und mit der Wasserwaage senkrecht ausrichten.
- Den Boden um die Pfosten stampfen Sie mit einer Latte oder Ähnlichem fest – aber erst, wenn alle Teile montiert und verschraubt sind und das Kreuzmaß stimmt (Schritt 16). Bis dahin die Pfosten mit Latten abstützen.




Standicherheit

Verdichten Sie den Boden, wenn alle Teile montiert und verschraubt sind (Pfosten, Balken, Eckbeschläge), siehe Schritt 16.

7 Balken anordnen (Model 1)

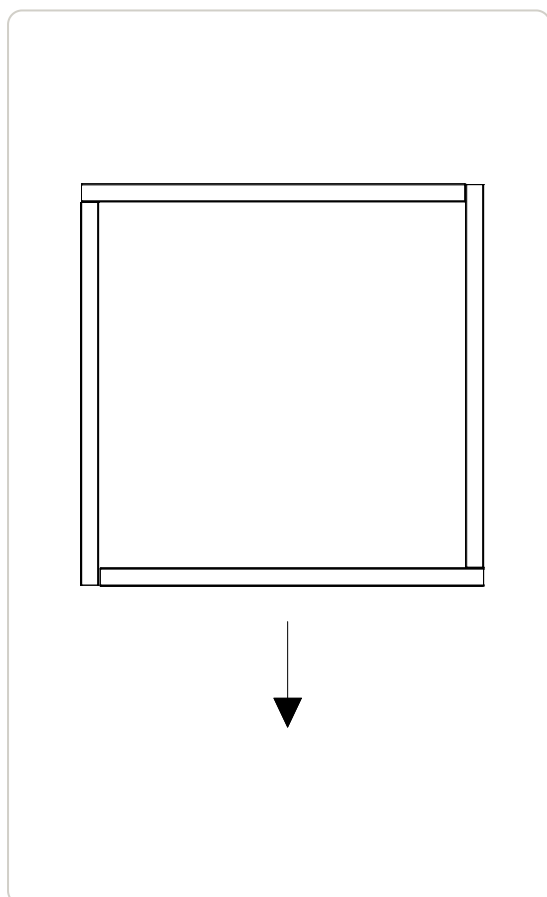


- Die vier Balken (1880 mm) liegen versetzt im Kreis: Jeder Balken reicht an einer Ecke bis zur Außenkante und stößt an der nächsten Ecke seitlich an den folgenden Balken, wie in der Draufsicht.
- So kommt der Rahmen mit den Eckbeschlägen auf die vier Pfosten mit ihren Pfostenfüßen (Abbildung unten, Schritt 9).

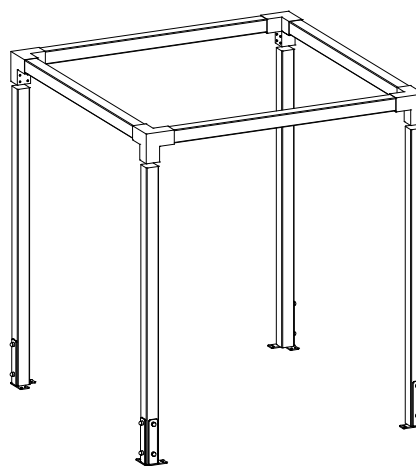


Rahmen auf den Pfosten

8 Balken anordnen (Model 2)

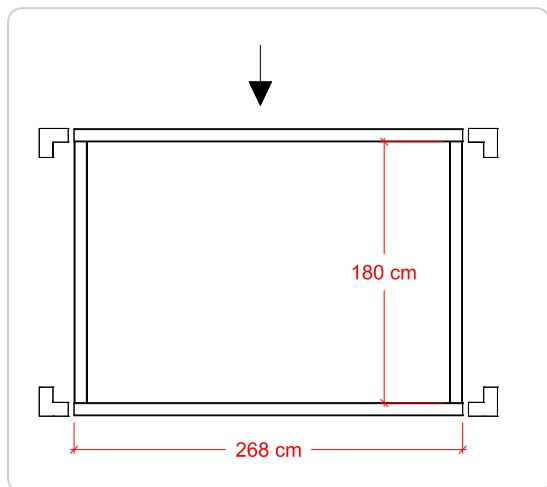


- Die beiden langen Balken (2680 mm) kommen an die Längsseiten und reichen über die ganze Länge von 268 cm.
- Die beiden gekürzten kurzen Balken (180 cm) kommen an die Schmalseiten, zwischen die langen Balken, wie abgebildet.
- An jeder Ecke sitzt ein Eckbeschlag.

9 Eckbeschläge verschrauben und Rahmen aufsetzen (beide Modelle)

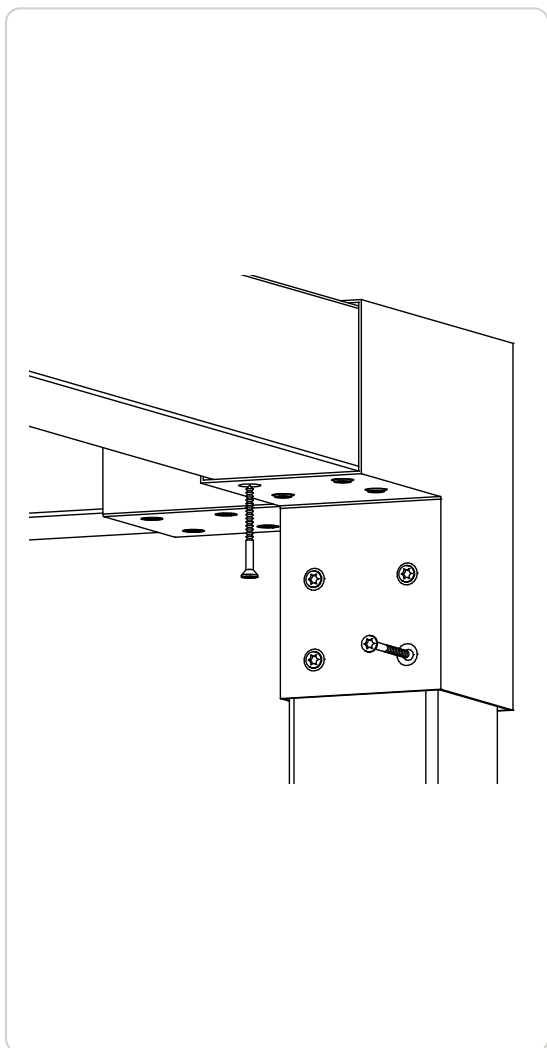

- An jeder Ecke nimmt ein Eckbeschlag die beiden Balken auf, die dort zusammentreffen. Unten an der Ecke hat er eine Hülse für den Pfostenkopf, wie im Detail.
- Die Balken mit den Eckbeschlägen lose verschrauben und die Baugruppe vorsichtig auf die Pfosten heben: Jeder Pfosten greift von unten in die Hülse seines Eckbeschlags. Dann die Eckbeschläge mit den Pfosten verschrauben.
- Je Eckbeschlag 12 A (5 × 50 mm): je 4 von unten in die beiden Balken und 4 seitlich durch die Hülse in den Pfosten, wie im Detail. Zusammen 48 A.




A × 48, 5 × 50 mm




Achtung

Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn ALLE Teile zusammengebaut sind (Schritt 16).

10 Pergola ausrichten und Pfostenfüße festschrauben (Model 1)



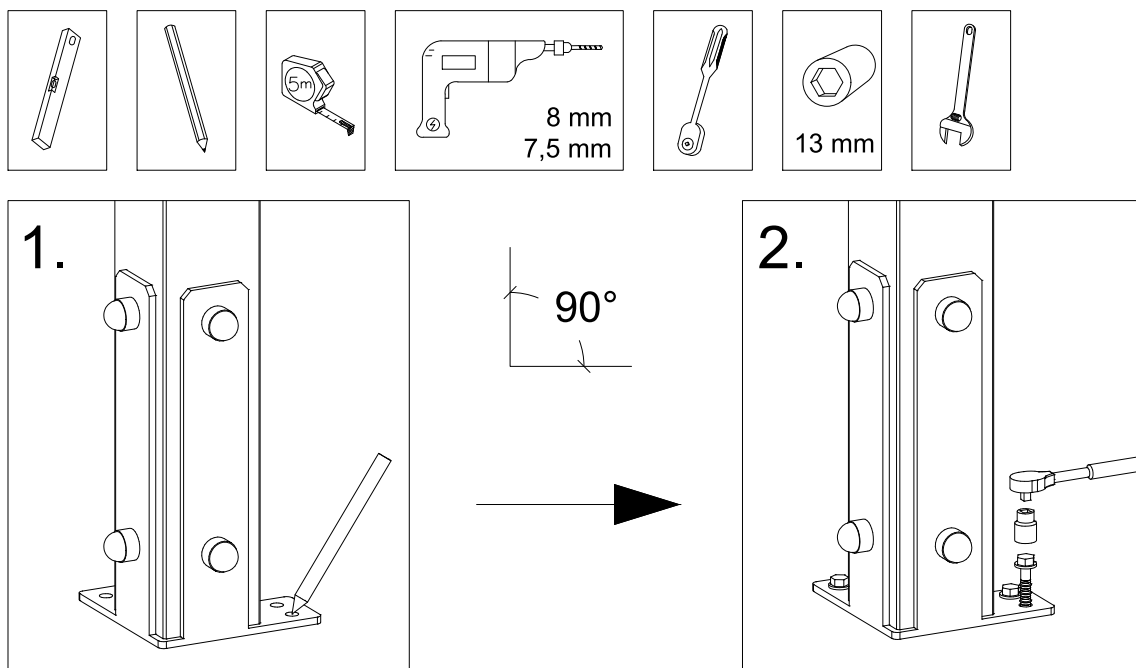


- Untergrund und Pfostenplan: siehe Schritte 1 und 3. Die Pergola auf dem Untergrund ausrichten: die Pfosten mit der Wasserwaage senkrecht (90°) ausrichten, wie abgebildet, und das Kreuzmaß prüfen (rote Diagonalen in der Zeichnung unten).
- Bild 1: Die Bohrlöcher durch die Löcher der Fußplatten mit dem Bleistift anzeichnen. Vorbohren: in Beton mit Ø 8 mm, in Holz mit Ø 7,5 mm.
- Bild 2: Je Loch der Fußplatte eine D (Fundamentschraube M10 × 75 mm) mit Ratsche und Stecknuss 13 mm eindrehen, wie abgebildet. Je Pfostenfuß 4 D, zusammen 16 D.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn ALLE Teile zusammengebaut sind.

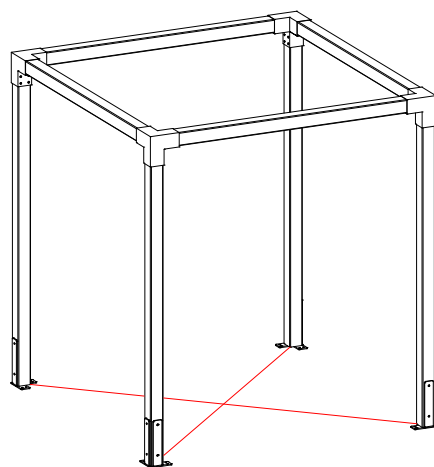


Kreuzmaß an den Pfosten prüfen

11 Ringschrauben eindrehen (beide Modelle)

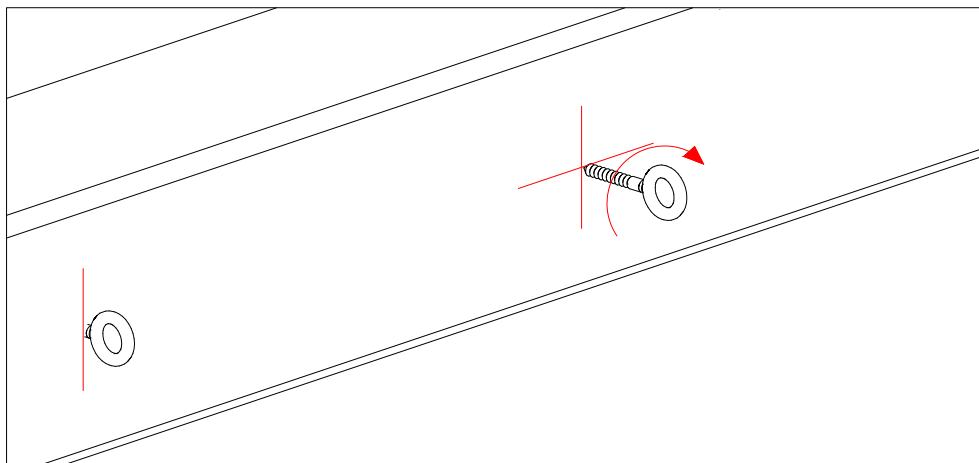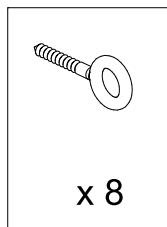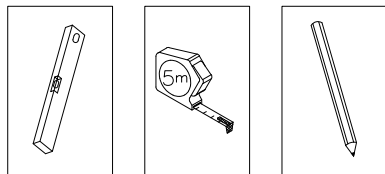



- 8 Ringschrauben (H bzw. B), je 4 an zwei gegenüberliegenden Balken ($\times 2$). Bei Model 2 sind das die beiden kurzen Balken an den Schmalseiten (180 cm zwischen den Pfosten).
- Die Stellen mit Maßband und Bleistift anzeichnen: 40 cm zwischen den Ringschrauben, die beiden äußeren Abstände gleich groß, wie abgebildet.
- Die Ringschrauben an der Innenseite der Balken an den angezeichneten Stellen eindrehen (Drehpfeil im Detail).

x 2

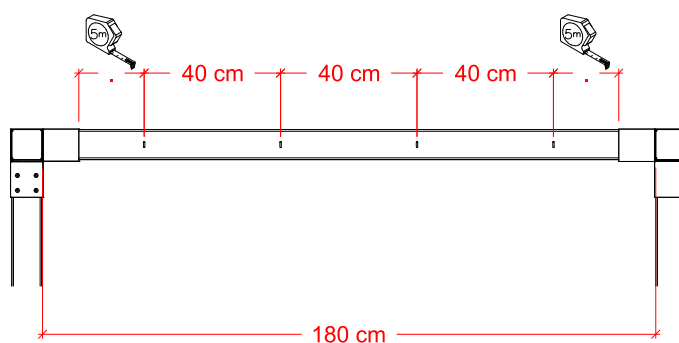


Zweimal: 4 Ringschrauben mit 40 cm Abstand


12 Wäscheleine verlegen (beide Modelle)

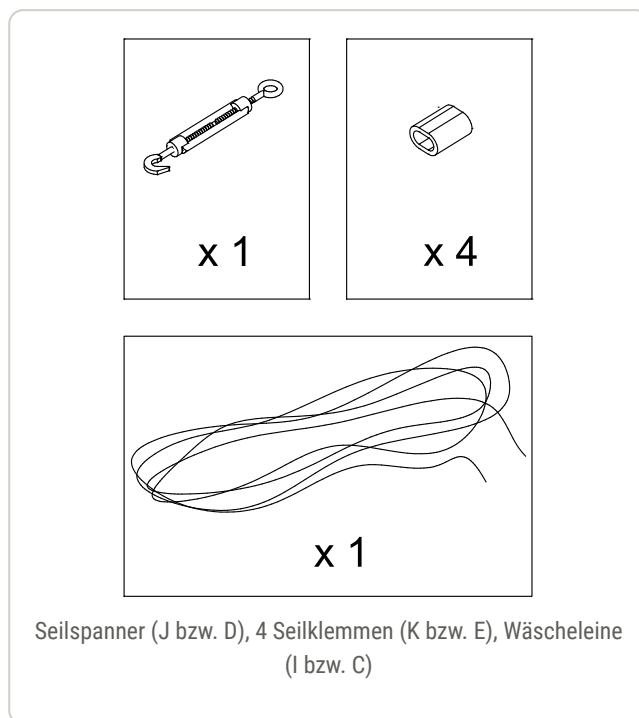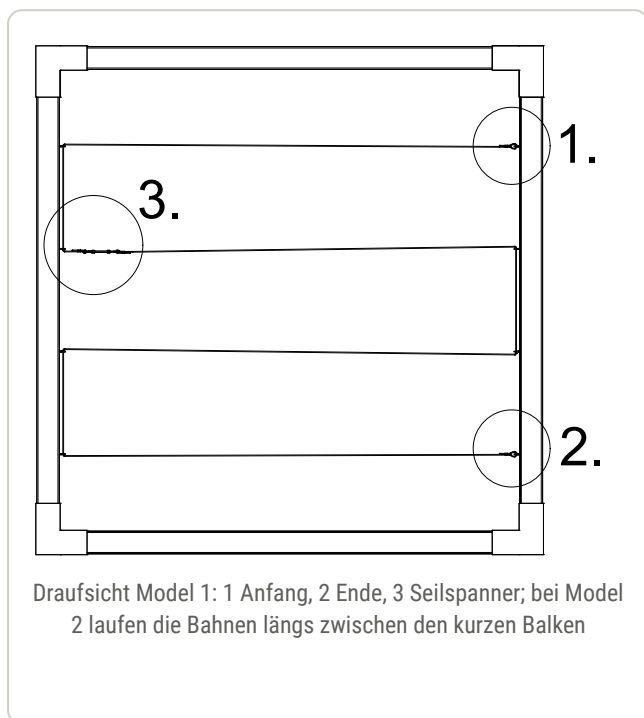


- Die Wäscheleine (I bzw. C, 20 m) läuft im Zickzack über alle 8 Ringschrauben: vom Anfang (1) zur gegenüberliegenden Seite, dort durch zwei nebeneinanderliegende Ringschrauben und zurück und so weiter bis zum Ende (2) auf der Anfangsseite. So entstehen vier Bahnen.
- Anfang und Ende: die Leine durch die Ringschraube führen, als Schlaufe zurücklegen und mit einer Seilklemme (K bzw. E) sichern, wie in den Details 1 und 2.
- Schneiden Sie die Leine mit der Zange ab – siehe Zeichnung.
- Den Seilspanner (3) setzen Sie in Schritt 13 ein.

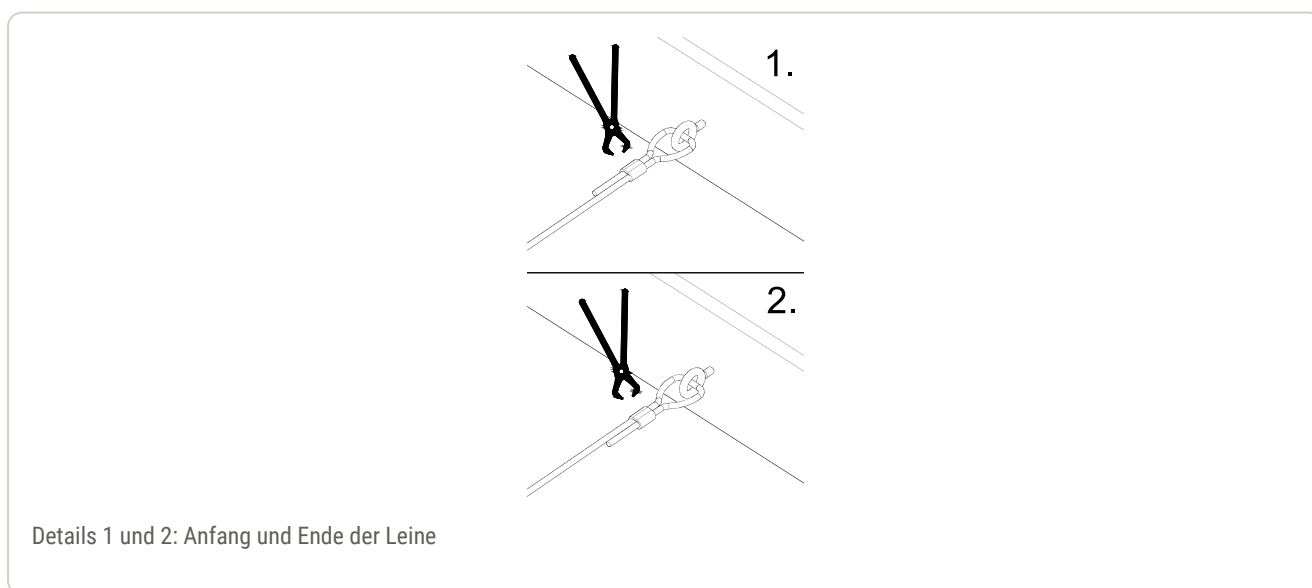

13 Seilspanner einsetzen und Enden sichern (beide Modelle)

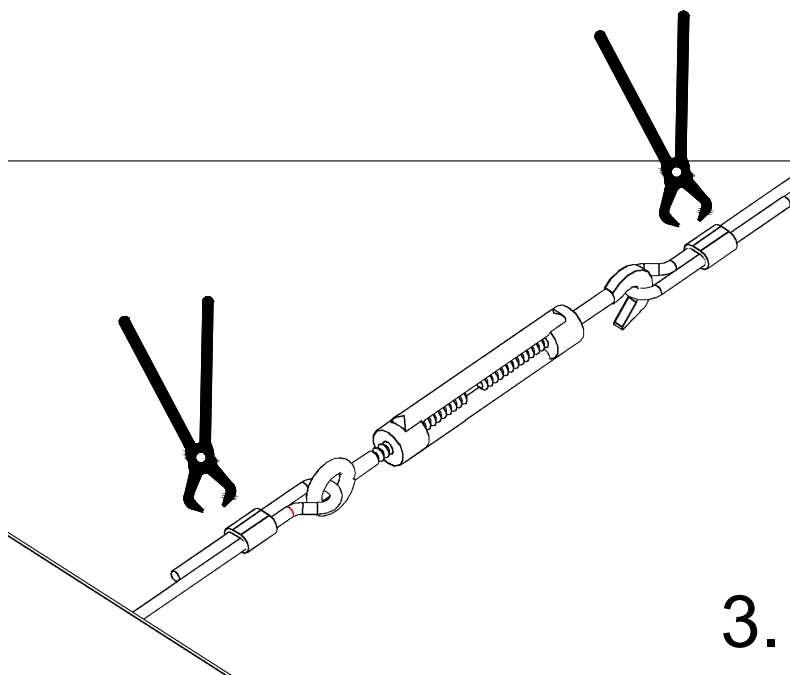

- Der Seilspanner (J bzw. D) sitzt in der zweiten Bahn, nahe der Ringschraube auf der dem Anfang gegenüberliegenden Seite (3 in der Draufsicht).
- Die Leine an beiden Enden des Seilspanners als Schlaufe einhängen, am Auge und am Haken, und jede Schlaufe mit einer Seilklemme sichern. Die Leine mit der Zange abschneiden, wie abgebildet.
- Zusammen 4 Seilklemmen: je eine an Anfang und Ende und zwei am Seilspanner. Mit dem Seilspanner lässt sich die Leine spannen und später nachspannen.
- Damit sich die Leine nicht auflöst, werden die Enden „verbrannt“: Schmelzen Sie die Schnittenden kurz mit einem Feuerzeug an, wie auf dem Foto.

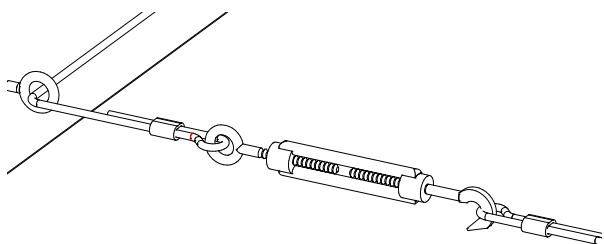


Seilspanner fertig eingesetzt




Angeschmolzenes Leinenende


14 Zaunelemente: L-Beschläge an den Pfosten (Model 1)

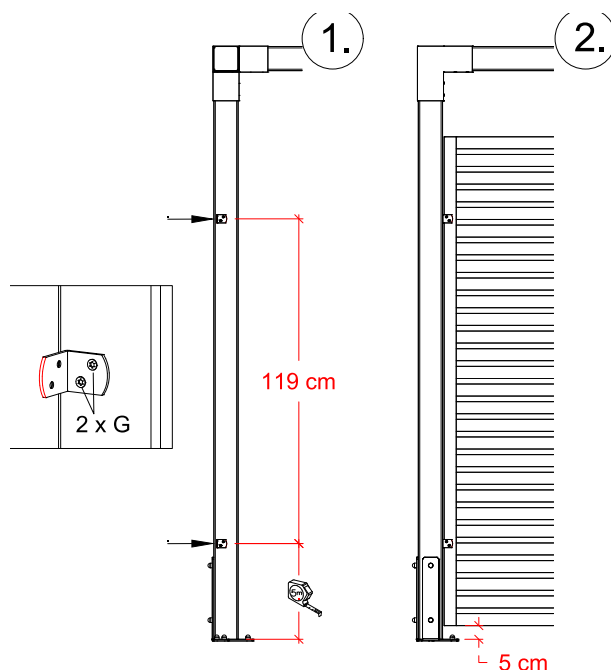

- Je Zaunelement 4 L-Beschläge, 8 F (4 × 20 mm) und 8 G (4 × 30 mm).
- Am Zaunelement sitzen die L-Beschläge an beiden Seiten 30 cm über der Unterkante und 119 cm darüber (Kreise in der Zeichnung unten).
- Bild 1: An den beiden Pfosten, zwischen denen das Zaunelement sitzen soll, je 2 L-Beschläge im Abstand von 119 cm anbringen: Ein Schenkel liegt mit 2 G an der Seite des Pfostens, die zum Zaunelement zeigt, der andere Schenkel steht vor, wie im Detail. Die Höhe mit dem Maßband vom Boden messen: Weil das Zaunelement 5 cm über dem Boden steht (Bild 2), sitzt der untere L-Beschlag 35 cm (5 cm + 30 cm) über dem Boden.

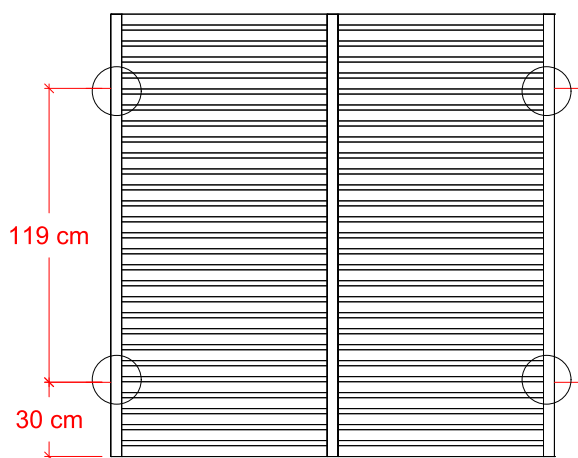


Lage der L-Beschläge am Zaunelement


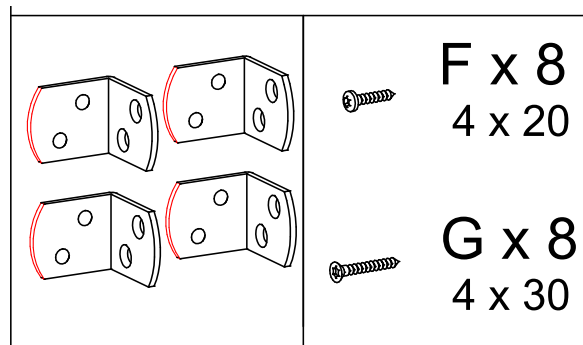


Je Zaunelement: 4 L-Beschläge, F × 8, G × 8


15 Zaunelemente einsetzen und festschrauben (Model 1)

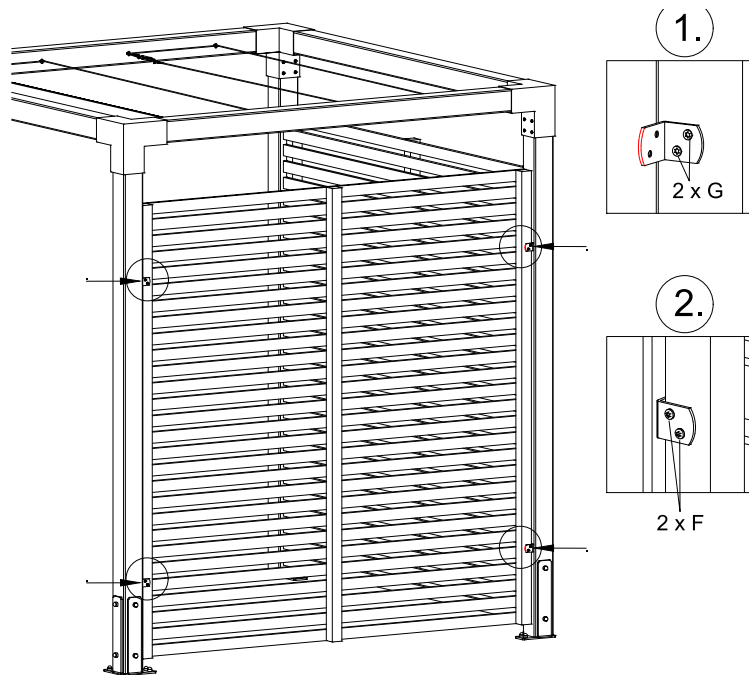

- Bild 2: Das Zaunelement zwischen die Pfosten setzen, 5 cm über dem Boden, und den vorstehenden Schenkel jedes L-Beschlags von außen mit 2 F (4 × 20 mm) am Rahmen des Zaunelements festschrauben, wie im Detail.
- Das zweite Zaunelement wird auf die gleiche Weise montiert: zuerst die L-Beschläge am Pfosten montieren, dann das Zaunelement an seinen Platz schrauben.
- Wo die Zaunelemente sitzen, wählen Sie nach Bedarf. Die Abbildungen zeigen sie an zwei aneinandergrenzenden Seiten.

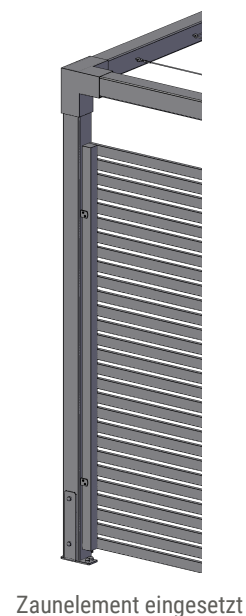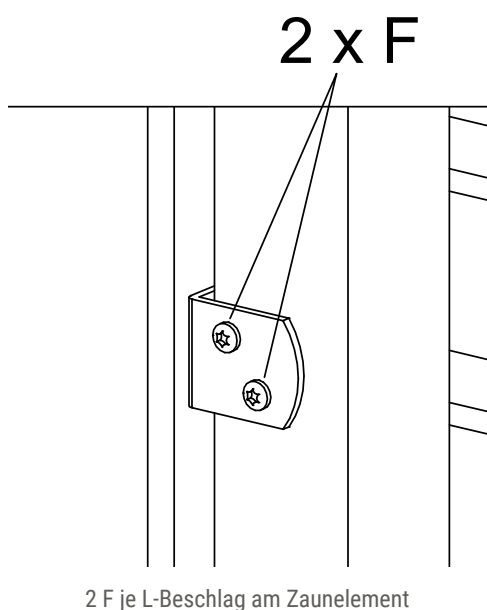

16 Schrauben festziehen und Boden verdichten (beide Modelle)

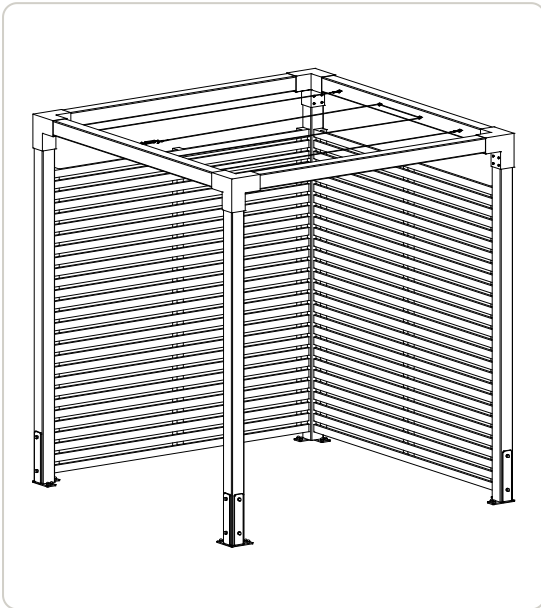

- Wenn ALLE Teile zusammengebaut sind, alle Schrauben festziehen: die Schrauben A an den Eckbeschlägen, bei Model 1 auch die Fundamentschrauben D und die Schrauben B an den Pfostenfüßen; die Mutterkappen C dafür abnehmen und wieder aufsetzen.
- Model 2: Wichtig ist die Überprüfung des Kreuzmaßes an den Pfosten. Verdichten Sie dann den Boden, wenn alle Teile montiert und verschraubt sind (Pfosten, Balken, Eckbeschläge): den Boden um die Pfosten mit einer Latte oder Ähnlichem feststampfen.
- Die Abbildung zeigt Model 1 fertig montiert, Model 2 sehen Sie im Abschnitt „Ausführungen“.
- Benutzen Sie die Wäscheleine erst, wenn alle Schrauben fest angezogen sind.

Pflege und Wartung

- Alles sollte in regelmäßigen Abständen angezogen werden: die Schrauben an den Eckbeschlägen und bei Model 1 an den Pfostenfüßen. Die Wäscheleine spannen Sie bei Bedarf mit dem Seilspanner nach.
- Behandeln Sie die Holzteile regelmäßig nach, zum Beispiel mit einer schwarzen Lasur- oder Holzfarbe für außen.
- Die Eckbeschläge sind feuerverzinkt, die Pfostenfüße verzinkt, beide schwarz pulverbeschichtet. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.
- Model 2: Prüfen Sie besonders nach starkem Regen oder Frost, ob die Pfosten noch fest und senkrecht stehen, und stampfen Sie den Boden bei Bedarf nach.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?


Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



🔗 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Terrassen Pergola im Shop ansehen](#)
- [Pergolen](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026