

Montageanleitung

Thermowood Kindergartentisch

Kinder-Picknicktisch mit zwei Bänken aus Thermoholz aufbauen



Montagezeit
ca. 30 min



Personen
1



Belastbarkeit Tisch und Bank
je 100 kg

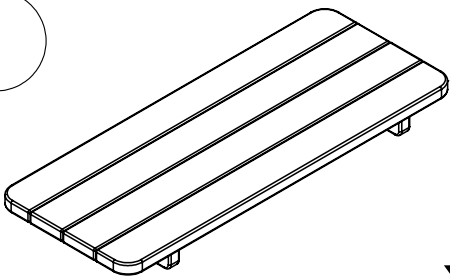
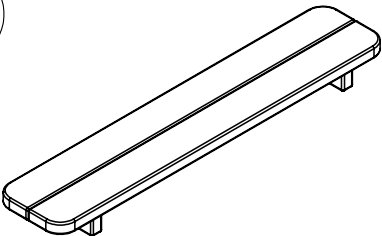
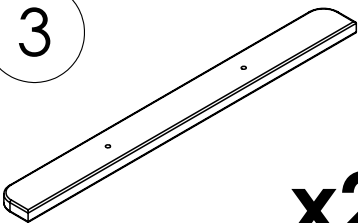
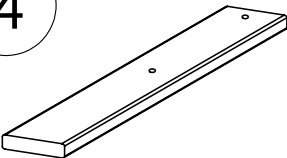






Stecknuss und Bit
13 mm, TX

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Thermowood Kindergartentisch auf: einen Picknicktisch für Kinder aus wärmebehandeltem Kiefernholz (Thermoholz), bei dem Tischplatte und Bänke fest miteinander verbunden sind. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Beine und Bankträger an der Tischplatte verschrauben, die Bänke aufsetzen und die Streben montieren. Eine Person schafft die Montage in etwa 30 Minuten. Fertig aufgebaut ist der Tisch ca. 47 cm hoch, die Bänke ca. 31 cm. Der Tisch bietet 4 Sitzplätze, 2 je Bank.

Lieferumfang


Die Nummern und Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

 1 x1	 2 x2																
 3 x2	 4 x4																
	 5 x2																
 6 x1 6 (Beutel mit Kleinteilen)																	
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>5x40 TX</td> <td>x12</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td></td> <td>M8x50</td> <td>x8</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td></td> <td>M8</td> <td>x8</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td></td> <td>M8</td> <td>x16</td> </tr> </tbody> </table> Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben A bis D		A		5x40 TX	x12	B		M8x50	x8	C		M8	x8	D		M8	x16
A		5x40 TX	x12														
B		M8x50	x8														
C		M8	x8														
D		M8	x16														

Teil	Maße	Anzahl
1 (Tischplatte)	ca. 90 × 36 cm	1
2 (Bank)	ca. 90 × 18 cm	2
3 (Bankträger)	–	2
4 (Bein)	–	4
5 (Strebe)	–	2
6 (Beutel mit Kleinteilen)	–	1

Kleinteil	Maß	Anzahl
A (Holzschraube mit TX-Antrieb)	5 × 40 mm	12
B (Flachrundkopfschraube)	M8 × 50 mm	8
C (Hutmutter)	M8	8
D (Unterlegscheibe)	M8	16

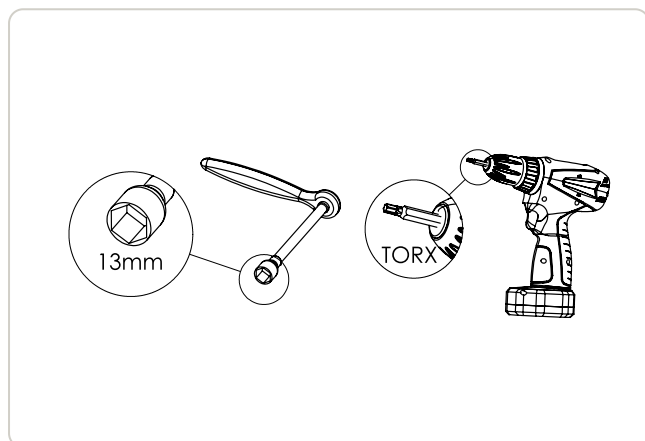Das brauchen Sie



- Für C (Hutmutter): Ratsche mit Stecknuss 13 mm
- Für A (Holzschrauben): Akkuschrauber mit TX-Bit (Torx)



Unterlage bereitlegen

Für die Schritte 1, 2 und 4 liegt der Tisch kopfüber. Legen Sie eine Decke oder einen Karton unter, damit Tischplatte und Bänke nicht verkratzen.

Sicherheitshinweise

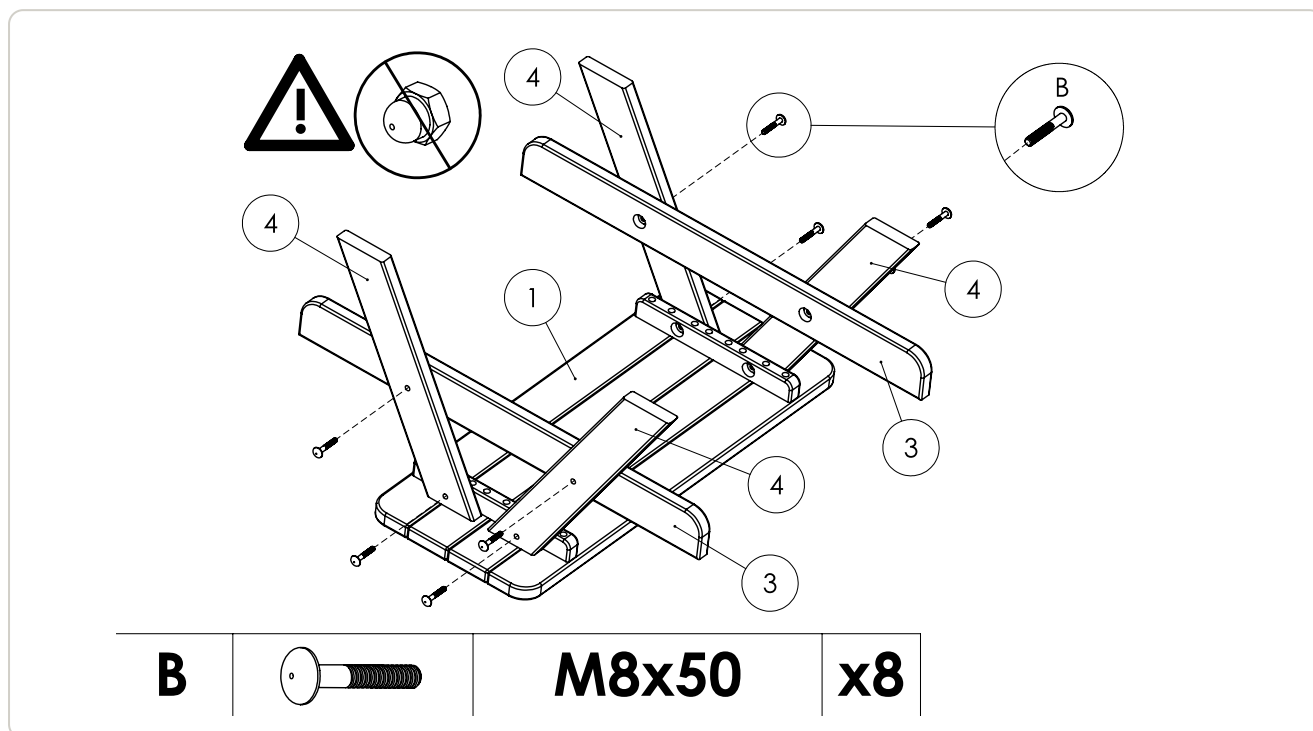


Vor der Montage lesen

- Die Muttern dürfen erst festgezogen werden, wenn das gesamte Möbelstück zusammengebaut ist.
- Belastbarkeit: Die Tischplatte und jede der beiden Bänke dürfen mit höchstens 100 kg belastet werden.
- Die Montage gehört in die Hand eines Erwachsenen. Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Bewahren Sie Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und den Beutel außer Reichweite von Kindern auf: Kleinteile können verschluckt werden, Erstickungsgefahr.
- Benutzen Sie den Tisch erst, wenn alle Hutmutter C festgezogen und alle Holzschrauben A eingedreht sind.
- Stellen Sie den Tisch auf einen ebenen, festen Untergrund.
- Lassen Sie kleine Kinder am Tisch nicht unbeaufsichtigt. Tisch und Bänke sind kein Klettergerät: nicht auf die Tischplatte stellen oder darauf herumklettern.

Montage Schritt für Schritt

1 Beine und Bankträger an der Tischplatte befestigen




- 1 (Tischplatte) kopfüber hinlegen, sodass die beiden Querleisten unter der Tischplatte oben liegen.
- An jedem Ende der Tischplatte zwei 4 (Beine) außen an die Querleiste legen, wie abgebildet.
- An jedem Ende einen 3 (Bankträger) parallel zur Querleiste innen an die beiden Beine legen. Die Bankträger ragen seitlich über die Tischplatte hinaus.
- Die 8 Schrauben B (M8 × 50 mm) von außen durch die Beine stecken: je Bein eine Schraube durch die Querleiste der Tischplatte und eine durch den Bankträger. Eine der 8 Schrauben ist in der Zeichnung verdeckt.



Muttern noch nicht festziehen


Das Warnsymbol zeigt eine durchgestrichene Mutter: Die Muttern dürfen erst festgezogen werden, wenn das gesamte Möbelstück zusammengebaut ist.

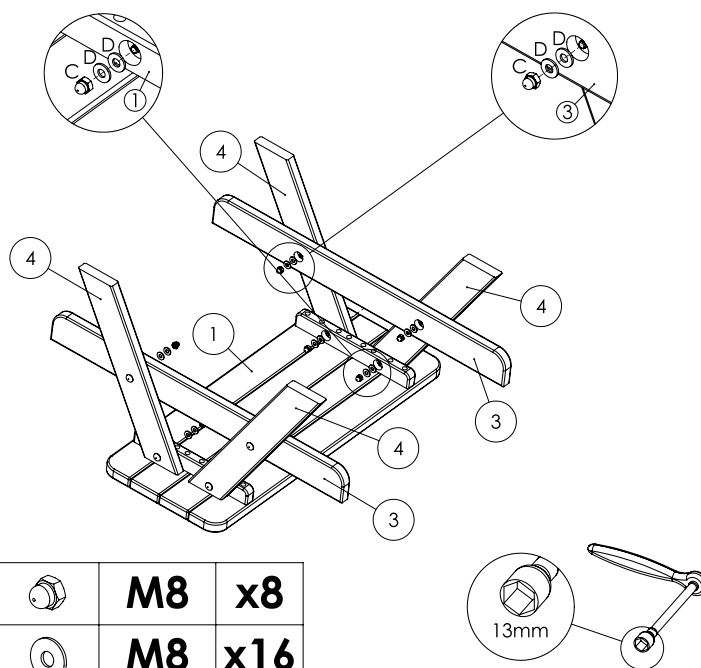2 Hutmuttern und Unterlegscheiben aufsetzen



- Auf das Gewindeende jeder Schraube B innen zwei D (Unterlegscheiben M8) und eine C (Hutmutter M8) setzen. Scheiben und Hutmutter sitzen in der Senkung (große Bohrung) der Querleiste der Tischplatte 1 bzw. des Bankträgers 3, wie die beiden Detailansichten zeigen.
- Das sind 8 Hutmutter C und 16 Unterlegscheiben D.
- Die Hutmutter mit der Ratsche (Stecknuss 13 mm) aufschrauben, aber noch nicht festziehen.

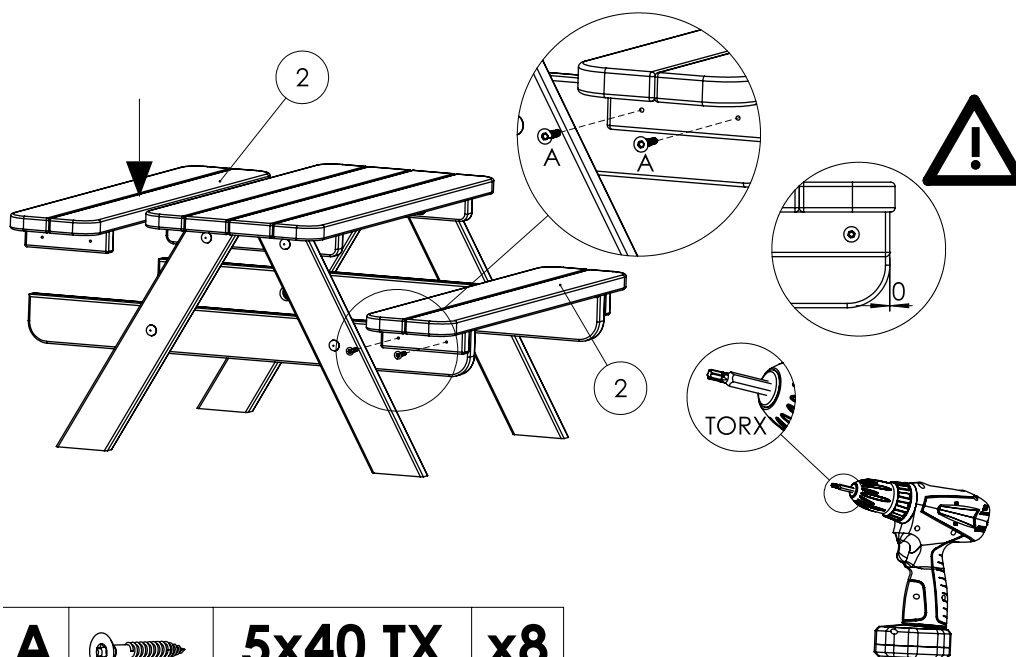3 Tisch aufstellen und Bänke montieren




- Den Tisch umdrehen und auf die Beine stellen.
- Die beiden 2 (Bänke) von oben auf die Enden der Bankträger 3 legen (Pfeil), auf jeder Seite des Tisches eine Bank.
- Jede Bank an jedem der beiden Bankträger mit 2 Holzschrauben A (5 × 40 mm) befestigen: Die Leiste unter der Bank liegt außen am Bankträger an. Die Schrauben A von außen durch die Löcher der Leiste in den Bankträger schrauben, wie im Detail mit den Schrauben A gezeigt. Das sind 4 Schrauben A je Bank und 8 für beide Bänke.
- Die Schrauben mit dem Akkuschrauber (TX-Bit) eindrehen.



Bänke bündig ausrichten


Das Detail mit dem Warnsymbol zeigt das Maß 0: Die Bank schließt mit der Leiste darunter bündig mit dem Ende des Bankträgers ab, ohne Überstand und ohne Abstand.

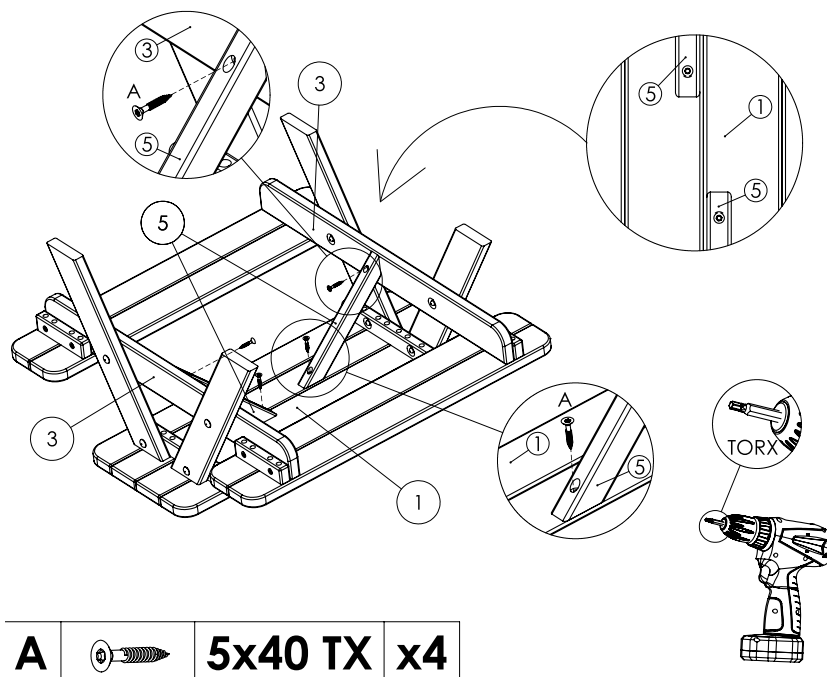4 Streben montieren




- Den Tisch wieder kopfüber legen, sodass die Tischplatte unten liegt.
- Je eine 5 (Strebe) schräg zwischen einen Bankträger 3 und die Mitte der Tischplatte 1 setzen, wie abgebildet. Die beiden Streben führen von den beiden Bankträgern zur Tischmitte.
- Jede Strebe mit 2 Holzschrauben A (5 × 40 mm) befestigen: eine Schraube durch die Strebe in den Bankträger 3 (Detail links oben) und eine durch das andere Strebenende in die Tischplatte 1 (Detail rechts unten). Das sind 4 Schrauben A.
- Die Enden der beiden Streben liegen in der Mitte der Tischplatte versetzt nebeneinander. Das zeigt die Draufsicht rechts oben.
- Die Schrauben mit dem Akkuschauber (TX-Bit) eindrehen.

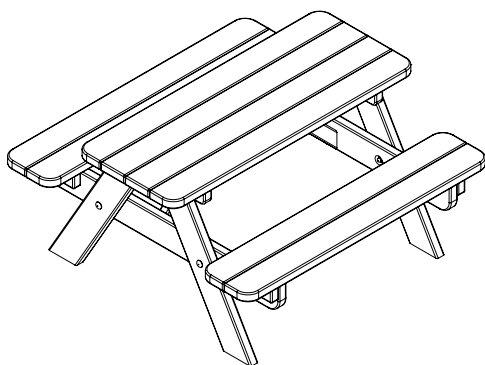5 Muttern festziehen und Tisch aufstellen



- Erst jetzt, wenn das gesamte Möbelstück zusammengebaut ist, alle 8 Hutmutter C mit der Ratsche (Stecknuss 13 mm) festziehen.
- Den Tisch auf die Beine stellen. Die Abbildung zeigt den fertig montierten Tisch.

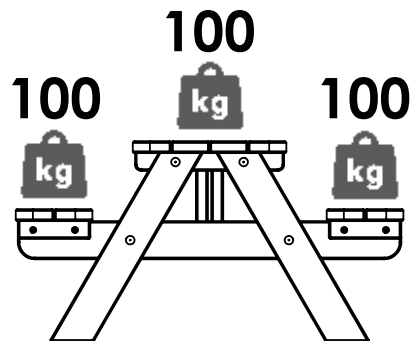Belastbarkeit



Die Tischplatte und jede der beiden Bänke dürfen mit höchstens 100 kg belastet werden.

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Saison, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Kontrollieren Sie das Holz regelmäßig auf Risse und abstehende Splitter und schleifen Sie raue Stellen ab.
- Thermoholz verändert seine Farbe mit der Zeit: Sonne, Regen und wechselnde Witterung lassen den goldbraunen Ton silbergrau werden.
- Möchten Sie den silbergrauen Ton pflegen, behandeln Sie das Holz mit einem transparenten Öl, das das Holz schützt und pflegt. Um den goldbraunen Farbton zu bewahren, verwenden Sie ein pigmentiertes Öl.
- Behandeln Sie die Holzflächen nach der Lieferung einmal und wiederholen Sie die Behandlung jede Saison, besonders vor dem Winter und nach längeren Regenperioden. Lassen Sie das Pflegemittel vollständig trocknen, bevor Kinder den Tisch wieder benutzen.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

 info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Thermowood Kindergartentisch im Shop ansehen](#)
- [Gartenmöbel Sets](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026