Montageanleitung

Wäscheleinen Befestigungssystem Pipe

Zwei T-Pfosten aus Stahl einbetonieren und die Wäscheleine spannen





Höhe über dem Boden	Abstand der Pfosten	Einbetonieren	Wäscheleine
202 cm	**höchstens 4 m**	**ca. 90 cm tief**	**32 m, Ø 4 mm**

Mit dieser Anleitung stellen Sie das Wäscheleinen Befestigungssystem Pipe in Ihrem Garten auf. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Ausleger auf die beiden Stahlpfosten schrauben, die Pfosten einbetonieren und die Wäscheleine mit dem Leinenspanner spannen.


Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

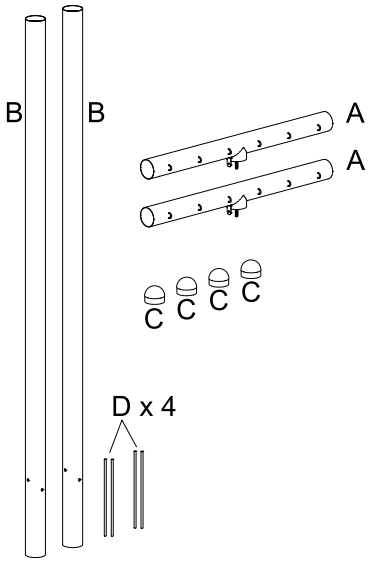

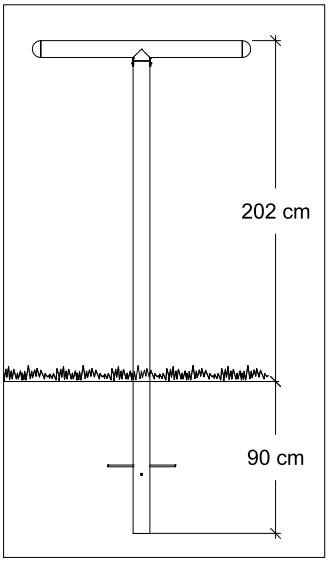


Aufgebaut: 202 cm über dem Boden, 90 cm im Boden

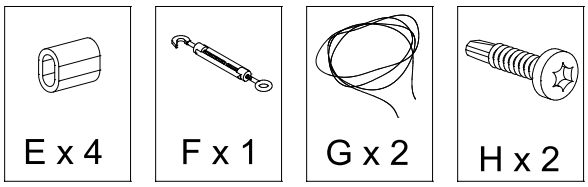

Teil	Maße	Anzahl
A (Ausleger mit 6 Ösen)	ca. 120 cm, Ø 10 cm	2
B (Pfosten)	ca. 290 cm, Ø 10 cm	2
C (Endabdeckung aus Gummi)	–	4
D (Ankerstab)	–	4

Kleinteil	Maße	Anzahl
E (Klemmhülse)	–	4
F (Leinenspanner)	–	1
G (Wäscheleine)	je ca. 16 m, zusammen 32 m, Ø 4 mm	2
H (Schraube)	–	2

Das brauchen Sie

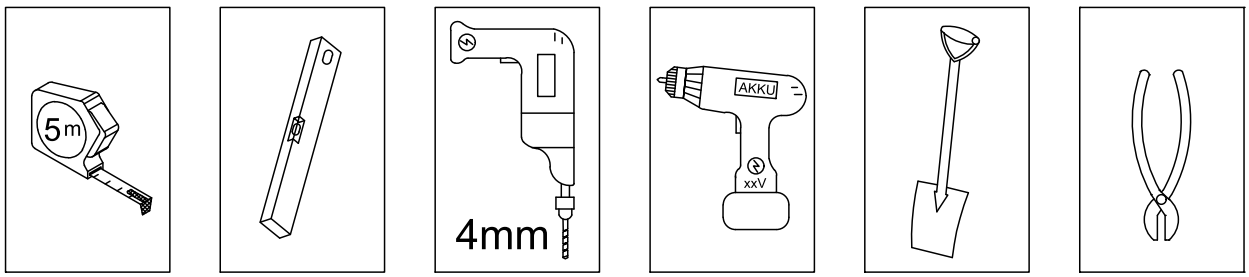

- Maßband und Wasserwaage
- Bohrmaschine mit Bohrer Ø 4 mm
- Akkuschrauber
- Spaten
- Kneifzange zum Festklemmen der Klemmhülsen und zum Abschneiden der Leine
- Beton für die beiden Pfostenlöcher (nicht im Lieferumfang)

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen


- Die Pfosten müssen ca. 90 cm tief eingegraben und einbetoniert werden.
- Der Abstand zwischen den Pfosten darf höchstens 4 m betragen.
- Für die Schrauben H wird mit einem 4-mm-Bohrer vorgebohrt – vorsichtig und langsam.
- Prüfen Sie vor dem Graben, ob an der Stelle Leitungen im Boden verlaufen, zum Beispiel für Strom, Wasser oder Gas.
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und bei der Arbeit mit den Stahlteilen Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Aufstellen und Ausrichten der Pfosten von einer zweiten Person helfen.
- Spannen und belasten Sie die Wäscheleine erst, wenn der Beton ausgehärtet ist. Beachten Sie dazu die Angaben des Betonherstellers.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Klemmhülsen und Schrauben sind Kleinteile. Das Gestell ist kein Spielgerät: nicht daran hängen, schaukeln oder klettern.

Teile richtig lagern, Bohrspäne entfernen

Lagern Sie die feuerverzinkten Teile bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung. Entfernen Sie die Späne nach dem Vorbohren sofort, zum Beispiel mit einem Staubsauger: Metallspäne hinterlassen auf verzinkten Teilen und Fliesen schon nach wenigen Tagen Rostflecken.


Montage Schritt für Schritt

1 Endabdeckungen auf die Ausleger setzen

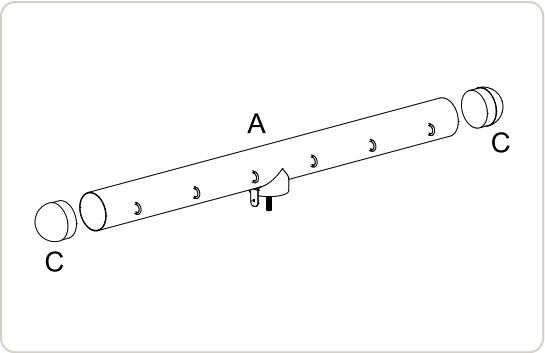


- Auf beide Enden jedes A (Ausleger) je eine C (Endabdeckung aus Gummi) setzen, wie abgebildet.
- Für die beiden Ausleger sind das 4 Endabdeckungen C.

2 Ausleger auf die Pfosten schrauben

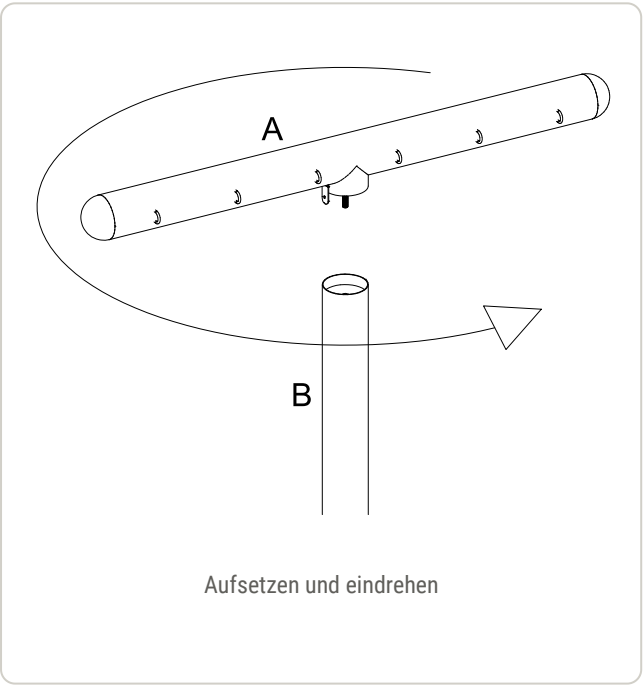


Aufsetzen und eindrehen

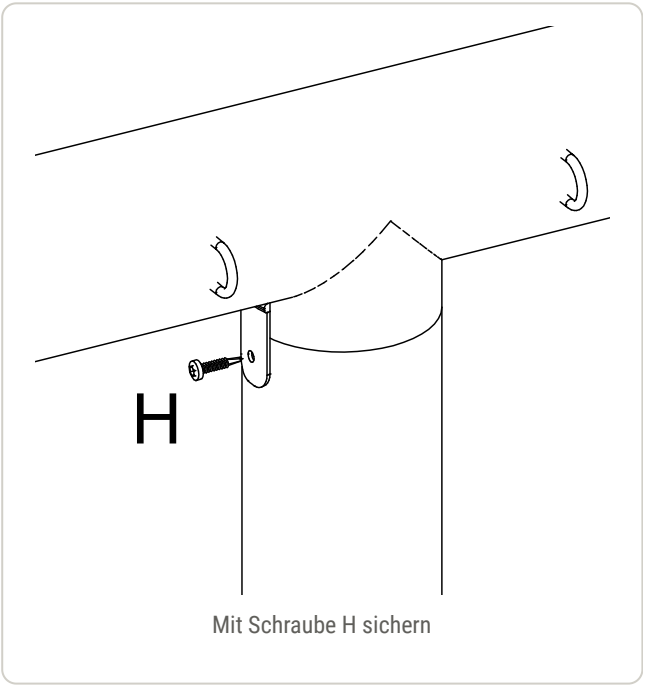

Mit Schraube H sichern


- A (Ausleger) mit dem Gewindezapfen an der Unterseite auf das obere Ende von B (Pfosten) setzen und durch Drehen aufschrauben, wie der Pfeil zeigt.
- Die Lasche an der Unterseite von A liegt außen am Pfosten an. Durch die Bohrung der Lasche mit einem Bohrer Ø 4 mm in den Pfosten vorbohren – vorsichtig und langsam.
- A mit 1 Schraube H durch die Lasche am Pfosten festschrauben (Akkuschrauber).
- Den zweiten Ausleger ebenso auf den zweiten Pfosten schrauben. Zusammen sind das 2 Schrauben H.

3 Ankerstäbe in die Pfosten stecken

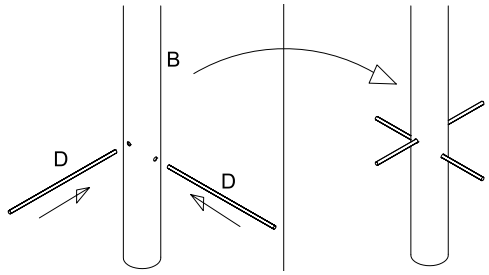


- Unten in jedem B (Pfosten) sind zwei Bohrungen. Je 2 D (Ankerstäbe) hindurchstecken, wie die Pfeile zeigen.
- Die Ankerstäbe ragen danach zu beiden Seiten aus dem Pfosten und sitzen über Kreuz, wie abgebildet.
- Für die beiden Pfosten sind das 4 Ankerstäbe D. Sie sitzen im eingegrabenen Teil des Pfostens, wie die Maßzeichnung im Lieferumfang zeigt.

4 Pfosten eingraben und einbetonieren

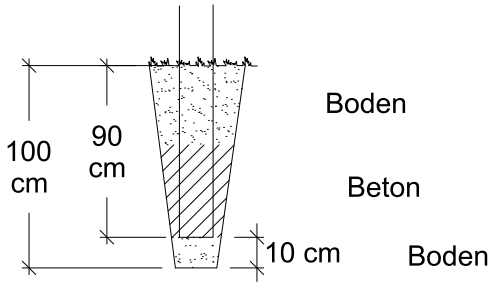


Pfostenloch im Schnitt

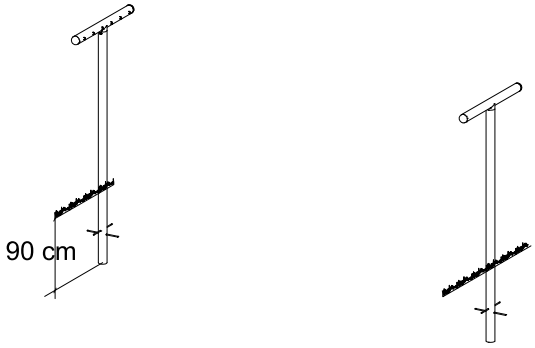

Abstand zwischen den Pfosten: höchstens 4 m. Die Ösen zeigen zueinander, die Ausleger stehen parallel.


- Für jeden Pfosten mit dem Spaten ein Loch ca. 100 cm tief graben, wie abgebildet. Abstand zwischen den Pfosten höchstens 4 m, mit dem Maßband messen.
- Den Pfosten ca. 90 cm tief in das Loch stellen: Unter dem Pfostenende bleiben 10 cm Boden. Der Ausleger sitzt dann 202 cm über dem Boden (Oberkante), siehe Maßzeichnung im Lieferumfang.
- Vor dem Einbetonieren die Pfosten mit der Wasserwaage senkrecht ausrichten und so drehen, dass die Ösen beider Ausleger zueinander (zum anderen Pfosten) zeigen und die Ausleger parallel stehen, wie abgebildet. Nach dem Einbetonieren lässt sich das nicht mehr ändern.
- Die Pfosten einbetonieren: Um den unteren Teil des Pfostens kommt Beton, darüber Boden.
- Den Beton aushärten lassen, bevor Sie die Wäscheleine spannen.

5 Leinenspanner in die Wäscheleinen einsetzen

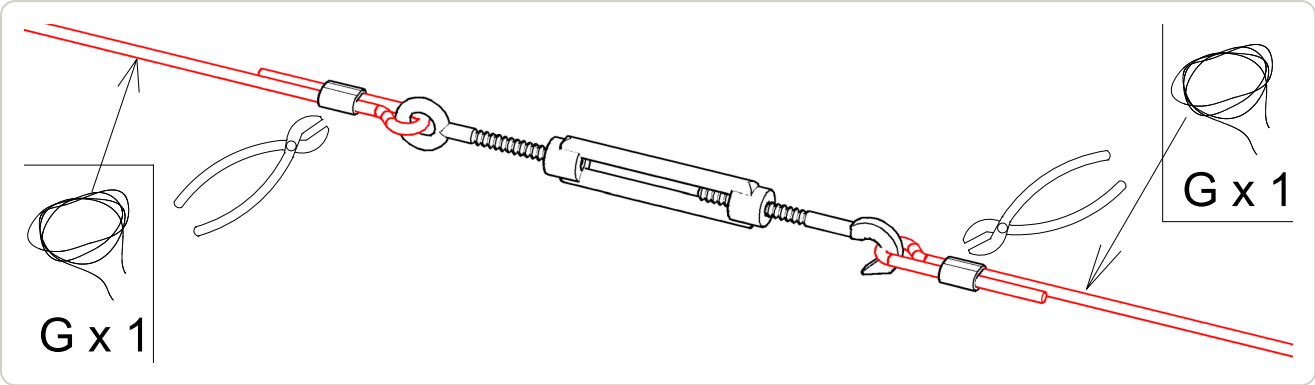


- F (Leinenspanner) wird in den Schleifen der beiden G (Wäscheleinen) montiert.
- Ein Ende der einen Wäscheleine als Schleife durch das Auge von F legen, ein Ende der zweiten Wäscheleine als Schleife in den Haken von F.
- Jede Schleife mit einer E (Klemmhülse) sichern und die Klemmhülse mit der Kneifzange festklemmen. Dafür werden 2 Klemmhülsen E gebraucht.


6 Wäscheleine durch die Ösen führen

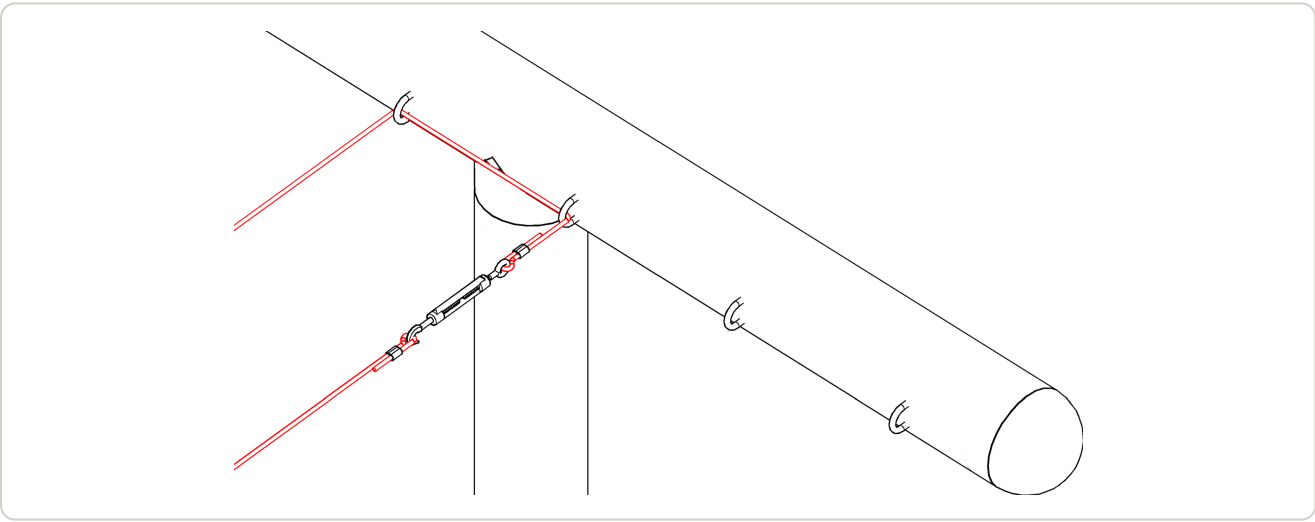


- Jeder Ausleger hat auf jeder Seite des Pfostens 3 Ösen. Von außen gezählt sitzt die 3. Öse direkt neben dem Pfosten.
- Am Ausleger mit F (Leinenspanner): Die Wäscheleine durch die 3. Öse führen und zu jeder Seite hinaus, wie abgebildet. Sie läuft durch die 3. Öse links und rechts des Pfostens am Ausleger entlang und von dort auf beiden Seiten zum anderen Pfosten. F sitzt im Strang zum anderen Ausleger, dicht neben einer dieser beiden Ösen.
- Die Leine im Zickzack zwischen den beiden Auslegern führen, wie die vergrößerten Ausschnitte der Gesamtansicht in Schritt 7 zeigen: Am Ausleger mit F läuft sie außerdem auf jeder Seite zwischen der 1. und 2. Öse am Ausleger entlang, am anderen Ausleger auf jeder Seite zwischen der 2. und 3. Öse. So entstehen sechs Leinenstränge.

7 Leinenenden festklemmen und Leine spannen

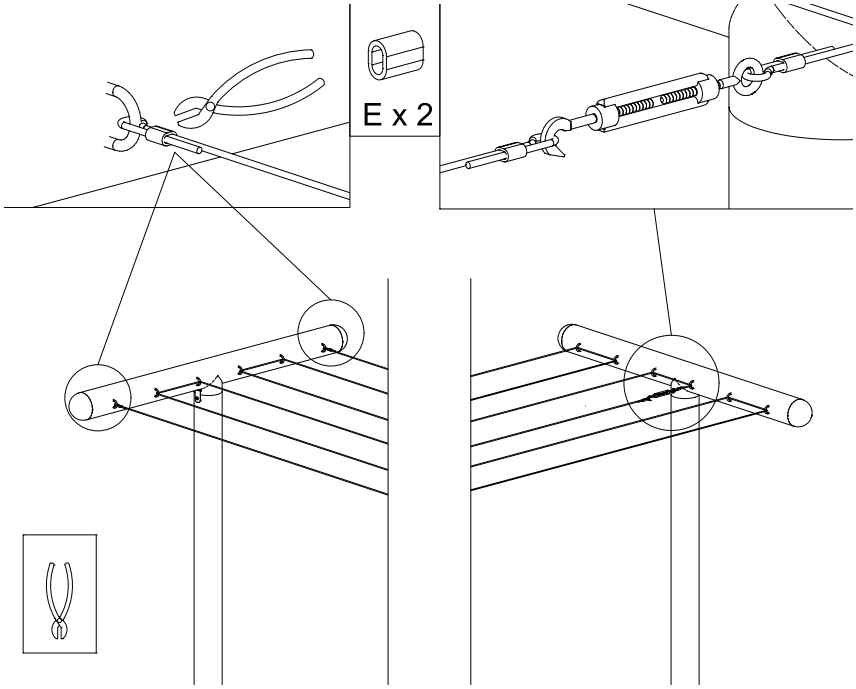

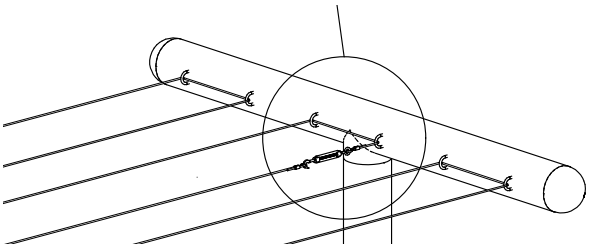

Vergrößert: Ausleger mit F (Leinenspanner)

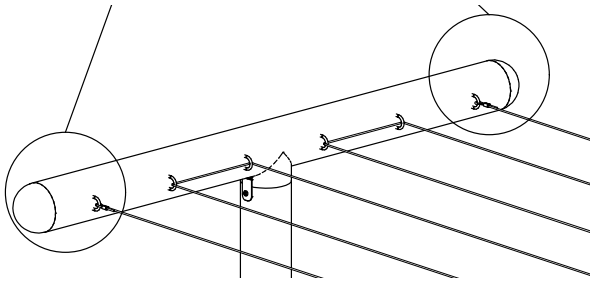

Vergrößert: anderer Ausleger mit den Leinenenden

- Die beiden Leinenenden sitzen am anderen Ausleger, an den äußeren Ösen (1. Öse jeder Seite).
- Jedes Leinenende als Schleife durch die Öse legen, mit einer E (Klemmhülse) festklemmen und das überstehende Ende mit der Kneifzange abschneiden. Dafür werden die übrigen 2 Klemmhülsen E gebraucht.
- Zum Schluss die Wäscheleine mit F (Leinenspanner) feststrammen.

Pflege und Wartung

Der Stahl ist feuerverzinkt und bedarf minimaler Pflege. Die blanke Oberfläche ändert sich mit der Zeit zu einer diskreten grauen Metallfarbe. Das ist normal, der Rostschutz bleibt erhalten. Unterschiedliche Rauheiten, Muster und Farben auf der Oberfläche gehören zur Verzinkung.

- Prüfen Sie die Wäscheleine, die Klemmhülsen E und die Schrauben H regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und Beschädigungen.
- Lässt die Spannung der Wäscheleine nach, spannen Sie sie mit F (Leinenspanner) nach.
- Reinigen Sie die Stahlteile bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Wäscheleinen Befestigungssystem Pipe im Shop ansehen
- Gartenausstattung
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026