

Montageanleitung

Wandpergola

Pfosten eingraben, Balken an der Hauswand oder freistehend montieren und Träger einsetzen – für Model 1 bis 6



Höhe
217 cm



Pfosten eingraben
90 cm tief



Montage
2 Personen empfohlen



Ausführungen
Model 1 bis 6


Mit dieser Anleitung bauen Sie die Wandpergola auf. Sie gilt für alle sechs Ausführungen aus unserem Shop, Model 1 bis Model 6. Model 1 bis 4 werden an der Hauswand befestigt und stehen vorn auf zwei oder vier Pfosten. Model 5 und 6 bauen Sie freistehend auf sieben Pfosten auf, Model 6 zusätzlich mit drei Zaunelementen als Wind- und Sichtschutz. Gemeinsame Schritte stehen nur einmal in der Anleitung, Schritte für bestimmte Modelle sind in der Überschrift gekennzeichnet. Wir empfehlen zwei Personen für den Zusammenbau.

Ausführungen


So finden Sie Ihr Modell. Die Maße sind die Außenmaße aus den Pfostenplänen: L ist die Breite entlang der Pfostenreihe, B die Tiefe (bei Model 1 bis 4 von der Hauswand bis zur Außenseite der Pfosten), H die Höhe bis zur Oberkante der Balken.

Ausführung	Bauart	Maße (L × B × H)	Pfosten	Träger	Schritte
Model 1	an der Hauswand, 1 Feld	198 × 149 × 217 cm	2	3	1, 2, 4-7, 12-14
Model 2	an der Hauswand, 3 Felder	576 × 149 × 217 cm	4	9	1, 2, 4-7, 12-14
Model 3	an der Hauswand, 1 Feld	198 × 189 × 217 cm	2	4	1, 2, 4-7, 12-14
Model 4	an der Hauswand, 3 Felder	576 × 189 × 217 cm	4	12	1, 2, 4-7, 12-14
Model 5	freistehend	486 × 257 × 217 cm	7	9	1, 3, 8-12, 14
Model 6	freistehend, mit 3 Zaunelementen	486 × 257 × 217 cm	7	9	1, 3, 8-12, 14-16


Model 6 ist ein vollständig aufgebautes Model 5, in das zum Schluss die drei Zaunelemente kommen (Schritte 15 und 16).

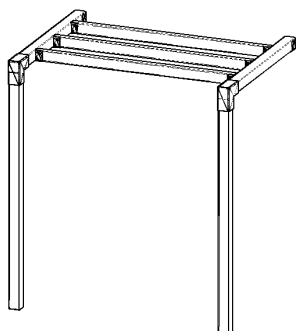


Model 1

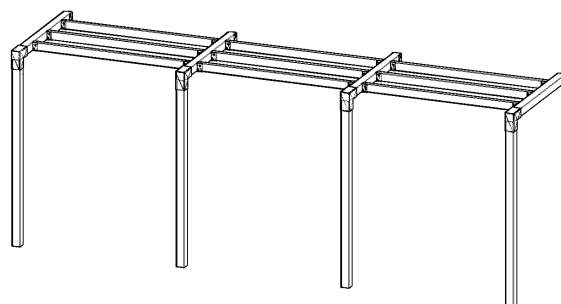


Model 2

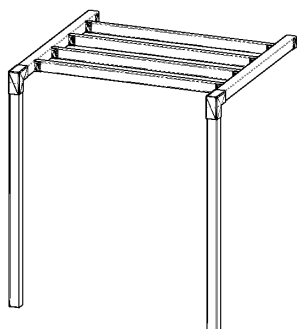


Model 3

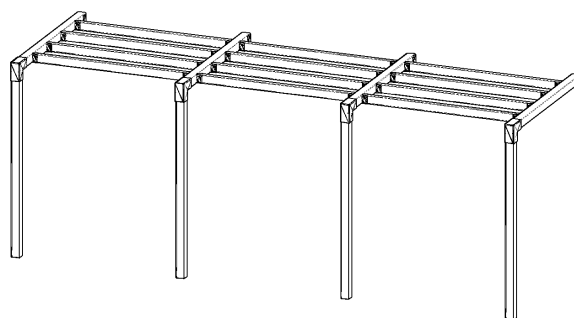

Model 4

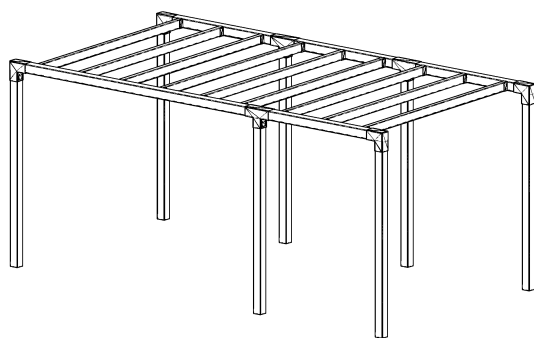

Model 5

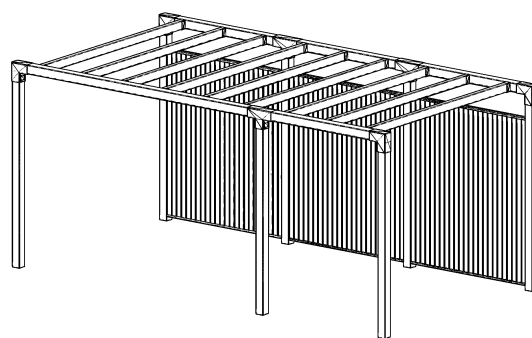

Model 6

Lieferumfang

Die Teile haben in den Zeichnungen keine Buchstaben. In dieser Anleitung heißen sie wie in den Tabellen (fett gedruckt). Die Beschläge liegen mit ihren Schrauben in Sätzen bei.

Model 1 bis 4 (an der Hauswand)

Teil	Maße	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Pfosten (zum Eingraben)	9 × 9 × 298 cm	2	4	2	4
Balken (Model 1 und 2)	9 × 9 × 148 cm	2	4	–	–
Balken (Model 3 und 4)	9 × 9 × 188 cm	–	–	2	4
Träger (Sparren)	4,5 × 9 × 179 cm	3	9	4	12
Eckbeschlag (L-Form)	20 × 20 × 9 cm	2	4	2	4
Balkenbeschlag für die Wand	95 × 82 × 85 mm	2	4	2	4
Balkenbeschlag für die Träger	50 × 60 × 85 mm	6	18	8	24


Schraube	Verwendung	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
5 × 50 mm	Eckbeschläge	16	32	16	32
5 × 50 mm	Wandbeschläge: Balken (Schritt 13)	8	16	8	16
5 × 50 mm	Wandbeschläge: wie Schritt 4	8	16	8	16
5 × 50 mm	Trägerbeschläge am Balken	24	72	32	96
5 × 30 mm	Träger im Beschlag	24	72	32	96

Schrauben und Dübel für die Befestigung an der Hauswand sind nicht im Lieferumfang enthalten (Schritt 4).


Model 5 und 6 (freistehend)

Teil	Maße	Model 5	Model 6
Pfosten (zum Eingraben)	9 × 9 × 298 cm	7	7
Balken, lang (wird auf 322 cm gekürzt)	9 × 9 × 369 cm	2	2
Balken, kurz (wird auf 162,5 cm gekürzt)	9 × 9 × 188 cm	2	2
Träger (Sparren)	4,5 × 9 × 238 cm	9	9
Eckbeschlag (L-Form)	20 × 20 × 9 cm	4	4
Verlängerbeschlag (T-Form)	–	3	3
Balkenbeschlag für die Träger	50 × 60 × 85 mm	18	18
Zaunelement (Wind- und Sichtschutz)	150 × 178 cm	–	3

Schraube	Verwendung	Model 5	Model 6
5 × 50 mm	Eckbeschläge	32	32
5 × 50 mm	Verlängerbeschläge	36	36
5 × 50 mm	Trägerbeschläge am Balken	72	72
5 × 30 mm	Träger im Beschlag	72	72
5 × 50 mm	Zaunelemente an den Pfosten	–	24

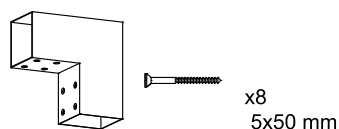


Eckbeschlag mit 8 Schrauben 5 × 50 mm (alle Modelle)




Balkenbeschläge für die Wand: Satz mit 2 Stück und 16 Schrauben 5 × 50 mm (Model 1 bis 4)



Balkenbeschläge für die Träger: Satz mit 2 Stück, 8 Schrauben 5 × 30 mm und 8 Schrauben 5 × 50 mm (alle Modelle)



Verlängerbeschlag mit 12 Schrauben 5 × 50 mm (Model 5 und 6)

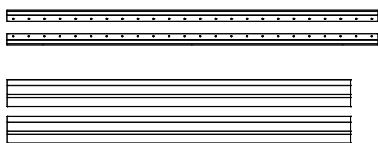


Zaunelement (Model 6): Stahlprofile und Profilbretter

Je Satz Balkenbeschläge für die Träger liegen 8 lange Schrauben 5 × 50 mm bei, mit denen die Beschläge an den Balken kommen, und 8 kurze Schrauben 5 × 30 mm für die Träger im Beschlag.


Ein Zaunelement besteht aus 12 Profilbrettern (25 × 140 mm, 177 cm lang, mit Nut und Feder) und 2 Stahlprofilen (150 cm lang). Die Schrauben zur Montage an den Holzpfosten liegen den Zaunelementen bei.

Pfosten, Balken und Träger sind aus verleimtem Kiefern- und Fichtenholz, druckimprägniert (NTR-Klasse A) und schwarz farbgrundiert, ähnlich RAL 9005. Die Beschläge sind aus feuerverzinktem, schwarz pulverlackiertem Stahl (RAL 9005).

Das brauchen Sie

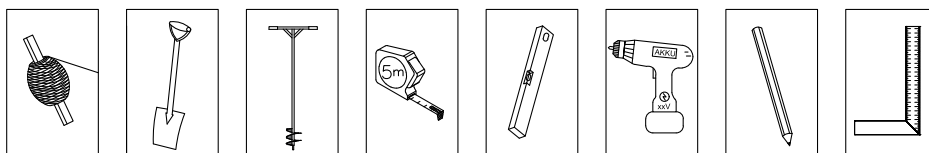

Model 1 bis 4

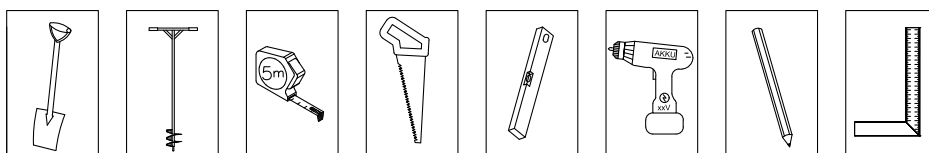

Model 5 und 6

- Spaten und Erdbohrer für die Pfostenlöcher
- Maßband (5 m), Wasserwaage, Bleistift und Anschlagwinkel
- Akkuschrauber mit passendem Bit für Innensechsrund (Schraubenköpfe wie abgebildet)
- Richtschnur zum Ausrichten (Model 1 bis 4; bei Model 5 und 6 zeigt Schritt 3 Schnüre an Pflöcken)
- Handsäge zum Kürzen der Balken (Model 5 und 6)
- Latte oder Ähnliches zum Feststampfen des Bodens, bei Tonböden Kies
- Model 1 bis 4: Schrauben und Dübel für Ihre Hauswand und eine Bohrmaschine mit passendem Bohrer (nicht im Lieferumfang)
- Model 6: zwei Unterlagen, 5 cm hoch (Schritt 15)
- Standsichere Leiter für die Arbeiten an Balken und Trägern

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Wir empfehlen zwei Personen für den Zusammenbau dieses Produkts.
- Model 1 bis 4: Schrauben für die Wand-/Mauerbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bei der Montage an einer Hauswand aus Beton oder Mauerwerk müssen geeignete Befestigungsmittel (Schrauben, Dübel usw.) verwendet werden. Lassen Sie sich dazu im Fachhandel beraten.
- Befestigen Sie die Balkenbeschläge nur an einer tragfähigen Wand. Bei gedämmten oder verkleideten Fassaden brauchen Sie besondere Befestigungen.
- Prüfen Sie vor dem Bohren in der Wand und vor dem Graben der Pfostenlöcher, dass dort keine Leitungen (Strom, Gas, Wasser) liegen.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn ALLE Teile zusammengebaut sind (Schritt 14).
- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und bei der Arbeit mit Holz und Beschlägen Arbeitshandschuhe. Beim Sägen des druckimprägnierten Holzes (Model 5 und 6) zusätzlich eine Staubmaske tragen; Sägespäne und Reste nicht verbrennen.
- Arbeiten Sie an Balken und Trägern nur von einer standsicheren Leiter aus.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Die Pergola ist kein Klettergerät: nicht daran klettern oder schaukeln.



Teile bis zur Montage richtig lagern

Feuerverzinkte Stahlteile müssen vor dem Einbau trocken und abgedeckt gelagert werden, auch wenn sie in Kunststoff oder Karton verpackt geliefert werden.


Montage Schritt für Schritt




Welche Schritte gelten für Ihr Modell?

- Model 1 bis 4 (an der Hauswand): Schritte 1, 2, 4 bis 7 und 12 bis 14
- Model 5 (freistehend): Schritte 1, 3, 8 bis 12 und 14
- Model 6 (freistehend mit Zaunelementen): wie Model 5, danach Schritte 15 und 16

1 Pfostenlöcher graben und Pfosten setzen (alle Modelle)

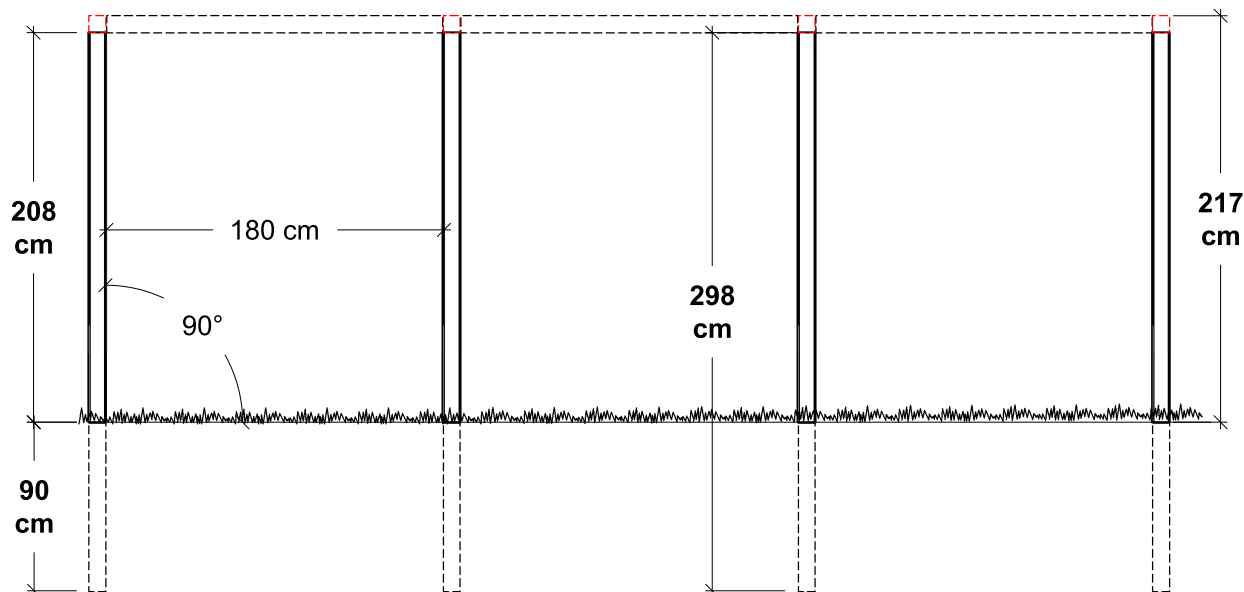


- Wo die Löcher liegen, zeigt der Pfostenplan Ihres Modells: Schritt 2 für Model 1 bis 4, Schritt 3 für Model 5 und 6.
- Die Löcher mit Erdbohrer oder Spaten 90 cm tief graben. Jeder Pfosten (298 cm lang) steht 90 cm tief im Boden und ragt 208 cm heraus, wie abgebildet. Mit den Balken obenauf ist die Pergola 217 cm hoch.
- In Tonböden empfehlen wir 10 cm Kies als Drainage: den Kies unten in das Loch geben und das Loch dafür um 10 cm tiefer ausheben (ca. 100 cm), damit der Pfosten wie abgebildet 90 cm tief steht.
- Die Pfosten mit der Wasserwaage senkrecht (90°) ausrichten. Den Boden um die Pfosten mit einer Latte oder Ähnlichem feststampfen.
- Die Ansicht oben zeigt Model 1 bis 4 mit 180 cm zwischen den Pfosten. Für Model 5 und 6 steht die Ansicht mit 150 cm in Schritt 3.

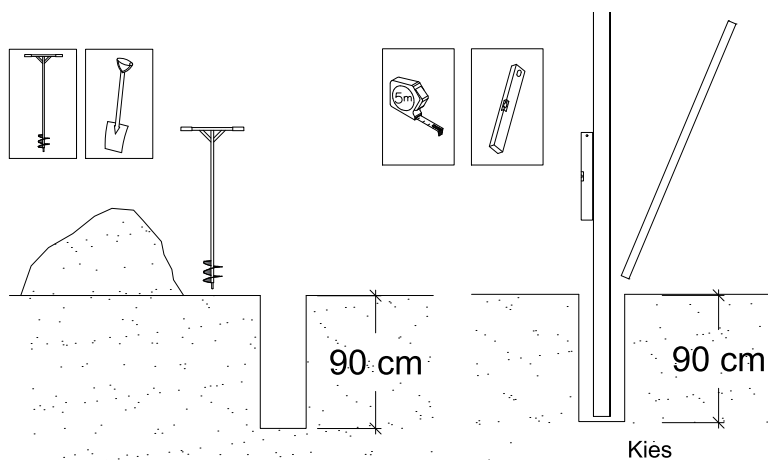


Loch 90 cm tief, Pfosten 90 cm im Boden, Kies unter dem Pfosten

2 Pfostenplan (Model 1 bis 4)


- Die Pfosten stehen in einer Reihe parallel zur Hauswand, die Balken laufen im rechten Winkel (90°) von der Wand zu den Pfosten.
- Zwischen den Pfosten 180 cm (lichtes Maß), von Mitte zu Mitte 189 cm. Außen ist ein Feld 198 cm breit, Model 2 und 4 sind 576 cm breit.
- Abstand zur Hauswand bis zur Pfostenseite, die zur Wand zeigt: Model 1 und 2 140 cm, Model 3 und 4 180 cm. Bis zur abgewandten Seite: 149 cm bzw. 189 cm.

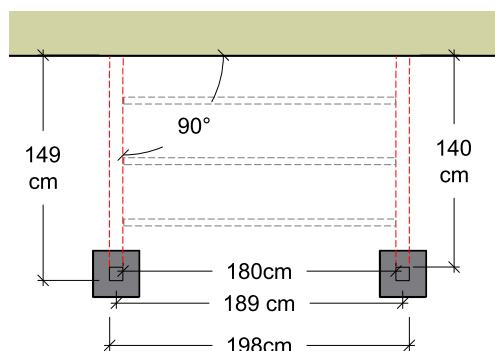


Model 1

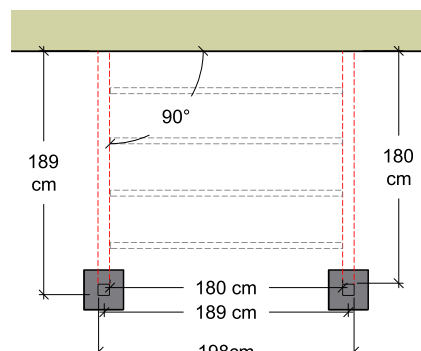

Model 3

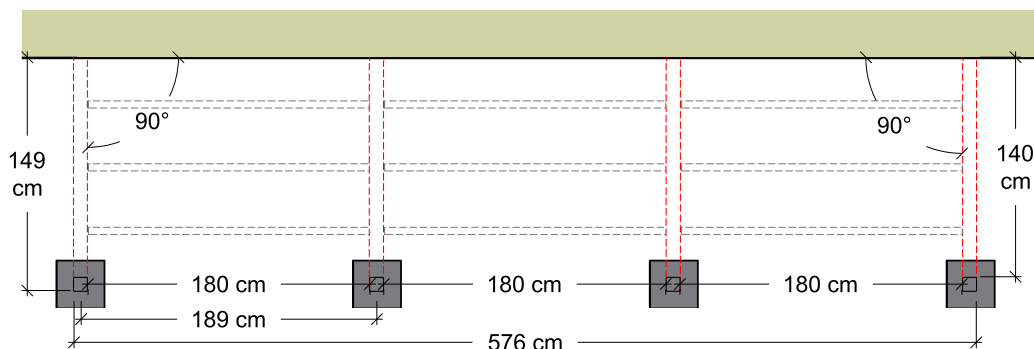


Model 2

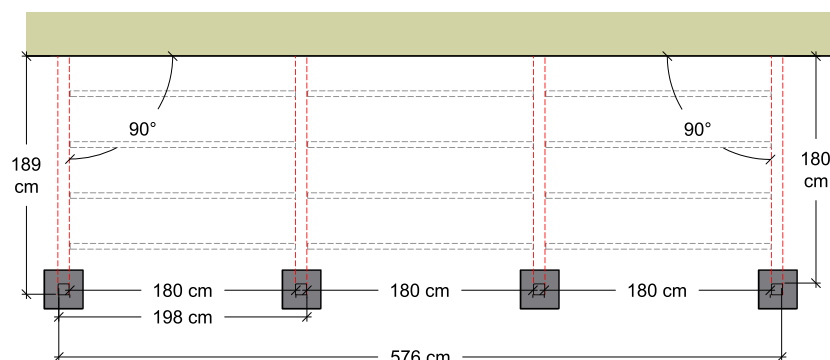


Model 4


3 Pfostenplan und Kreuzmaß (Model 5 und 6)

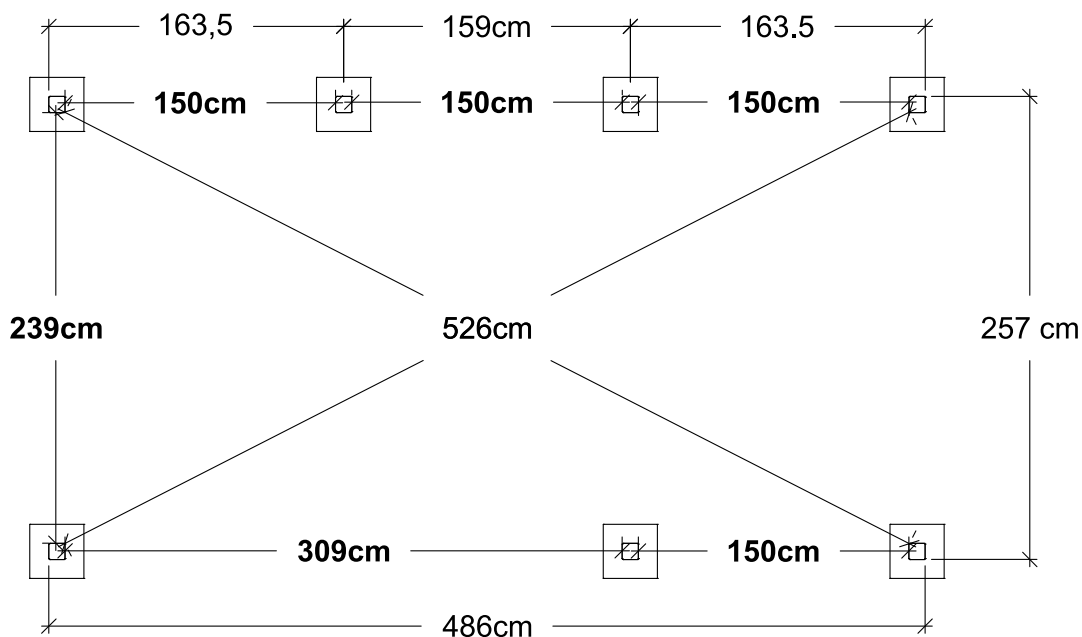

- Die Pergola steht frei auf 7 Pfosten in zwei Reihen: eine Reihe mit 4 Pfosten, gegenüber eine Reihe mit 3 Pfosten.
- Reihe mit 4 Pfosten: zwischen den Pfosten je 150 cm (lichtes Maß). Von der Außenseite des ersten bis zur Mitte des zweiten Pfostens 163,5 cm, von der Mitte des zweiten bis zur Mitte des dritten 159 cm, von der Mitte des dritten bis zur Außenseite des vierten 163,5 cm.
- Reihe mit 3 Pfosten: 309 cm und 150 cm zwischen den Pfosten. Der mittlere Pfosten steht genau gegenüber dem dritten Pfosten der anderen Reihe, das 150 cm breite Feld liegt auf derselben Seite, wie abgebildet.
- Zwischen den beiden Reihen 239 cm (lichtes Maß), außen 257 cm. Beide Reihen sind außen 486 cm lang.
- Kreuzmaß prüfen: Die beiden Diagonalen zwischen den Eckpfosten müssen gleich lang sein, im Plan 526 cm, gemessen zwischen den Innenecken der Eckpfosten (den Ecken, die zur Mitte zeigen), wie abgebildet. Dann bilden die vier Eckpfosten ein Rechteck mit rechten Winkeln (90°).

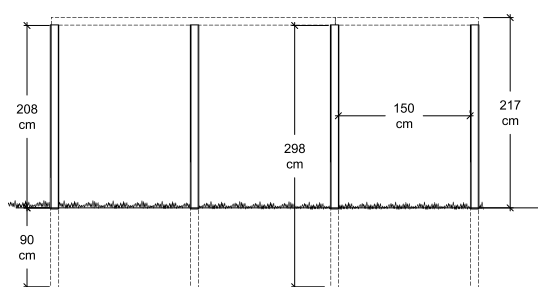


Reihe mit 4 Pfosten von vorn: 150 cm dazwischen

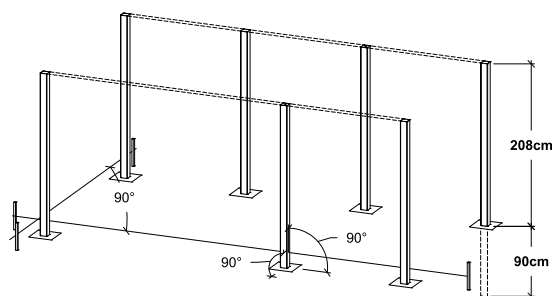


Ecken im rechten Winkel (90°), Schnüre an Pflocken wie abgebildet

4 Balkenbeschläge an der Hauswand befestigen (Model 1 bis 4)

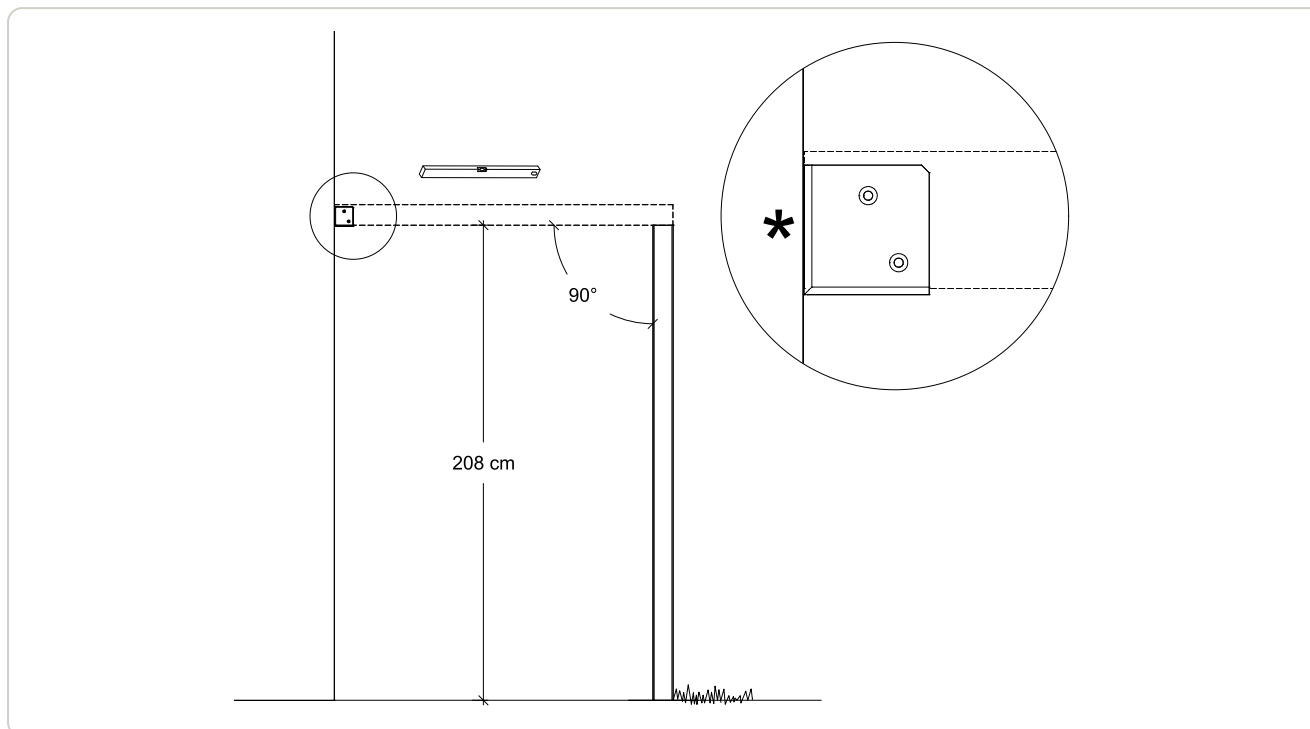

- Für jeden Pfosten kommt ein Balkenbeschlag für die Wand an die Hauswand, genau gegenüber dem Pfosten: Der Balken läuft im rechten Winkel (90°) zur Wand (Schritt 2).
- Höhe: Der Balken liegt waagerecht im Beschlag (Wasserwaage, wie abgebildet), seine Unterseite 208 cm über dem Boden – so hoch wie die Oberkante der Pfosten.
- Den Beschlag mit der Rückseite an die Wand setzen, den Boden unten: Er ist oben und zum Pfosten hin offen, wie im Detail. Mit Schrauben und Dübeln befestigen, die für Ihre Wand geeignet sind. Schrauben für die Wand-/Mauerbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten (Stern im Detail).
- Die 4 Schrauben 5 × 50 mm, die die Zeichnung zu diesem Schritt zeigt, sind Holzschrauben aus dem Satz. Für eine Hauswand aus Beton oder Mauerwerk sind sie nicht geeignet.

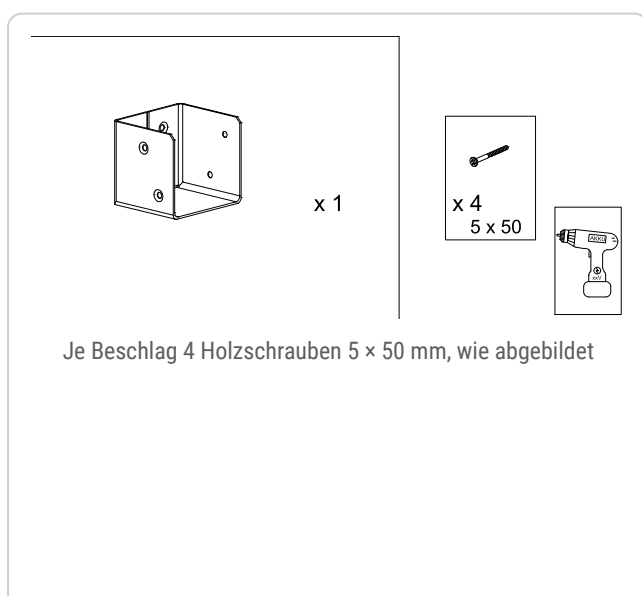


Vor dem Bohren


- Prüfen Sie, dass an den Bohrstellen keine Strom-, Gas- oder Wasserleitungen in der Wand liegen, zum Beispiel mit einem Leitungssucher.
- Schrauben und Dübel müssen zum Wandbaustoff passen (Beton, Vollstein, Lochstein). Bohrer und Bohrtiefe nach den Angaben zum Dübel wählen.
- Nicht in Putz, Verkleidung oder Dämmung befestigen, sondern im tragenden Untergrund (Mauerwerk oder Beton).

5 Balken anzeichnen (Model 1 bis 4)

- Auf jedem Balken die Stellen der Balkenbeschläge für die Träger mit Maßband, Anschlagwinkel und Bleistift anzeichnen. Beide Enden eines Balkens sind gleich: Das Ende, von dem aus Sie messen, kommt später an die Hauswand (Wandende), das andere auf den Pfosten (Pfostenende). Jeder Beschlag ist 5 cm breit.
- Model 1 und 2 (Balken 148 cm): 27 cm vom Wandende bis zum ersten Beschlag, zwischen den Beschlägen je 35 cm, vom letzten Beschlag bis zum Pfostenende 36 cm. Das sind 3 Beschläge je Balkenseite.
- Model 3 und 4 (Balken 188 cm): ebenso 27 cm, je 35 cm und 36 cm, mit 4 Beschlägen je Balkenseite.
- Legen Sie die Balken zum Anzeichnen so nebeneinander, wie sie später liegen, alle Wandenden auf einer Seite. Die Beschläge kommen auf die Seiten, die zueinander zeigen. Die beiden äußeren Balken sind dadurch spiegelbildlich.
- An den beiden äußeren Balken sitzen die Beschläge also nur innen, an den mittleren Balken von Model 2 und 4 auf beiden Seiten, einander gegenüber, wie im Plan.

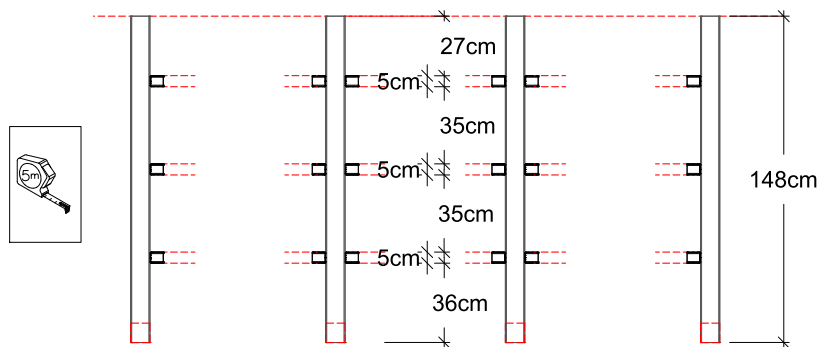


Model 1 und 2 (Balken 148 cm, Model 1 nur die beiden äußeren Balken)

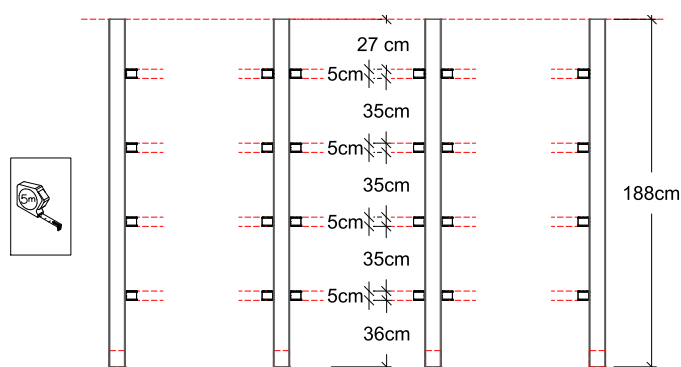


Model 3 und 4 (Balken 188 cm, Model 3 nur die beiden äußeren Balken)

6 Balkenbeschläge für die Träger montieren (Model 1 bis 4)

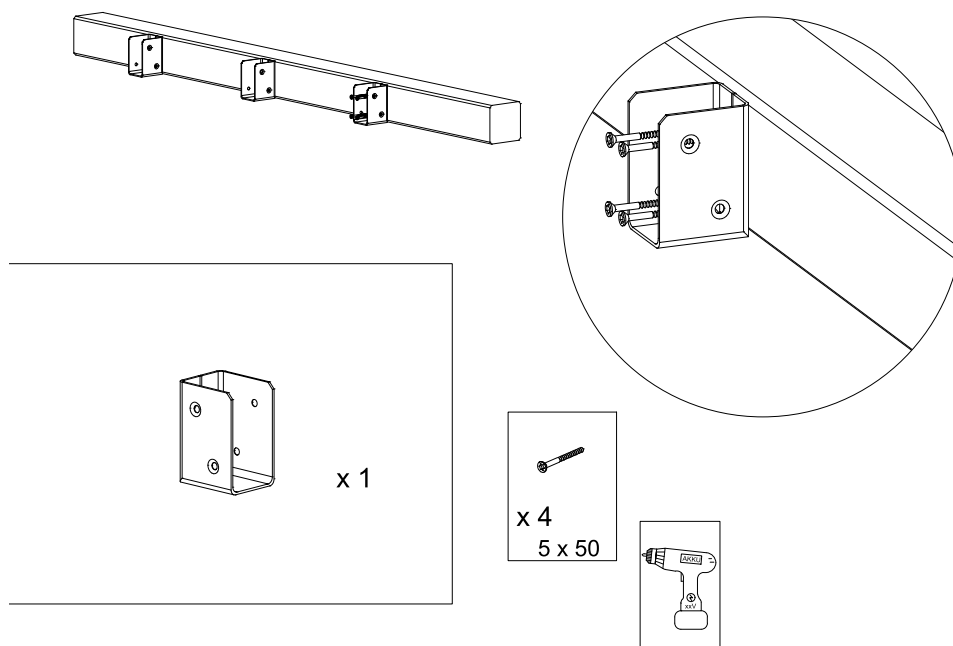


- Die Balkenbeschläge für die Träger an den angezeichneten Stellen ansetzen, mit dem Boden unten, oben offen. Die Unterkante des Beschlags schließt bündig mit der Unterkante des Balkens ab, wie im Detail unten.
- Jeden Beschlag mit 4 Schrauben 5 x 50 mm durch die Rückwand des Beschlags (die Seite am Balken) in den Balken schrauben, wie im Detail. Die Löcher in den Seitenwänden bleiben frei für die Träger (Schritt 12).

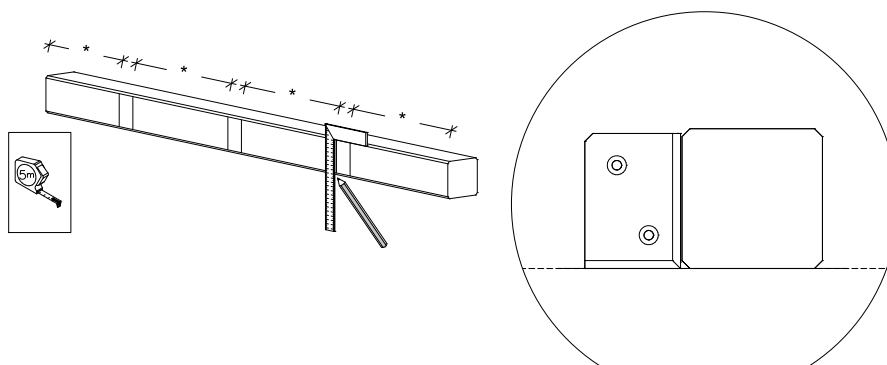


Stellen anzeichnen (Schritt 5); im Detail rechts: Unterkante bündig

7 Eckbeschläge aufsetzen und Balken einlegen (Model 1 bis 4)

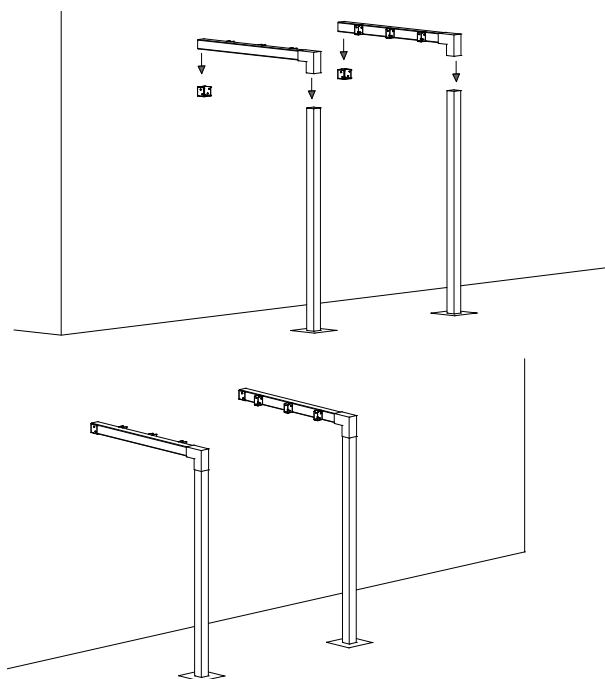


- Auf das Pfostenende jedes Balkens (36 cm vom letzten Beschlag) einen Eckbeschlag schieben: Der senkrechte Schenkel zeigt nach unten und sitzt am Ende des Balkens, wie abgebildet.
- Jeden Balken an den Platz setzen, für den er angezeichnet wurde (Schritt 5), von oben: das Wandende in den Balkenbeschlag an der Wand, den Eckbeschlag mit dem senkrechten Schenkel auf den Pfosten.
- Die Balkenbeschläge für die Träger zeigen dabei zueinander, zum Feld hin.
- Festgeschraubt werden die Balken in Schritt 13, nach den Trägern.

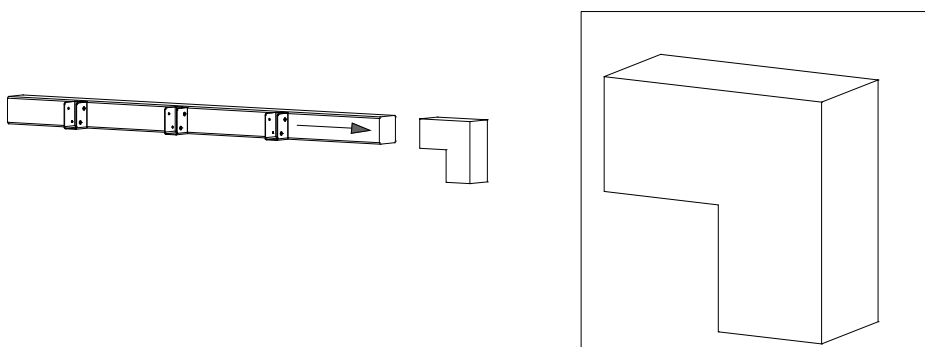

Eckbeschlag auf das Pfostenende schieben

8 Balken kürzen (Model 5 und 6)


- Die beiden langen Balken (9 × 9 × 369 cm) mit der Handsäge auf 322 cm kürzen.
- Die beiden kurzen Balken (9 × 9 × 188 cm) auf 162,5 cm kürzen.
- Das überstehende Stück am Ende absägen, wie abgebildet.

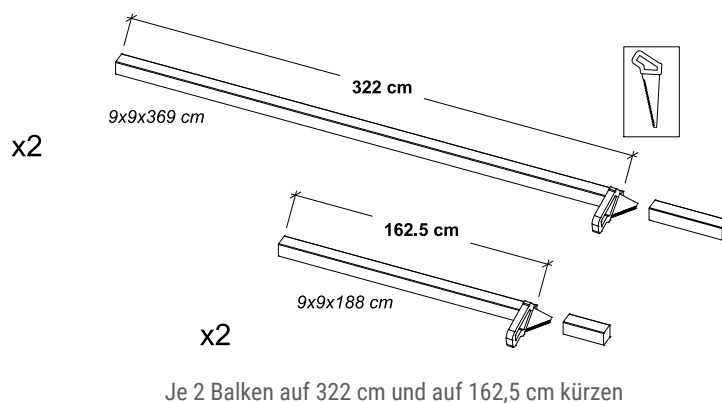

Schnittflächen schützen

Streichen Sie die frischen Schnittflächen mit einer Holzfarbe für außen nach, damit das Holz dort nicht ungeschützt bleibt.


9 Beschläge auf die Balken schieben (Model 5 und 6)

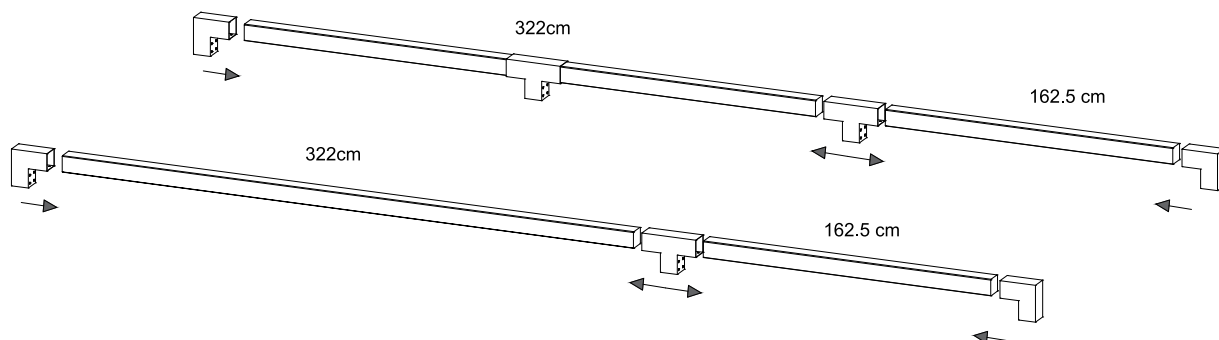


- Reihe mit 4 Pfosten (oben im Bild): Eckbeschlag – Balken 322 cm – Verlängerbeschlag als Verbindung – Balken 162,5 cm – Eckbeschlag. Vorher einen weiteren Verlängerbeschlag über den 322-cm-Balken schieben: Er kommt auf den zweiten Pfosten, der Balken läuft durch ihn hindurch.
- Reihe mit 3 Pfosten (unten im Bild): Eckbeschlag – Balken 322 cm – Verlängerbeschlag als Verbindung – Balken 162,5 cm – Eckbeschlag.
- In beiden Reihen liegt der Balken 162,5 cm auf derselben Seite. Die Verbindungen der beiden Reihen liegen damit einander gegenüber, wie im Pfostenplan (Schritt 3).
- Die Pfeile zeigen, wie die Beschläge auf die Balkenenden geschoben werden.

10 Balken auf die Pfosten setzen und verschrauben (Model 5 und 6)





- Beide Balkenreihen von oben auf die Pfosten setzen: die Reihe mit 4 Beschlägen auf die 4 Pfosten, die Reihe mit 3 Beschlägen auf die 3 Pfosten. Die senkrechten Schenkel der Beschläge sitzen auf den Pfosten.
- Jeden Verlängerbeschlag mit 12 Schrauben 5 × 50 mm festschrauben, jeden Eckbeschlag mit 8 Schrauben 5 × 50 mm: von unten in die Balken und seitlich in den Pfosten, wie im Detail.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn ALLE Teile zusammengebaut sind (Schritt 14).

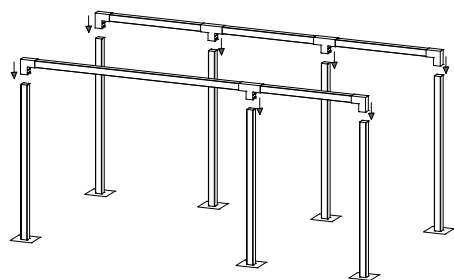

Balkenreihen auf die Pfosten setzen

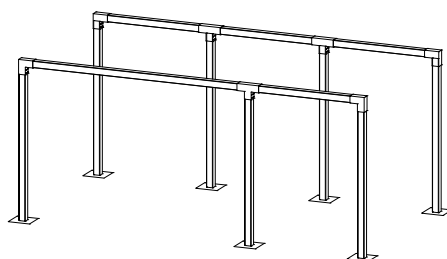



Balken auf den Pfosten

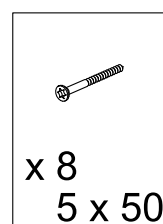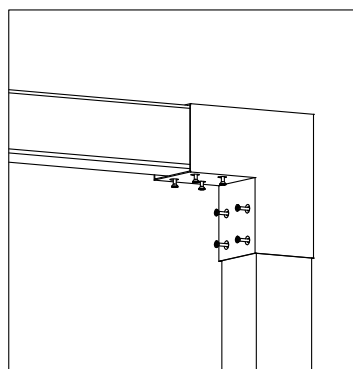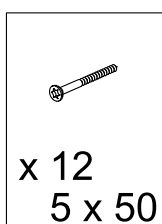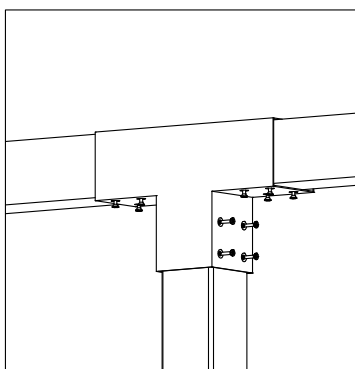


Links Verlängerbeschlag (12 Schrauben), rechts Eckbeschlag (8 Schrauben)

11 Balkenbeschläge für die Träger montieren (Model 5 und 6)

- Auf beiden Balkenreihen die Stellen der 9 Balkenbeschläge mit Maßband, Anschlagwinkel und Bleistift anzeichnen, auf der Innenseite, die zur anderen Reihe zeigt.
- Der erste Beschlag sitzt 8,7 cm vom Eckbeschlag, wie abgebildet. Die Beschläge sind je 5 cm breit, dazwischen liegen je 48 cm. Der letzte Beschlag sitzt wieder 8,7 cm vom Eckbeschlag am anderen Ende.
- An beiden Reihen dieselben Stellen anzeichnen, sodass sich die Beschläge im rechten Winkel (90°) gegenüberliegen.
- Die Beschläge sitzen mit dem Boden unten, oben offen; ihre Unterkante schließt bündig mit der Unterkante des Balkens ab. Jeden Beschlag mit 4 Schrauben 5 × 50 mm durch die Rückwand in den Balken schrauben, wie im Detail.
- Denken Sie daran, die Kreuzmaße zu überprüfen, siehe Schritt 3.

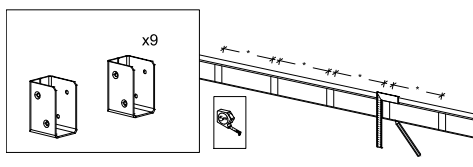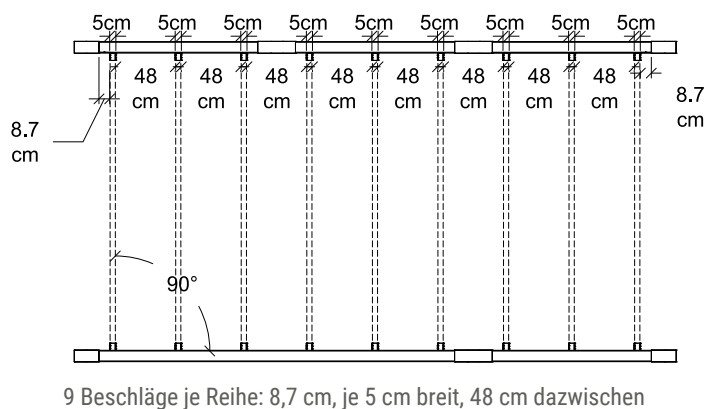


9 Sätze Balkenbeschläge (18 Stück), Stellen anzeichnen

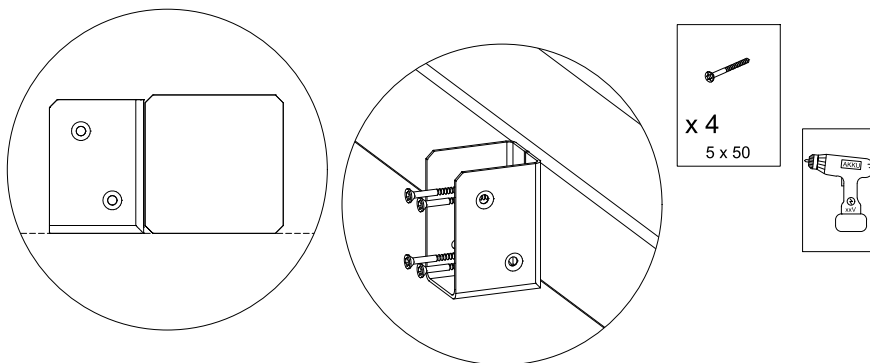


Je Beschlag 4 Schrauben 5 × 50 mm

12 Träger einsetzen (alle Modelle)

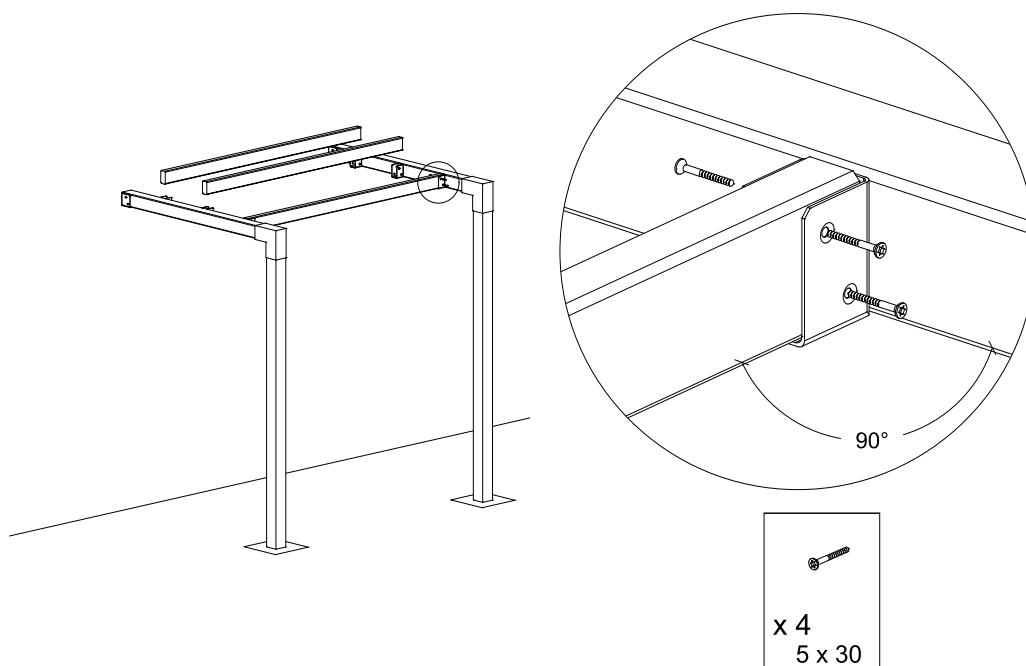


- Die Träger hochkant (9 cm hoch) von oben in die Balkenbeschläge legen, im rechten Winkel (90°) zu den Balken: Model 1 bis 4 mit Trägern 179 cm, Model 5 und 6 mit Trägern 238 cm.
- Jeden Träger an beiden Enden im Beschlag festschrauben, je Beschlag 4 Schrauben 5 × 30 mm seitlich durch den Beschlag, wie im Detail.
- Nehmen Sie hier die kurzen Schrauben 5 × 30 mm: Der Träger ist nur 4,5 cm stark, keine Schraubenspitze darf seitlich herausragen. Fehlen kurze Schrauben, wenden Sie sich an unseren Kundenservice.
- Träger je Modell: Model 1: 3, Model 2: 9, Model 3: 4, Model 4: 12, Model 5 und 6: je 9.

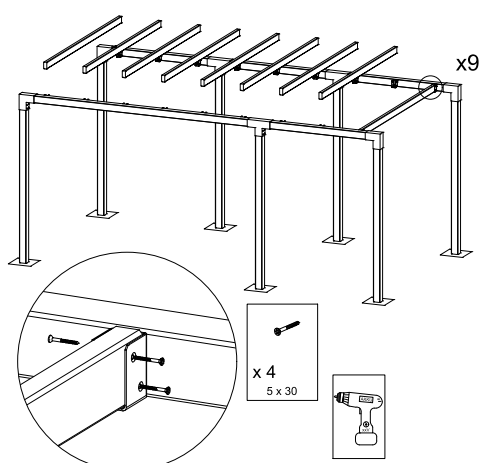


Model 5 und 6: 9 Träger, je Beschlag 4 Schrauben 5 × 30 mm

13 Balken an Wand und Pfosten verschrauben (Model 1 bis 4)


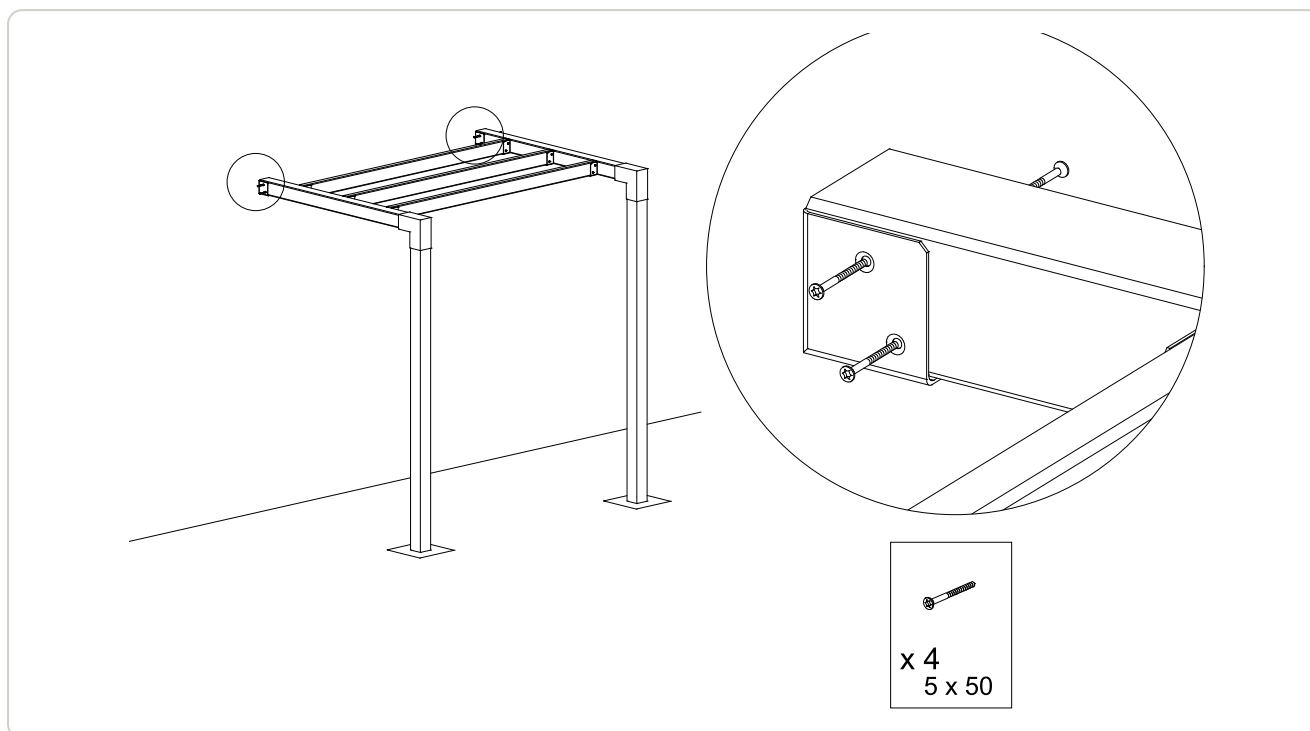


- An der Hauswand: jeden Balken mit 4 Schrauben 5 × 50 mm im Balkenbeschlag für die Wand festschrauben, seitlich durch den Beschlag in den Balken, wie im Detail.
- Auf den Pfosten: jeden Eckbeschlag mit 8 Schrauben 5 × 50 mm festschrauben, 4 von unten in den Balken (im Teil vor dem Pfosten, zur Wand hin) und 4 von der Wandseite in den Pfosten, wie im Detail.

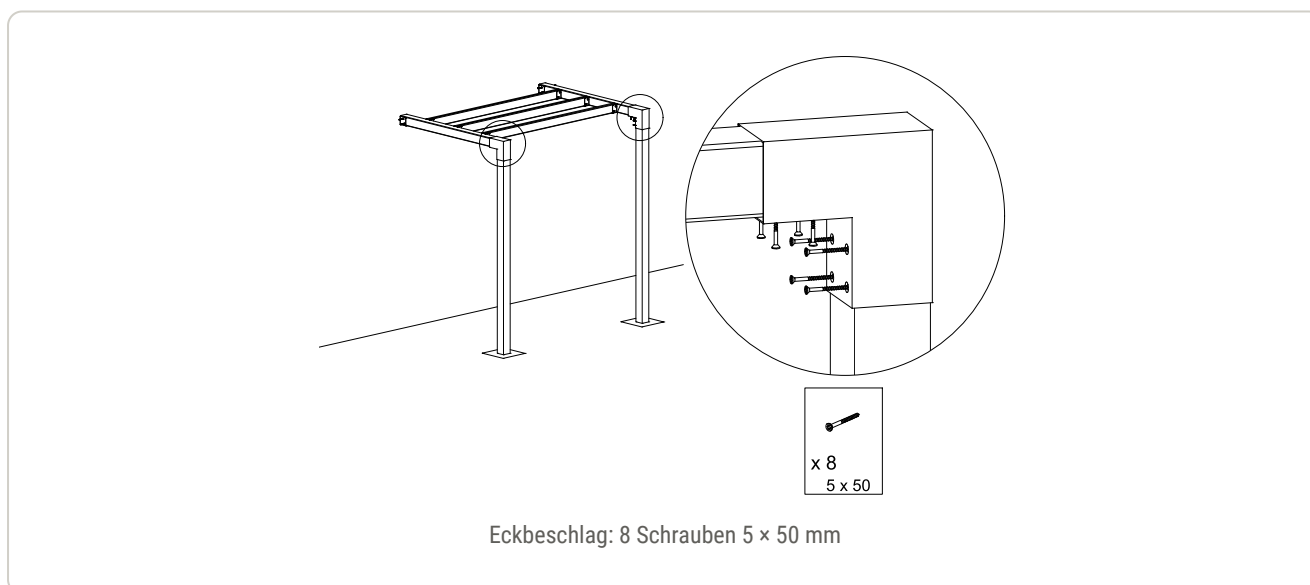



14 Schrauben festziehen (alle Modelle)

- Ziehen Sie die Schrauben fest, wenn ALLE Teile zusammengebaut sind.
- Prüfen Sie danach, dass alle Pfosten fest im Boden stehen und sich keine Verbindung bewegt.
- Model 6: Danach folgen die Zaunelemente (Schritte 15 und 16).

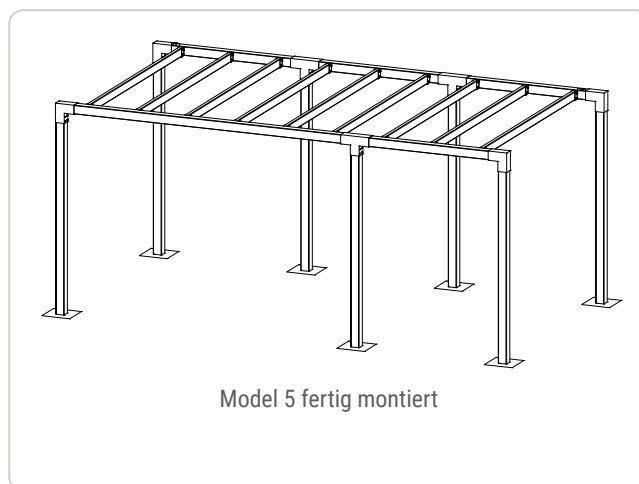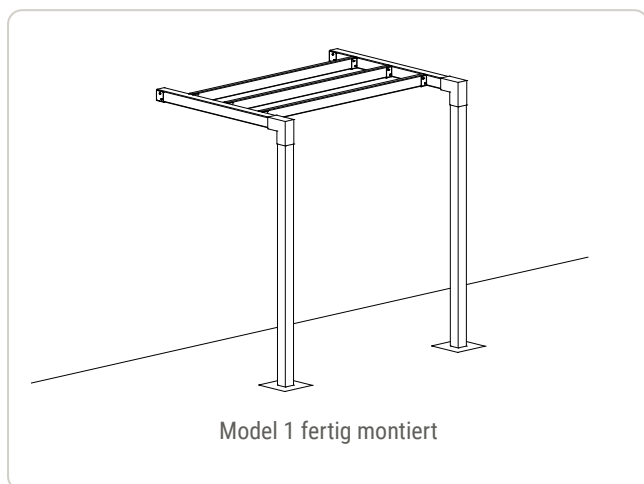


15 Zaunelemente zusammenbauen und aufstellen (nur Model 6)

- Die 3 Zaunelemente zusammenbauen, siehe beiliegende Montageanleitung.
- Die Zaunelemente kommen in die drei Felder der Reihe mit 4 Pfosten (je 150 cm breit), zwischen die Pfosten.
- Tipp: 5 cm Unterlage für einfache Platzierung des Zauns. Das Element auf zwei 5 cm hohe Unterlagen stellen, wie abgebildet. Seine Unterkante sitzt dann 5 cm über dem Boden (Schritt 16).

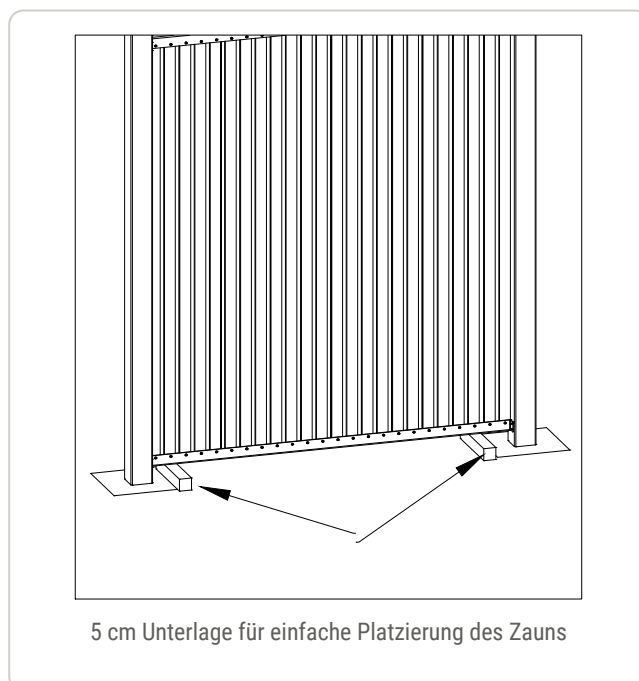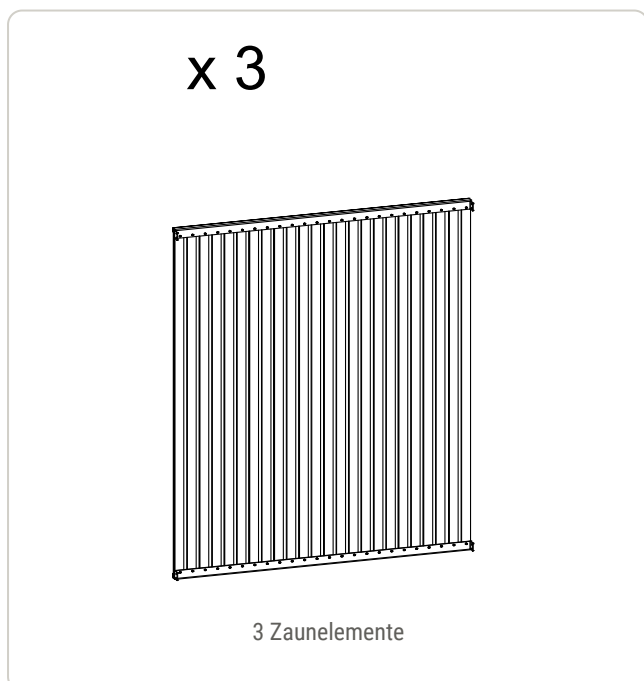


16 Zaunelemente festschrauben (nur Model 6)


- Die Stahlprofile liegen außen, auf der von der Reihe mit 3 Pfosten abgewandten Seite, wie abgebildet. Die Laschen liegen am Pfosten an und enden 1 cm vor seiner Innenseite (im Detail „Rückseite“).
- Die Unterkante des Elements sitzt 5 cm über dem Boden, wie im Detail.
- Jedes Element an den vier Ecken festschrauben, je Lasche 2 Schrauben 5 × 50 mm: 8 Schrauben je Element, 24 für alle drei.

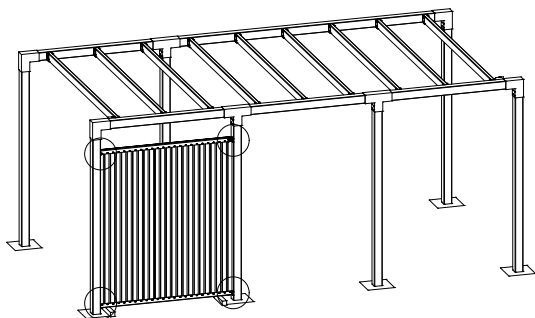


Befestigung an den vier Ecken

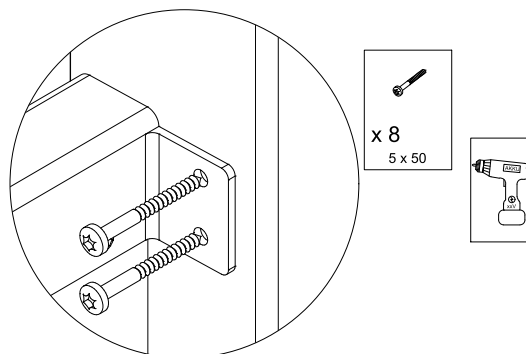


Je Element 8 Schrauben 5 × 50 mm

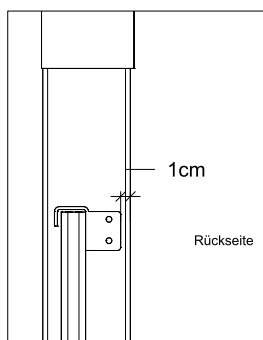

Oben: 1 cm bis zur Innenseite („Rückseite“)

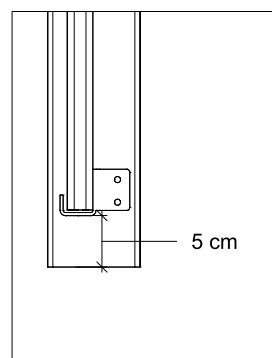

Unten: 5 cm über dem Boden

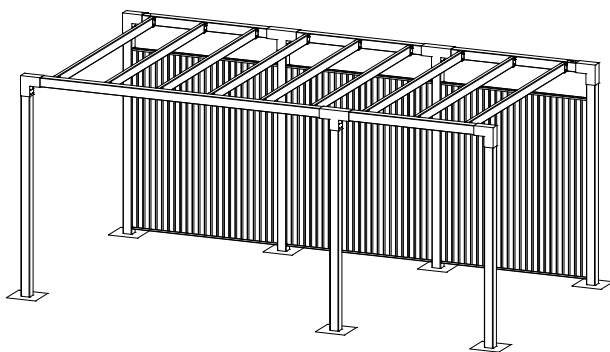

Model 6 fertig montiert

Pflege und Wartung

- Druckimprägniertes Holz muss trotzdem gepflegt werden. Behandeln Sie es mit Holzöl oder Farbe, bei trockenem Holz am besten sofort nach dem Aufbau. Reinigen Sie es vorher gründlich von Staub und Schmutz; die Holzfeuchte sollte 15 % nicht übersteigen.
- Das Holz ist mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis schwarz grundiert. Behandeln Sie es am besten sofort nach der Lieferung. Prüfen, reinigen und behandeln Sie die Oberfläche regelmäßig nach, auf trockenem Holz und mit einer Farbe, die der Grundierung möglichst ähnlich ist.
- Beschläge bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge reinigen. Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.
- Prüfen Sie die Schrauben und die Befestigung an der Hauswand regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Prüfen Sie besonders nach starkem Regen oder Frost, ob die Pfosten noch fest und senkrecht stehen, und stampfen Sie den Boden bei Bedarf nach.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?


Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



🔗 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Wandpergola im Shop ansehen](#)
- [Pergolen](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.