Montageanleitung

WPC Gartenhochbeet Tönning

Hochbeet aus WPC-Hohlkammerbrettern mit Eckpfosten aus Aluminium und Stabilisierungsset aufbauen



Maße (L × B × H)	Füllvolumen	Nettogewicht	Schrauben L / M
150 × 70 × 75 cm	**ca. 675 l**	**ca. 44,0 kg**	**56 + 8 Stück**

Mit dieser Anleitung bauen Sie das WPC Gartenhochbeet Tönning auf. Die Wände bestehen aus WPC-Hohlkammerbrettern, die Lage für Lage in die Nuten von vier Eckpfosten aus Aluminium gesetzt und verschraubt werden. In der Mitte der Längsseiten hält ein Stabilisierungsset aus zwei Leisten und einer Gewindestange die Wände in Form. Zum Schluss kommen Abdeckkappen auf die Pfosten.

Ausführungen


Das Hochbeet gibt es in zwei Größen. Diese Anleitung beschreibt die Ausführung 150 × 70 × 75 cm.

Produkt im Shop	Maße (L × B × H)	Was für Sie gilt
WPC Gartenhochbeet Tönning, Maße 150 × 70 × 75 cm	ca. 150 × 70 × 75 cm	Lieferumfang, Technische Daten und Schritte 1 bis 10
WPC Gartenhochbeet Tönning, Maße 75 × 70 × 75 cm	ca. 75 × 70 × 75 cm	keine eigenen Zeichnungen, siehe unten

Teileliste, Stückzahlen, Maße und Zeichnungen dieser Anleitung gelten nur für die Ausführung 150 × 70 × 75 cm. Bei der Ausführung 75 × 70 × 75 cm sind die Längsseiten kürzer; Längen und Stückzahlen weichen deshalb ab. Bei Fragen hilft Ihnen unser Kundenservice.

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

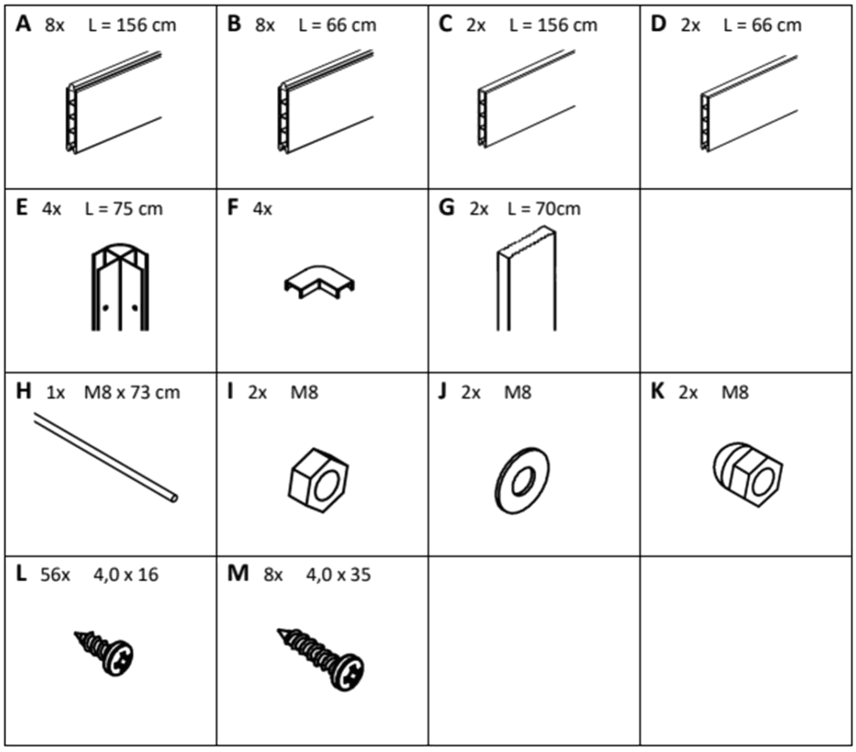


Alle Teile mit Buchstabe, Anzahl und Länge

Teil	Beschreibung	Anzahl
A (Längsbrett)	WPC-Hohlkammerbrett, L = 156 cm, Oberkante gerundet	8
B (Querbrett)	WPC-Hohlkammerbrett, L = 66 cm, Oberkante gerundet	8
C (Abschlussbrett lang)	WPC-Hohlkammerbrett, L = 156 cm, Oberkante gerade	2
D (Abschlussbrett kurz)	WPC-Hohlkammerbrett, L = 66 cm, Oberkante gerade	2
E (Eckpfosten)	Aluminium, L = 75 cm, zwei Nuten und Lochreihen	4
F (Abdeckkappe)	Kunststoff, Eckkappe für den Pfosten	4
G (Stabilisierungsleiste)	L = 70 cm	2

Kleinteil	Maß	Anzahl
H (Gewindestange)	M8 × 73 cm	1
I (Mutter)	M8	2
J (Unterlegscheibe)	M8	2
K (Hutmutter)	M8	2
L (Schraube kurz)	4,0 × 16	56
M (Schraube lang)	4,0 × 35	8

Die Bretter A und B haben eine gerundete Oberkante, die Abschlussbretter C und D eine gerade; C und D bilden die oberste Lage (Schritt 8). Die Schrauben L und M haben einen Kreuzschlitz.

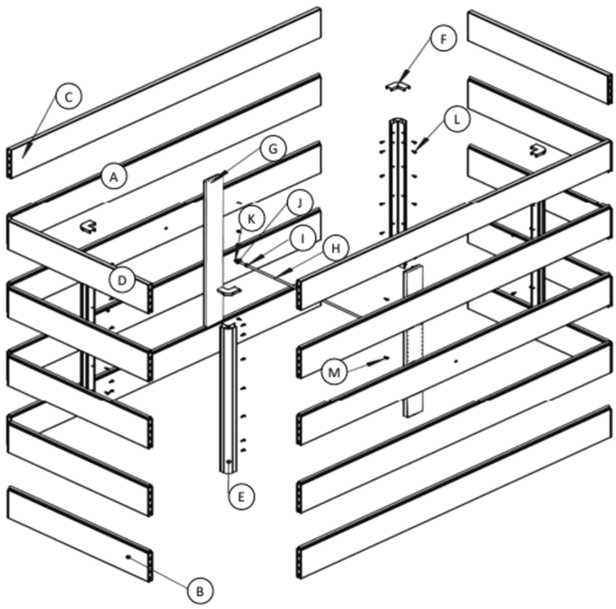

So gehören die Teile zusammen.

Technische Daten

Ausführung 150 × 70 × 75 cm:

Angabe	Wert
Maße (Länge × Breite × Höhe)	150 × 70 × 75 cm
Füllvolumen	ca. 675 l
Nettogewicht	ca. 44,0 kg
Bretter	WPC-Hohlkammerprofil, anthrazit, Wandstärke 20 mm
Pfosten	Aluminium, silber eloxiert
Abdeckkappen	Kunststoff
Schrauben und Befestigungsmaterial	Edelstahl
Verpackung	1 Karton, 156 × 33 × 19 cm, ca. 46 kg

Das brauchen Sie

Empfohlenes Werkzeug und Zubehör, nicht im Lieferumfang:

- Kreuzschlitz-Schraubendreher oder Akkuschrauber mit Kreuzschlitz-Bit für die Schrauben L und M
- Schraubenschlüssel für die Muttern I und die Hutmuttern K (M8)
- Wasserwaage zum Ausrichten
- Arbeitshandschuhe und Schutzbrille
- Hochbeet-Noppenfolie für die Innenauskleidung der Seitenteile (dringend empfohlen, siehe „Untergrund und Materialschutz“)

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- **Standsicherheit gewährleisten:** Stellen Sie das Hochbeet auf einen festen und sicheren Untergrund auf, damit es nicht umkippen kann. Wir empfehlen die Montage des Hochbeets auf einem waagerechten, bodengleichen, festen Streifenfundament.
- **Werkzeug- und Personensicherheit:** Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille) und setzen Sie nur intaktes, geeignetes Werkzeug ein.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Bewahren Sie Schrauben, Muttern, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.


Untergrund und Materialschutz

- Vermeiden Sie den direkten Kontakt des WPC-Materials zum feuchten Erdreich, um die Lebensdauer des Beetes zu erhöhen. Wir empfehlen dazu die Montage auf einem waagerechten, bodengleichen, festen Streifenfundament.
- Zur Vermeidung von Staunässe empfehlen wir unbedingt die Innenauskleidung der Seitenteile mit Hochbeet-Noppenfolie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Montage Schritt für Schritt


Die Buchstaben in den Zeichnungen bezeichnen die Teile, die Zahl davor die Anzahl (zum Beispiel „2x L“ = 2 Schrauben L). Jede Seite des Hochbeets besteht aus fünf Lagen Bretter übereinander. Setzen Sie die Bretter A und B mit der gerundeten Oberkante nach oben ein, wie in den Zeichnungen.

1 Erstes Längsbrett zwischen zwei Eckpfosten

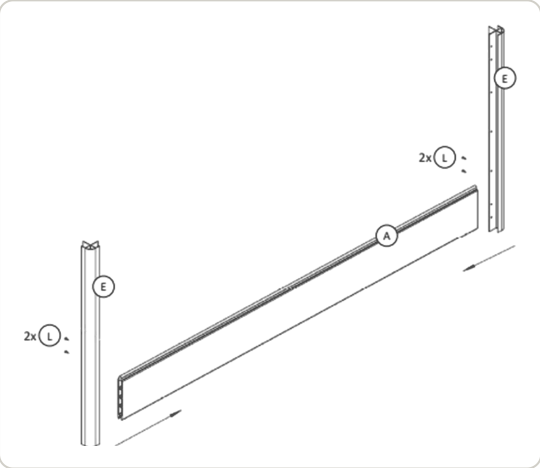


- Schieben Sie zwei Eckpfosten **E** von links und rechts auf die Enden eines Längsbretts **A**, wie die Pfeile zeigen. Die Brettenden sitzen in den Nuten der Pfosten. Das Brett bildet die unterste Lage der ersten Längsseite.
- Verschrauben Sie jedes Brettende mit 2 Schrauben **L** durch die Löcher des Pfostens, wie abgebildet. Zusammen sind das 4 Schrauben L.

2 Zwei Querbretter ansetzen

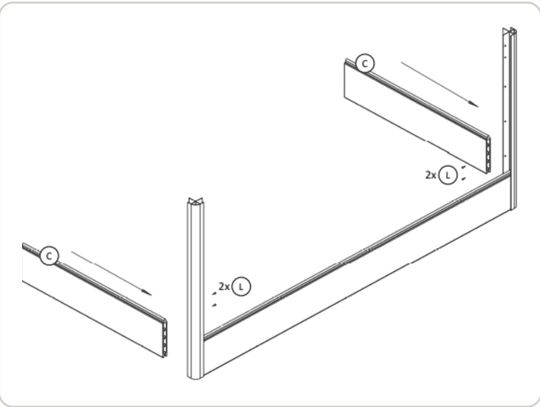


- Schieben Sie an jedem der beiden Pfosten ein kurzes Brett in die zweite Nut, wie die Pfeile zeigen. So entstehen die Anfänge der beiden Schmalseiten.
- **Wichtig:** Verwenden Sie hier zwei Querbretter **B** (66 cm, gerundete Oberkante). In der Zeichnung sind sie mit „C“ beschriftet; die Bretter C (156 cm) und D (66 cm, gerade Oberkante) kommen erst in Schritt 8 als oberste Lage.
- Verschrauben Sie jedes Brett am Pfosten mit 2 Schrauben **L**, wie abgebildet. Zusammen sind das 4 Schrauben L.

3 Die zwei weiteren Eckpfosten aufsetzen

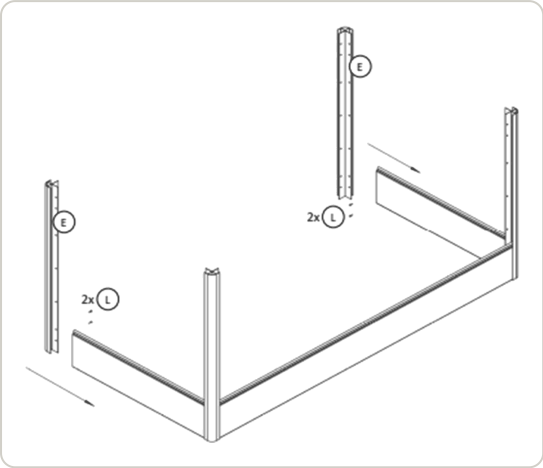


- Schieben Sie die beiden übrigen Eckpfosten **E** auf die freien Enden der beiden Querbretter, wie die Pfeile zeigen.
- Verschrauben Sie jedes Brettende mit 2 Schrauben **L** durch die Löcher des Pfostens. Zusammen sind das 4 Schrauben L.

4 Zweites Längsbrett von oben einsetzen

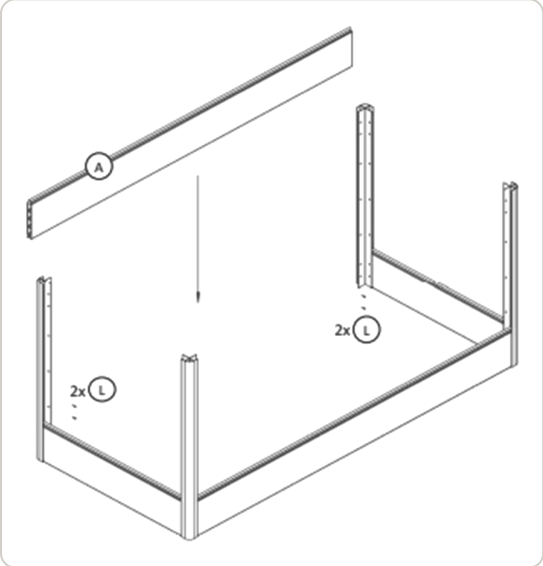


- Setzen Sie ein Längsbrett **A** von oben in die Nuten der beiden Pfosten, zwischen denen die vierte Seite noch offen ist, wie der Pfeil zeigt.
- Verschrauben Sie jedes Brettende mit 2 Schrauben **L**. Zusammen sind das 4 Schrauben L. Die unterste Lage ist damit geschlossen; in den Schritten 1 bis 4 haben Sie 16 Schrauben L verwendet.

5 Zwei weitere Lagen einsetzen

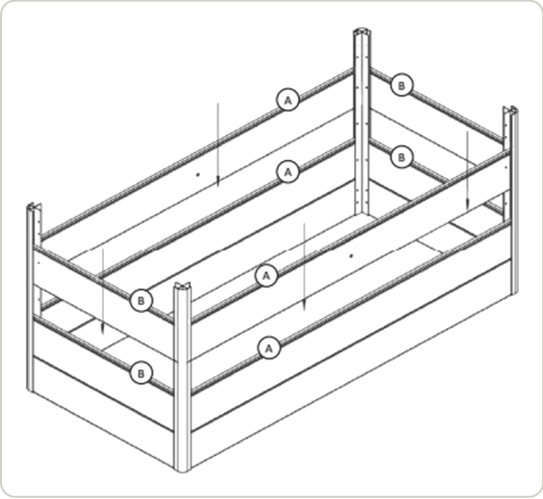


- Setzen Sie die nächsten zwei Lagen von oben in die Nuten der Eckpfosten, wie die Pfeile zeigen: an jeder Längsseite 2 Bretter **A**, an jeder Schmalseite 2 Bretter **B**. Zusammen sind das 4 × A und 4 × B.
- Die Bretter A der dritten Lage haben in der Mitte eine Bohrung für die Gewindestange (Schritt 6).
- In der Zeichnung zu diesem Schritt sind keine Schrauben eingezeichnet (siehe „Schrauben L an den Lagen 2 bis 5“ nach Schritt 8).

6 Stabilisierungsleisten und Gewindestange einsetzen

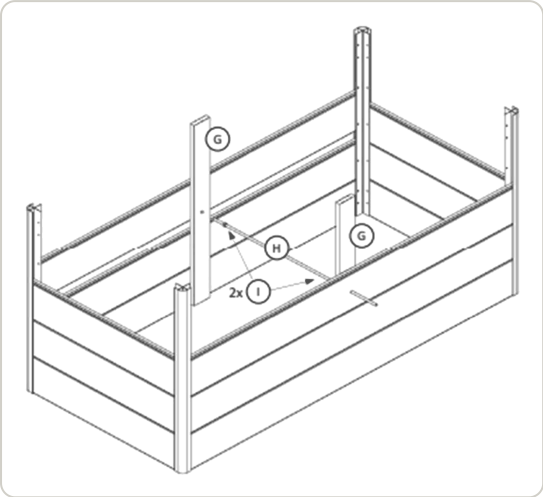


- Stellen Sie die beiden Stabilisierungsleisten **G** innen an die Mitte der beiden Längsseiten, senkrecht, wie abgebildet.
- Stecken Sie die Gewindestange **H** von außen durch die Bohrung einer Längsseite (Längsbrett der dritten Lage) und durch die erste Leiste G. Drehen Sie innen beide Muttern **I** auf die Stange. Schieben Sie die Stange dann weiter durch die zweite Leiste G und die Bohrung der gegenüberliegenden Längsseite, bis sie an beiden Längsseiten außen herausschaut.
- Drehen Sie je eine Mutter I innen an jede Leiste G, wie die Pfeile zeigen. Zusammen sind das 2 Muttern I.

7 Unterlegscheiben und Hutmuttern außen aufsetzen

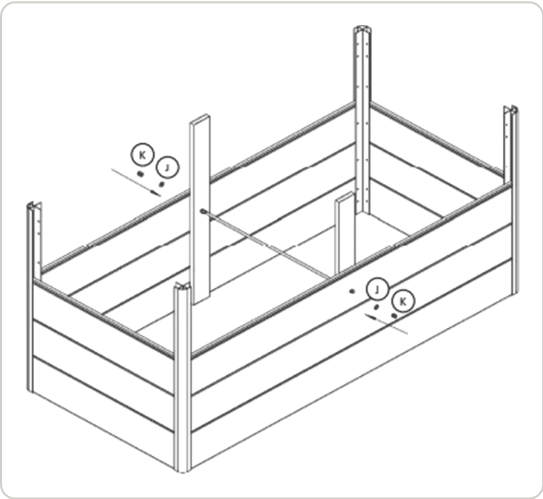

- Setzen Sie außen an beiden Längsseiten auf jedes Ende der Gewindestange H zuerst eine Unterlegscheibe **J** und dann eine Hutmutter **K**, wie die Pfeile zeigen. Zusammen sind das 2 Unterlegscheiben J und 2 Hutmuttern K.


8 Vierte Lage und Abschlussbretter einsetzen

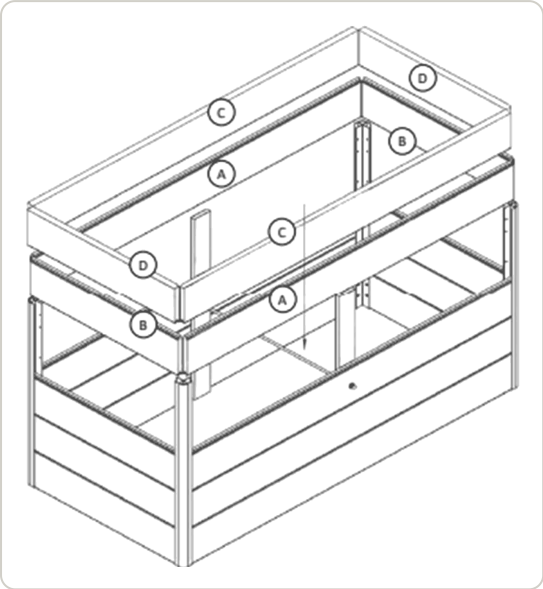

- Setzen Sie die vierte Lage von oben in die Eckpfosten: an jeder Längsseite ein Brett **A**, an jeder Schmalseite ein Brett **B**.
- Setzen Sie als oberste Lage die Abschlussbretter mit der geraden Oberkante ein: an jeder Längsseite ein Brett **C**, an jeder Schmalseite ein Brett **D**, wie abgebildet.
- Die Leisten G stehen danach innen an den Längsseiten bis zur Oberkante.


Schrauben L an den Lagen 2 bis 5
Die Schrittzeichnungen zeigen Schrauben L nur an der untersten Lage (Schritte 1 bis 4: 2 Schrauben je Brettende, zusammen 16). Die Explosionszeichnung im Abschnitt „Lieferumfang“ zeigt an den sichtbaren Pfostenseiten je 7 Schrauben L: 2 an der untersten Lage, je 1 an den drei Lagen darüber und 2 an der obersten Lage; jeder Pfosten hat an jeder Seite 7 Löcher (Schritt 1). Verschrauben Sie deshalb auch die Lagen 2 bis 5 an jeder Pfostenseite durch die Löcher des Pfostens: je 1 Schraube L an den Lagen 2 bis 4, 2 an der obersten Lage. Zusammen werden alle 56 Schrauben L verwendet (4 Pfosten × 2 Seiten × 7 = 56).

9 Längsseiten mit den Stabilisierungsleisten verschrauben

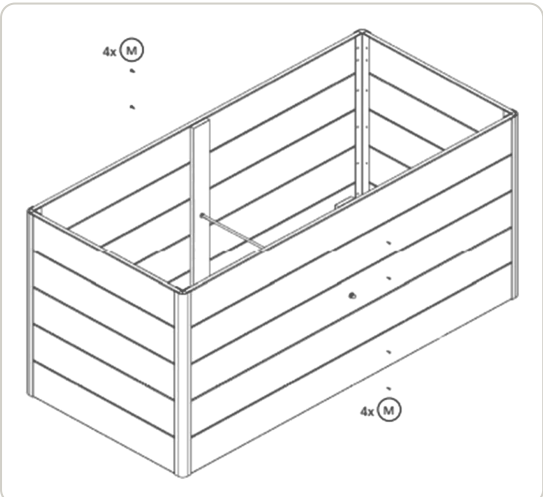

- Schrauben Sie an jeder Längsseite 4 Schrauben **M** von außen durch die Bretter in die Stabilisierungsleiste G, wie abgebildet. An der vorderen Längsseite sitzen 2 Schrauben oberhalb und 2 unterhalb der Hutmutter K.
- An der hinteren Längsseite setzen Sie ebenfalls 4 Schrauben M, wie abgebildet. Zusammen sind das 8 Schrauben M.

10 Abdeckkappen aufsetzen

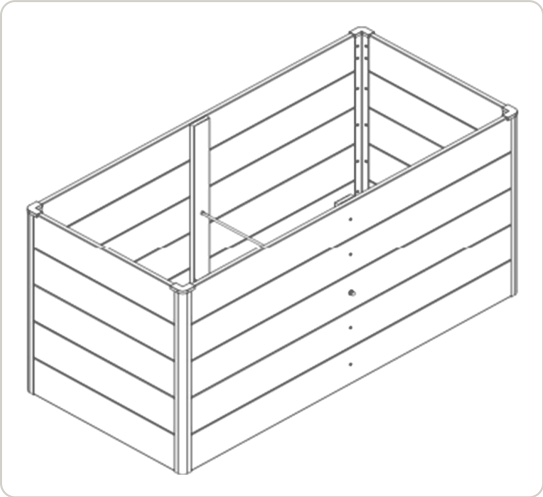

- Setzen Sie auf jeden der vier Eckpfosten **E** oben eine Abdeckkappe **F**, wie abgebildet. Das Hochbeet ist fertig aufgebaut.
- Kleiden Sie die Seitenteile vor dem Befüllen innen mit Hochbeet-Noppenfolie aus (siehe „Untergrund und Materialschutz“).

Pflege und Wartung

- Das WPC-Material muss weder gestrichen noch imprägniert werden. Für die Reinigung genügt ein geeigneter WPC-Reiniger, zum Beispiel unser WPC / BPC Reiniger.
- Prüfen Sie die Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel zu Beginn jeder Saison, auf festen Sitz.
- Ersatzteile erhalten Sie über unseren Kundenservice.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- WPC Gartenhochbeet Tönning im Shop ansehen
- Hochbeete
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026