


Montageanleitung

Doppeltorbeschlag

Torbänder, Torriegel, Verschlussriegel und Torgriff am Gartentor montieren

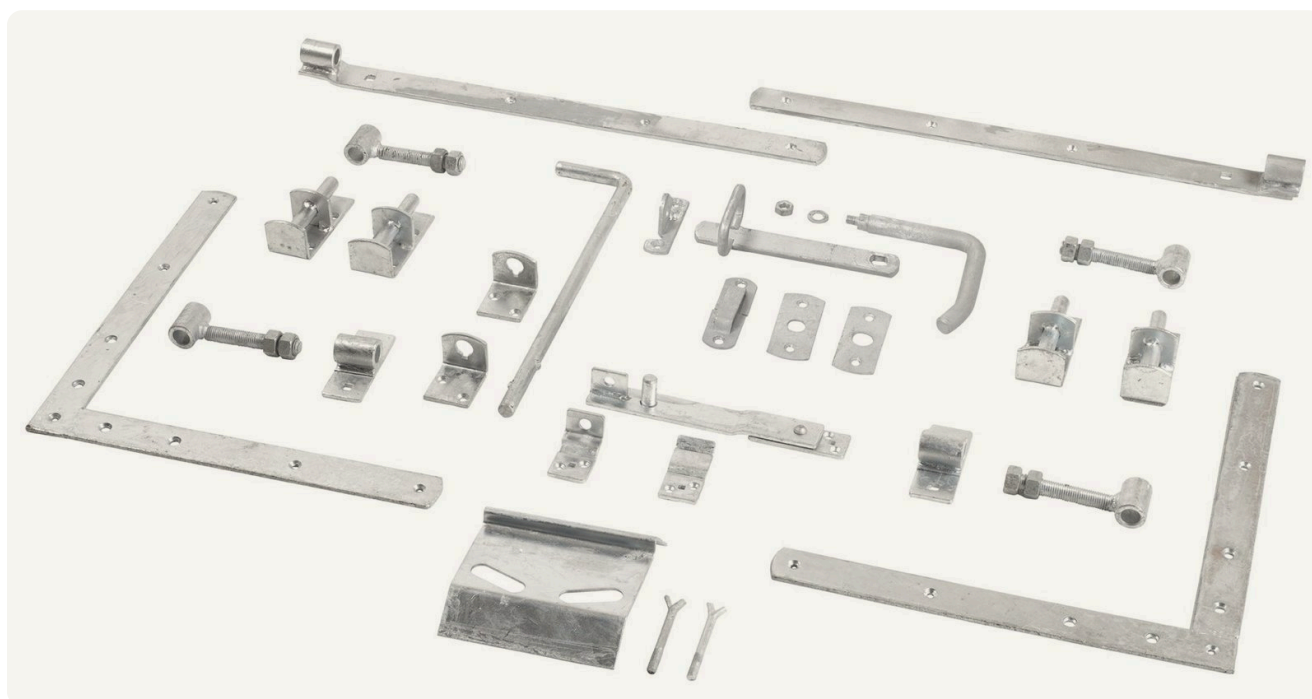

Torbreite je Flügel
75 bis 150 cm



Torgewicht je Flügel
bis 35 kg



Bohrer
Ø 8, 10 und 16 mm






Material
Stahl, verzinkt


Mit dieser Anleitung montieren Sie den Doppeltorbeschlag mit justierbaren Scharnieren an Ihrem zweiflügeligen Gartentor aus Holz. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie Torbänder, Winkelbänder und Kloben anbringen, die Torflügel mit Torriegel und Verschlussriegel sichern und Torgriff und Riegel montieren. Ein Montagevideo finden Sie auf der Produktseite im Shop.

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

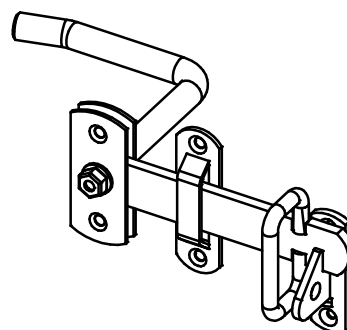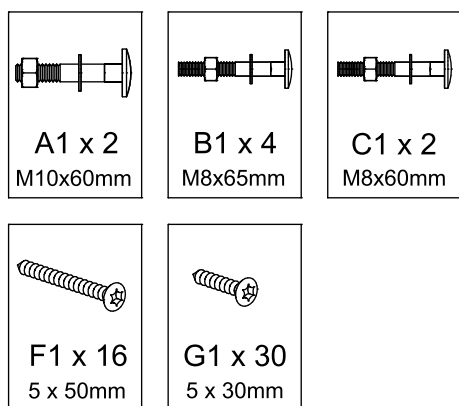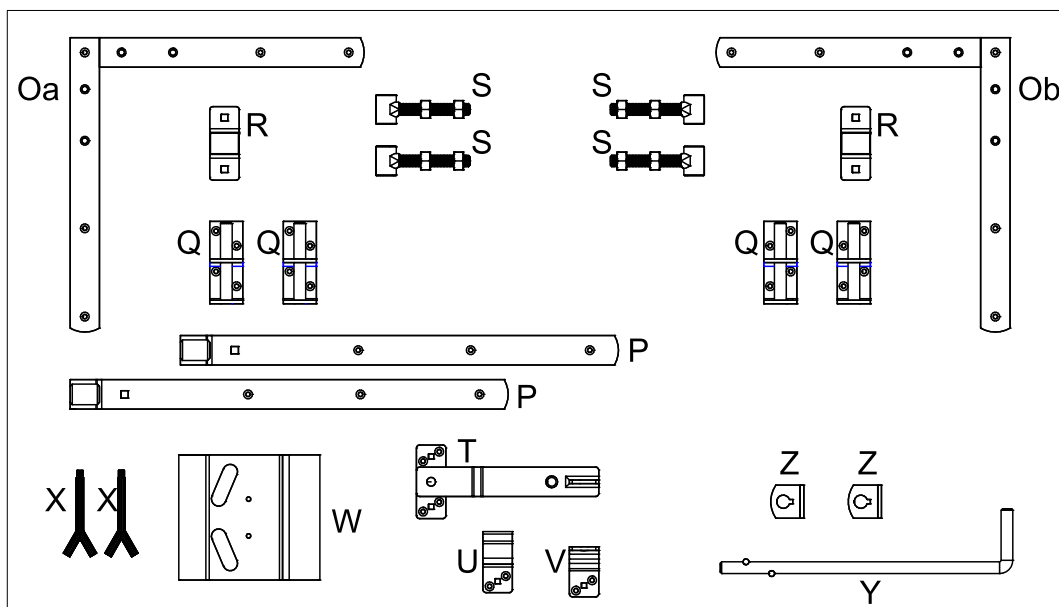


Griffgarnitur fertig montiert

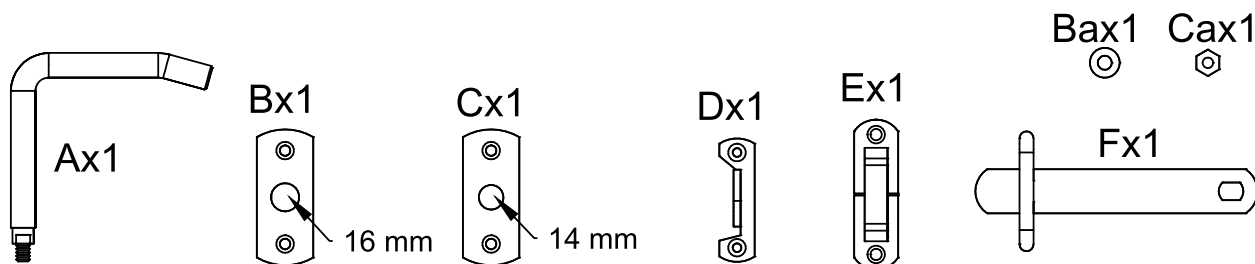


Teil	Maße	Anzahl
Oa (Winkelband links)	ca. 40 × 40 cm, 4 cm breit	1
Ob (Winkelband rechts)	ca. 40 × 40 cm, 4 cm breit	1
P (Torband gerade)	ca. 59,6 × 4 cm	2
Q (Kloben mit Lagerplatte)	Dorn Ø 16 mm, ca. 4,5 × 11 cm	4
R (Gegenplatte)	ca. 10 cm	2
S (Einstellbolzen, justierbar)	ca. 9,5 cm	4
T (Torriegel)	ca. 24,7 cm	1
U (Riegelhalter)	ca. 4 cm breit	1
V (Riegelhalter)	ca. 4 cm breit	1
W (Auflaufstütze)	ca. 17 × 19 cm	1
X (Anker)	–	2
Y (Verschlussriegel)	ca. 40 cm, Ø 16 mm	1
Z (Führung)	ca. 4,5 cm	2
A (Torgriff)	Schaft ca. 8 cm	1
B (Griffplatte mit Bohrung 16 mm)	ca. 3 cm breit	1
C (Griffplatte mit Bohrung 14 mm)	ca. 3 cm breit	1
D (Schließblech)	–	1
E (Riegelführung)	ca. 8,5 cm	1
F (Riegel)	ca. 16 cm	1
Ba (Unterlegscheibe)	–	1
Ca (Mutter)	–	1

Schraube	Maß	Anzahl
A1 (Schlossschraube mit Mutter und Scheibe)	M10 × 60 mm	2
B1 (Schlossschraube mit Mutter und Scheibe)	M8 × 65 mm	4
C1 (Schlossschraube mit Mutter und Scheibe)	M8 × 60 mm	2
F1 (Schraube)	5 × 50 mm	16
G1 (Schraube)	5 × 30 mm	30
H1 (Schraube)	4 × 30 mm	2
I1 (Schraube)	4 × 25 mm	6

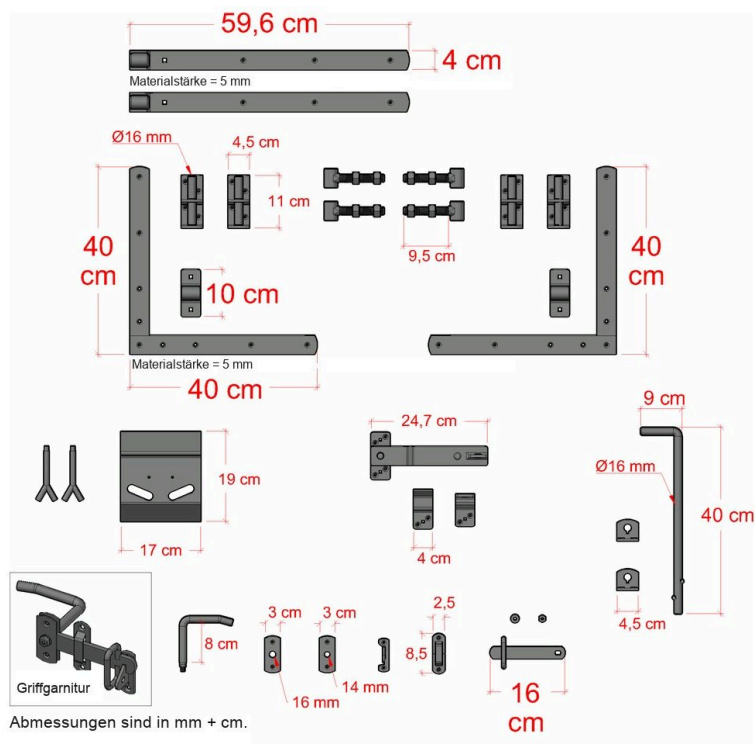


Maße der Beschlagteile. Die Materialstärke der Bänder beträgt 5 mm.

Das brauchen Sie

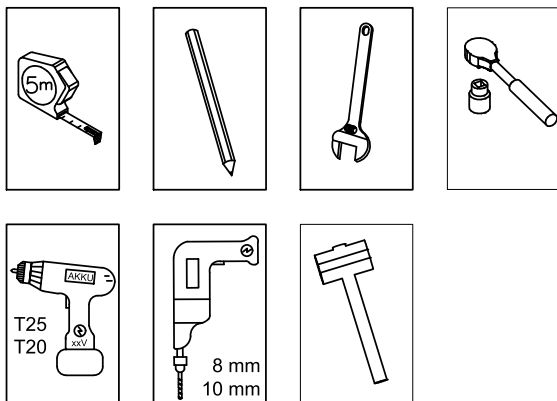

Für Torbänder, Winkelbänder und Riegel

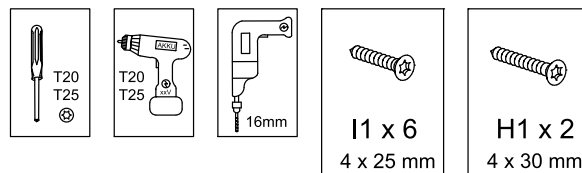

Zusätzlich für die Griffgarnitur, mit den Schrauben I1 und H1

- Maßband und Bleistift
- Rollgabelschlüssel und Ratsche mit Stecknuss
- Akkuschrauber mit Bits T20 und T25, Schraubendreher T20 und T25
- Bohrmaschine mit Bohrern Ø 8, 10 und 16 mm
- Gummihammer

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Tragen Sie beim Bohren eine Schutzbrille und bei der Arbeit mit den Beschlagteilen Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Einhängen und Ausrichten der Torflügel von einer zweiten Person helfen.
- Der Beschlag ist je Torflügel für bis zu 150 cm Breite und 35 kg Gewicht ausgelegt, siehe Tabelle „Tragfähigkeit“.
- Belasten Sie die Torflügel erst, wenn alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Das Tor ist kein Spielgerät: nicht daran schaukeln oder darauf klettern.




Teile richtig lagern, Bohrspäne entfernen

Lagern Sie die verzinkten Teile bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung. Falls Sie in Metall bohren, entfernen Sie die Späne sofort, zum Beispiel mit einem Staubsauger: Metallspäne hinterlassen auf verzinkten Teilen und Fliesen schon nach wenigen Tagen Rostflecken.


Montage Schritt für Schritt

1 Einbaulage und Abstände

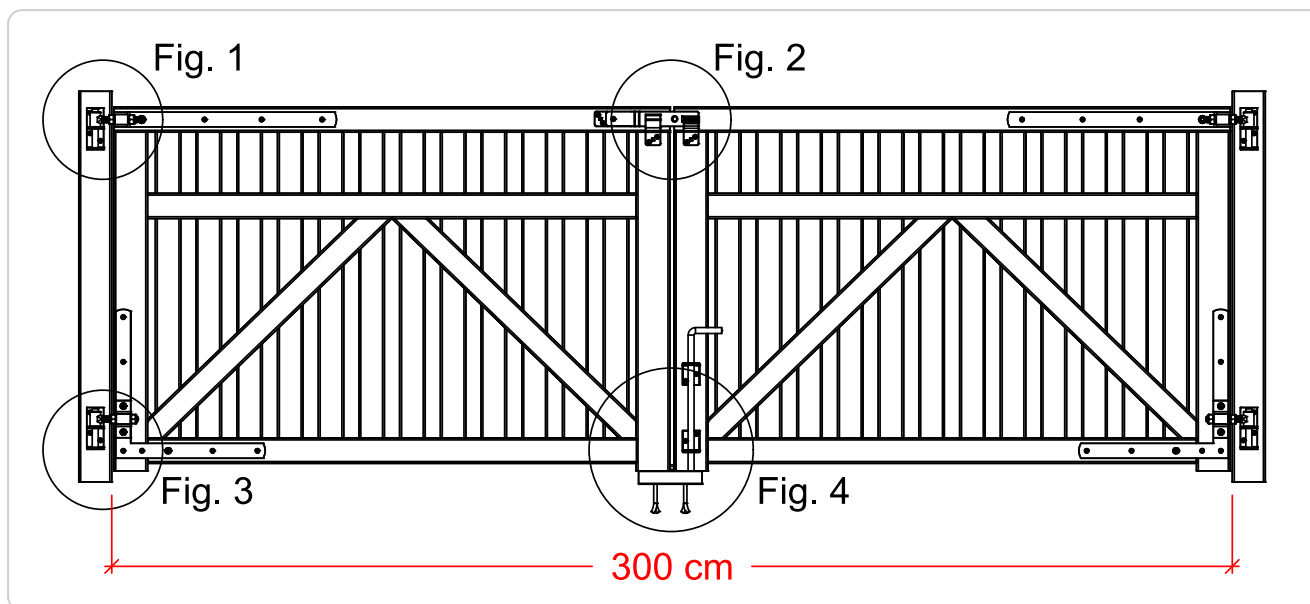


Prinzipdarstellung – gilt für viele Torarten. Die Übersicht zeigt die Einbaulage am Beispiel eines Doppeltors mit 300 cm Abstand zwischen den Pfosten: oben die Torbänder (Fig. 1), oben in der Mitte der Torriegel (Fig. 2), unten die Winkelbänder (Fig. 3) und unten in der Mitte der Verschlussriegel (Fig. 4).


2 Obere Torbänder an beiden Torflügeln montieren (Fig. 1)

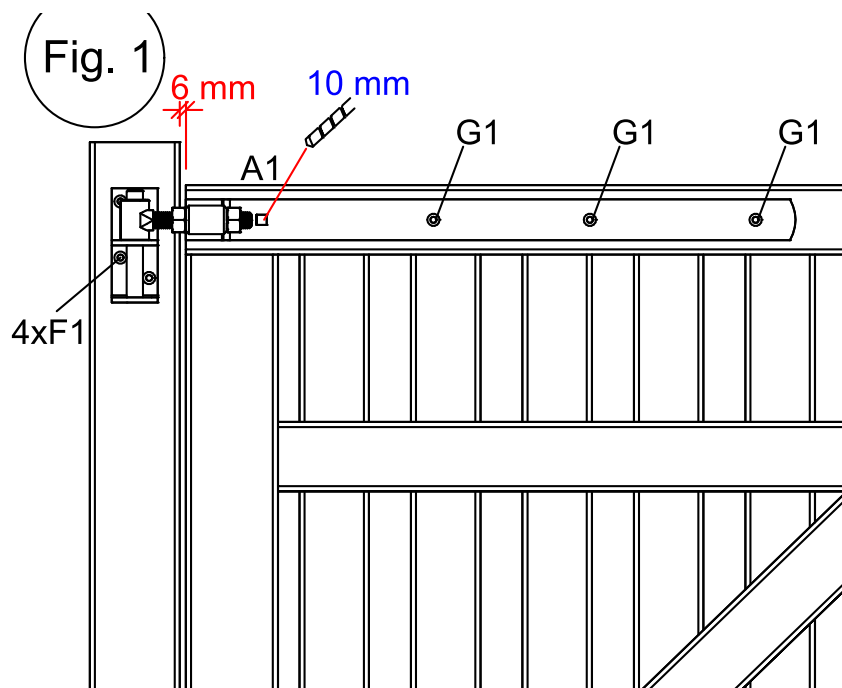


- Am Pfosten: Q (Kloben mit Lagerplatte) mit 4 Schrauben F1 (5 × 50 mm) befestigen. Zwischen Pfosten und Torflügel 6 mm Abstand lassen.
- Am Torflügel: Für A1 (Schlossschraube M10 × 60 mm) ein Loch mit Ø 10 mm bohren. A1 von der Torrückseite durchstecken und mit dem Gummihammer einschlagen.
- P (Torband) mit A1 und 3 Schrauben G1 (5 × 30 mm) am Torflügel befestigen. Scheibe und Mutter von A1 sitzen auf der Bandseite.
- S (Einstellbolzen) verbindet Kloben und Torband: Das Auge von S sitzt auf dem Dorn von Q, das Gewinde führt durch die Hülse von P und wird von beiden Seiten mit den Muttern gesichert.

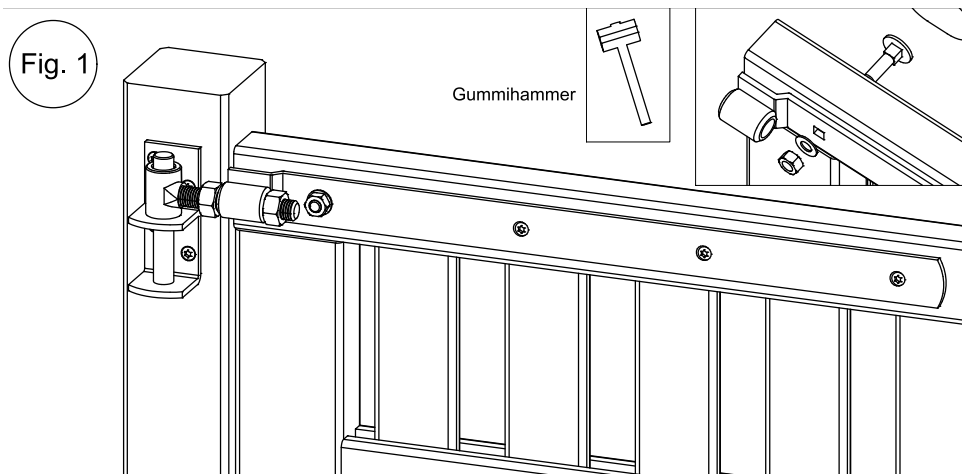


3 Untere Winkelbänder an beiden Torflügeln montieren (Fig. 3)

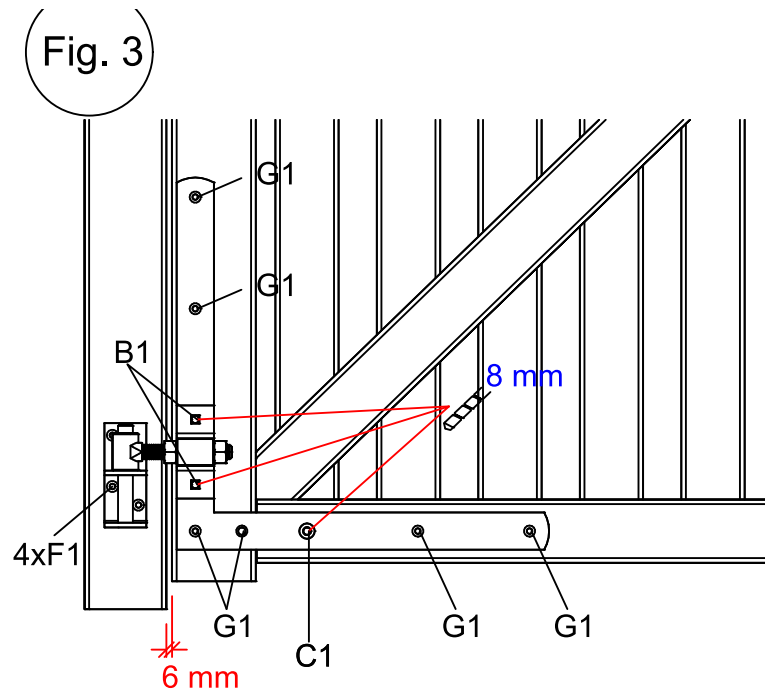

- Am Pfosten: Q (Kloben mit Lagerplatte) mit 4 Schrauben F1 (5 × 50 mm) befestigen. Auch unten 6 mm Abstand zwischen Pfosten und Torflügel lassen.
- Am Torflügel: Für die 2 B1 (Schlossschrauben M8 × 65 mm) und C1 (Schlossschraube M8 × 60 mm) Löcher mit Ø 8 mm bohren. Die Schlossschrauben wie bei A1 von der Torrückseite durchstecken.
- Oa (Winkelband links) bzw. Ob (Winkelband rechts) anlegen. R (Gegenplatte) vorn auf das untere Ende des senkrechten Schenkels legen und beide zusammen mit den 2 Schlossschrauben B1 befestigen.
- Das Winkelband zusätzlich mit C1 und 6 Schrauben G1 (5 × 30 mm) befestigen: 2 im senkrechten und 4 im waagerechten Schenkel. Scheiben und Muttern sitzen vorn.
- S (Einstellbolzen) wie beim oberen Band: Das Auge sitzt auf dem Dorn von Q, das Gewinde führt durch die Hülse von R und wird von beiden Seiten mit den Muttern gesichert.

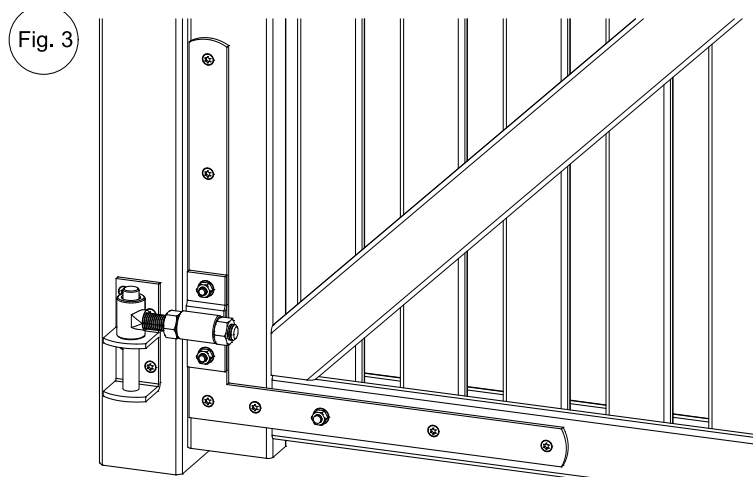


4 Torriegel oben in der Mitte montieren (Fig. 2)


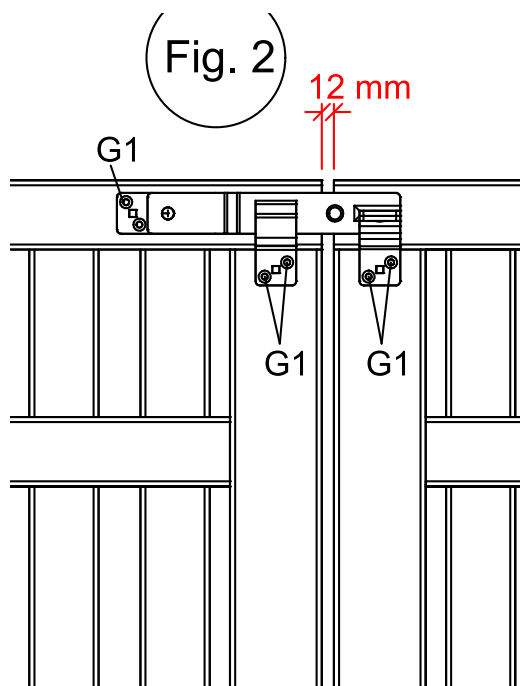


- Zwischen den beiden Torflügeln 12 mm Abstand lassen.
- Am linken Torflügel: T (Torriegel) wie abgebildet befestigen. U (Riegelhalter) mit 2 Schrauben G1 (5 × 30 mm) befestigen.
- Am rechten Torflügel: V (Riegelhalter) mit 2 Schrauben G1 (5 × 30 mm) befestigen, sodass T in V greift.

Fig. 2


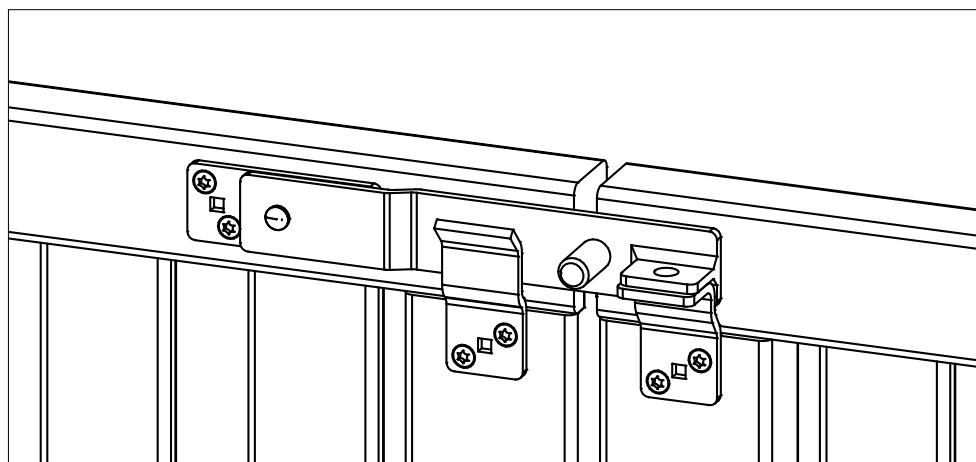


5 Verschlussriegel montieren (Fig. 4)

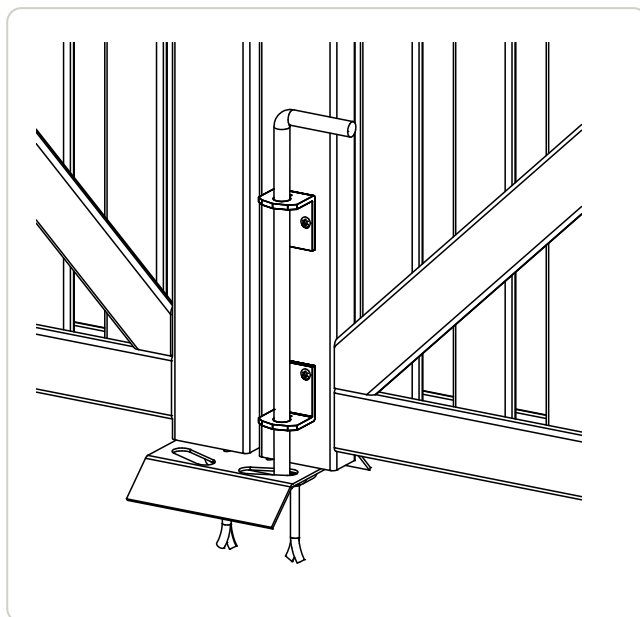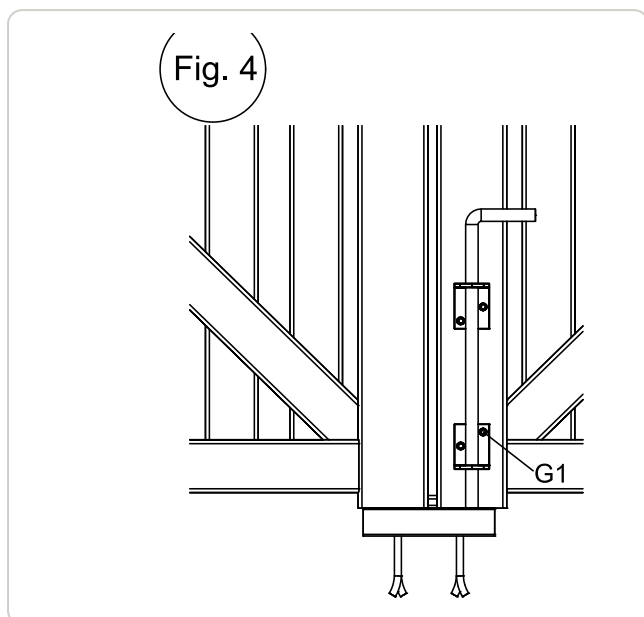



- Y (Verschlussriegel) mit den beiden Z (Führungen) am rechten Torflügel montieren, wie in der Übersicht gezeigt. Jede Führung mit 2 Schrauben G1 (5 × 30 mm) befestigen.
- Y greift unten in W (Auflaufstütze).

6 Auflaufstütze befestigen

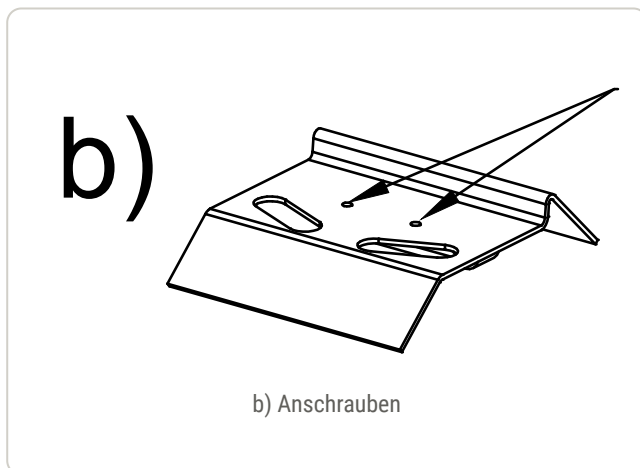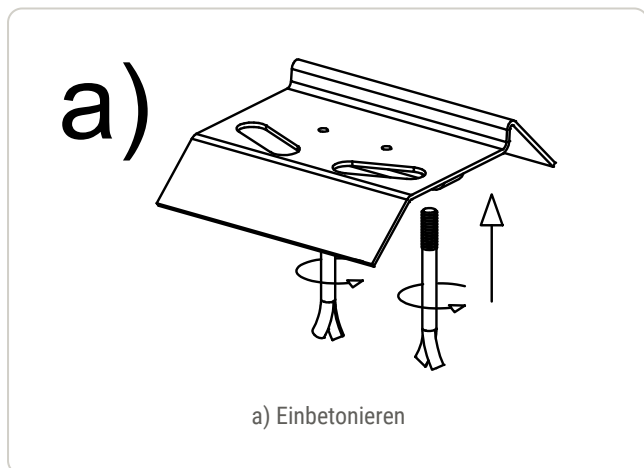

- a) Die beiden X (Anker) in W (Auflaufstütze) eindrehen. So kann die Auflaufstütze einbetoniert werden.
- b) Die Auflaufstütze kann auch angeschraubt werden. Dafür werden 2 Schrauben benötigt, sie sind nicht im Lieferumfang enthalten.

7 Torgriff: Abstand und Bohrung

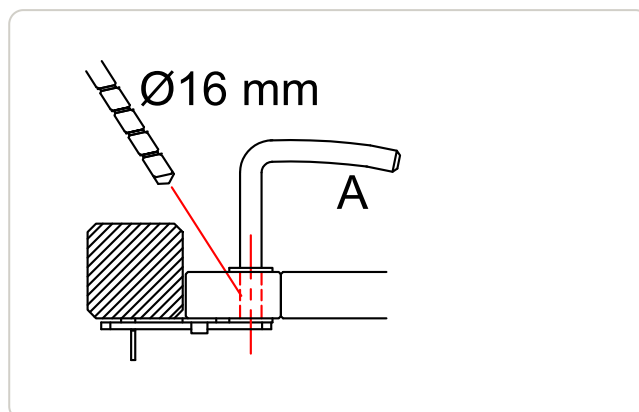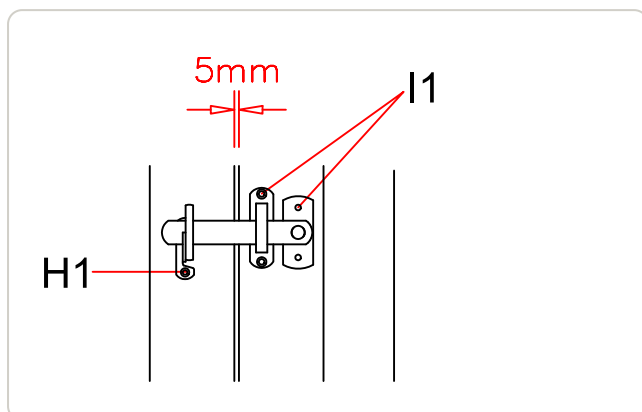


Abstand zwischen den Torflügeln

Die Zeichnung der Griffgarnitur zeigt einen Spalt von 5 mm. Am Doppeltor gilt zwischen den Torflügeln der Abstand von 12 mm aus Schritt 4 (Fig. 2).

- Für A (Torgriff) ein Loch mit $\varnothing 16$ mm durch den Torflügel bohren.
- Auf der Griffseite B (Griffplatte mit Bohrung 16 mm) über die Bohrung setzen und A durch B und den Torflügel stecken.

8 Torgriff, Riegel und Schließblech montieren

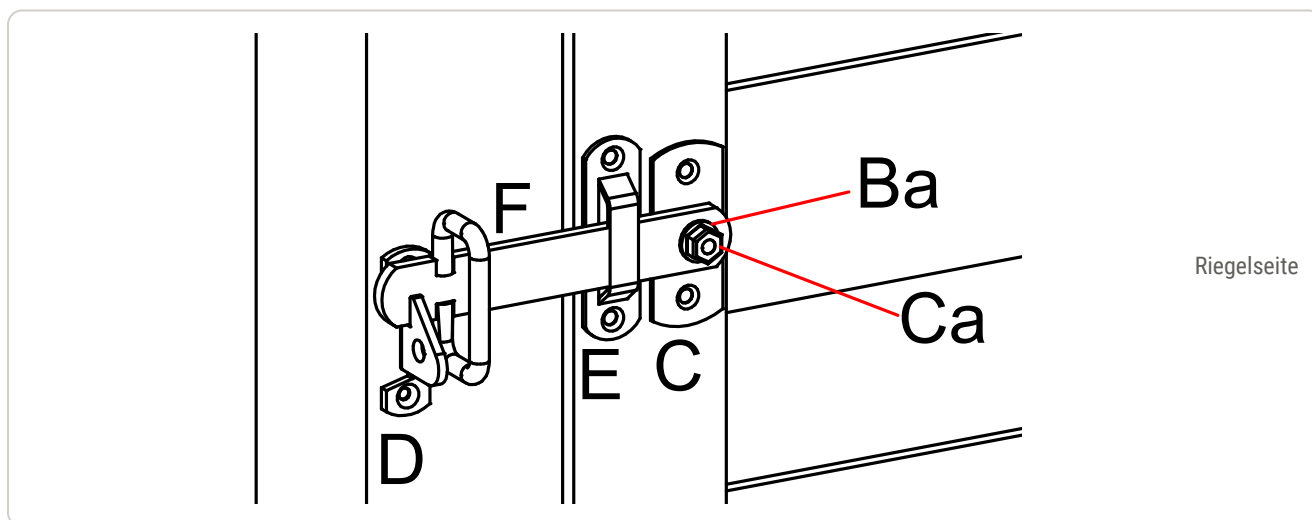

- Griffseite: B (Griffplatte) mit 2 Schrauben I1 (4×25 mm) am Torflügel befestigen.
- Riegelseite: C (Griffplatte) auf das Griffende setzen. F (Riegel) durch E (Riegelführung) schieben, auf das Griffende stecken und mit Ba (Unterlegscheibe) und Ca (Mutter) sichern.
- C und E mit je 2 Schrauben I1 (4×25 mm) befestigen. Zusammen mit B sind das 6 Schrauben I1.
- D (Schließblech) gegenüber auf der anderen Seite des Spalts mit 2 Schrauben H1 (4×30 mm) befestigen, wie abgebildet.

Tragfähigkeit

Die Tabelle zeigt, für welche Torbreiten und Torgewichte der Beschlag verwendbar ist. Alle Angaben gelten je Torflügel.

Torgewicht / Torbreite	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
0–10 kg	ja	ja	ja	ja
10–15 kg	ja	ja	ja	ja
15–20 kg	ja	ja	ja	ja
20–25 kg	ja	ja	ja	ja
25–30 kg	ja	ja	ja	ja
30–35 kg	ja	ja	ja	ja

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Hängt ein Torflügel mit der Zeit schief, lässt er sich an S (Einstellbolzen) neu ausrichten: die Muttern von S an der Hülse von P bzw. R lösen, Torflügel ausrichten, Muttern wieder fest anziehen.
- Reinigen Sie die Beschlagteile bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Die verzinkte Oberfläche wird mit der Zeit matt grau. Das ist normal, der Rostschutz bleibt erhalten.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?


Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

☎ 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

✉ info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



📍 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Doppeltorbeschlag im Shop ansehen](#)
- [Holz Gartenzaun Zubehör](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026