Montageanleitung

Multi Pflanz- und Grilltisch

Gestell, Tischplatte, Rollen und Regalboden montieren



Maße (L × B × H)	Gewicht	Rollen	Werkzeug
ca. 100 × 50 × 90 cm	**ca. 24–25 kg**	**4 × Ø 100 mm, 2 mit Bremse**	**Akkuschrauber, Maßband**

Mit dieser Anleitung bauen Sie den Multi Pflanz- und Grilltisch auf. Sie gilt für beide Ausführungen: Kiefer/Fichte schwarz farbgrundiert und Thermoholz. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie das Gestell zusammensetzen, die Tischplatte anschrauben, die Rollen montieren und den Regalboden einsetzen. Das Gestell wird aufrecht zusammengesetzt, Tischplatte und Rollen werden kopfüber montiert.

Lieferumfang


Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Planken und Regalboden haben in den Zeichnungen keinen Buchstaben. Beide Ausführungen bestehen aus denselben Teilen und Schrauben.




Ausführung Thermoholz



Ausführung Kiefer/Fichte, schwarz farbgrundiert

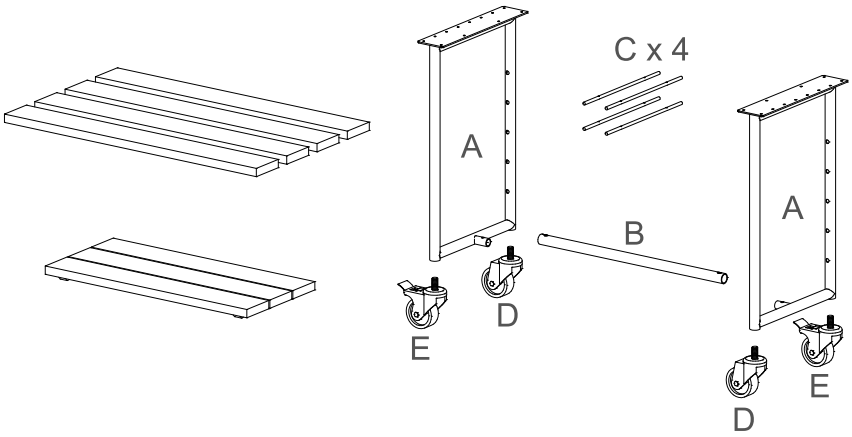


Teil	Maße	Anzahl
A (Gestellseite mit Kopfplatte)	Rohr Ø 32 mm	2
B (Verbindungsrohr)	–	1
C (Stange für den Regalboden)	–	4
D (Rolle ohne Bremse)	Ø 100 mm	2
E (Rolle mit Bremse)	Ø 100 mm	2
Planke (für die Tischplatte)	28 × 120 mm	4
Regalboden (vormontiert)	ca. 80 × 37 cm	1

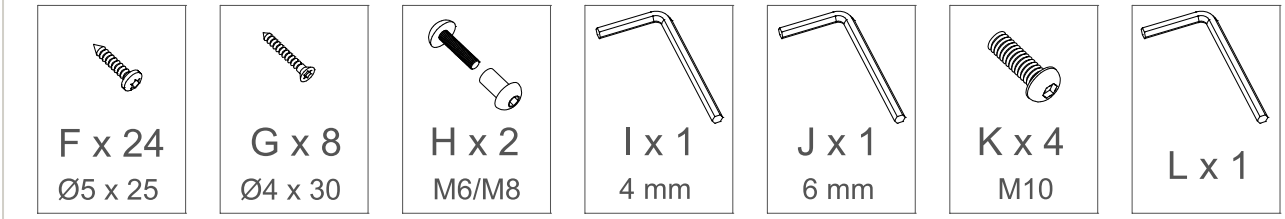

Schraube / Werkzeug	Maß	Anzahl
F (Schraube)	Ø 5 × 25 mm	24
G (Senkkopfschraube)	Ø 4 × 30 mm	8
H (Schraube mit Hülsenmutter)	M6/M8	2
I (Innensechskantschlüssel)	4 mm	1
J (Innensechskantschlüssel)	6 mm	1
K (Schraube mit Innensechskant)	M10	4
L (Innensechskantschlüssel)	–	1

Das brauchen Sie

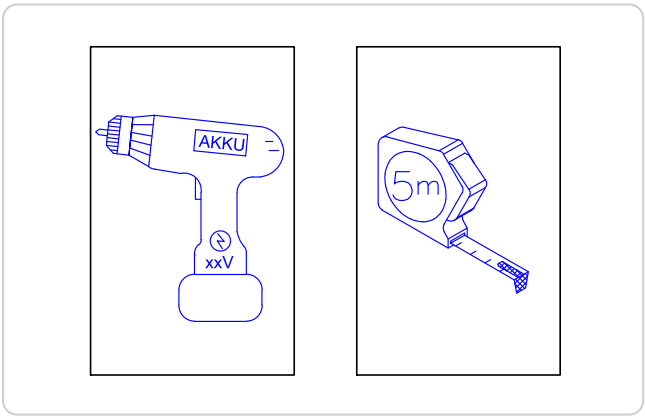

- Akkuschrauber
- Maßband
- Innensechskantschlüssel I (4 mm), J (6 mm) und L – liegen bei
- eine schützende Unterlage für die Montage, siehe Tipp bei den Sicherheitshinweisen
- eine zweite Person zum Umdrehen des Tisches

Sicherheitshinweise

Vor der Montage lesen

- Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da Thermoholz spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann.
- Befestigen Sie die Stangen C für den Regalboden, bevor Sie den Regalboden selbst anbringen. Achten Sie darauf, die Stangen vorsichtig in die Stahlbeine einzusetzen, damit die Oberfläche nicht zerkratzt wird.
- Der Tisch wird kopfüber montiert. Drehen Sie ihn erst um, wenn die Rollen fest angeschraubt sind, und heben Sie ihn dazu zu zweit an.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern. Schrauben und Kleinteile können verschluckt werden.

Sicher benutzen


- Stellen Sie den Tisch auf einen ebenen, festen Untergrund und stellen Sie die Bremsen der beiden Rollen E fest, bevor Sie am Tisch arbeiten oder etwas darauf abstellen.
- Tischplatte und Regalboden sind aus Holz und damit brennbar. Legen Sie keine Glut, heiße Asche oder heißen Grillroste darauf ab und halten Sie Abstand zu offenem Feuer.
- Stellen Sie einen Grill nur dann auf oder neben den Tisch, wenn die Gebrauchsanleitung des Grills das erlaubt, und halten Sie die dort genannten Abstände zu brennbaren Materialien ein.
- Schieben Sie den Tisch nicht, solange heiße Gegenstände darauf stehen.
- Der Tisch ist keine Sitz- oder Steighilfe: nicht darauf setzen, stellen oder klettern. Verteilen Sie schwere Lasten gleichmäßig.

Auf einer schützenden Unterlage montieren

Das Gestell ist verzinkt und pulverbeschichtet, um eine schöne und haltbare Oberfläche zu gewährleisten. Wenn Sie den Tisch zusammenbauen, empfehlen wir Ihnen, ihn auf eine schützende Unterlage zu stellen. Auf diese Weise schonen Sie die Oberfläche und vermeiden Kratzer.


Montage Schritt für Schritt


1 Gestell zusammensetzen

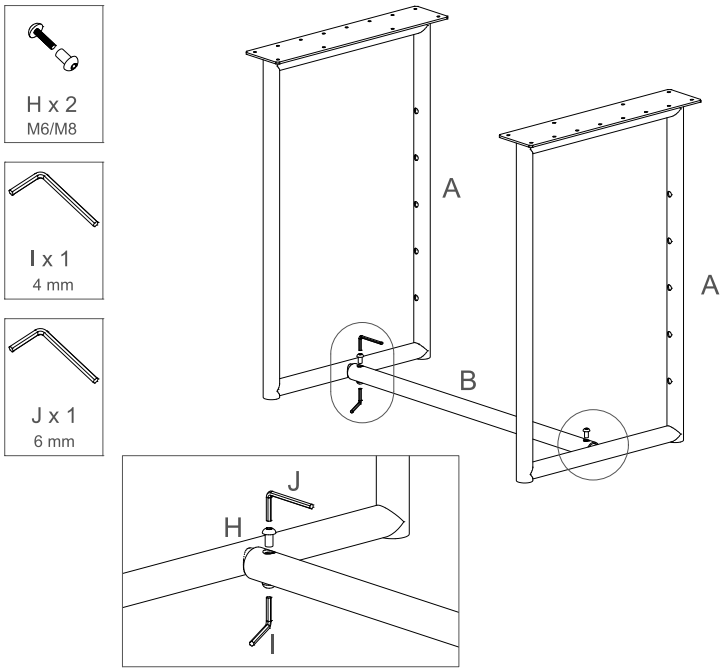

- Die beiden A (Gestellseiten) aufrecht hinstellen, die Kopfplatten oben. Jede Gestellseite besteht aus zwei Stahlbeinen, oben verbunden durch die Kopfplatte und unten durch ein Querrohr.
- B (Verbindungsrohr) mit seinen Enden auf die Stutzen an den unteren Querrohren der beiden A stecken, wie abgebildet.
- An jedem Ende von B eine H (Schraube mit Hülsenmutter, M6/M8) einsetzen: die Schraube von oben, die Hülsenmutter von unten. Mit J (Innensechskantschlüssel 6 mm) oben und I (Innensechskantschlüssel 4 mm) unten festziehen, wie im Detail gezeigt. Zusammen sind das 2 Schrauben H.


2 Tischplatte anschrauben

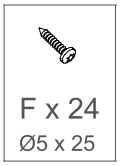

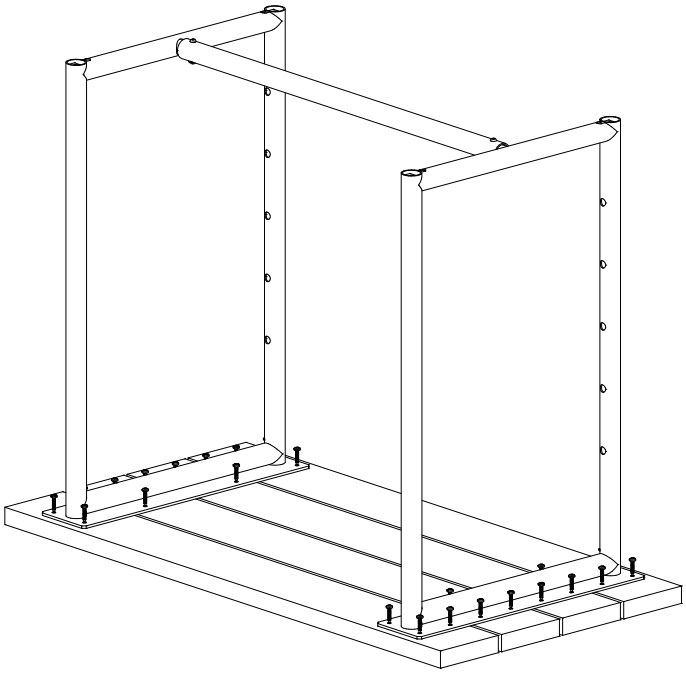


Wichtig
Schrauben Sie die Schrauben langsam an, da Thermoholz spröde ist und bei zu schnellem Anschrauben leicht reißen kann.


- Die vier Planken mit der späteren Oberseite nach unten auf die Unterlage legen. Das Gestell kopfüber daraufstellen: Die Kopfplatten der beiden A liegen auf den Planken.
- Gleichmäßig verteilt ausrichten: Planken je 120,0 mm breit, Fugen 6,7 mm, zusammen 50 cm.
- Kopfplatten mittig: Abstand X zwischen Plankenkante und Kopfplatte links und rechts gleich. Von der Kopfplatte bis zum Ende der Planken 6,5 cm (die Maßzeichnung zeigt ein Tischende).
- Jede Kopfplatte mit 12 Schrauben F (Ø 5 × 25 mm) festschrauben, zusammen 24 Schrauben F.

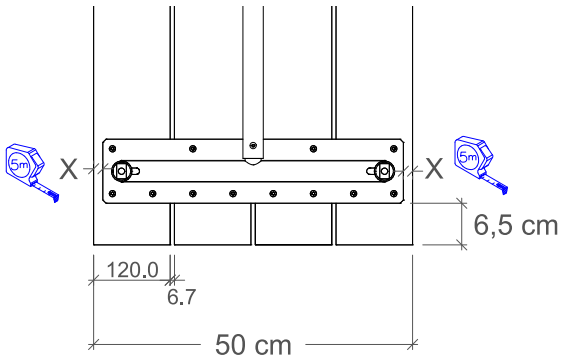


3 Rollen montieren

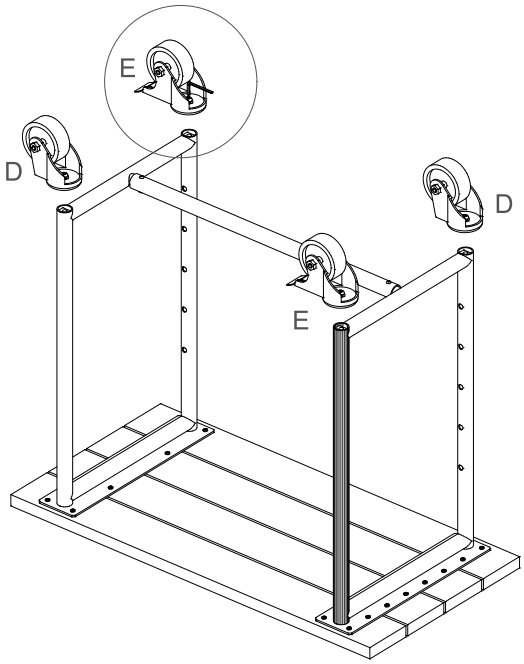


- Das Gestell bleibt kopfüber auf der Tischplatte stehen.
- Auf jedes Beinende eine Rolle setzen: zwei D (Rolle ohne Bremse) und zwei E (Rolle mit Bremse). Die Rollen können beliebig platziert werden: Sie entscheiden, an welchen Beinen D und E sitzen.
- Je Rolle eine Schraube K (M10) durch die Grundplatte der Rolle in das Beinende setzen und mit L (Innensechskantschlüssel) festziehen, wie im Detail gezeigt. M10-Schraube festziehen. Zusammen sind das 4 Schrauben K.

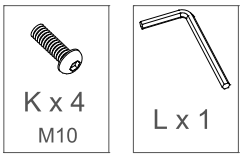

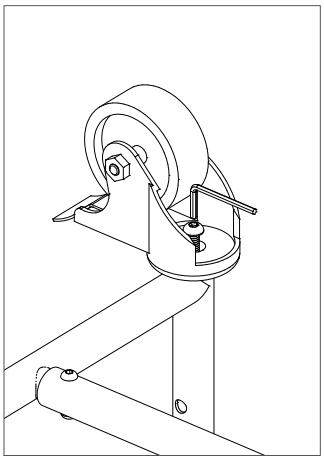

Detail: Schraube K mit Schlüssel L festziehen

4 Regalboden einsetzen

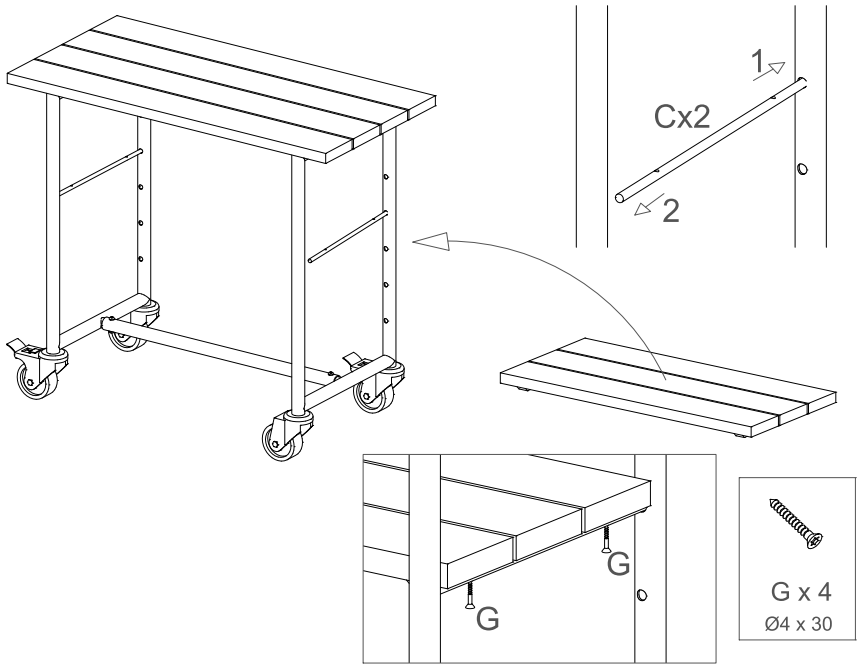

Wichtig

Befestigen Sie die Stangen für den Regalboden, bevor Sie den Regalboden selbst anbringen. Achten Sie darauf, die Stangen vorsichtig in die Stahlbeine einzusetzen, damit die Oberfläche nicht zerkratzt wird. Der Regalboden kann in der gewünschten Höhe angebracht werden – es gibt vier mögliche Positionen.

- Den Tisch zu zweit umdrehen und auf die Rollen stellen, wie abgebildet. Die Bremsen der Rollen E feststellen.
- Je Gestellseite A eine Stange C in die Bohrungen der beiden Stahlbeine setzen: zuerst in Pfeilrichtung 1 in die Bohrung des einen Beins schieben, dann in Pfeilrichtung 2 in die Bohrung des anderen Beins. C so drehen, dass die kleinen Bohrungen nach oben zeigen, wie im Detail. Beide Stangen in derselben Höhe einsetzen, wie abgebildet.
- Den Regalboden auf die beiden Stangen C legen und von unten mit 4 Schrauben G (Ø 4 × 30 mm) befestigen, wie abgebildet.
- Für den Regalboden werden 2 Stangen C und 4 Schrauben G verwendet.

Pflege und Wartung

Tischplatte und Regalboden sind je nach Ausführung aus Thermoholz oder aus Kiefer/Fichte, schwarz farbgrundiert (ähnlich RAL 9005). Das Gestell ist verzinkt und pulverbeschichtet.

Ausführung Thermoholz

- Die Farbe des Thermoholzes verändert sich mit der Zeit bei Sonne, Regen und wechselnden Witterungsbedingungen von einem goldbraunen Farbton zu einer silbergrauen Nuance. Das ist kein Qualitätsmangel.
- Um das Holz in der silbergrauen Nuance zu pflegen, können Sie es mit einem transparenten Öl behandeln, das das Holz schützt und pflegt.
- Wenn Sie den goldbraunen Farbton bewahren wollen, pflegen Sie das Holz mit einem pigmentierten Öl.

Ausführung Kiefer/Fichte, schwarz farbgrundiert

- Die Planken sind mit einem Holzschutzmittel auf Wasserbasis grundiert, das das Schimmelwachstum hemmt. Behandeln Sie die Planken am besten gleich nach der Lieferung mit einer deckenden schwarzen Lasurfarbe, die der Grundierung möglichst ähnlich ist. So ist das Holz auf das wechselnde Klima vorbereitet.
- Kontrollieren, reinigen und behandeln Sie die gestrichene Oberfläche regelmäßig nach. Das verlängert die Lebensdauer und hemmt das Wachstum von Schimmel und Algen.
- Streichen Sie nur auf trockenem Holz: Die Feuchtigkeit sollte beim Streichen unter 15 % liegen, prüfen Sie das mit einem Feuchtigkeitsmessgerät.
- Fugen, Hirnholz und waagerechte Flächen sind am stärksten beansprucht, dort können kleinere Risse und Abplatzungen entstehen. Ist die Farbe abgenutzt oder blättert sie ab, schleifen Sie das Holz bis auf frisches Holz ab, grundieren es mit einer Holzgrundierung und streichen es dann neu.

Beide Ausführungen

- Holz ist ein Naturmaterial und arbeitet je nach Klima. Risse oder Sprünge beeinträchtigen die Struktur und Festigkeit des Tisches nicht.
- Austretendes Harz können Sie vorsichtig abkratzen oder mit etwas Terpentin auf einem Tuch abwischen.
- Reinigen Sie das Gestell bei Bedarf mit Wasser, milder Seifenlauge und einem weichen Tuch, ohne scheuernde Mittel, damit die Pulverbeschichtung nicht verkratzt.
- Prüfen Sie die Schrauben F, G, H und K regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach – im Thermoholz langsam.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Rollen leicht laufen und die Bremsen der Rollen E sicher halten.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Multi Pflanz- und Grilltisch im Shop ansehen
- Pflanztische
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026