



Ansichtskizzen Fundamente für Robinien Natur Schaukel G525RS:

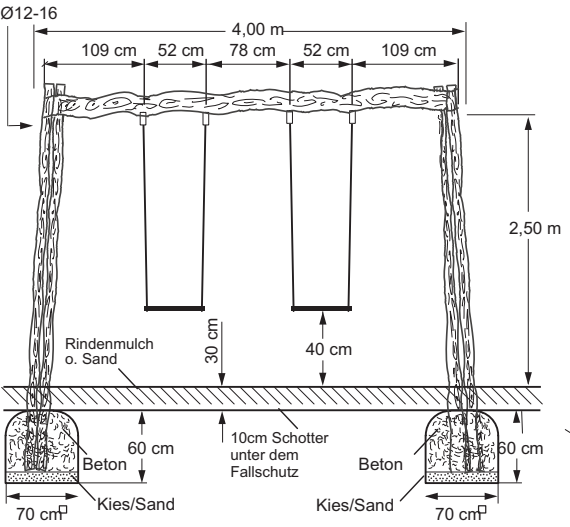

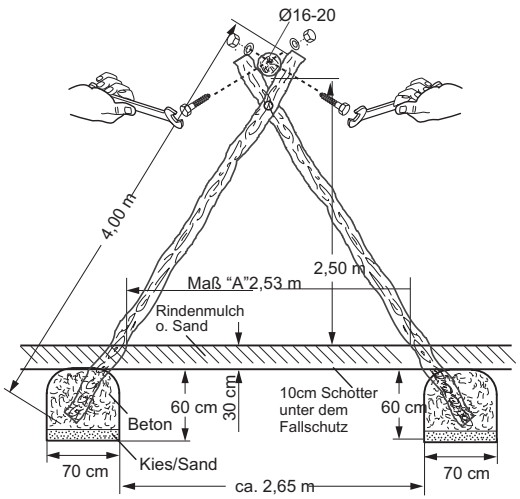

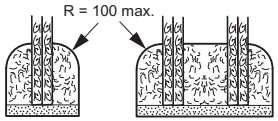

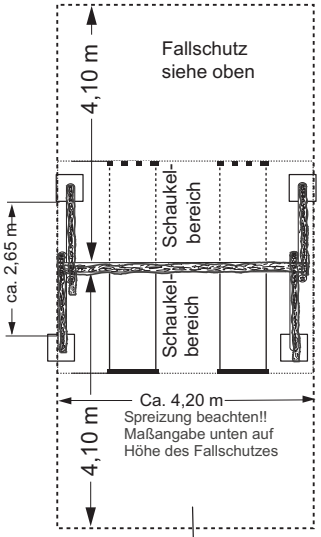

Sicherheits-
bereich:

Wartung und Instandhaltungsarbeiten für Schaukel G525RS:

Die Schaukel G 525 RS ist für den öffentlichen Bereich zugelassen.
Der Untergrund muß aus Rindenmulch oder Sand bestehen.
Altersklasse von 3-99 Jahren.

1) Wartung

Sichtprüfung des Spielgerätes muß täglich bis wöchentlich durchgeführt werden.
a) Sitz und Befestigung deselben an der Pfette prüfen.
b) sämtliche Schrauben prüfen und ggf. nachziehen.
c) Sicherheitsbereich prüfen, ggf. freimachen, reinigen.

2) Instandhaltungsarbeiten (Diese nachfolgenden Punkte 1/4 - 1/2 jährlich prüfen.)

a) Fundamente prüfen auf Festigkeit.
b) sämtliche Hölzer insbesondere im Bodenbereich auf Standfestigkeit prüfen, ggf. wechseln.
c) Aufhängungen auf Verschleiß prüfen, ggf. wechseln.
d) Schrauben nachziehen prüfen (Korrosion) ggf. wechseln.

Zu diesen Punkten bei der 1/4 - 1/2 jährlichen Prüfung die oben aufgeführten Wartungen durchführen. Bei Entsorgung bitte zuständiges Amt anfragen.

Aufbau und Instandhaltungsanleitung ist als späterer Beleg aufzubewahren.

Lieferumfang für Schaukel, Artikelnummer G525RS
(Gesamtgewicht ca. 250 kg)
. 2 x Auflagebock je 100 kg
. 1 Pfette Robinie 16-20 cm Durchmesser 4,00 lg
. 2 Paar Schaukelhaken
. 2 Stück Sicherheitsschaukelsitze
. 1 Pack Schrauben für Böcke und Pfettenbefestigung
. 1 Montage ,Wartungs- und Instandhaltungsanweisung
Als Montagehilfsmittel werden folgende Werkzeuge benötigt:
Spaten, Schaufel, Nussenkasten, Wasserwaage, Hammer,Bohrmaschine und Bohrer
Bitte halten Sie die benötigen Materialien für die Fundamente und den Fallschutz vor.

Sicherheitstechnisch geprüft nach DIN EN 1176

***Montieren Sie die Schaukel in folgenden Schritten*:**

1. Legen Sie den Standort der Schaukel fest. Beachten Sie dabei die Sicherheitsabstände laut beigelegtem Plan.

2. Heben Sie mit Spaten und Schaufel die im Fundamentplan eingezeichneten Lochtiefen aus.

3. Spreizen Sie die Schaukelstützen auf die im Aufbauplan eingezeichneten Maß "A" auseinander. Als Montagehilfe können Sie diese mit einer Leiste fixieren.

4. Setzten Sie die auseinandergespreizten Schaukelstützen in die Fundamentlöcher.Prüfen Sie dabeiMaße nach dem Aufbauplan. Beachten Sie dabei die Spreizung der Schaukelböcke in Längsrichtung (Oberkante Fallschutz ca 4,20 m)

5. Fixieren Sie die beiden Schaukelböcke nach den Maßen im Aufbauplan.

6. Legen Sie die Pfette ein und bohren die Löcher für die Gewindestangen mit einem Schlangen Bohrer 13mm durch Pfosten/Pfette.Messen Sie die Länge der Gewindestange ab und kürzen diese auf Länge.(Überstand für Muttern mit einrechnen) Die Gewindestange durchschieben und mit den Muttern Pfosten und Pfette fest anschrauben.

7. Verfüllen Sie die Fundamentlöcher mit Beton. Achten Sie auf die abgerundeten Fundamentköpfe und die Abstände der Fundamentoberkante zur Fallschutzflächenoberkante (Angaben im Plan)

8. Verfüllen Sie wie im Aufbauplan skizziert den Sicherheits- und Schaukelbereich mit den angegebenen Materialien.

9. Befestigen Sie die Schaukelaufhängungen und Schaukelsitze wie im Plan beschrieben. Achten Sie dabei auf die eingezeichneten Abstände der Aufhängungen zueinander und zu den Stützen.

10. Ihr Betonfundament sollte nun über mindestens 48 Stunden aushärten..

11. Ganz wichtig: Überprüfen Sie nach 6 Wochen alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Spreizmaße der Pfostenböcke

