

Montageanleitung

Schaukelnest

Schaukelnest zusammenbauen, sicher aufhängen und regelmäßig warten



Belastbarkeit
bis 150 kg



Durchmesser
Ø 98 cm



Alter
ab 3 Jahren




Benutzung
nur unter Aufsicht

Mit dieser Anleitung bauen Sie das Schaukelnest zusammen und hängen es sicher auf. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die vier gebogenen Röhren in das Segeltuch schieben, verbinden und die Seile befestigen. Danach finden Sie die Abstände für die Aufhängung, die Einstellung der Seillänge und die regelmäßigen Kontrollen. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor der Montage und vor der ersten Benutzung vollständig.

Warnung! Nur für den häuslichen Gebrauch. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Lange Schnur – Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!

Lieferumfang

Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und prüfen Sie, ob etwas beschädigt ist und ob alle Teile vorhanden sind.

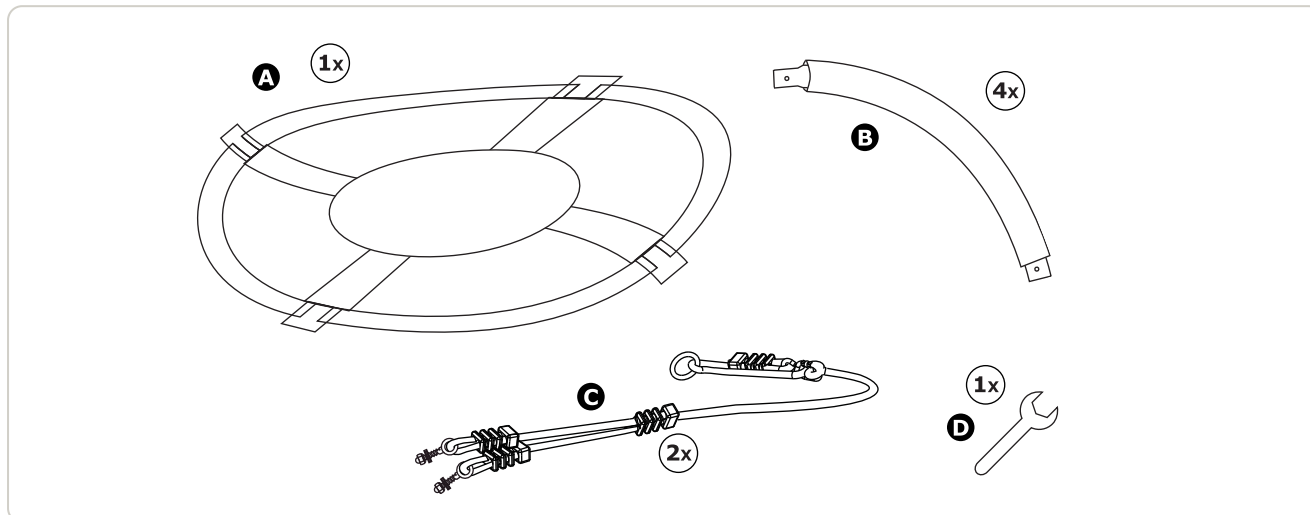

Teil	Ausführung	Anzahl
A (Segeltuch)	Gewebe mit PE-Netz, mit 4 Abdecklaschen	1
B (gebogene Röhre)	Rohrbogen für den Rahmen	4
C (Seil mit Ring und Seilverbindungen)	oben Ring und Achterhaken, unten 2 Seilenden mit Ringschraube, Scheiben und Mutter	2
D (Schraubenschlüssel)	für die Ringschrauben	1

Nicht im Lieferumfang: zwei Schaukelaufhängungen (Schaukelhaken), siehe Schritt 5. Sie müssen separat bestellt werden.

Technische Daten	Wert
Maße	Ø ca. 98 cm, Nest ca. 8 cm hoch
Gewicht	ca. 4,2 kg
Belastbarkeit	max. 150 kg
Sitz	wasserabweisendes Gewebe mit PE-Netz
Seile	weich, geflochten, mit Kunststoff-Schweißverbindungen
Alter	nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren
Verwendung	nur häuslicher Gebrauch, Innen- und Außenbereich

Das brauchen Sie



D (Schraubenschlüssel), im Lieferumfang



Maßband oder Zollstock



zweite Person zum Aufhängen

- Zwei ausreichend starke Schaukelhaken mit Nylonlager (nicht im Lieferumfang)
- Spielgerät oder andere Konstruktion mit Querbalken: höchstens 2,5 m hoch, trägt mindestens 200 kg
- Eine sichere Leiter zum Aufhängen

Sicherheitshinweise



Warnung!

Nur für den häuslichen Gebrauch. Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Lange Schnur – Strangulationsgefahr! Sturzgefahr!



Vor Montage und Benutzung lesen

- Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf.
- Das Schaukelnest muss vor dem Gebrauch von einem Erwachsenen montiert werden.
- Nehmen Sie keine Änderungen am Produkt oder an der Montage vor. Änderungen können die Stabilität beeinträchtigen, Ersatzteile gehen dann zu Lasten des Käufers.
- Unsachgemäße Benutzung und falsche Montage sind ausdrücklich verboten.
- Das Schaukelnest darf nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Das Schaukelnest kann höchstens 150 kg tragen.
- Das Schaukelnest ist nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, weil zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen fehlen und die geistigen Fähigkeiten von Kleinkindern noch begrenzt sind.
- Das Schaukelnest ist CE-gekennzeichnet und entspricht allen Anforderungen der Europäischen Normen EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 und EN 71-8. Es ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt, im Innen- wie im Außenbereich.
- Alle Teile müssen regelmäßig überprüft werden. Verwenden Sie für Austausch und Nachrüstung nur Original-Ersatzteile, damit Sicherheit und Funktion am besten gewährleistet sind. Wenden Sie sich dafür an unseren Kundenservice.



Aufhängung und Aufstellort

- Bei der Montage muss sichergestellt sein, dass das Spielgerät oder die andere Konstruktion, an der das Schaukelnest hängt, einer Belastung von mindestens 200 kg standhält und dass keine Fangstellen für Gliedmaßen oder Kleidungsteile entstehen.
- Das Schaukelnest darf nur zusammen mit ausreichend starken Schaukelhaken mit Nylonlager benutzt werden. Nur dann ist die Sicherheit gewährleistet. Es ist ausdrücklich verboten, die Metallringe der Seile ohne Scharnier als Aufhängung zu benutzen.
- Der Querbalken darf niemals höher als 2,5 m sein. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht über den Sitz klettern, um den Querbalken zu erreichen.
- Der Abstand der Aufhängepunkte am Querbalken muss gleich oder größer sein als der Abstand der Aufhängepunkte am Schaukelsitz plus 4 % des Abstands zwischen Boden und Querbalken, siehe FIG I in Schritt 4.
- Zwischen der Unterseite des Schaukelnests und dem Boden müssen mindestens 35 cm frei bleiben. Seitlich soll der freie Raum mindestens 45 cm betragen.
- Das Schaukelnest muss mit einem Abstand von mindestens 2 m zu anderen Einrichtungen aufgehängt werden, zum Beispiel zu Zäunen, Ästen oder Wäscheleinen.
- In diesem freien Raum dürfen sich keine harten, eckigen oder spitzen Gegenstände befinden. Der Boden unter dem Schaukelnest soll eben und stoßdämpfend sein. Das Schaukelnest darf nicht über Asphalt, Beton oder anderem harten Untergrund aufgehängt werden.
- Wir empfehlen, Zusatzgeräte wie das Schaukelnest im Winter abzunehmen und einzulagern, weil der Boden bei Frost nicht zum Spielen geeignet ist.
- Richten Sie das Schaukelnest nicht zur Sonne aus, damit es sich nicht überhitzt. Prüfen Sie bei heißem Wetter, ob die Sitzfläche zu heiß ist.
- Achten Sie darauf, dass das Schaukelnest nach dem Einstellen der Seile waagrecht hängt (FIG II in Schritt 5).





Unsere Hinweise zur Montage

- Halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Benutzen Sie beim Aufhängen eine sichere Leiter und lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen.
- Lassen Sie Kinder erst schaukeln, wenn das Schaukelnest fertig montiert, aufgehängt, waagrecht eingestellt und kontrolliert ist.


Montage Schritt für Schritt

1 Röhren in das Segeltuch schieben

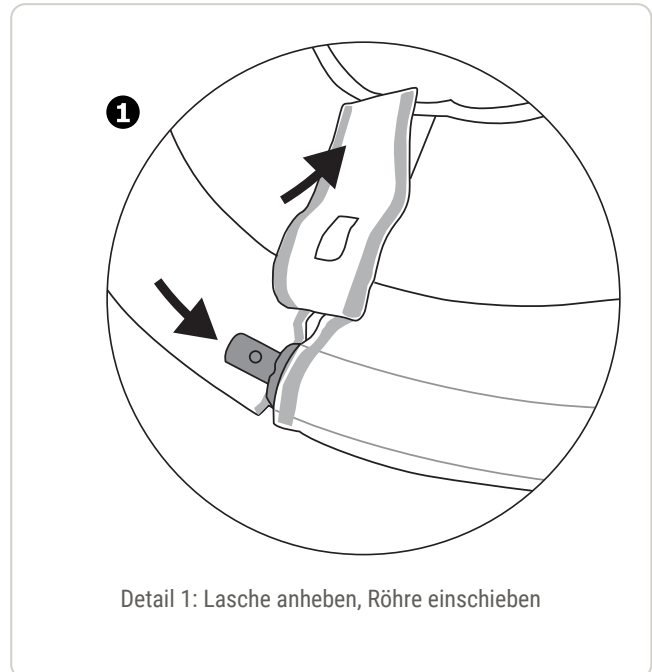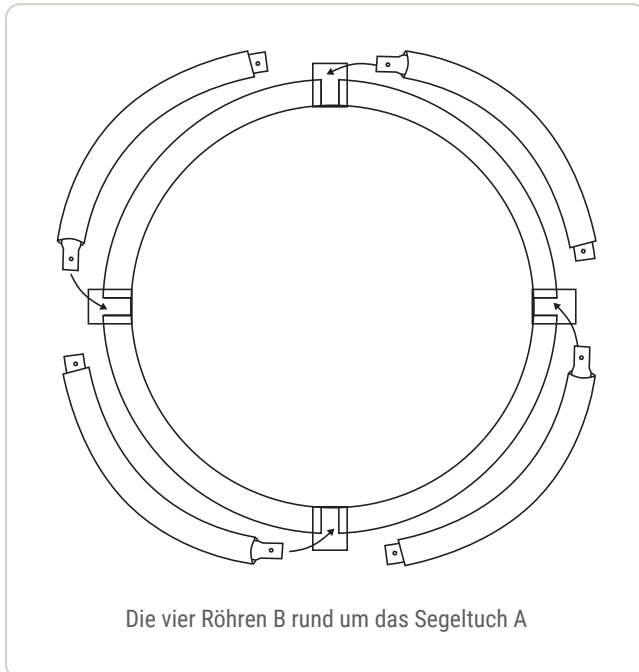


- Die 4 B (gebogene Röhren) in A (Segeltuch) schieben. Die Enden der Röhren treffen sich an den 4 Abdecklaschen des Segeltuchs.
- Alle vier Röhren gleich herum einschieben, wie in der Rahmenzeichnung, sodass an jeder Abdecklasche das größere Ende einer Röhre auf das kleinere Ende der nächsten trifft.
- Detail 1: Die Abdecklasche anheben und das Ende der Röhre in das Segeltuch schieben, wie abgebildet.

2 Röhren verbinden und Abdecklaschen schließen

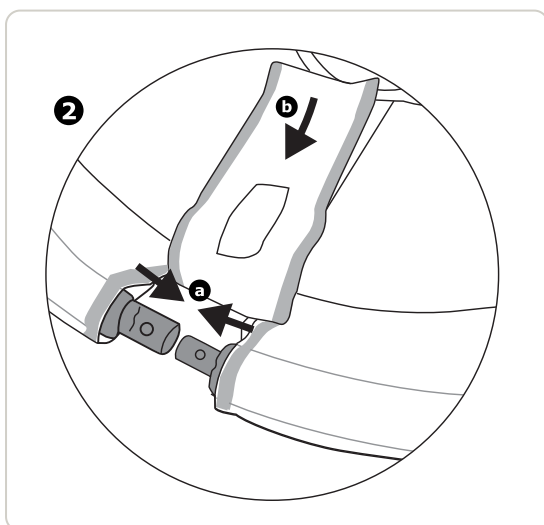


- Detail 2 a): Das größere Ende der Röhre über das kleinere Ende der nächsten Röhre drücken. Diesen Vorgang für alle Röhren wiederholen.
- Detail 2 b): Alle 4 Abdecklaschen schließen.

3 Seile mit den Ringschrauben befestigen

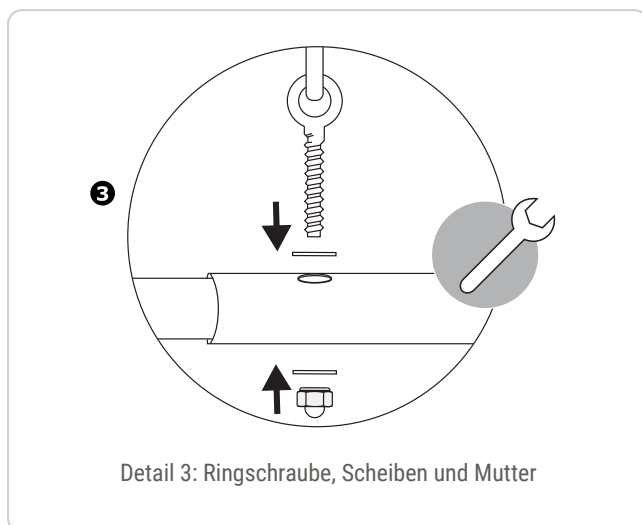


- Erst wenn alle Abdecklaschen geschlossen sind: die Ringschrauben an den Enden der Seile C durch die Röhren stecken. Jedes Seil C hat 2 Seilenden mit Ringschraube, zusammen sind es 4.
- An jeder der 4 Steckverbindungen eine Ringschraube durch die Bohrungen der beiden ineinandergeschobenen Röhrenenden stecken (die Bohrungen liegen übereinander); so hält sie auch die Verbindung.
- Die beiden Seilenden eines Seils C an zwei benachbarten Steckverbindungen befestigen, das zweite Seil an den beiden anderen, wie in der Abbildung des fertigen Schaukelnests.
- Detail 3: Mutter und untere Scheibe von der Ringschraube abschrauben. Die Ringschraube mit der oberen Scheibe von oben durch die Bohrungen stecken, unten Scheibe und Mutter wieder aufsetzen, wie abgebildet.
- Die Ringschrauben mit D (Schraubenschlüssel) fest anziehen.

4 Aufhängepunkte und Abstände festlegen (FIG I)

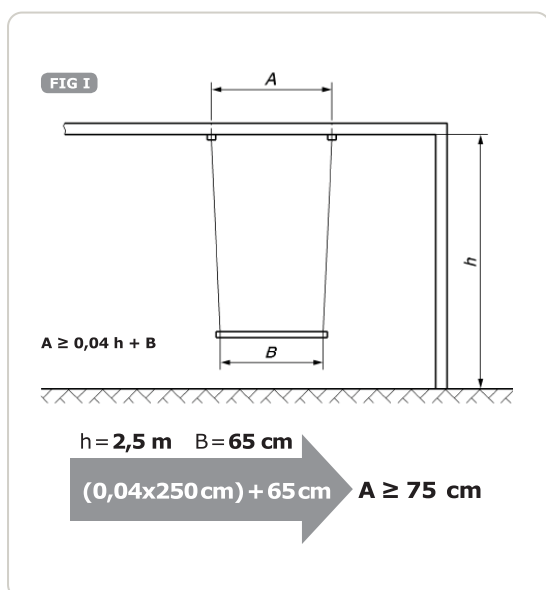

- A: Abstand zwischen den Aufhängepunkten entlang des Querbalkens.
- B: Abstand zwischen den Knotenpunkten von Schaukelsitz und Aufhängung.
- h: Abstand vom Boden bis zur Unterseite des Querbalkens, höchstens 2,5 m.
- Es gilt $A \geq 0,04 \times h + B$: Der Abstand A muss gleich oder größer sein als B plus 4 % von h.
- Beispiel aus der Zeichnung: $h = 2,5 \text{ m}$ und $B = 65 \text{ cm}$ ergibt $(0,04 \times 250 \text{ cm}) + 65 \text{ cm}$, also $A \geq 75 \text{ cm}$.
- Freiraum: unter dem Schaukelnest mindestens 35 cm bis zum Boden, seitlich mindestens 45 cm, zu anderen Einrichtungen mindestens 2 m.

5 Schaukelnest aufhängen und Seillänge einstellen (FIG II)

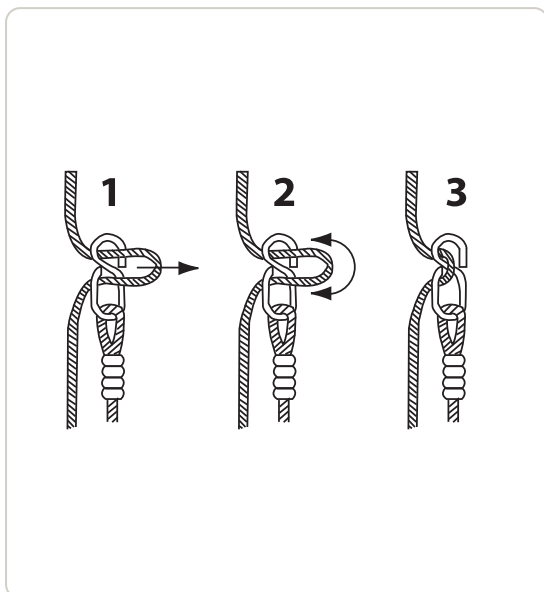

- Die Ringe oben an den beiden Seilen C an zwei ausreichend starken Schaukelhaken mit Nylonlager befestigen. Die Metallringe nie ohne Scharnier aufhängen.
- Die Seillänge am Achterhaken ohne Dorn (Stellachter) einstellen, wie in FIG II abgebildet:
 - Bild 1: eine Schlaufe des Seils durch das obere Auge des Achterhakens ziehen.
 - Bild 2: die Schlaufe über den Kopf des Achterhakens legen.
 - Bild 3: das Seil straff ziehen.
- Beide Seile so einstellen, dass das Schaukelnest waagrecht hängt und zwischen seiner Unterseite und dem Boden mindestens 35 cm frei bleiben.

Pflege und Wartung

Wie oft Sie kontrollieren und warten müssen, hängt von der Art des Geräts, vom Material und von weiteren Umständen ab, zum Beispiel von der Nutzungsintensität, von Vandalismus, vom Alter des Materials und von der Umwelt. Besonders überwacht werden müssen Aufhängehaken, Ringe, Achterhaken (Stellachter), Kunststoffverbindungen und Seile. Bewegliche Metallteile müssen regelmäßig geölt werden.

Routinekontrolle (wöchentlich bis monatlich)

- Prüfen Sie, ob alle Bolzen und Muttern noch fest sitzen.
- Prüfen Sie den stoßdämpfenden Boden auf Gegenstände, die dort nicht hingehören.
- Prüfen Sie, ob Teile fehlen.
- Prüfen Sie, ob der Sicherheitsbereich frei ist.
- Prüfen Sie, ob unter dem Schaukelnest noch mindestens 35 cm frei sind.

Wirkungskontrolle (alle 1 bis 3 Monate)

- Prüfen Sie die Stabilität der Konstruktion.
- Prüfen Sie alle Teile auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Periodische Kontrolle (1- bis 2-mal im Jahr)

- Prüfen Sie auf Rost und Korrosion.
- Prüfen Sie alle Teile auf außergewöhnlichen Verschleiß und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Benutzen Sie das Schaukelnest nicht, solange beschädigte oder stark verschlissene Teile nicht ersetzt sind.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

 info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Schaukelnest im Shop ansehen](#)
- [Schaukeln](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026