

Montageanleitung

Verbindungsmodul Zigma

Zwei Zigma Gartenmöbel-Sets hintereinander verbinden – Haltebleche, Seitenrahmen und Lochplatte montieren



Lochplatte
ca. 81 × 40 cm



Material
Stahl, feuerverzinkt



Eigengewicht
15,5 kg







Werkzeug
**Rollgabelschlüssel,
Schraubendreher**

Mit dieser Anleitung montieren Sie das Verbindungsmodul Zigma. Es verbindet zwei Zigma Gartenmöbel-Sets aus Tisch und zwei Bänken direkt hintereinander: Die Lochplatte aus feuerverzinktem Stahl bildet eine Brücke zwischen den beiden Tischen und dient zum Beispiel als Abstellfläche. Die Abbildungen zeigen Schritt für Schritt, wie Sie die Haltebleche an den Tischgestellen und die Seitenrahmen anbringen und die Lochplatte verschrauben.

Lieferumfang


Die Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil.

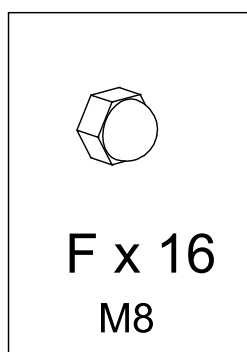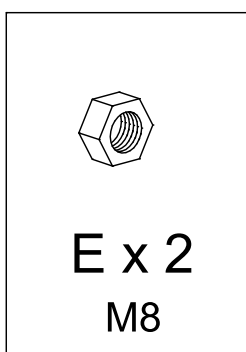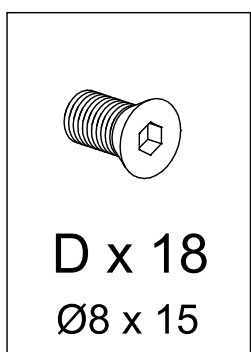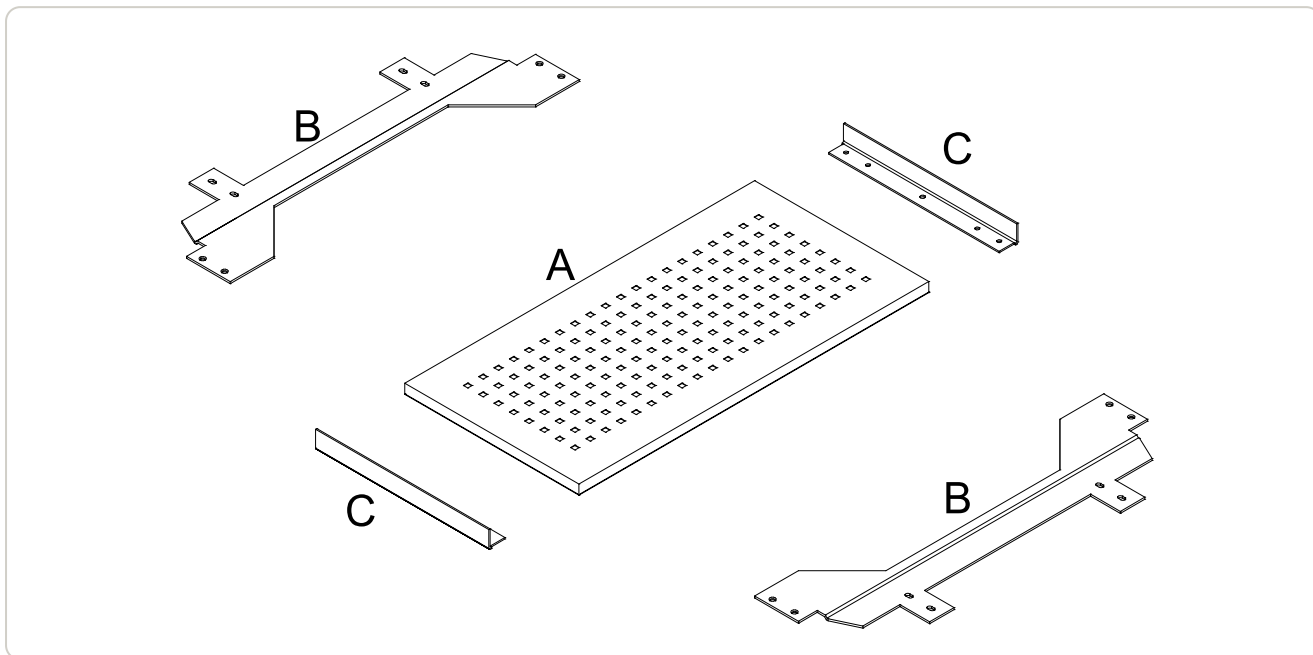

Teil	Maße	Anzahl
A (Lochplatte, perforiert)	ca. 81 × 40 cm	1
B (Halteblech)	–	2
C (Seitenrahmen, Winkelprofil)	–	2

Schraube / Mutter	Maß	Anzahl
D (Senkkopfschraube mit Innensechskant)	Ø 8 × 15 mm	18
E (Sechskantmutter)	M8	2
F (Hutmutter)	M8	16

Das brauchen Sie

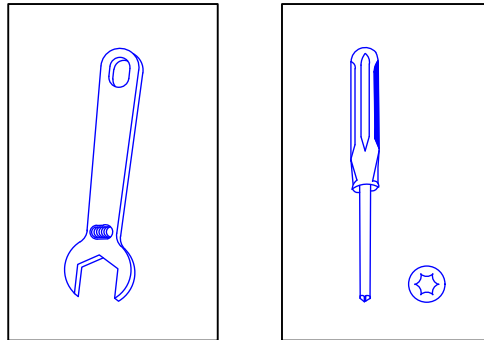

- Rollgabelschlüssel
- Schraubendreher, passend zu den Schrauben D

Sicherheitshinweise



Vor der Montage lesen

- Tragen Sie bei der Arbeit mit den Stahlteilen Arbeitshandschuhe.
- Lassen Sie sich beim Abnehmen und Wiederauflegen der Planken und beim Einsetzen der Lochplatte von einer zweiten Person helfen.
- Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest an, bevor Sie Tische, Bänke und Lochplatte benutzen.
- Die Lochplatte ist eine Abstellfläche, zum Beispiel für Flaschen oder Blumenvasen. Stehen, sitzen oder klettern Sie nicht darauf.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern und lassen Sie keine Schrauben oder Muttern herumliegen.




Teile richtig lagern

Lagern Sie die feuerverzinkten Teile bis zur Montage trocken und abgedeckt, auch in der Verpackung.


Montage Schritt für Schritt

1 Einbaulage

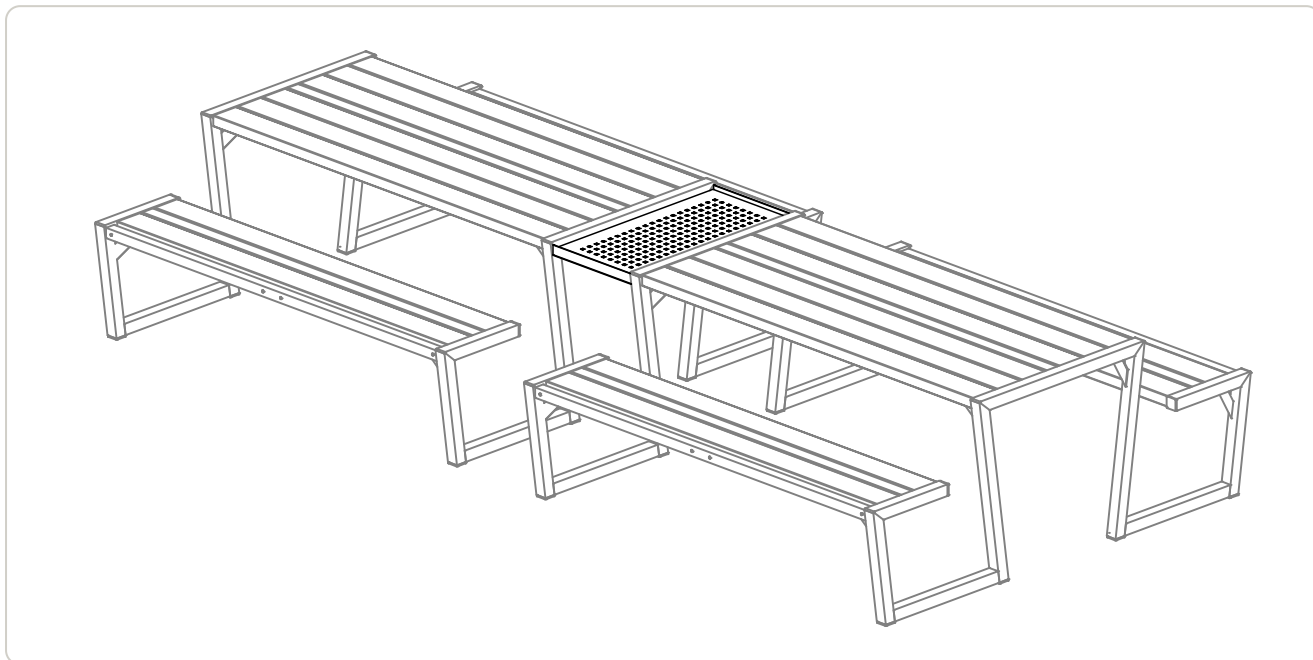


Die Übersicht zeigt das fertig montierte Verbindungsmodul: Zwei Zigma Gartenmöbel-Sets stehen direkt hintereinander, die Tische Stirnseite an Stirnseite. A (Lochplatte) liegt zwischen den beiden Tischen.


2 Planken abnehmen und B (Halteblech) montieren

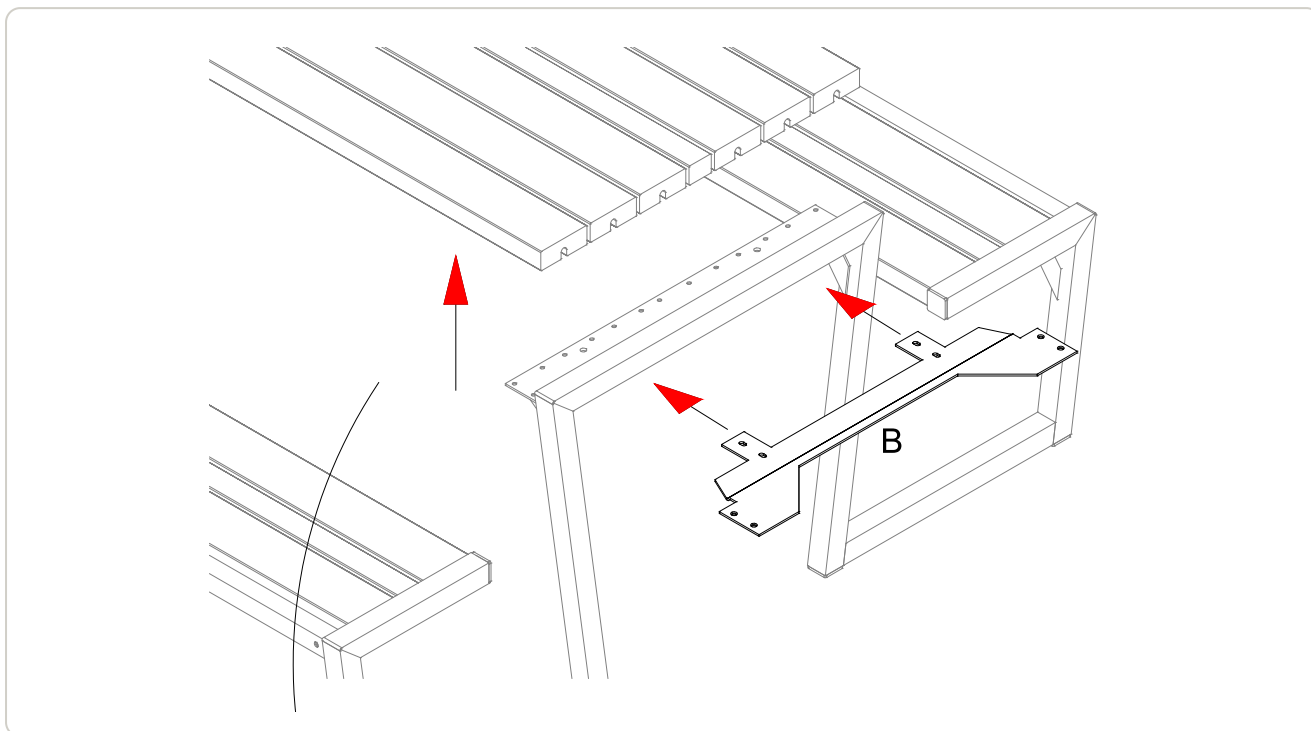

- Am ersten Tisch die Planken der Tischplatte abnehmen, wie abgebildet (Pfeil nach oben).
- An der Stirnseite des Tisches, die zum zweiten Set zeigt, B (Halteblech) von außen unter den oberen Querholm des Tischgestells schieben (Pfeile): Die schmalen Laschen liegen unter dem gelochten Flansch, auf dem die Planken aufliegen, die breiten Laschen zeigen vom Tisch weg.
- B mit 4 Schrauben D und 4 Hutmuttern F am Tischgestell verschrauben: an beiden Enden je 2 D von oben durch die Bohrungen im Flansch und je 2 F von unten, wie abgebildet.
- Am zweiten Set das zweite B auf die gleiche Weise montieren. Zusammen sind das 8 Schrauben D und 8 Hutmuttern F.

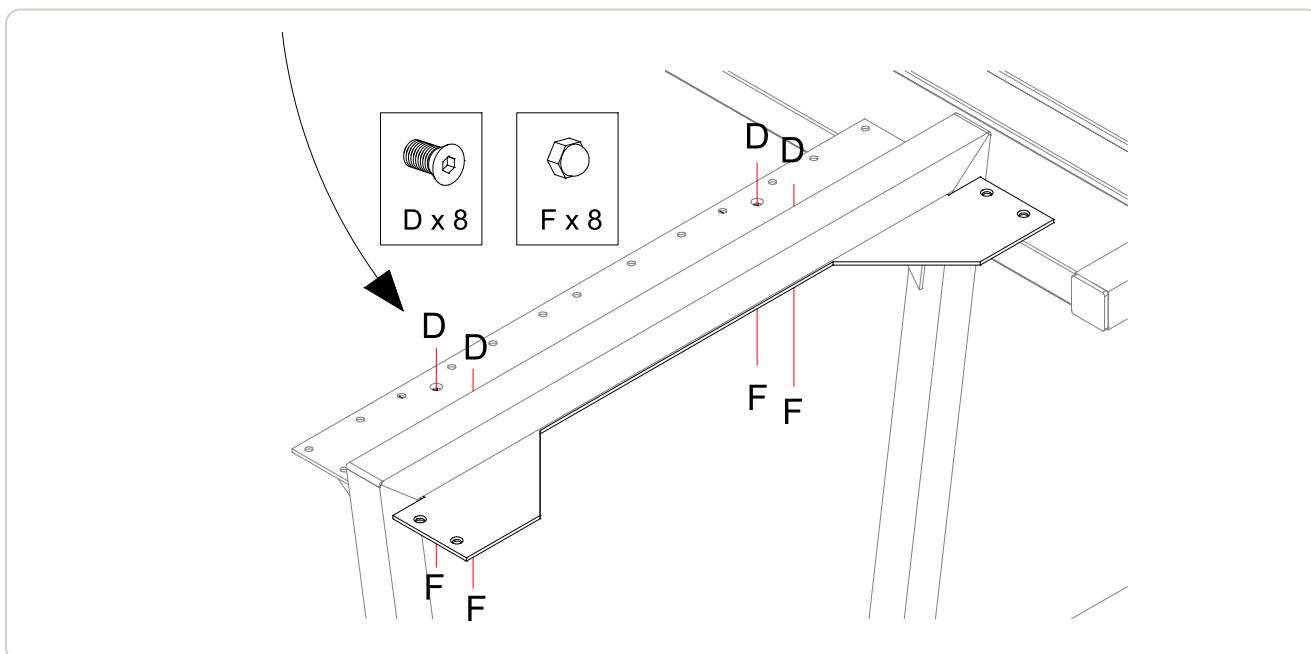


3 C (Seitenrahmen) anschrauben und Planken wieder montieren

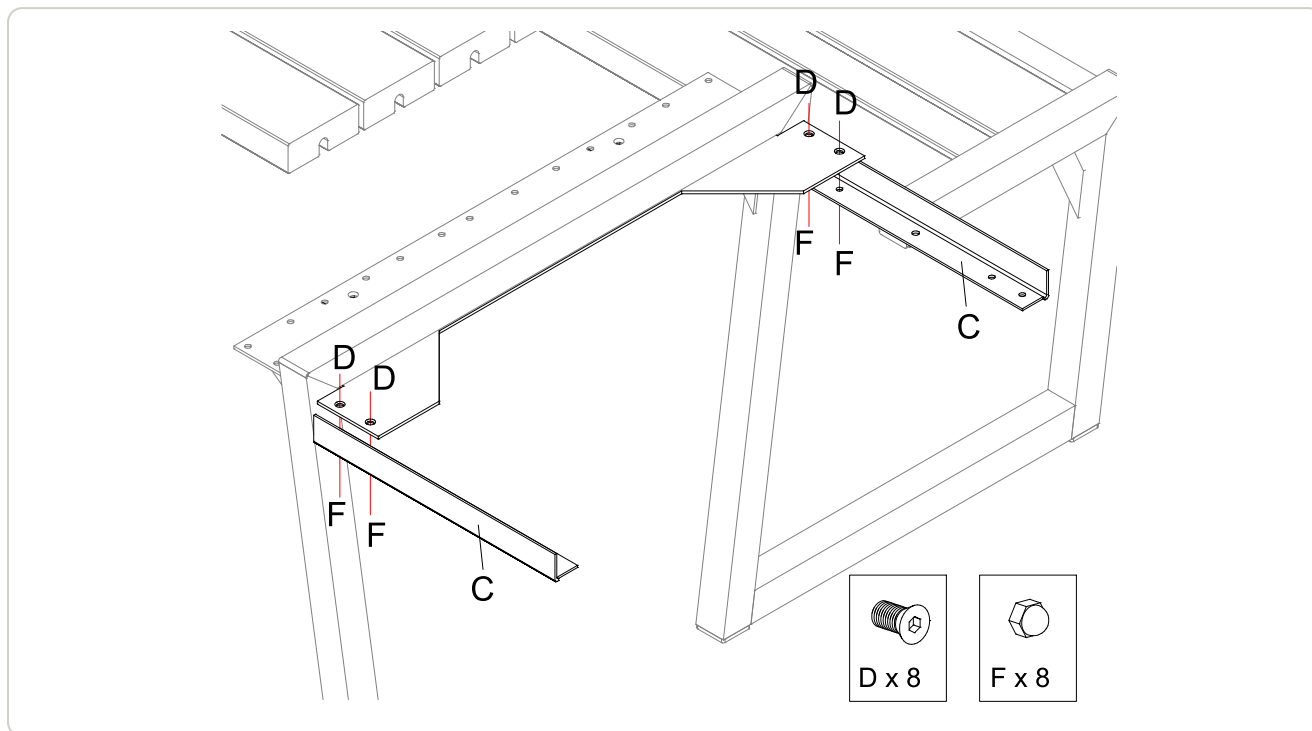


- Die beiden C (Seitenrahmen) unter die breiten Laschen von B legen, je ein C auf jeder Seite des Tisches. C so ansetzen, dass der waagerechte Schenkel mit den Bohrungen unten unter der Lasche liegt und nach innen zeigt (darauf liegt später A); der senkrechte Schenkel steht außen, wie abgebildet.
- Jedes C mit 2 Schrauben D von oben und 2 Hutmuttern F von unten an B verschrauben, wie abgebildet. Am ersten Set sind das 4 Schrauben D und 4 Hutmuttern F.
- Das zweite Set in einer Linie heranrücken, bis die breiten Laschen seines B über den freien Enden der beiden C liegen, und die Enden auf die gleiche Weise an diesem B verschrauben. Zusammen sind das 8 Schrauben D und 8 Hutmuttern F.
- Danach die abgenommenen Planken wieder montieren.


4 A (Lochplatte) einsetzen und verschrauben

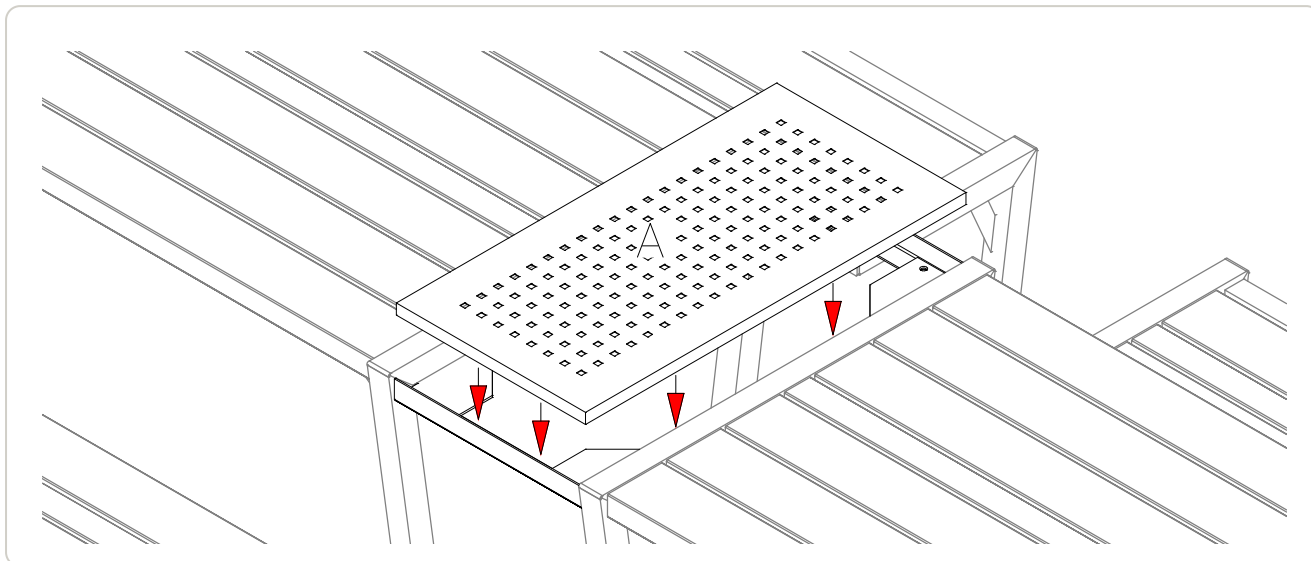


- A (Lochplatte) zwischen den beiden Tischen von oben auf die beiden C (Seitenrahmen) legen (Pfeile).
- A (Lochplatte) und die beiden C (Seitenrahmen) unter der Lochplatte auf beiden Seiten verschrauben: je Seite 1 Schraube D von oben und 1 Sechskantmutter E von unten, wie im Detail abgebildet. Zusammen sind das 2 Schrauben D und 2 Sechskantmuttern E.

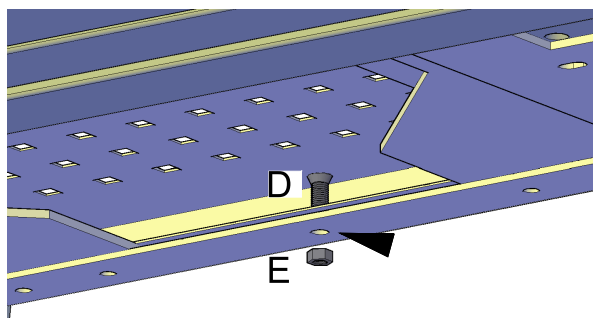

Detail der Verschraubung unter der Lochplatte

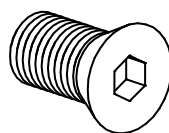

D x 2

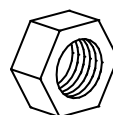

E x 2

Schrauben für diesen Schritt

Pflege und Wartung

- Prüfen Sie Schrauben und Muttern regelmäßig, zum Beispiel einmal im Jahr, auf festen Sitz und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.
- Reinigen Sie die Lochplatte und die übrigen Stahlteile bei Bedarf mit einer weichen Bürste und normaler Seifenlauge.
- Die feuerverzinkte Oberfläche kann unterschiedliche Rauheiten, Muster und Farben zeigen und wird mit der Zeit matt grau. Das ist normal, der Rostschutz bleibt erhalten.
- Hat sich nach einer Beschädigung Oberflächenrost gebildet, entfernen Sie ihn vollständig mit einem säurefreien Öl und einem Schwamm.

Service und Kontakt

Fragen zur Montage?


Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

 04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

 info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?

Hier finden Sie unsere
Montagepartner.



 [Montagepartner finden](#)

Weitere Informationen

- [Verbindungsmodul Zigma im Shop ansehen](#)
- [Zigma Gartenmöbel](#)
- [Alle Montageanleitungen und Montage-Videos](#)

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 10/2026