Montageanleitung

Spielhütte Alessia

Kleine Spielhütte mit Satteldach, Halbtür und Fensterläden aus vorgefertigten Wänden aufbauen






Außenmaße	Innenmaße	Alter	Montage
135 × 111 × 133 cm	**97 × 89 × 128 cm**	**nicht unter 3 Jahren**	**nur durch Erwachsene**

Mit dieser Anleitung bauen Sie die Spielhütte Alessia auf. Sie besteht aus vier vorgefertigten Wänden, zwei Dachseiten und einer Firstabdeckung. Zuerst verschrauben Sie die Vorder- und die Rückwand mit den beiden Seitenwänden, dann legen Sie die Dachseiten auf, setzen die Firstabdeckung auf den First und bringen zum Schluss die Knäufe an den Fensterläden an. Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage vollständig durch und bewahren Sie sie für späteren Gebrauch auf.






Achtung: Die Spielhütte muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden. Kleine Teile – für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Lieferumfang

Die Nummern und Buchstaben entsprechen den Zeichnungen, die Bezeichnung in Klammern beschreibt das Teil. Die Seitenwand 3 ist zweimal abgebildet: links von außen, rechts von innen.

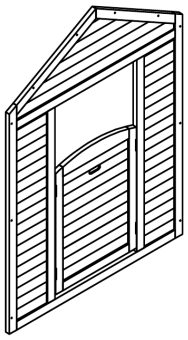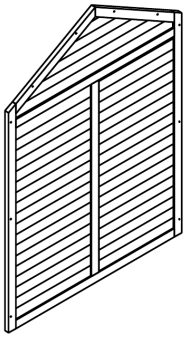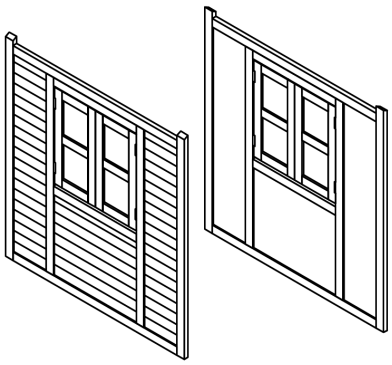1		1X
2		1X
3		2X

Wände 1 bis 3

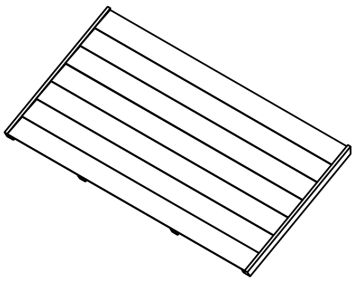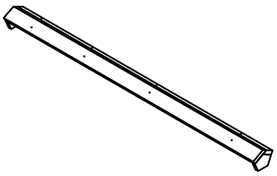4		2X
5		1X
A	 3.5*40MM	12X
B	 3*35MM	8X
C	 3*25MM	8X
D	 4*25MM	4X
E		4X

Dach, Schrauben und Knäufe

Teil	Maße	Anzahl
1 (Vorderwand mit Giebel und Halbtür)	–	1
2 (Rückwand mit Giebel)	–	1
3 (Seitenwand mit Fenster und zwei Fensterläden)	–	2
4 (Dachseite)	–	2
5 (Firstabdeckung)	–	1

Schraube / Kleinteil	Maß	Anzahl
A (Schraube mit Senkkopf)	3,5 × 40 mm	12
B (Schraube mit Senkkopf)	3 × 35 mm	8
C (Schraube mit Senkkopf)	3 × 25 mm	8
D (Gewindeschraube mit Senkkopf und Kreuzschlitz, für die Knäufe)	4 × 25 mm	4
E (Knauf)	–	4

Die Wände sind vorgefertigt, die Fenster mit ihren Fensterläden und die Halbtür sind bereits eingebaut. Die Teile sind vorgebohrt; die Punkte in den Zeichnungen zeigen die Löcher. Die fertige Spielhütte ist außen 135 × 111 × 133 cm groß (Länge × Breite × Höhe), innen 97 × 89 × 128 cm; die Tür ist 44 × 61 cm groß (Breite × Höhe).

Das brauchen Sie

- Akkuschrauber oder Schraubendreher mit Kreuzschlitz-Bit (für alle Schrauben A–D)
- Vorbohren ist nicht nötig, die Löcher sind vorhanden.

Sicherheitshinweise


WARNUNG

- **Verschluckungsgefahr – kleine Teile.** Für Kinder unter 3 Jahren (36 Monaten) nicht geeignet. (Piktogramm: durchgestrichenes Kleinkind mit „0-3“ – nicht für Kinder unter 3 Jahren.)
- **Die Spielhütte muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.**
- **Mögliche Gefahr:** Im nicht zusammengebauten Zustand enthält der Bausatz potenziell gefährliche scharfe Spitzen. Halten Sie die Teile deshalb von Babys fern!
- Nur für den häuslichen Gebrauch.
- Bewahren Sie diese Informationen für späteren Gebrauch auf.
- Die Spielhütte ist CE-gekennzeichnet.
- Wir empfehlen, spielende Kinder von Erwachsenen beaufsichtigen zu lassen.
- Tragen Sie bei der Montage Arbeitshandschuhe, damit Sie sich nicht an Splittern der Holzteile oder an scharfen Kanten verletzen.
- Halten Sie Kinder während der Montage fern und bewahren Sie Schrauben, Knäufe, Kleinteile und Verpackungsfolien außer Reichweite von Kindern auf.

Montage Schritt für Schritt


Die Zeichnungen haben keine Worte. Die Zahlen in den Kreisen bezeichnen die Teile, die Buchstaben die Schrauben und Knäufe. Gestrichelte Linien zeigen, wohin eine Schraube kommt: Die Schrauben sind vor dem Bauteil auf ihrer Achse herausgezogen gezeichnet, die Linie führt zum vorgebohrten Loch.

1 Vorderwand und Rückwand mit den Seitenwänden verschrauben

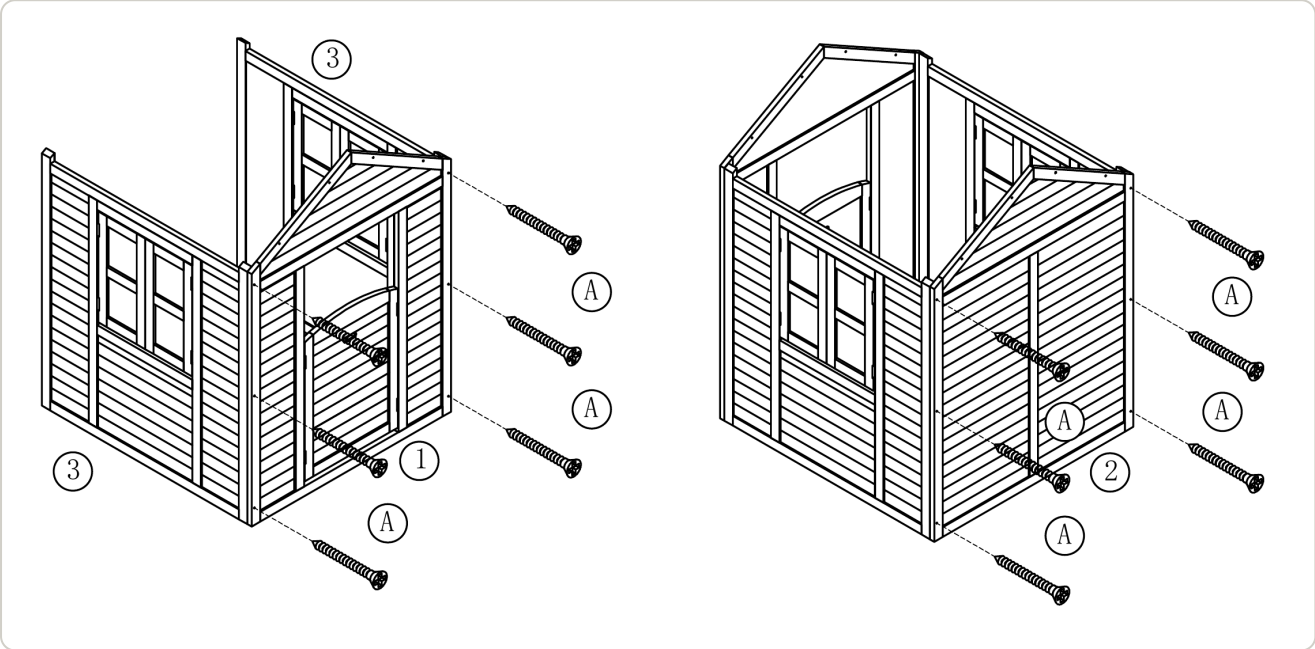


- Stellen Sie alle Wände mit der waagerechten Verkleidung nach außen auf; innen ist der Rahmen zu sehen. Die Seitenwände 3 stehen mit dem Fenster oben und den Fensterläden außen, wie abgebildet.
- **Links:** Stellen Sie die beiden Seitenwände 3 parallel auf und setzen Sie die Vorderwand 1 (mit Tür) außen vor ihre vorderen Enden. Die seitlichen Rahmenleisten der Vorderwand liegen vor den Stirnkanten der Seitenwände.
- Schrauben Sie die Vorderwand mit 6 Schrauben A (3,5 × 40 mm) fest: je 3 waagerecht durch die vorgebohrten Löcher in der linken und in der rechten Rahmenleiste der Vorderwand (oben, Mitte, unten) in die Stirnkante der Seitenwand dahinter.
- **Rechts:** Setzen Sie die Rückwand 2 ebenso außen vor die hinteren Enden der Seitenwände und schrauben Sie sie mit 6 Schrauben A fest, je 3 durch die linke und die rechte Rahmenleiste. Zusammen 12 Schrauben A.
- Die Giebel der Vorder- und der Rückwand ragen über die Seitenwände hinaus; auf ihnen liegt im nächsten Schritt das Dach.

2 Dachseiten auflegen und an den Giebeln festschrauben

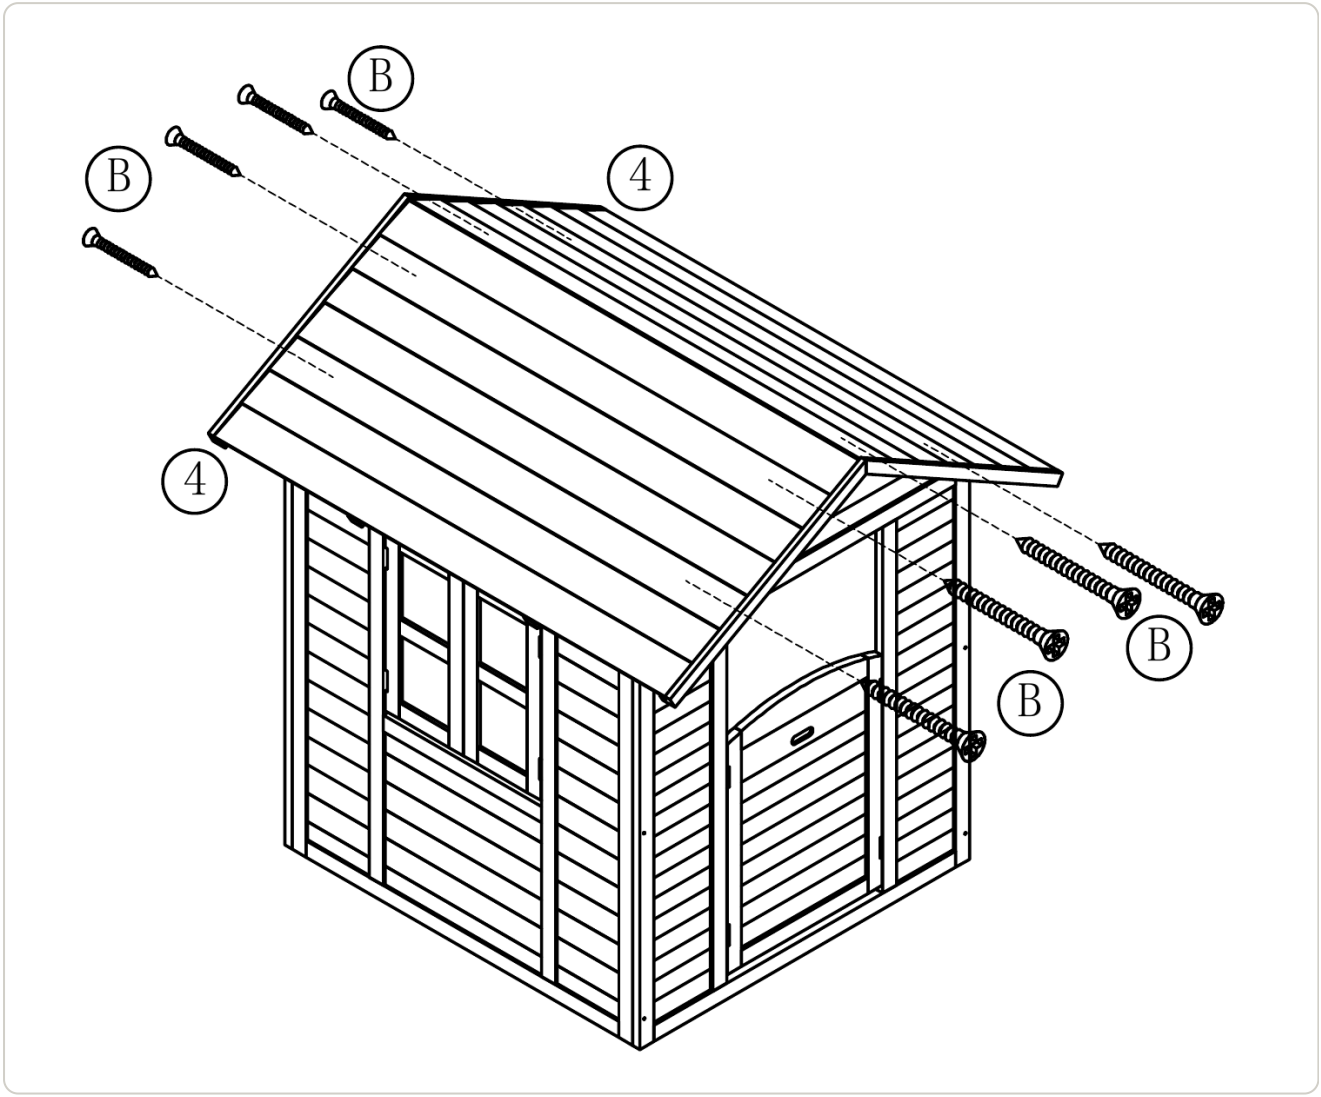


- Legen Sie die beiden Dachseiten 4 auf die Giebel, auf jede Dachschräge eine. Die Bretter laufen parallel zum First; die erhöhten Leisten an den kurzen Enden liegen oben, vorn über dem Giebel der Vorderwand und hinten über dem Giebel der Rückwand. Oben treffen sich die Dachseiten am First, unten stehen sie über die Seitenwände über, wie abgebildet.
- Schrauben Sie jede Dachseite vorn und hinten mit je 2 Schrauben B (3 × 35 mm) fest. Die Schrauben gehen waagerecht von außen durch die beiden vorgebohrten Löcher im schrägen oberen Rahmen des Giebels in die Dachseite, die darauf liegt.
- Zusammen 8 Schrauben B: 4 am Giebel der Vorderwand, 4 am Giebel der Rückwand.


3 Firstabdeckung montieren

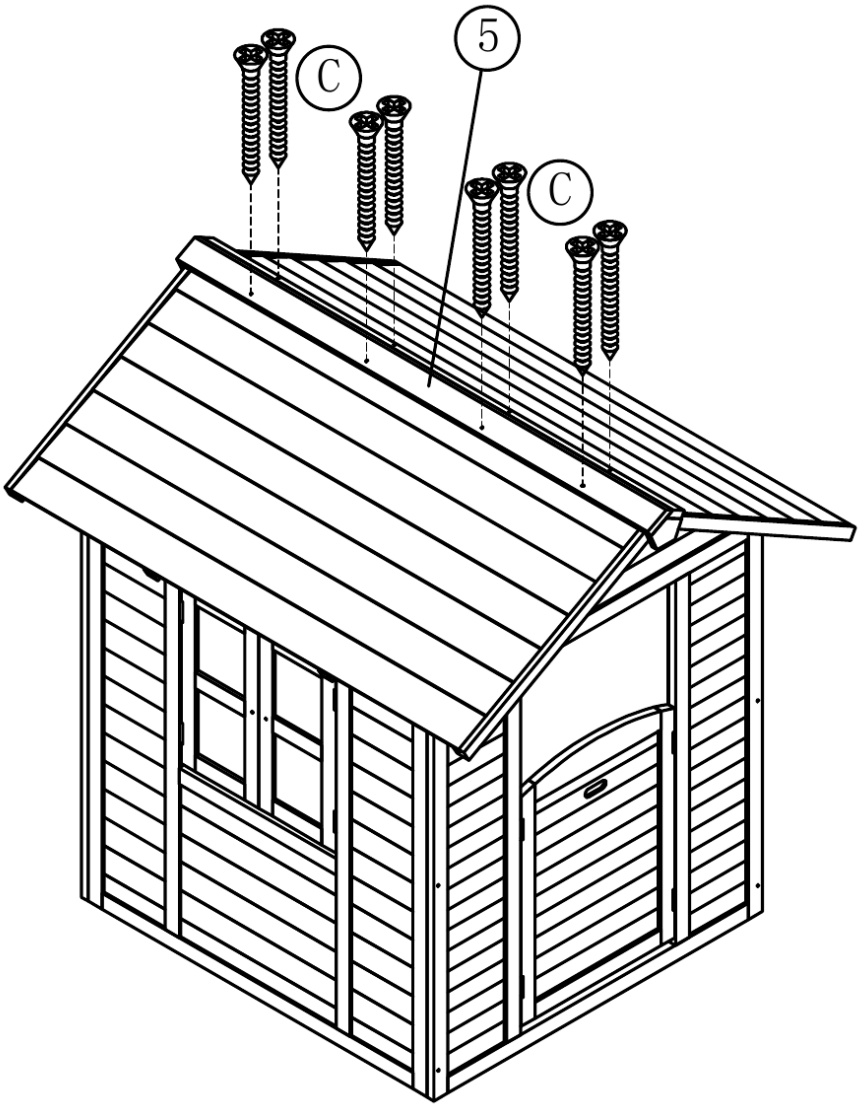


- Setzen Sie die Firstabdeckung 5 auf den First, sodass ihre beiden Flanken auf den beiden Dachseiten liegen und ihre Enden vorn und hinten mit den Giebeln abschließen, wie abgebildet.
- Schrauben Sie sie mit 8 Schrauben C (3 × 25 mm) fest: an vier Stellen über die Länge verteilt je ein Paar, eine Schraube durch jede Flanke in die Dachseite darunter. Jede Flanke hat dafür 4 vorgebohrte Löcher.


4 Knäufe an den Fensterläden anbringen

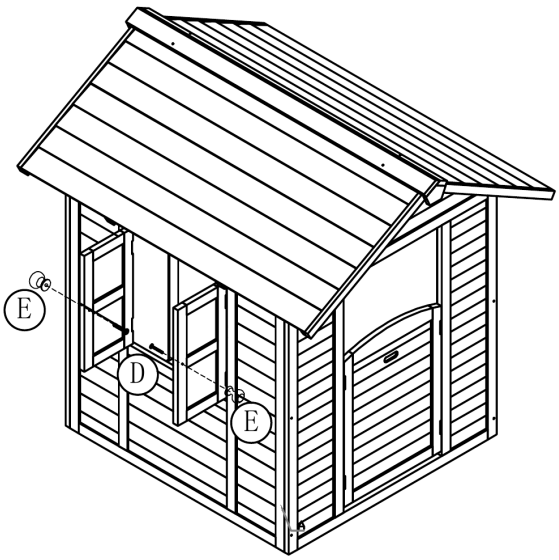

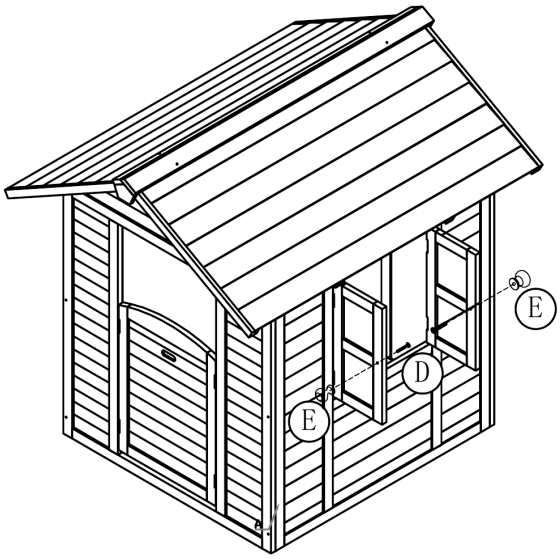

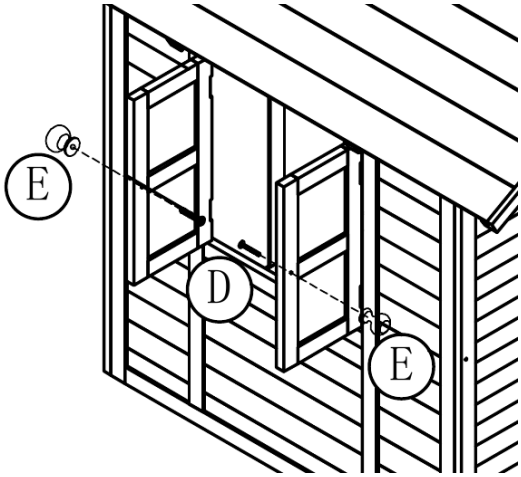


Detail linke Ansicht

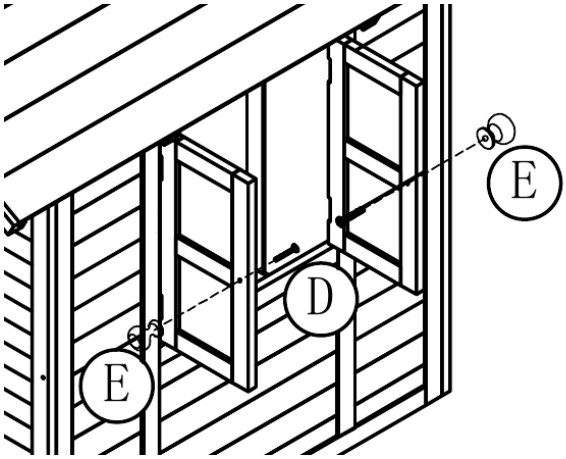

Detail rechte Ansicht

- Jedes der beiden Fenster hat zwei Fensterläden, die nach außen aufgehen. Jeder Fensterladen bekommt einen Knauf E.
- Setzen Sie den Knauf E auf die Außenseite des Fensterladens (die Seite, die bei geschlossenem Laden nach außen zeigt). Stecken Sie eine Schraube D (4 × 25 mm) von der anderen Seite durch das Loch im Fensterladen und schrauben Sie den Knauf darauf fest, wie abgebildet.
- Links ist das Fenster der einen Seitenwand gezeigt, rechts das der anderen; an beiden Fenstern gleich. Zusammen 4 Knäufe E und 4 Schrauben D.
- Prüfen Sie zum Schluss, ob alle Schrauben fest angezogen sind und keine Schraubenspitze oder Splitter herausragt.

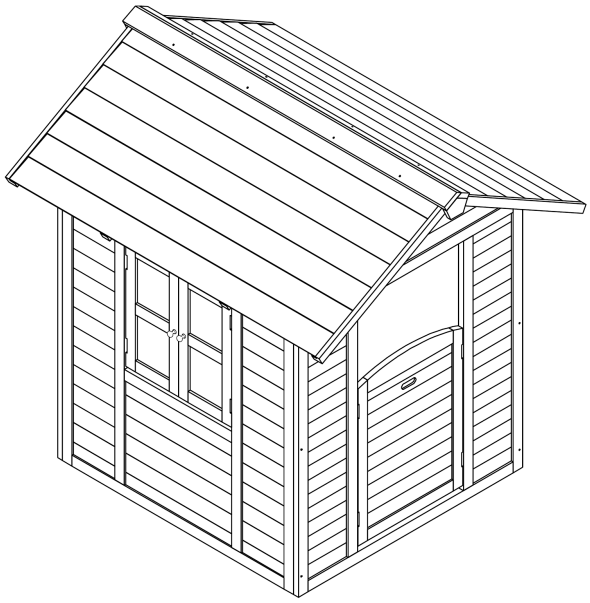

Die fertig aufgebaute Spielhütte

Wartung

- Prüfen Sie, ob alle Knäufe fest auf ihren Schrauben sitzen und ob es scharfe Ränder gibt. Tauschen Sie Teile gegebenenfalls aus.
- Die Spielhütte muss regelmäßig auf Splitter, lose Schrauben und die Festigkeit der Verbindungen und Befestigungen kontrolliert werden. Falls notwendig, müssen Schrauben und Knäufe festgezogen werden.
- Regelmäßig heißt: beim Aufstellen und in der Draußenspielsaison mindestens zweimal im Monat.
- Ersatzteile erhalten Sie über unseren Kundenservice. Wenn Sie das Produkt nicht in einwandfreiem Zustand erhalten oder sich andere Probleme ergeben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Pflege und Material

- Die Spielhütte besteht aus einem Plattenwerkstoff aus etwa 60 % Reishülsen, etwa 22 % Steinsalz und etwa 18 % Mineralöl, der aussieht wie Holz. Er ist wetterfest, verrottet nicht, spaltet und splittert nicht, verformt sich nicht durch Feuchtigkeit und wird auch bei Nässe nicht rutschig. Einige Details sind aus Holz, zum Beispiel an den Fenstern und an der Tür.
- Kontrollieren Sie jährlich den Zustand der Beizschicht. Um eine optimale Haltbarkeit zu gewährleisten, müssen die Holzteile einmal im Jahr neu gebeizt werden. Verwenden Sie eine natürliche Farbe oder Beize auf Wasserbasis ohne Chemikalien.

Service und Kontakt


Fragen zur Montage?

Unser Kundenservice hilft Ihnen gern weiter.

04101 / 835 510 · Mo–Fr 8–17 Uhr

info@meingartenversand.de

Lieber montieren lassen?



Hier finden Sie unsere Montagepartner.

Montagepartner finden

Weitere Informationen

- Spielhütte Alessia im Shop ansehen
- Spielhäuser
- Alle Montageanleitungen und Montage-Videos

Bitte bewahren Sie diese Anleitung für spätere Wartungsarbeiten auf.

meingartenversand.de ist ein Onlineshop der Jukom GmbH • Birkenweg 32 • 22395 Hamburg
info@meingartenversand.de • www.meingartenversand.de • Telefon 04101 / 835 510
Stand: 11/2026